# 音楽/S!アプリ




| 音楽について         | 9-2  |
|----------------|------|
| プレーヤー画面の見かた    |      |
| 音楽をダウンロードする    | 9-4  |
| 音楽をパソコンから取り込む  | 9-4  |
| 音楽再生           | 9-5  |
| 音楽を再生する        | 9-5  |
| プレイリストを利用する    | 9-6  |
| S!アプリ          | 9-8  |
| S!アプリについて      | 9-8  |
| S!アプリをダウンロードする | 9-8  |
| S!アプリを起動する     | 9-8  |
| 便利な機能          | 9-10 |
| 音楽に関する機能       | 9-10 |
| S!アプリに関する機能    | 9-12 |

9

#### 本機の音楽はミュージックプレーヤーで再生/管理します。

- インターネットに接続して、音楽を入手することができます。
- 動画を再生することもできます。画面縦横自動切替が「ON」に設定されている場合、本機を左に傾けると全画面モードになります。
- ファイルの形式によっては、再生できないことがあります。
- 音楽再生中にアラーム通知や着信があった場合は、停止状態になります。動画の場合は、再度同じ動画を選択すると続きを再生できます。

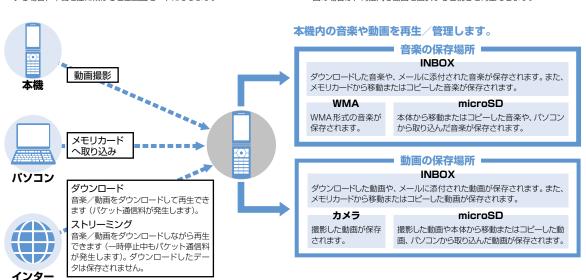

ネット

## プレーヤー画面の見かた



- - 8 9 10 11 12 15 6 4 全画面モード (動画再生時のみ)

- アーティスト名〈作成者〉※1
- タイトル
- プレーヤー画面/ジャケット画像〈動画〉\*1
- ④ 再生状態

▶PLINY: 再生中/IDPIUSE: 一時停止中 **)) ア** : 早送り中/**(() 原型)** : 巻戻し中

**▶510** : スロー再生中\*2 **DPUN**: 早送り再生中※2

- 端末の設定によらず表示されます。
- 再生中のトラック番号/フォルダ内の全ト ラック数(再生中のファイル番号/フォルダ 内の全ファイル数)
- 音質 (イコライザ) : OFF

Para Litra Wassal Brasil Citterini Words Belled Rep Context Rock Mass Louid: 各ジャンル向け の**50** 050 050 1 ユーザ設定

音響効果(エフェクト) F : OFF

TroMath CSSIIch Desenade Milestive Clearbine Star 

明明 明明 コーザ設定

⑨ リピート状態

(5) (13)

- 図: オールリピート※3 器: OFF 🛍: シングルリピート※3
- ⑩ シャッフル状態 %: ON\*3/辭: OFF

Web to対応

楽曲などに含まれているURLに接続します。

音楽/ファイル選択

再生する音楽/ファイルを変更できます。

- 音量
- 再生経過時間/全体の長さ
- 再生位置表示

現在の再生位置をマーカー(1)で表示します。 一時停止中に ○を押して再生位置を変更する こともできます。

- ※1 〈 〉内は動画再生時の表示内容です。
- ※2 動画再生時のみ利用できます。
- ※3 音楽再生時のみ利用できます。



## 音楽をダウンロードする

- 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。
- 2 画面の指示に従って音楽をダウンロー ドする

## 音楽をパソコンから取り込む

## AAC形式の音楽を取り込む

パソコンからメモリカードへ音楽を保存して再生 することができます。

- 再生できる音楽はAAC形式(拡張子がmp4または3gp)です。ファイル形式を変換できるソフトウェアで音楽をあらかじめ準備してください。
- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「外部接続」 ⇒ ● ⇒ 「USBモード設定」 ⇒ ● ⇒ 「microSDモード」 ⇒ ●
- 2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続 する

パソコンからメモリカード内のデータを操作できるようになります。

### 音楽をメモリカードのフォルダにコピー する

下記のフォルダにコピーしてください。 ¥PRIVATE¥MYFOLDER¥My Items¥Music

4 操作が終わったら本機とパソコンを USBケーブルから取り外す 各OSの操作方法に従って、パソコンからUSB ケーブルを取り外してください。

#### 注意

- ファイル形式を変換できるソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。なお、当社では特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、 再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利 を侵害しないようにご注意ください。

#### 補足

音楽をコピーした後は、「USBモード設定」を 「通信モード」に戻してください。

## WMA形式の音楽を取り込む

- [Windows Media® Player] を使って、音楽CD の音楽データをWMAデータに変換してメモリ カードに登録します。
- 2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続 する

パソコンからの操作で、音楽が転送できる状態になります。詳しくは、「Windows Media® Player」 のヘルプを参照してください。

- 3 パソコンからWMAデータをmicroSD カードに転送する
- 4 転送が終わったら本機とパソコンを USBケーブルから取り外す 各OSの操作方法に従って、パソコンからUSB ケーブルを取り外してください。

#### 注意

• Windows Media® Player 10には対応してお りません。Windows Media® Player 11をご 利用ください。

#### 補足

WMAデータの転送後は、「USBモード設定」を 「通信モード」に戻してください。

## 音楽を再生する

- 2 フォルダを選択 ⇒●
  - メモリカードに保存された音楽を再生する場合 ➡ [microSD | ➡ 🏵 ➡ [ミュージック | ➡ 🏵 ⇒フォルダを選択 ⇒●



音楽一覧画面

3 音楽を選択 ⇒●



ミュージックプレーヤー再生画面 (ムービープレーヤー再生画面)

## 補足

- データフォルダの「着うた・ミュージック」か らでも音楽を再生できます。
- 待受画面で → を長押し(1 秒以上)しても ミュージックプレーヤーが起動します。その場 合、前回の途中から再生がはじまります。
- 市販のBluetooth®対応オーディオ機器からミュー ジックプレーヤーの音を再生することができま す (P.13-5)。
- 本機以外の端末で音楽をメモリカードに保存し た場合、メモリカード内の「Sound&Ringtones」 フォルダに保存されるときがあります。そのとき は、●⇒「Music」⇒●⇒「microSD」 ➡○ ➡ 「着うた」 ➡ ● ➡ フォルダを選択 ➡音楽を選択して再生します。
- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画 ビー | ➡ ● → フォルダを選択 ➡ ● → データ を選択して再生します。
- 画面縦横自動切替を「OFF」に設定していると きに、はじめて動画を再生しようとすると、常 に全画面モードで再生するかどうかの確認画面 が表示されます。「YES」または「NO」を選択 して●を押します。次回から確認画面は表示さ れません。

## 再生中に利用するボタン

## 本機を開いているとき

| 一時停止/再開                           | ●または] <sub>Music</sub>                        |
|-----------------------------------|---|
| 音量調節                              | ◎ / ◎ (長押し)<br>または                            |
| 先頭から再生<br>前の音楽/動画を再生              | <b>⊙</b> または<br><b>♪</b> <sub>vj-</sub> (長押し) |
| 次の音楽/動画を再生                        | ③または ・ ・ ・ ・ (長押し)                            |
| 巻戻し                               | ◎ (長押し)                                       |
| 早送り                               | ◎ (長押し)                                       |
| 再生位置を変更                           | 一時停止中に ◎                                      |
| 設定メニューを開く/閉じる                     |   |
| 再生する音楽/ファイルの選<br>択                | \ 6   |
| 音質 (イコライザ) の設定*1                  |   |
| 音響効果(エフェクト)の設<br>定 <sup>※ 1</sup> | 2   |
| リピートの設定*1                         | 3   |
| シャッフルの設定*1                        | 4   |
| インターネットに接続                        | 5   |



| 通常画面モード/全画面モードの切り替え*2*3*4 | 9   |
|---------------------------|---|
| ジャケット画像の切り替え              | # / *<br>複数のジャケット<br>画像がある場合に<br>切り替わります。 |
| 再生終了                      | CLEAR                                     |

- ※1 押すたびに設定が切り替わります。
- ※2 ストリーミング再牛中は通常画面モード/全 画面モードの切り替えはできません。
- ※3 動画を再生しているときのみ利用できます。
- ※4 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したとき のみ利用できます。

## 本機を閉じているとき

| 音量調節                 | <b>₽</b> ₹7- <b>/ ₽₽</b> |
|----------------------|--------------------------|
| 先頭から再生<br>前の音楽/動画を再生 | ┫๗ (長押し)                 |
| 次の音楽/動画を再生           | 🖟 (長押し)                  |

## プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリ ストです。ジャンルやアーティスト別に再生した り、お好みの音楽だけを集めて再生することができ ます。

■ メモリカードに保存されている音楽もプレイリ ストに登録できます。

#### プレイリストを作成する

1 ●⇒ 「Music」 ⇒●⇒ 「プレイリス **├**] ⇒●



- 2 / □⇒「プレイリスト作成」⇒●
- 3 フォルダを選択 ⇒ ⇒ 登録する音楽 を選択⇨● 同じ操作を繰り返して、プレイリストに登録し たい音楽を指定します。
- 4 音楽の指定が終了したら □ ⇒ プレイ リストのタイトルを入力⇒●

## プレイリストを再生する

1 【プレイリスト一覧画面】で再生するプ レイリストを選択 ⇨●

プレイリストを選択して 図 を押すと、すぐに 再生することができます。



プレイリスト内音楽一覧画面

2 音楽を選択 ⇒● プレイリストの再生がはじまり、登録した順番 で音楽が再生されます。

#### 補足

すべての音楽を再生する場合は、プレイリスト 一覧画面で「全曲リスト」を選択し● (2回) を押します。



# りもっと使いこなそう

## ● 便利な機能

#### 音楽/動画の再生時に利用できる機能

- 前回の途中から再生する
- 設定メニューを利用する
- 音楽/動画の詳細情報を確認する
- リピート再生を設定する
- お好みの音質を設定する
- お好みの音響効果を設定する
- 再生画面のデザインを変更する
- 画像の表示サイズを設定する
- 再生を始める位置を指定する
- ムービーの再生速度を切り替える
- 音楽を再生しながらほかの機能を利用する
- 歌詞を表示する
- ジャケット画像を表示する
- ムービープレーヤーの操作方法を確認する

(P.9-10)

#### 音楽の管理で利用できる機能

- 音楽を着信音に設定する
- 音楽を検索する
- 音楽を並べ替える
- 保存容量を確認する
- WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

(P.9-11)

#### プレイリストで利用できる機能

- プレイリストに音楽を追加する
- プレイリストの音楽を並べ替える
- プレイリストの音楽を解除する
- プレイリスト名を編集する
- メモリカード内の音楽を全曲リストに登録する
- プレイリストのコピーを作成する
- プレイリストの情報を確認する
- プレイリストを削除する

(P.9-11)



## S!アプリについて

S! アプリはソフトバンク携帯電話専用のアプリケーションです。S! アプリを提供しているインターネットサイトからゲームなどをダウンロードして、本機で楽しむことができます。

## 生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のS!アプリ「生活アプリ」(P.11-2) が搭載されています。「生活アプリ」も他のS!アプリと同様、各種設定や管理を行えます。

## ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク(インターネット)に接続して動作するものがあります。ネットワーク接続型S!アプリ利用時は通信料が発生します。ネットワークへ接続したとき確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### 補足

通信料については「3Gサービスガイド」を参照 してください。

## ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™のライセンス 情報を確認できます。

## S!アプリをダウンロードする

●⇒「S!アプリ」⇒●⇒「S!アプリー覧」⇒●⇒「S!アプリダウンロード」⇒●⇒「YES」⇒●
 以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### 注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、 正常にダウンロードできない場合があります。
   電池残量が十分にあることを確認してダウンロードしてください。
- 破損、紛失などによりUSIMカードを交換すると、 ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなり ます。
- SIアブリをメモリカードに移動して使用されているときに、端末初期化を行うと、メモリカードに保存して使用していたSIアブリが利用できなくなります。

その場合は、同じS!アプリを再度ダウンロードしてご利用ください。

- SIアブリをメモリカードに移動して使用されている場合に、以下の操作を実行すると本機内に新たにSIアブリが保存され、メモリカードに保存して使用していたSIアブリが利用できなくなります。
- メモリカードを抜いたまま、同じ S! アプリを ダウンロードした場合
- 別のメモリカードに差し替えて、同じS!アプリ をダウンロードした場合
- 本機に新たに保存されたS!アプリをそのまま利 用していただくか、再度メモリカードへ移動し て使用してください。

#### 補足

- 生活アプリのダウンロードについては、P.11-2を 参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘルプやダウンロードしたインターネットサイトなどを参照してください。

## S!アプリを起動する

1 (●⇒ [S!アプリ] ⇒(●⇒ [S!アプリー覧] ⇒(●)



S!アプリー覧画面

2 起動するソフトを選択 ⇒●

#### 補足

- S!アプリの記動中に電話がかかってきた場合、S! アプリは一時中断されます。通話が終了すると、 「再開」「一時停止」「終了」を選択する画面が表 示され、「再開」を選択するとS!アプリを再開 できます。
- S!アプリを終了する場合は、以下のように操作 します。
- S!アプリの起動中に → 「終了」 → ●

# 1 もっと使いこなそう



#### S!アプリに関する機能

- S!アプリの情報を確認する
- 保存容量を確認する
- S!アプリを削除する

(P.9-12)

## **一般定**

#### S!アプリ実行中の動作に関する設定

- S!アプリ実行中の音量を設定する
- S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- S!アプリの通信を許可する
- S!アプリのユーザデータの読み込みを許可する
- S!アプリのユーザデータの書き込みを許可する
- S!アプリの位置情報の取得を許可する
- S!アプリのヤキュリティ設定をリヤットする

(P.14-26)

#### S!アプリに関する設定

- S!アプリの各種機能の設定をリヤットする
- S!アプリをすべて削除する

(P.14-26)



## 音楽に関する機能

#### 開始画面はここから

| 【ミュージックプレーヤー再生画面】 | .P.9-5 |
|-------------------|--------|
| 【ムービープレーヤー再生画面】   | .P.9-5 |
| 【音楽一覧画面】          | .P.9-5 |
| 【プレイリスト一覧画面】      | .P.9-6 |
| 【プレイリスト内音楽一覧画面】   | .P.9-6 |

#### 音楽/動画の再生時に利用できる機能

## 前回の途中から再生する

● ⇒ 「Music」 ⇒ ● ⇒ 「前回の続きから再生」⇒ ●

#### 設定メニューを利用する

【ミュージックブレーヤー再生画面】/ 【ムービーブレーヤー再生画面】 → ② → 設定したい項目を選択 → ③\*\*

※ 押すたびに設定が変わります。

#### 音楽/動画の詳細情報を確認する

【ミュージックブレーヤー再生画面】 / 【ムービーブレーヤー再生画面】 ◇ □ ⇒ 「詳細情報」 ⇒ ● ⇒ 「ミュージック情報」 / 「ムービー情報」 ⇒ ●

万ァイル情報を確認できます。

#### リピート再生を設定する

#### お好みの音質を設定する

【ミュージックブレーヤー再生画面】 / 【ムービーブレーヤー再生画面】 → □ → 「動作設定」 → ● 「サウンドエフェクト」 → ● → 「イコライザ」 → ● → ユーザ設定 1~3を選択 → 回 → 各周波数の強弱を設定 → ●

● 音質を初期状態に戻す場合

➡ユーザ設定 1~3を選択 ➡️ (2回) ➡●

#### お好みの音響効果を設定する

【ミュージックブレーヤー再生画面】 / 【ムービーブレーヤー再生画面】 → □ → 「動作設定」 → ● 「サウンドエフェクト」 → ● → 「エフェクト」 → ● → ユーザ設定 1 ~ 3 を選択 → 回 → 各エフェクトの強弱を設定 → ●

- 既存のエフェクトをもとに設定する場合
   →ユーザ設定1~3を選択 → ▼ → エフェクトを選択 → ●
- 音響効果を初期状態に戻す場合

→ユーザ設定1~3を選択 → 🖭 (2回) → •

#### 再生画面のデザインを変更する

#### 画像の表示サイズを設定する

【ムービーブレーヤー再生画面】 ⇒ □ ⇒ 「動作 設定」 ⇒ ● ⇒ 「画像表示設定」 ⇒ ● ⇒ 「標準」/ 「画面サイズで表示」 ⇒ ●

▶ 通常画面モードで再生しているときのみ設定できます。

#### 再生を始める位置を指定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → **□** → 「再 生メニュー」 → **③** → 「指定位置再生」 → **③** → **⊙** で再生をはじめる位置を指定 → **⑤** 

#### ムービーの再生速度を切り替える

過常の再生速度に戻す場合は ● を押します。

#### 音楽を再生しながらほかの機能を利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → → 「BGM 再生」 → ● → ほかの機能を利用する

BGM再生中に待受画面で → を長押し (1秒以上) すると、ミュージックプレーヤーが終了します。

#### 歌詞を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → □ → 「詳細情報」 → ● → 「歌詞表示」 → ●

▶ ○で歌詞の画面を切り替えることができます。

#### ジャケット画像を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ➡ □ ➡ 「詳 細情報」 ➡ ● ➡ 「ジャケット画像表示」 ➡ ●

ジャケット画像が複数ある場合は、◎ で画像 を切り替えることができます。

#### ムービープレーヤーの操作方法を確認する

【ムービープレーヤー再生画面】 ➡ **靣** ➡ 「ヘル プ | ➡ ●

#### 音楽の管理で利用できる機能

#### 音楽を着信音に設定する

【音楽一覧画面】 ⇒目的の音楽を選択 ⇒ □ ⇒ 「着信音設定」 ⇒ ● ( ⇒ ② で再生をはじめる位置を指定 ⇒ ● ) ⇒ 着信音の項目を選択 ⇒ ●

#### 音楽を検索する

【音楽一覧画面】/【プレイリスト一覧画面】/ 【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「検索」 ⇒ ● ⇒ 「タイトル」 ⇒ ● ⇒ 条件を入力 ⇒ ● 機索結果から音楽を選択して ● を押すと、音

#### 音楽を並べ替える

楽が再生されます。

#### 保存容量を確認する

#### WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

● → 「Music」 → ● → 「WMA」 → ● → 「 WMA全削除」 → ● → 端末暗証番号を
 入力 → ● → 「YES」 → ●

#### プレイリストで利用できる機能

#### プレイリストに音楽を追加する

慢 指定した音楽がプレイリストの最後に登録されます。

#### プレイリストの音楽を並べ替える

【ブレイリスト内音楽一覧画面】 ⇒並べ替える音楽を選択 ⇒ □ ⇒ 「ブレイリスト編集」 ⇒ ● ⇒ 「並び替え」 ⇒ ● ⇒ 移動先を選択 ⇒ ●

#### プレイリストの音楽を解除する

【ブレイリスト内音楽一覧画面】 ⇒目的の音楽を 選択 ⇒ □ ⇒ 「ブレイリスト編集」 ⇒ ● ⇒ 「解除 | ⇒ ●

- 1 件解除の場合
  - □ [1件解除]
    □ [YES]
    □ [YES]
- 選択解除の場合
  - → 「選択解除」 → → 解除する音楽を選択→ → P → 「YES」 → ●
- 全解除の場合

#### プレイリスト名を編集する

【ブレイリスト―覧画面】 ⇒目的のプレイリストを選択 ⇒ ● ⇒ 「ブレイリスト名編集」 ⇒ ● ⇒ ブレイリスト名を編集 ⇒ ●

#### メモリカード内の音楽を全曲リストに登録する

#### プレイリストのコピーを作成する

【プレイリスト一覧画面】 ⇒目的のプレイリストを選択 ⇒ □⇒ 「プレイリスト複製」 ⇒ ●

#### プレイリストの情報を確認する

【プレイリスト一覧画面】 ⇒目的のプレイリストを選択 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト情報」 ⇒ ●

#### プレイリストを削除する

【プレイリスト一覧画面】 ⇒削除するプレイリストを選択 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト削除」 ⇒ ●

- 1件削除の場合
  - ➡ 「1件削除」 ➡ ➡ 「YES」 ➡ ●
- ●選択削除の場合
- 全削除の場合
  - ➡ 「全削除」 ➡ ➡ 「YES」 ➡ ●

## S!アプリに関する機能

#### 開始画面はここから

【S!アプリ一覧画面】......P.9-8

#### S!アプリの情報を確認する

【S!アプリー覧画面】 ⇒目的のS!アプリを選択 ⇒ / • □ ⇒ 「プロパティ表示」 ⇒ •

#### 保存容量を確認する

【S!アプリー覧画面】 ➡/**向** ➡ 「保存容量確認」 ➡(●)

#### S!アプリを削除する