

データフォルダについて	10-2
データフォルダの構成.....	10-2
保存されているファイルの確認	10-4
データフォルダ内のファイルを表示/再生する.....	10-4
著作権保護ファイルについて.....	10-5
パソコン用のファイルを閲覧する (ドキュメントビューア).....	10-6
データフォルダ内でできること.....	10-7
静止画の利用/編集	10-12
静止画を編集する.....	10-12
アニメを作成する.....	10-13
電話帳に静止画を登録する.....	10-14
動画の再生	10-14
ムービー/PC動画を再生する.....	10-14
HDD (ハードディスク) レコーダーで録画した 動画を再生する.....	10-15
動画の再生に関する機能.....	10-16
フォルダ/ファイルの管理	10-17
フォルダを管理する.....	10-17
プレイリストを利用する.....	10-18

microSDカードの利用	10-19
microSDカードを取り付ける/取り外す.....	10-20
microSDカードをフォーマット(初期化)する.....	10-21
microSDカード内のデータを表示する.....	10-21
本機とmicroSDカード間でデータをコピーする.....	10-22
データを一括してバックアップ/復元する.....	10-23
microSDカードを使ってパソコンなどと データのやりとりをする.....	10-24
microSDカードに関する機能.....	10-25
ピクチャアルバムの利用	10-26
静止画/動画を表示する.....	10-26
スライドショーを利用する.....	10-30
静止画を編集する.....	10-31

データフォルダについて

本機で撮影した画像やインターネットからダウンロードしたデータは、データフォルダに保存し、管理できます。

- microSDカードには、カメラで撮影した静止画や動画、ダウンロードしたデータ、ソフトバンク携帯電話からコピー／移動したデータなどが保存できます。

データフォルダの構成

フォルダ名		機能／保存されるデータ	ファイル形式 ^{*1}	
ピクチャー ^{*2}	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	JPEG/GIF (.gif インターレースGIFを含む)/GIF絵文字パッケージファイル (.gpk)/SWF (.swf フラッシュアニメ)/PNG (.png インターレースPNGを含む)	
	ピクチャアルバム	ピクチャアルバムを起動		
	メインフォルダ	ダウンロードした静止画など		
	カメラ	カメラで撮影した静止画など		
	マイ絵文字	Y!ケータイで探す		ダウンロードサイトに接続
		お気に入り		ダウンロードした絵文字など
		顔文字、装飾など		お買い上げ時に登録されている絵文字
	デコレメピクチャー	Y!ケータイで探す		ダウンロードサイトに接続
	固定データ	お買い上げ時に登録されている静止画		
	手書き	手書きフォト/メモ		手書きフォト/メモで保存した静止画
テンプレート		手書きフォト/メモの背景に使用できる静止画		
手書きダイアリー		手書きダイアリーで保存した静止画		
自作アニメ	静止画連続再生機能			
着うた・メロディ ^{*2}	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	SMF/SP-MIDI/AMR/SMAF /MPEG-4 (.mid, .midi, .amr, .mmf, .3gp, .mp4)	
	メインフォルダ	ダウンロードしたメロディなど		
	固定データ	お買い上げ時に登録されているメロディ		
	おしゃべり	おしゃべり機能で録音したデータ		
	プレイリスト	プレイリスト再生		
S!アプリ ^{*2}	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	—	
ウィジェット ^{*2}	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	WGT (.wgt)/SWG (.swgt)	
ミュージック	メインフォルダ ^{*2}	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	MP4/SMC/WMA (.3gp, .mp4, .smc, .wma)
		初期フォルダ	ダウンロードした着うたフル [®]	
	WMA ^{*3}	パソコンから取り込んだWMAファイル		

フォルダ名		機能/保存されるデータ	ファイル形式 ^{*1}
ムービー ^{*2}	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	MP4 (.mp4、.3gp、SDVを含む)/ASF (.asf)
	ピクチャアルバム	ピクチャアルバムを起動	
	メインフォルダ	ダウンロードしたムービーなど	
	カメラ	カメラで録画したムービー	
	固定データ	お買い上げ時に登録されているムービー	
	BD/DVDレコーダー ^{*3}	HDDレコーダーから転送した動画	
	プレイリスト	プレイリスト再生	
	しおり	しおり再生	
PC動画	microSD ^{*3}	パソコンで保存したPC動画	WMA (.wma)/WMV (.wmv) /ASF (.asf)
	しおり	しおり再生	
	再生履歴	PC動画の再生履歴	
TV	イメージ	デジタルテレビで録画した静止画	JPEG (.jpg)
	ビデオ ^{*3}	デジタルテレビで録画したビデオなど	TOD (.tod)/MOI (.moi) MAI (.mai)/PGI (.pgi)
	しおり	しおり再生	
生活アプリ	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続 (おサイフケータイ [®] P.13-9)	—
ブック ^{*2}	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	CCF (.ccf)/X MDF (.zbf、 .zbk、.zbs)/BMO (.bmo)
きせかえアレンジ ^{*2}	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	CUSR (.xcsf)
デコレメールテンプレート	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	—
フォント	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	MTF (.mtf)
	メインフォルダ	ダウンロードしたフォントなど	
	固定データ	お買い上げ時に登録されているフォント	
その他ファイル ^{*2}	メインフォルダ	メール(添付ファイル)から保存したドキュメントファイル/非対応のファイル ^{*4}	DOC (.doc)/DOCX (.docx) /XLS (.xls)/XLSX (.xlsx)/ PPT (.ppt)/PPTX (.pptx)/ PDF (.pdf)/TXT (.txt)

※1 著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。

※2 microSDカード装着時は、フォルダ一覧画面で[microSD]を押すと、microSDカード内の保存データを確認できます。

※3 microSDカード装着時のみ利用可能です。

※4 メールに添付されているデータによっては、その他ファイルフォルダにも保存されないものがあります。

保存されているファイルの確認

データフォルダ内のファイルを表示／再生する

メインメニューから データフォルダ

1 フォルダを選択

- フォルダによってはフォルダ一覧画面で [本体/microSD] を押すたびに、本体とmicroSDカードのフォルダが切り替わります。



例) ピクチャーフォルダ

2 フォルダを選択→ ファイルを選択

ファイルの種類によって、表示または再生されます。

- ファイル一覧の表示形式を切り替えるには： [切替]



静止画一覧画面

ダウンロードサイトのショートカットを選択した場合

インターネット上のダウンロードサイトへ接続します。

- 小さな静止画を画面の大きさに拡大して表示する
➢ メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー ▶ フォルダを選択 ▶ ファイルを選択 ▶ [メニュー] ▶ 表示サイズ設定 ▶ 画面サイズで表示

■ 着うた®・メロディ再生中の操作

停止する	[停止]
音量調節する	/
再生中のファイルをメールに添付する	[]

パソコン用のファイルを開覧する (ドキュメントビューア)

データフォルダに保存したドキュメントファイルを開覧できません。

表示できるドキュメントの種類

ドキュメントの種類	拡張子
Microsoft® Excel®	.xls、.xlsx
Microsoft® Word	.doc、.docx
Microsoft® PowerPoint®	.ppt、.pptx
PDF	.pdf
Text	.txt


●データによっては、正しく表示されないことがあります。

メインメニューから データフォルダ▶その他ファイル

- 1 フォルダを選択
- 2 ファイルを選択

ドキュメントファイル表示中の操作

上下に画面をスクロールする	 / スピードセクターを回転
左右に画面をスクロールする	
ボタン操作ガイドを表示する	 (0)
ズームアウト (縮小) する	 (1)
ガイダンス表示を切り替える	 (2)
ズームイン (拡大) する	 (3)
全体表示にする	 (4)
幅に合わせて表示する	 (5)
実際の大きさに合わせる	 (6)
縦横の表示を切り替える	
前のページに移動する	 [▲ページ] / 
次のページに移動する	 [▼ページ] / 
指定のページに移動する	 [頁ジャンプ] → ページを入力

●上記は、 [メニュー] → 項目を選択で操作することもできます。

データフォルダ内のできること

データフォルダの各フォルダ内のファイルを選んで

[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

●ファイルによっては、表示されない操作があります。

■ ピクチャーフォルダ

項目	操作・補足
編集	静止画の編集をします。(📖P.10-12)
表示	ファイルを画面に表示します。
登録*	ファイルを壁紙、電話帳のイメージ画像やメニューアイコンなどに登録します。 > 登録先を選択 ●登録された項目には、「★」が付きます。
ピクチャー情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
メール添付	ファイルをメールで送信します。 (📖P.14-4手順2以降)
デコレメール作成	選択した画像を挿入してデコレメールを作成します。 (📖P.14-10)
ブログ投稿	ファイルをブログに投稿します。(📖P.8-7)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(📖P.11-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。(📖P.11-5)
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(📖P.1-25)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
登録表示位置	待受画面などに貼り付けて表示する場合の位置を設定します。 > 表示位置を選択
ファイル名編集	ファイル名を編集します。

項目	操作・補足
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
スライドショー	フォルダ内の選択しているファイルから順番に表示します。また、切り替わる速度を選択できます。 > 標準/スロー
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→ [メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
ピクチャー一覧/ ファイル名一覧	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ●一覧画面では [切替]でも切り替えできます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。

※ TVコール発着信以外のTVコール関連の項目には、登録しても「★」は付きません。設定を反映させるには、画像選択(📖P.18-11)を**自作**に設定してください。

●ダウンロードしたマイ絵文字パッケージファイル(.gpk)を展開する間に電話がかかってきたり、電源を切ったりすると、マイ絵文字パッケージ内の絵文字がすべて表示されない場合があります。この場合は、ファイルを展開する操作をもう一度行ってください。

こんなこともできます!

- 小さな静止画を画面の大きさに拡大して表示する(📖P.10-4)
- 静止画を編集する(📖P.10-12)
- アニメを作成する(📖P.10-13)
- 電話帳に静止画を登録する(📖P.10-14)

■ 着うた・メロディフォルダ

●フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.10-12)

項目	操作・補足
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
メロディ再生	メロディを再生します。
着信音設定	<p>> 着信の種類を選択</p> <p>●選択された項目には「★」が付きます。</p>
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-25)
メール添付	ファイルをメールで送信します。 (☞P.14-4手順2以降)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(☞P.11-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。 (☞P.11-5)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
着うた・メロディ情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
削除	<p>> 削除方法を選択</p> <p>・削除→YES</p> <p>・選択削除→ファイルにチェック→☑[完了]→YES</p> <p>・全削除→端末暗証番号を入力→YES</p>
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。

■ S!アプリ／生活アプリフォルダ

項目	操作・補足
スタート	S!アプリ／生活アプリを起動します。
セキュリティレベル設定	セキュリティレベルを設定します。(☞P.16-4)
アプリ情報	アプリ名、アプリサイズなどを表示します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-25)
microSDへ移動	アプリをmicroSDカードへ移動します。 (ただし、生活アプリは移動できません。)
削除	1件削除します。 > YES

■ ウィジェットフォルダ

●ウィジェット一覧画面で利用できる機能 (☞P.7-4) を参照

■ ミュージックフォルダ

●着うたフル[®]／WMA一覧画面で利用できる機能 (☞P.9-9) を参照

●フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.10-12)

■ ムービーフォルダ

●フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.10-12)

項目	操作・補足
登録	着信音や待受画面、スタートアップ画面に登録します。 > 登録先を選択
ムービー情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
メール添付	ファイルをメールで送信します。 (☞P.14-4手順2以降)
ブログ投稿	ファイルをブログに投稿します。(☞P.8-7)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(☞P.11-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。 (☞P.11-5)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-25)
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択



項目	操作・補足
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 > タイトル/タイトル+画像 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替えできます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。

■ PC動画フォルダ

項目	操作・補足
コンテンツ情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
コピー	ファイルを別のフォルダにコピーします。
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
説明表示	テキスト形式の説明を表示します。
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ YES

■ TVフォルダ

●イメージフォルダはピクチャーフォルダを参照

項目	操作・補足
タイトル編集	タイトルを編集します。
ビデオ情報	番組名、チャンネル名などを表示します。 ●一覧画面では  [情報] でも切り替えできます。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(P.1-25)
削除	> 削除方法を選択 ・ 1件削除→YES ・ 選択削除→ファイルにチェック→  [完了]→YES ・ 全削除→端末暗証番号を入力→YES
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 > タイトル/タイトル+画像

■ ブックフォルダ

項目	操作・補足
再生	ファイルを再生します。
サイト接続	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。
ブック情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
フォルダ追加	新しいフォルダを追加します。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。
削除	削除します。 > YES

■ きせかえアレンジフォルダ

●フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.10-12)

項目	操作・補足
プレビュー表示	ファイルをプレビュー表示します。
一括設定	きせかえアレンジを一括で設定します。 ➤ YES
ファイル情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
削除	1件削除します。 ➤ YES
全削除	全件削除します。 ➤ 端末暗証番号を入力→ YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 ➤ ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 ➤ 条件を選択
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ➤ タイトル/画像 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替えできます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。
サイト接続	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。

■ デコレメールテンプレートフォルダ

項目	操作・補足
S!メール作成	選択したテンプレートを読み込んでデコレメールを作成します。(☞P.14-4手順2~4、P.14-6手順2以降)
タイトル編集	タイトルを編集します。
テンプレート情報	タイトル、テンプレートサイズを表示します。
削除	➤ YES
選択削除	➤ ファイルにチェック→☑[完了]→ YES
全削除	➤ 端末暗証番号を入力→ YES

■ フォントフォルダ

項目	操作・補足
適用	選択したフォントを適用します。
ファイル情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
タイトル編集	タイトルを編集します。
削除	1件削除します。 ➤ YES
全削除	全件削除します。 ➤ 端末暗証番号を入力→ YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 ➤ ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 ➤ 条件を選択
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ➤ タイトル/画像 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替えできます。

■ その他ファイルフォルダ

項目	操作・補足
ファイル情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
メール添付	ファイルをメールで送信します。(P.14-4手順2以降)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→ [メニュー] →項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択

お知らせ

- 着うた・メロディフォルダ内のmp4/3gpファイルやムービー、ミュージック、きせかえアレンジフォルダ内のファイルはタイトルで一覧表示されます。タイトルがない場合は、本体保存時のファイル名がタイトルとして表示されます。タイトルは変更できず、ファイル名を編集しても一覧表示には反映されない場合があります。

静止画の利用／編集

静止画を編集する

- 静止画によっては、編集できない場合があります。

メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー

- 1 フォルダを選択→ファイルを選択→**[メニュー]**→**編集**

- 2 **[メニュー]**→項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
マーカースタンプ	<ul style="list-style-type: none"> > マーカースタンプを選択→[移動]で位置を移動→[配置] ● 配置画面での操作 <ul style="list-style-type: none"> ・回転／拡大／縮小する：[メニュー]→項目を選択 ・選択し直す：[取消] ● 追加するには：配置後に[追加]
フレーム合成	<ul style="list-style-type: none"> > フレームを選択 ・180度回転するには：[メニュー]→180度回転 ・フレームを変更するには：[移動] ・フレーム一覧画面に戻るには：[取消]
文字スタンプ	<ul style="list-style-type: none"> > 文字を入力→[移動]で位置を移動→[配置] ● 文字の内容／色／フォント／サイズを変更するには：配置画面で[メニュー]→項目を選択→各項目の操作 ● 配置し直すには：[取消]

項目	操作・補足
待受サイズ変換	画像サイズを待受(480×854)に変換します。 > YES
サイズ変更	> 画像サイズを選択 ●選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消]
トリミング	> 画像サイズを選択→で切り出す部分へ移動 → <input type="radio"/> [確定] ●トリミング部分を選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消]
レタッチ	> 項目を選択 ●選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消]
回転	> 右90度/左90度/180度 ●選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消]
明るさ	> で明るさを選択
メール添付 ^{※1※2}	編集した静止画を添付してメールを作成します。 > <input type="radio"/> [確定]→メールを作成（手順2以降） ● <input type="checkbox"/> []でもメール添付できます。
ブログ投稿 ^{※1※2}	編集した静止画をブログに投稿します。 > <input type="radio"/> [確定]→ブログに投稿（）
保存 ^{※1}	編集したファイルを上書き/別保存します。

※1 編集の操作を確定した後に選択できます。

※2 ファイルは自動的に別保存されます。

3 [確定]→[保存]

4 **YES**（上書き）/ **NO**（別保存）

アニメを作成する

自作アニメを登録する

メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー
▶自作アニメ

- 1 <未登録>→<1コマ目>～<20コマ目>
- 2 フォルダを選択→ファイルを選択
●手順2を繰り返します。
- 3 [完了]

自作アニメ一覧表示中に利用できる機能



自作アニメ一覧を表示中に[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
タイトル編集	タイトルを編集します。
自作アニメ設定	自作アニメを登録します。（上記）
表示	自作アニメを再生します。 ●自作アニメ一覧で自作アニメを選択しても再生 できます。
登録	自作アニメを待受画面などに登録して表示します。 > 登録先を選択
ピクチャー情報	登録 で登録した項目が表示されます。
自作アニメ解除	自作アニメの登録を解除します。 > YES



電話帳に静止画を登録する

- 登録できる静止画は、最大300KBで画像サイズが待受(480×854)以下のJPEG画像やGIF画像、VGA(640×480)以下のPNG画像です。
- 静止画を登録できる電話帳は、電話帳全体で最大100件です。
- USIM電話帳には登録できません。

メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー

- 1 フォルダを選択→ファイルを選択→[メニュー]
→登録→電話帳
- 2 新規で電話帳登録する場合
新規登録→登録の操作を行う (☞P.4-3手順2以降) →[完了]


静止画を追加登録する場合

- 追加登録→追加登録する電話帳を選択→
[選択]→[完了]→YES

動画の再生



















ムービー／PC動画を再生する


メインメニューから データフォルダ

- 1 **ムービーを再生する場合**
ムービー→フォルダを選択→ファイルを選択
- PC動画を再生する場合**
PC動画→microSD→フォルダを選択→
ファイルを選択
●ファイル一覧の表示形式を切り替えるには：[切替]

■ 動画再生中の操作

- ファイルによっては操作できないものがあります。

音量調節する	 / 
前のファイルを再生する	 ●再生経過時間が3秒以上のときは頭出しします。
次のファイルを再生する	
早戻しする ^{*1}	 (長押し)
早送りする ^{*1}	 (長押し)
再生位置を選択する ^{*2}	 を押し続ける
再生速度を切り替える	 [ /  ^{*1} / ]
消音／消音解除する	 [ / ]
一時停止／再開する	 [ / ]
コマ送りする ^{*1}	一時停止中に  [コマ送]
	●押すたびにコマ送ります。

画面表示を切り替える*3	 <ul style="list-style-type: none"> ●縦画面→画面サイズに合わせた横画面→全画面表示の横画面*2の順に切り替わります。
リ. マスター設定を切り替える (P.9-8)	9
リスニング設定を切り替える (P.9-8)	8
イコライザー設定を切り替える (P.9-8)	7

※1 ムービーのみ

※2 画像サイズによっては表示されない場合があります。

※3 モーションコントロール設定 (P.18-6) が**OFF**の場合のみ

HDD (ハードディスク) レコーダーで録画した動画を再生する

本機とHDDレコーダーをUSBケーブル (オプション品) で接続することで、HDDレコーダーに保存されている動画をmicroSDカードに保存して、本機で再生できます。


















- 本機とHDDレコーダーを接続する場合は、USBモード設定 (P.11-20) を**microSDモード**に設定してください。
- 動画を転送する方法についての詳細は、HDDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- イヤホンマイクを接続してステレオサウンドで動画の音声を再生できます。また、Bluetooth®機器を利用して、ワイヤレスで音声を再生できます。(P.11-10)


メインメニューから データフォルダ▶ムービー▶BD/DVDレコーダー

1 ファイルを選択

■ 動画再生中の操作

- ファイルによっては操作できないものがあります。
- 主に縦画面での操作を記載しています。

音量調節する	 / 
前のチャプターを表示する	 <ul style="list-style-type: none"> ●再生経過時間が3秒以上のときは頭出しします。
次のチャプターを表示する	
スキップする (送り)	再生中/一時停止中に  (長押し) ●約30秒後方にスキップします。
スキップする (戻し)	再生中/一時停止中に  (長押し) ●約10秒前方にスキップします。
早戻しする	① ●再生するには:  [] ●10倍速で早送り中は通常再生、30倍速で早送り中は10倍速で早送りの操作になります。
早送りする	③ ●再生するには:  [] ●10倍速で早戻し中は通常再生、30倍速で早戻し中は10倍速で早戻しの操作になります。
再生位置を選択する	 を押し続ける
消音 / 消音解除する	 [ / ]
一時停止 / 再開する	 [ / ]

画面表示を切り替える*	 <ul style="list-style-type: none"> ● 縦画面→画面サイズに合わせた横画面→全画面表示の横画面の順に切り替わります。
リ. マスター設定を切り替える (☞P.9-8)	⑨
リスニング設定を切り替える (☞P.9-8)	⑧
イコライザー設定を切り替える (☞P.9-8)	⑦

※ モーションコントロール設定 (☞P.18-6) が**OFF**の場合のみ

動画の再生に関する機能

■ しおりから再生する

ムービーやPC動画に登録したしおりの位置から再生できます。

> **メインメニュー**から **データフォルダ**▶ **ムービー/PC動画**▶ **しおり**

▶ しおりを選択

● しおりの登録 (☞右記)

● 「復旧しおり」は、動画再生中に着信や各種アラーム動作があった場合や電池がなくなる場合、再生中に各機能を終了した場合などに自動的に記憶されるしおりです。


■ 再生履歴から再生する (PC動画のみ)



> **メインメニュー**から **データフォルダ**▶ **PC動画**▶ **再生履歴**


▶ 履歴を選択

■ 動画再生画面で利用できる機能

● ファイルによっては選択できない場合があります。

> ムービー/PC動画一時停止中に  **[メニュー]**→項目を選択
(下記参照)

項目	操作・補足
通常再生 ^{*1}	通常ので再生します。
スロー再生 ^{*1}	スローで再生します。
早見再生 (1.25倍速) ^{*1}	1.25倍速で再生します。
早見再生 (2倍速) ^{*1}	2倍速で再生します。
早送り ^{*2}	早送りします。
早戻し ^{*2}	早戻しします。
停止	ファイル一覧画面に戻ります。
再生位置選択	指定した位置から再生します。 >  で再生位置を選ぶ→  [確定]
サイト接続 ^{*1}	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。 > YES
サウンド効果	リ. マスター設定/リスニング設定/イコライザー設定 の設定をします。(☞P.9-8)
コンテンツ情報 ^{*2}	タイトル、ファイル名などを表示します。
しおり登録	しおりを登録します。 > しおり番号を選択 ● しおりから再生するには (☞左記)
メール添付/ブログ投稿 ^{*1}	ファイルをメールで送信/ブログ投稿します。 > 項目を選択 ・ メール添付 (☞P.14-4手順2以降) ・ ブログ投稿 (☞P.8-7手順1)

項目	操作・補足
登録（着信音） ^{※1}	ファイルを着信音に登録します。 > 着信音 →着信の種類を選択 ●選択された項目には「★」が付きます。
登録（待受画面／スタートアップ画面） ^{※1}	ファイルを待受画面やスタートアップ画面に登録します。 > 画面の種類を選択→ YES
ムービー情報 ^{※1}	タイトル、ファイル名などを表示します。
赤外線送信 ^{※1}	ファイルを赤外線通信で送信します。（☞P.11-3）
ICデータ送信 ^{※1}	ファイルをICデータ通信で送信します。（☞P.11-5）
ショートカット登録 ^{※1}	ショートカットに登録します。（☞P.1-25）
説明 ^{※2}	ファイルの情報を表示します。 > 歌詞表示／説明表示
URLコピー ^{※2}	ファイルにURL情報がある場合、そのURLをコピーします。
表示サイズ設定	画面表示の大きさを設定します。 > 等倍表示／画面サイズで表示
全画面モード切替 ^{※1}	縦画面→画面サイズに合わせた横画面→全画面表示の横画面 ^{※3} の順に切り替わります。 ●  で切り替えることもできます。

※1 ムービーのみ

※2 PC動画のみ


※3 画像サイズによっては表示されない場合があります。


フォルダ／ファイルの管理

フォルダを管理する

データフォルダのピクチャー、着うた・メロディ、ミュージック、ムービー、ブック、その他ファイルの各フォルダには、下記のような操作ができます。

メインメニューから データフォルダ

- 1 フォルダを選んで  [メニュー]→
項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
フォルダ追加	ユーザーフォルダを新規作成します。
フォルダ名編集	ユーザーフォルダ名を編集します。
フォルダ削除	ユーザーフォルダを削除します。 > 端末暗証番号を入力→ YES → YES
フォルダセキュリティ ^{※1}	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内のファイルを表示できないように設定します。 > 端末暗証番号を入力→ YES 設定されたフォルダには「  」が表示されます。 ●解除するには同様の操作を行います。
画像全削除 ^{※2}	> 端末暗証番号を入力→ YES → YES
プレイリスト編集 ^{※3}	プレイリストを編集します。
プレイリスト解除 ^{※3}	編集したプレイリストを解除します。 > YES

保存先フォルダ選択 ^{※4}	microSDカードに保存する際の保存先フォルダを設定します。 > YES ●ブックの場合は、保存先フォルダの選択はできません。
メモリ容量確認 ^{※5}	メモリ容量／件数を確認します。

※1 ピクチャー／ムービーフォルダのみ

※2 ピクチャーフォルダのみ

※3 着うた・メロディ内のプレイリストフォルダのみ

※4 microSDカード内のみ

※5 ミュージックフォルダのみ

プレイリストを利用する

着うた・メロディフォルダとムービーフォルダにプレイリストを作成できます。

プレイリストには分類したファイルを呼び出して再生するのに必要な情報のみが保存され、ファイルの保存場所は変わりません。

着うた[®]・メロディのプレイリストを作成する

メインメニューから データフォルダ▶着うた・メロディ

1 プレイリストを選んで Ⓜ [メニュー]→
プレイリスト編集

2 順番を選択→フォルダを選択→ファイルを選択
●手順2を繰り返します。

3 ⓧ [完了]

■ プレイリストを再生する

> メインメニューから データフォルダ▶着うた・メロディ
▶プレイリスト

●登録順に再生されます。

■ プレイリストから1曲解除する

> 手順1のあと曲を選択→メロディ解除

■ プレイリストから全曲解除する







> 手順1で Ⓜ [メニュー]→プレイリスト解除→YES

お知らせ

- mp4/3gpファイルは登録できません。ミュージックプレイヤーのプレイリストでのみ登録できます。

ムービーのプレイリストを作成する

メインメニューから データフォルダ▶ムービー▶プレイリスト

- 1 プレイリストを選択
 - 2 順番を選択→フォルダを選択→動画を選択
 - 手順2を繰り返します。
 - 3  [完了]
- **プレイリストを再生する**
- > **メインメニューから データフォルダ▶ムービー▶プレイリスト▶プレイリストを選んで**  [再生]
- 登録順に再生されます。
- **登録したムービーを解除する**
- > 手順1のあと (動画を選んで)  [メニュー]→1件解除/全解除→YES
- **登録したムービーの順番を変更する**
- > 手順1のあと  [メニュー]→曲順変更→動画を選択→変更先を選択→ [完了]→ [完了]

microSDカードの利用

- 本機では市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています。(2010年12月現在) microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - ・Yahoo!ケータイから
P-egg (2010年12月現在)
メインメニューからYahoo!▶ブックマーク▶Panasonicメーカーサイト (P-egg)
 - ・パソコンから
<http://panasonic.jp/mobile/>
なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のmicroSD/microSDHCカードを使用するときは、本機でフォーマットしてください。(P.10-21)

お知らせ


- microSDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- microSDカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。
- 本体やmicroSDカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。
- デジカメモードでHD(1280×720)の動画を撮影する場合は、スピードクラスに対応しているmicroSDカードが必要です。スピードクラスに対応していないmicroSDカードを使用すると、非対応の旨のメッセージが表示され、正常に録画できない可能性があります。

microSDカードを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池カバーを取り外してから（☞P.1-12）、行ってください。

microSDカードを取り付ける

- 1 図の向きでmicroSDカードを差し込む
 - 「カチッ」と音がするまでゆっくり奥に差し込みます。

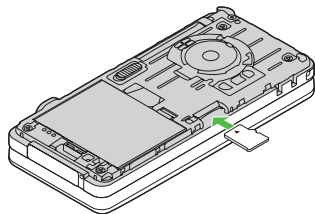


正常に取り付けが完了したかどうか確認するには

正常に取り付けが完了した場合は、電源を入ると「SD」が表示されます。「SD」が表示された場合はmicroSDカードを使用できません。microSDカードを取り外して、再度取り付けてください。再度取り付けても「SD」が表示される場合は、microSDチェックディスク（☞P.10-25）またはmicroSDカードのフォーマット（☞P.10-21）を行ってください。

- その他のアイコン表示について（☞P.1-8）

microSDカードを取り外す

- 1 microSDカードを①の方向に軽く押し込む
 - 軽く押し込むと、microSDカードが少し出てきます。

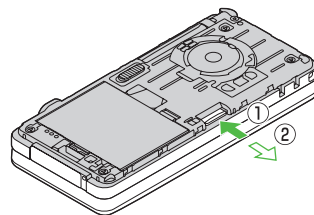

お知らせ

- 「SD」が表示されているときに、電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードが故障したりデータが壊れたり不正なファイルが作成される可能性があります。
- 取り付け／取り外しを行うときに、microSDカードが飛び出すことがありますのでご注意ください。

microSDカードをフォーマット（初期化）する

- フォーマットすると、microSDカード内のすべてのデータが消去されます。

メインメニューから ツール▶SDバックアップ▶データ参照

1 一覧画面で [Y] [メニュー] →
microSDフォーマット

2 端末暗証番号を入力→YES

お知らせ

- フォーマット中は、絶対に電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- パソコンなどの他機器でフォーマットしたmicroSDカードは、本機では使用できないことがあります。使用できる場合でも、動作が遅くなったりmicroSDカードの寿命を縮めることがあります。必ず本機でフォーマットしてから使用してください。
- 非対応のmicroSDカードはフォーマットできません。
- フォーマットが正常に行われなかった場合は、本機の電源を切ってmicroSDカードを取り外し、もう一度取り付けてから再度フォーマットしてみてください。

microSDカード内のデータを表示する

microSDカードにコピーした電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマークを表示します。

メインメニューから ツール▶SDバックアップ▶データ参照

1 データの分類を選択



分類一覧表示画面

2 ファイルを選択

コピーした日付がファイル名として表示されます。



ファイル一覧画面

3 データを選択



データ一覧画面



データ詳細画面

お知らせ

- microSDカードにコピーしたメールの文字などが正しく表示されないときは、本体へコピー（P.10-22）し、文字コード変換（P.14-24）を行っててください。

本機とmicroSDカード間でデータをコピーする

本機に登録している電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマーク、コンテンツ・キーを本体からmicroSDカードへコピーできます。microSDカード内のデータを本体にコピーすることもできます。

- コンテンツ・キーをコピーする (P.10-26)

microSDカードにコピーする

メインメニューから ツール▶SDバックアップ▶データ参照

- 1 分類を選んで [メニュー] → microSDへコピー (→ブックマークの場合、項目を選択)
 - 2 端末暗証番号を入力 → YES
選んだ分類のデータ全件がmicroSDカードにコピーされます。
- 1件ずつmicroSDカードにコピーする
 - > コピーしたいデータの画面で [メニュー] → microSDへコピー → YES

microSDカードからコピーする

メインメニューから ツール▶SDバックアップ▶データ参照

- 1 分類を選択

2 1件ずつ読み込む場合

ファイルを選択 → データを選んで [メニュー] → 本体へ追加コピー

1 ファイルを読み込む場合

ファイルを選んで [メニュー] → 本体へ追加コピー / 本体へ上書コピー → 端末暗証番号を入力

全ファイルを読み込む場合

[メニュー] → 全件本体へ追加コピー / 全件本体へ上書コピー → 端末暗証番号を入力

3 YES

お知らせ

- **本体へ上書コピー / 全件本体へ上書コピー**を行うと、本機に登録されている同じ分類のデータはすべて消去されます。ご注意ください。
- 100MB以上のムービーはmicroSDカードから本体に移動できません。
- ムービー / ブック (.bmo) 以外の10MB以上のファイルはmicroSDカードから本体に移動 / コピーできません。
- 他のソフトバンク携帯電話でコピーしたデータを本機で読み込んだ場合、データの項目や長さによっては、読み込めなかったりデータの一部分が欠落することがあります。

こんなこともできます！

- microSDカードのデータを削除する ● microSDカードのメモリ使用容量を確認する (P.10-26)

データを一括してバックアップ／復元する

本機内に登録している電話帳、カレンダー、メール、メモ帳、ブックマークを一括してmicroSDカードにバックアップします。復元する場合も、それらのデータを一括して本機に復元します。

- microSDへバックアップを行うたびにバックアップデータは削除され、新しいバックアップデータが作成されます。
- バックアップは分類のデータを一括して行うため、データが1件も登録されていない分類のデータもバックアップデータが作成されます。そのようなバックアップデータを復元した場合、データが1件も登録されていない分類のデータも上書きされます。

メインメニューから ツール▶SDバックアップ

1 バックアップ/復元

バックアップデータの有無が表示されます。
復元可能なバックアップデータがある場合は、保存日時が表示されています。

2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
microSDへバックアップ	データをmicroSDカードにバックアップします。
本体へ復元	バックアップデータを本機に復元します。
バックアップデータ削除	バックアップデータをすべて削除します。

3 端末暗証番号を入力→YES

お知らせ

- バックアップ中に**Cancel**を押してバックアップを中断すると、それまでに作成されたバックアップデータは削除されず、それまでに作成されたバックアップが中断された場合は、それまでに作成されたデータがバックアップ中断データとして保存されます。バックアップを完了させるには、最初からやり直してください。
- バックアップしたデータは、他の携帯電話で復元することはできません。

microSDカードを使ってパソコンなどとデータのやりとりをする

microSDカードのフォルダ構成

本体からmicroSDカードに保存／バックアップしたデータは次のようにフォルダ管理されています。

- データの種類によって保存するフォルダを選択してください。

DCIM		
●保存先をmicroSDカードに設定して撮影した静止画		
PRIVATE		
MYFOLDER		
Utility		
Calendar	Calendar.BCK	カレンダーのバックアップ
Contacts	Contacts.BCK	電話帳のバックアップ
Rights		コンテンツ・キーのバックアップ
Tasks	Tasks.BCK	予定リストのバックアップ
Memo	Memo.BCK	メモ帳のバックアップ
Mail		
Drafts	Drafts.BCK	下書きメールのバックアップ
Inbox	Inbox.BCK	受信ボックスのバックアップ
Outbox	Outbox.BCK	未送信メールのバックアップ
Sent Messages	Sent Messages.BCK	送信済みメールのバックアップ
My Items		
Book		電子ブック
Bookmarks	Bookmarks.BCK	ブックマークのバックアップ
Flash(R)		Flash®
Games and More		S!アプリ

Music	拡張子が次のいずれかの音楽ファイル .3gp、.mp4、.smc
Other Documents	その他ファイル
Pictograms	マイ絵文字
Pictures	本体メモリからmicroSDカードのメインフォルダへ移動／コピーした静止画
Sounds & Ringtones	拡張子が次のいずれかの音楽ファイル 10MBまでの .3gp、.mp4 300KBまでの .mid、.midi、.amr
Videos	本体メモリからmicroSDカードのメインフォルダへ移動／コピーした動画
Widget	ウィジェットのコンテンツ
WMFile* ¹	パソコンなどからmicroSDカードへ保存したPC動画
MEIGROUP	
PMC	
BACKUP*²	
SD_PIM	
ADDRESS	電話帳の一括バックアップ
CALENDAR	カレンダーの一括バックアップ
TASKS	予定リストの一括バックアップ
MAIL	受信ボックス／未送信メール／送信済みメール／下書きメールの一括バックアップ
NOTE	メモ帳の一括バックアップ
BOOKMARK	ブックマークの一括バックアップ

SD_VIDEO

- 保存先をmicroSDカードに設定して撮影した動画
 - デジタルテレビで録画したビデオやHDDレコーダーから転送した動画
- 著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。
- 動画をmicroSDカードから本体に移動/コピーする際、データによってはファイル形式やファイルサイズが変わることがあります。
- ※1 WMFileがMYFOLDERのMy Items内にない場合は、フォルダを新規作成し、WMFileと名前を付けて、その中に保存してください。
- ※2 BACKUP内のフォルダとファイルは**microSDへバックアップ**を行うたびにすべて削除され、新しいバックアップデータが作成されます。また、**バックアップデータ削除**を行った場合も、BACKUP内のフォルダとファイルはすべて削除されます。

microSDカードのデータを利用する

microSDカードを本機に挿入した状態で、USBケーブル（オプション品）でパソコンに接続し、microSDカード内のデータをパソコンに読み込み、またはパソコンからmicroSDカードに書き込むことができます。

以下の機器が必要です。

- 接続ケーブル：USBケーブル
- パソコン：USBポート装備
(Universal Serial Bus Specification Rev.1.1/2.0準拠)
- 対応OS：Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7
(各日本語版)

メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ USBモード設定 ▶ microSDモード

1 本機の電源を入れた状態で、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

- パソコンがmicroSDカードを認識します。
- 本機の待受画面に「」が表示されます。

お知らせ

- データの読み込み/書き込み中に着信があった場合、通話中も読み込み/書き込みは継続されます。通話終了後は、パソコン画面のアイコン表示を見て、読み込み/書き込みが完了しているかどうかを確認してください。
- microSDカードに保存されたファイル名をパソコンなどで変更した場合、本機で表示されなくなることがあります。

microSDカードに関する機能

■ microSDカード内のデータを修復する（microSDチェックディスク）

microSDカードに保存されているデータに不具合が生じたとき、microSDチェックによってデータを修復できることがあります。

> **メインメニューから ツール ▶ SDバックアップ ▶ データ参照**

▶  **[メニュー] ▶ microSDチェックディスク ▶ YES**

- チェック中は、絶対に電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- microSDカードの使用状況によっては完了まで30秒から数分程度かかる場合があります。
- 非対応のmicroSDカードやフォーマットが正しく行われていないmicroSDカードはチェックできません。
- 修復できなかったファイルやフォルダは削除されることがあります。

■ microSDカードのデータを削除する

> **メインメニュー**から **ツール**▶**SDバックアップ**▶**データ参照**

▶**分類**を選択▶(ファイルを選んで) **[X]**[メニュー]

▶**削除**/**全削除**(▶**全削除**の場合、端末暗証番号を入力)▶**YES**

●コンテンツ・キーは削除できません。

■ microSDカードのメモリ使用容量を確認する

> **メインメニュー**から **ツール**▶**SDバックアップ**▶**データ参照**

▶**[X]**[メニュー]▶**microSD情報表示**

■ コンテンツ・キーをコピーする

コンテンツ・キーを本体からmicroSDカードにコピー、またはmicroSDカードから本体にコピーできます。

> **メインメニュー**から **設定**▶**セキュリティ設定**▶**コンテンツ・キー**

▶**microSDへコピー**/**microSDからコピー**▶**端末暗証番号**を入力

- 有効期限や使用可能回数に制限があるコンテンツ・キーはコピーできません。
- 読み込むときは、コピー時に装着されていたUSIMカードが必要となります。
- 機種変更などを行う場合、microSDカードからコンテンツ・キーを読み込めるのは対応機種のみです。また、機種によっては、コンテンツ・キーのコピーを移動として行うものもあります。詳しくは、お問い合わせ先(☎P.19-33)までご連絡ください。
- コンテンツ・キーのコピーは、先に保存されているファイルを消去してから行われます。

ピックアップアルバムの利用

データフォルダに保存されているJPEG形式の静止画やMP4形式の動画は、ピックアップアルバムで確認/再生できます。多彩なエフェクトでスライドショーを楽しむこともできます。

- モーションコントロール設定(☑P.18-6)を**OFF**にすると、横画面のみで表示されます。

静止画/動画を表示する

タッチメニューから **カメラ**/データフォルダ


1 ピクチャアルバム

本体のカメラフォルダ内のファイル一覧(☑P.10-27)が表示されます。

2 ファイルを選択



ファイル詳細画面が表示されます。

お知らせ

- ピクチャアルバムは、以下の方法で起動することもできます。
 - ・待受画面で  (長押し)
 - ・**メインメニュー**から **カメラ**▶**ピクチャアルバム**
 - ・**メインメニュー**から **データフォルダ**▶**ピクチャアルバム** (静止画のみを表示)
 - ・**メインメニュー**から **データフォルダ**▶**ムービー**▶**ピクチャアルバム** (動画のみを表示)
- S!アプリ一時停止中は、ピクチャアルバムを起動できません。S!アプリを終了させてから起動してください。
- 著作権保護ファイルは再生できません。
- 静止画はテレビなどに表示することもできます。(☑P.11-21)

ピクチャアルバムの画面表示中に利用できる機能

画面にタッチすると、以下の機能が利用できます。
画面に従って操作してください。

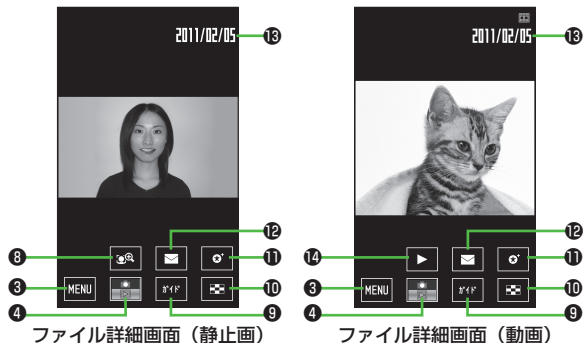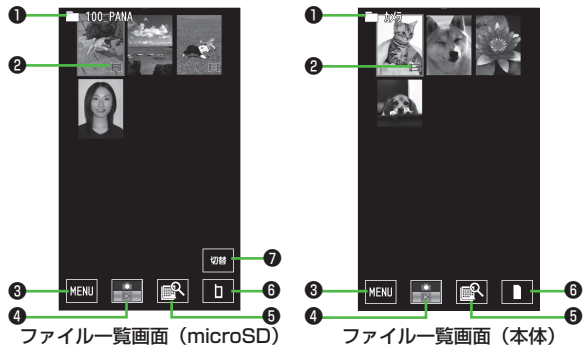

項目	説明
① フォルダ名	ファイルが保存されているフォルダ名を表示します。
② 動画マーク	ファイルが動画であることを示します。
③ メニュー	機能メニューを表示します。
④ カメラ起動 ^{*1}	デジカメモードのカメラを起動します。
⑤ 日付別表示	ファイルの撮影日時の情報をもとに1ヶ月単位で日付ごとに分けて表示します。日付を選択すると、選択した日付に撮影されたファイルの一覧が表示されます。 ●日付別表示を終了するには： 【解除】
⑥ 保存先切替	本体とmicroSDカードを切り替えます。
⑦ フォルダ切替	他のフォルダにジャンプします。
⑧ 顔ズーム ^{*2}	顔をアップで表示します。 ●複数の顔を検出した場合は、タッチするたびに別の顔をアップで表示します。
⑨ ガイド	表示されている画面でできる操作を表示します。
⑩ ファイル一覧	ファイル一覧画面を表示します。
⑪ お気に入り登録／解除	お気に入りへの登録／解除をします。お気に入りに登録すると「★」が付きます。
⑫ S!メール作成	ファイルを添付してS!メール作成画面を表示します。
⑬ 撮影日	撮影した日付を表示します。
⑭ 動画再生	動画を再生します。

※1 デジカメモードの撮影画面でをタッチしてピクチャアルバムを起動した場合のみ

※2 再生中の静止画に人物の顔を検出した場合のみ

お知らせ

- ファイル詳細画面をタッチするたびにアイコンの表示/非表示を切り替えます。
- 顔ズームにしても、静止画によっては顔をアップで表示できない場合があります。また、ビューティプラス (P.10-32) と顔ズームでは検出する顔が異なる場合があります。

■ ロングタッチとスライドでメニューを実行する (ピクチャジャンプ)

ファイル一覧画面でファイルをロングタッチすると、ディスプレイの上下左右にメニューが表示されます。それぞれのメニューにファイルをスライドすると、そのメニューを実行できます。

① PCバックアップ

ファイルをパソコンへバックアップします。(P.11-17)

② お気に入り


お気に入りへの登録/解除をします。

③ メール添付/ブログ

メール添付またはブログ投稿をします。


④ 削除

削除します。

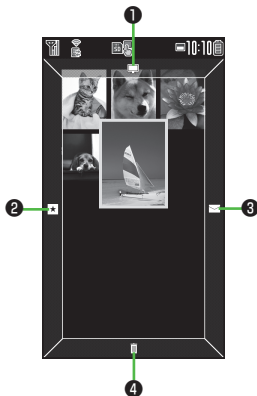


■ ページ/画面をスクロールする

- ファイル一覧画面で左右にスライドして離すと、前後のページに切り替わります。
- ファイル詳細画面で左右にスライドして離すと、前後の画面に切り替わります。

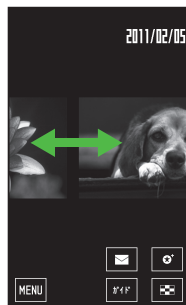

■ ズーム機能を利用する (ピンチ)

ファイル詳細画面で指を開いたり閉じたりすると、表示を拡大/縮小します。

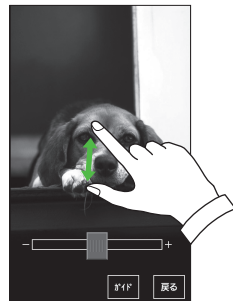

- スライドレバーでも調節できます。
- 元に戻すには：[戻る]

■ ファイル一覧画面で利用できる機能

ファイル一覧画面上で[MENU]をタッチすると、下記の機能が利用できます。画面に従って操作してください。


項目	操作・補足
スライドショー	ファイルを連続して表示します。(☞P.10-30)
お気に入り一覧	お気に入り登録しているファイルの一覧を表示します。 ●元の画面に戻るには： [戻る]
ピクチャー分類	デジカメモードで撮影したファイルを、ファイルの情報をもとに分類表示します。 ●元の画面に戻るには： [解除]
コピー	ファイルをコピーします。
移動	ファイルを移動します。
削除	ファイルを削除します。
ブログ用編集	ブログ投稿時に編集するかどうかの設定をします。 ON に設定すると、ブログ投稿時に編集するかどうかの確認画面が表示され、手書きフォト/メモで編集できます。
きせかえ	画面の表示パターンを変更します。
ガイド	操作ガイドを表示します。

ピクチャー分類利用時のご注意

- 情報は静止画を撮影した際に付与され、変更できません。また、情報が無い静止画は表示されません。
- 動画は**動画**以外の分類では表示されません。
- 保存されている静止画の枚数によっては、分類に時間がかかる場合があります。また、分類した結果、すべての静止画が分類されないこともあります。
- 分類後に静止画の編集を行うと、分類は解除されます。また、編集を行った静止画は分類できません。
- 分類の結果は、実際に撮影した静止画の内容とは異なる場合があります。

■ ファイル詳細画面で利用できる機能

ファイル詳細画面上で[MENU]をタッチすると、下記の機能が利用できます。画面に従って操作してください。

項目	操作・補足
スライドショー	ファイルを連続して表示します。(☞P.10-30)
回転	タッチするたびに右に90度回転して表示します。
ズーム	200%に拡大表示します。スライドレバーをスライドさせて、拡大/縮小できます。
エフェクト	スライドショー再生時の効果を設定します。
メール添付	ファイルをS!メールで送信します。(☞P.14-4手順2以降)
ブログ投稿	ファイルをブログに投稿します。(☞P.8-7)
お気に入り登録/ お気に入り解除	お気に入りへの登録/解除をします。お気に入りに登録すると「  」が付きます。
ピクチャー編集	ファイルを編集します。(☞P.10-31)
登録	ファイルを待受画面上に登録します。
削除	ファイルを削除します。
PCバックアップ	Wi-Fi機能を利用して、ファイルをパソコンへバックアップします。

お知らせ

- ファイルをブログ投稿した場合、投稿先によっては画像の向きが意図した方向にならないことがあります。


スライドショーを利用する

ファイルを連続して表示します。


- 動画はプレビュー画像で表示されます。

複数のフォルダ内のファイルを表示する

1 待受画面で、 (長押し)

再生フォルダ ( 右記) で選択されているフォルダ内のファイルのスライドショーが再生されます。

お知らせ


- **メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー / ムービー ▶ ピクチャアルバム ▶ [MENU] ▶ スライドショー** からでも、複数のフォルダ内のファイルを表示できます。
- 待受画面で充電を開始したときに、複数のフォルダ内のスライドショーを開始するように設定できます。(充電連動  P.10-31)

1つのフォルダ内のファイルを表示する

1 ピクチャアルバムのファイル一覧画面 / ファイル詳細画面で、[MENU] → スライドショー

スライドショー再生時の操作

スライドショー再生時に画面にタッチすると、スライドショーが一時停止し、メニューが表示されます。画面に従って操作してください。

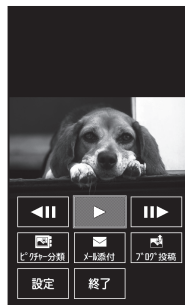

■ スライドショーの設定を変更する

一時停止中のメニューで**設定**をタッチすると、以下の設定内容が表示されます。画面に従って操作してください。

項目	操作・補足
再生フォルダ	再生するフォルダを選択します。
表示設定	再生するファイルの種類を設定します。
再生時間	1ファイルごとの再生時間を設定します。
エフェクト	効果を設定します。
顔ズーム	顔をアップで表示します。
ランダム	順不同に表示します。
リピート	繰り返し再生します。

アイコン表示	再生時のアイコン／時計の表示方法を設定します。 ●再生中に \square を押すと アイコン → 時計 → OFF の順に表示が切り替わります。
時計位置	再生中の時計の表示位置を設定します。 ● 真ん中 の場合は、西暦、月、日、曜日も表示されます。
レジューム設定	次回の再生開始時に、前回終了時のファイルから再生を開始するように設定します。
充電連動	待受画面で充電を開始したときに、スライドショーを開始します。

お知らせ

- 顔ズームを設定しても、静止画によっては顔をアップで表示できない場合があります。また、ビューティプラス (P.10-32) と顔ズームでは検出する顔が異なる場合があります。

静止画を編集する

- 1 ピクチャアルバムのファイル詳細画面で、**[MENU]**→**ピクチャー編集**→項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
超解像	<p>> 項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> ・等倍補正: 画像サイズがQCIF(144×176)から3M(1536×2048)までの静止画を、画像サイズはそのままより高画質になるように補正します。[比較]／[戻る]をタッチして、補正前と比較できます。 ・待受拡大: 画像サイズがQCIF(144×176)以上VGA(480×640)未満の静止画を、画質を落とさずに縦横比を保ったまま画像サイズを待受(480×854)を超えない大きさにまで拡大します。 ・プリント拡大: 画像サイズがVGA(480×640)以上2M(1200×1600)未満の静止画を、高画質でプリントできるように画質を落とさずに縦横比を保ったまま画像サイズを1200×1920ドットを超えない大きさにまで拡大します。
暗部補正	<p>暗く写った静止画を、より明るく鮮明な静止画になるように補正します。画像サイズがQCIF(144×176)から13M(3120×4160)までの静止画を編集できますが、3M(1536×2048)より大きい静止画は3M(1536×2048)以下に縮小されます。</p>

項目	操作・補足
ビューティプラス	最大5人まで顔を検出し、選択した顔の目を大きくしたり、美肌や美白などの補正を行います。画像サイズが13M(3120×4160)までの静止画を編集できますが、待受(480×854)より大きい静止画は待受(480×854)以下に縮小されます。 > 補正したい顔を選択 ●複数の顔を検出している場合、次の顔を補正するには： [次の顔] →顔を選択 ●補正前と比較するには： [比較] ／ [戻る] ●ボタンの表示位置を変更するには： [ボタン→]
手書フォト/メモ [*]	静止画に手書きの絵や文字を書いたり、デコレーションします。(P.3-11) 画像サイズが13M(3120×4160)までの静止画を編集できますが、待受(480×854)より大きい静止画は待受(480×854)以下に縮小されます。

※**メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー▶ピクチャアルバム▶**フォルダを選択▶静止画を選択した場合のみ

2 [保存]→OK

元の静止画とは別の静止画として保存されます。

- 編集後に保存せずに終了するには：**[キャンセル]**

お知らせ

- 表示方向を切り替えた静止画を再生中に編集を行うと、元の表示方向に戻ります。ただし、表示方向を切り替えていたほうが大きく表示できる場合は、そのままの表示方向で表示されます。表示方向を切り替えたまま編集し、保存した場合でも、静止画の縦横情報は変更されません。