

メディアプレイヤー



メディアプレイヤーについて.....	7-2
音楽／動画のダウンロード	7-3
音楽／動画をダウンロードする.....	7-3
音楽／動画をパソコンからメモ리카ードに保存する.....	7-3
音楽再生	7-3
音楽再生画面の見かた.....	7-4
音楽を再生する.....	7-4
動画再生	7-5
動画再生画面の見かた.....	7-6
動画を再生する.....	7-7
プレイリスト	7-8
プレイリストを作成する.....	7-8
プレイリストを再生する.....	7-8
便利な機能	7-8
音楽再生.....	7-8
動画再生.....	7-9
プレイリスト.....	7-10

メディアプレイヤーについて


本機では、メディアプレイヤーを利用して、音楽や動画を楽しめます。
音楽や動画は、Yahoo! ケータイからダウンロードしたり、自分好みのプレイリストを作成することができます。
この章では、メディアプレイヤーの利用方法について説明します。

音楽／動画の再生



メディアプレイヤーから音楽／動画を再生
できます(☞P.7-4、P.7-7)。
フォルダやプレイリストなど様々な方法で
再生できます。

音楽／動画をパソコンからメモ리카ードに保存

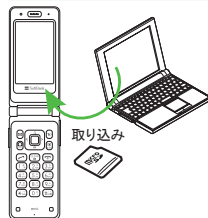

パソコンで音楽／動画を保存したメモリ
カードを本機に取り付けます(☞P.7-3)。

音楽／動画のダウンロード



Yahoo! ケータイへ直接接続し、音楽や動
画をダウンロードできます(☞P.7-3)。

プレイリストの作成



お気に入りの音楽や動画をプレイリストに
登録することができます。
プレイリストを作成すれば、自分だけのア
ルバムを作ることができます(☞P.7-8)。

音楽／動画のダウンロード

Yahoo! ケータイに接続すれば、音楽や動画をダウンロードできます。

また、ご自宅のパソコンから本機へ音楽や動画をコピーすることもできます。

注意

- データ量の多い音楽や動画をダウンロードするときはパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。

音楽／動画をダウンロードする

Yahoo! ケータイに直接接続し、音楽や動画をダウンロードできます。

1 →「メディア」

2 音楽／動画のダウンロード操作

- 音楽をダウンロードするとき
「ミュージック」→「全曲一覧」
→「楽曲を探す」
- 動画をダウンロードするとき
「ムービー」→「全ムービー一覧」
→「動画を探す」

音楽／動画をパソコンから メモ리카ードに保存する

音楽／動画のファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。

- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどをご確認ください。

1 本機にメモ리카ードを取り付ける

- 以降は、(P.11-9)の指示に従って操作してください。

- 保存するファイルの種類別に、メモ리카ード内の次のフォルダに保存してください。

音楽ファイル：PRIVATE/MYFOLDER/
My Items/Music
PRIVATE/MYFOLDER/
My Items/Sounds &
Ringtones
動画ファイル：PRIVATE/MYFOLDER/
My Items/Videos

- ファイルの保存後、メモ리카ードの読み込みが完了すると、ファイルの再生が可能となります。


音楽再生

ミュージックのフォルダ構成は次のとおりです。

フォルダ	概要
続き再生/ 再生中の ミュージック	最後に再生したファイルを表示/ 現在再生中のファイルを表示
全曲一覧	すべてのファイルを最大 9999 件表示
プレイリスト	任意で作成するフォルダを表示
アーティスト	アーティスト別に表示
アルバム	アルバム別に表示
ジャンル	ジャンル別に表示
フォルダ	「着うた・メロディ」フォルダや 「ミュージック」フォルダに保存 されているファイルを表示
最近聴いた曲	最近再生したファイルの履歴を 最大 100 件表示(最後に再生 したファイルが一番上に表示)
よく聴く曲	再生回数の多いファイルの履 歴を最大 100 件表示(最も再 生回数が多いファイルが一番 上に表示)

- 再生できるファイルが保存されたメモ리카ードを取り付けているときに、ファイルを一覧表示するまで時間がかかることがあります。
- 「ミュージック」で再生できないファイルは表示されません。

音楽再生画面の見かた

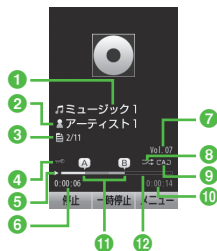

音楽再生画面

- 1 タイトル(タイトル情報がない場合はファイル名)
- 2 アーティスト名
- 3 ファイル番号/総ファイル数
- 4 著作権保護
- 5 状態: 再生/一時停止/停止
- 6 再生経過時間
- 7 再生音量
- 8 シャッフル
- 9 再生パターン
A : Off
C1 : 1 曲リピート
CA : 全曲リピート
- 10 総再生時間
- 11 部分リピート
- 12 プログレスバー

ショートカット (ボタン操作) について

ショートカットが割り当てられたボタンを押すことにより、簡単に操作できます。再生している状態やファイルの種類によっては、操作できない場合があります。


ボタン	内容
	再生/一時停止
	次の曲へ
	前の曲へ/再生中の曲の先頭へ
	音量アップ
	音量ダウン
	停止/登録
	メニュー
	再生パターン
	シャッフル
	タイムサーチ
	部分リピート


・再生する音楽または環境によっては、効果が確認できない場合があります。


音楽を再生する

- 1 →「メディア」→「ミュージック」
- 2 **ファイルの選択操作**
 - 最後に再生したファイルを再生するとき
「続き再生」
 - ・再生中は「再生中のミュージック」と表示され、音楽再生画面が表示されます。
 - すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき
「全曲一覧」→ファイルを選択
 - プレイリストからファイルを選択するとき
「プレイリスト」→プレイリストを選択→ファイルを選択
 - アーティスト別の一覧からファイルを選択するとき
「アーティスト」→アーティストを選択→ファイルを選択
 - アルバム別の一覧からファイルを選択するとき
「アルバム」→アルバムを選択→ファイルを選択
 - ジャンル別の一覧からファイルを選択するとき
「ジャンル」→ジャンルを選択→ファイルを選択

- フォルダの一覧からファイルを選択するとき
「フォルダ」→フォルダを選択
→ファイルを選択
- 最近再生したファイルの一覧からファイルを選択するとき
「最近聴いた曲」→ファイルを選択
- よく再生するファイルの一覧からファイルを選択するとき
「よく聴く曲」→ファイルを選択

•メモリカードを取り付けているときは、ファイルの一覧画面にメモリカードに保存されているファイルも表示されます。該当するファイルにはが表示されます。

•メディアプレイヤーを起動して音楽を再生している場合は、を繰り返し押すと再生を継続したまま音楽再生画面を終了します。

再生を終了するには、待受画面でを押します。再生を中止するかどうかの確認メッセージが表示されたら、「はい」を選択します。

•メディアプレイヤー画面で音楽を再生中に電話がかかってきたときは、再生が一時停止され、着信音が鳴ります。通話が終了すると、音楽再生が一時停止のまま、音楽再生画面に戻ります。



•メディアプレイヤー画面で音楽を再生中にアラームの設定時刻になったときは、再生が一時停止され、アラームを音と表示でお知らせします。いずれかのボタンを押すとアラーム音が止まり、表示が消えます。

使いこなしチェック!

便利 (P.7-8)

- タイトルやアーティスト名でファイルを探したい
- ファイルを送信したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- 指定した位置から再生したい
- 歌詞を表示したい
- ウェブリンクに接続したい
- ボタンに割り当てられた機能を確認したい

設定

- 再生パターンを設定する (( P.13-21))
- シャッフル再生をするかどうかを設定する (( P.13-21))


動画再生

ムービーのフォルダ構成は、次のとおりです。


フォルダ	概要
続き再生	最後に再生したファイルを表示
全ムービー一覧	すべてのファイルを最大 9999 件表示
プレイリスト	ファイルから任意で作成するフォルダを表示
フォルダ	「ムービー」フォルダに保存されているファイルを表示
最近見たムービー	最近再生したファイルの履歴を最大 100 件表示(最後に再生したファイルを一番上に表示)
よく見るムービー	再生回数の多いファイルの履歴を最大 100 件表示(最も再生回数が多いファイルを一番上に表示)

- 再生できるファイルが保存されたメモリカードを取り付けているときに、ファイルを一覧表示するまで時間がかかることがあります。
- 「ムービー」で再生できないファイルは表示されません。

動画再生画面の見かた

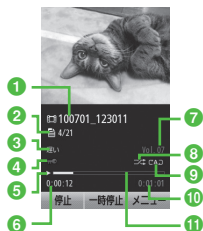

動画再生画面（縦）

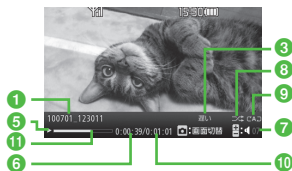

動画再生画面（横）

- ① ビデオタイトル(ビデオタイトルがない場合はファイル名)とアーティスト名
- ② ファイル番号/総ファイル数
- ③ 再生スピード
- ④ 著作権保護
- ⑤ 状態：再生/一時停止/停止
- ⑥ 再生経過時間
- ⑦ 再生音量

- ⑧ シャッフル
- ⑨ 再生パターン
 A : Off
 C1 : 1 ファイルリピート
 CA : 全ファイルリピート
- ⑩ 総再生時間
- ⑪ プログレスバー

ショートカット（ボタン操作）について

ショートカットが割り当てられたボタンを押すことにより、簡単に操作できます。再生している状態やファイルの種類によっては、操作できない場合があります。

標準画面表示時

ボタン	内容
	再生/一時停止
	次のムービーへ
	前のムービーへ/再生中のムービーの先頭へ
	音量アップ
	音量ダウン
	停止/登録
	メニュー
	再生パターン
	シャッフル
	画面サイズ切り替え
	タイムサーチ
	画面キャプチャ
	再生スピード

全画面表示時

ボタン	内容
	再生/一時停止
	音量アップ
	音量ダウン
	次のムービーへ
	前のムービーへ/再生中のムービーの先頭へ
	再生パターン
	シャッフル
	画面キャプチャ
	再生スピード

動画を再生する

- 「メディア」 → 「ムービー」
- ファイルの選択操作
 - 最後に再生したファイルを再生するとき「続き再生」
 - すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき「全ムービー一覧」 → ファイルを選択
 - プレイリストからファイルを選択するとき「プレイリスト」 → プレイリストを選択 → ファイルを選択
 - フォルダの一覧からファイルを選択するとき「フォルダ」 → ファイルを選択
 - 最近再生したファイルの一覧からファイルを選択するとき「最近見たムービー」 → ファイルを選択
 - よく再生するファイルの一覧からファイルを選択するとき「よく見るムービー」 → ファイルを選択

- 「全ムービー一覧」を選んで (再生) を押すと、該当するファイルの一覧をすべて再生します。
- メモリカードを取り付けているときは、ファイルの一覧画面にメモリカードに保存されているファイルも表示されます。該当するファイルには が表示されます。
- ファイルの一覧画面などでは、ファイルを選ぶとプレビューが表示されます。

使いこなしチェック!

便利 (P.7-9)

- タイトルや制作者名でファイルを探したい
- ファイルを送信したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- 表示サイズを変更したい
- 指定した位置から再生したい
- 動画から静止画を切り取りたい
- ウェブリンクに接続したい
- 再生速度を変更したい
- ボタンに割り当てられた機能を確認したい

設定

- 再生パターンを設定する (P.13-21)
- シャッフル再生をしようかどうか設定する (P.13-21)
- バックライトを設定する (P.13-21)
- 縦画面の表示サイズを設定する (P.13-22)
- ムービー起動時の画面表示を設定する (P.13-22)
- プレビュー表示を設定する (P.13-22)
- リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続のしようかどうか設定する (P.13-22)

プレイリスト

プレイリストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます。

プレイリストを作成する

プレイリストは最大 20 件作成でき、1 件のプレイリストには最大 100 件のファイルを登録できます。

- 1 →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→ (新規)
- 2 プレイリスト名を入力
- 3 プレイリストを選択
- 4 (追加)
- 5 登録するファイルをチェック
→ (追加)

プレイリストを再生する

- 1 →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」
- 2 プレイリストを選択
- 3 ファイルを選択

・プレイリストに登録したファイルを削除した場合や、メモ리카ードのファイルを登録しメモ리카ードを取り外した場合は再生できません。メモ리카ードを再度取り付けてファイルの読み込みが完了すると、再生できるようになります。

使いこなしチェック!

便利 (P.7-10)

- ファイルをプレイリストに追加したい
- ファイルをプレイリストから削除したい
- プレイリスト内のファイルの順序を変更したい
- プレイリスト名を編集したい
- プレイリストを削除したい

便利な機能

音楽再生

ファイルを通常モードの着信音に設定したい

→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ファイルを選んで (登録) →項目を選択

- ・着信音に設定できないファイルの場合は操作できません。

タイトルやアーティスト名でファイルを探したい **[検索]**

→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ →「検索」→検索欄を選択→タイトルまたはアーティスト名を入力→「タイトル」または「アーティスト」をチェック→ (検索)

ファイルを送信したい **[送信]**

→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ファイルを選んで →「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→ (P.4-4 S!) メールを送信する **②**

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→ファイルをチェック→ (送信) (P.12-3)

動画再生

ファイルを通常モードの着信音に設定したい

□ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→ファイルを選んでⓧ(登録) →項目を選択

- 着信音に設定できないファイルの場合は操作できません。

タイトルや制作者名でファイルを探したい

【検索】

□ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→ⓧ →「検索」→検索欄を選択→タイトルまたは制作者名を入力→「タイトル」または「制作者」をチェック→ⓧ(検索)

ファイルを送信したい

【送信】

□ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→ファイルを選んでⓧ →「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→(ⓧ)P.4-4 S! メールを送信する (2)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→ファイルをチェック →ⓧ(送信) (ⓧ)P.12-3)

ファイルの順序を変更したい

【ソート】

□ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→ⓧ →「ソート」→項目を選択

- 「フォルダ」内のファイルでも同様に操作できます。

ファイルの順序を変更したい

【ソート】

□ →「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ⓧ →「ソート」→項目を選択

- 「フォルダ」内のファイルでも同様に操作できます。
- メモリカードの読み込みが完了するまで、変更できない可能性があります。もう一度同じ手順を繰り返します。

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを
購入または取得したい

【コンテンツ・キー再取得】

□ →「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ファイルを選んでⓧ →「コンテンツ・キー再取得」→「はい」

ファイルの詳細情報を確認したい

【詳細】

□ →「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ファイルを選んでⓧ →「詳細」

- 音楽再生画面でⓧ →「詳細」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

指定した位置から再生したい

【タイムサーチ】

音楽再生画面でⓧ →「タイムサーチ」→時間を入力→□(ジャンプ)

歌詞を表示したい

【歌詞表示】

音楽再生画面でⓧ →「歌詞表示」

- 歌詞表示に対応していない曲は表示できません。

ウェブリンクに接続したい

【ウェブリンクに接続】

音楽再生画面でⓧ →「ウェブリンクに接続」→「はい」

- Web リンクがない曲は、Web 接続ができません。

ボタンに割り当てられた機能を確認したい

【ヘルプ】

音楽再生画面でⓧ →「ヘルプ」

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを
購入または取得したい

【コンテンツ・キー再取得】

□ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→ファイルを選んで ☒ →「コンテンツ・キー再取得」→「はい」

ファイルの詳細情報を確認したい **【詳細】**

□ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→ファイルを選んで ☒ →「詳細」

- 動画再生画面(縦)で ☒ →「詳細」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

画面表示を変更したい

□ →「メディア」→「設定」→「ムービー設定」→「画面設定」→「画面表示設定」→「縦」/「横」

表示サイズを変更したい **【画面表示サイズ】**

動画再生画面(縦)で ☒ →「画面表示サイズ」→項目を選択

- フルスクリーンでプレビューを見るには、動画映像が 320x192 解像度でエンコードされている必要があります。

指定した位置から再生したい

【タイムサーチ】

動画再生画面(縦)で ☒ →「タイムサーチ」→時間を入力→ □ (ジャンプ)

動画から静止画を切り取りたい

【画面キャプチャ】

動画再生画面(縦)で ☒ →「画面キャプチャ」

ウェブリンクに接続したい

【ウェブリンクに接続】

動画再生画面(縦)で ☒ →「ウェブリンクに接続」→「はい」

再生速度を変更したい **【再生スピード】**

動画再生画面(縦)で ☒ →「再生スピード」→項目を選択

- 速度変更中は音声は再生されません。

ボタンに割り当てられた機能を確認したい

【ヘルプ】

動画再生画面(縦)で ☒ →「ヘルプ」

プレイリスト

ファイルをプレイリストに追加したい

【プレイリストに追加】

□ →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「全曲一覧」/「全ムービー一覧」

■ 1件追加するとき

ファイルを選んで ☒ →「プレイリストに追加」→「1件」→プレイリストを選択

■ 複数追加するとき

☒ →「プレイリストに追加」→「複数」→ファイルをチェック→ ☒ (追加) →プレイリストを選択

ファイルをプレイリストから削除したい

【プレイリストから削除】

□ →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを選択

■ 1件削除するとき

ファイルを選んで ☒ →「プレイリストから削除」→「1件」

■ 複数削除するとき

☒ →「プレイリストから削除」→「複数」→ファイルをチェック→ ☒ (削除)

■ 全件削除するとき

☒ →「プレイリストから削除」→「全件」→「はい」

プレイリスト内のファイルの順序を変更したい **【並べ替え】**

→「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを選択→ファイルを選んで →「並べ替え」→ で移動先を選んで (OK)

プレイリスト名を編集したい **【プレイリスト名変更】**

→「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを選んで →「プレイリスト名変更」→プレイリスト名を入力

プレイリストを削除したい **【削除】**

→「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」

■ 1 件削除するとき

プレイリストを選んで →「削除」→「1 件」→「はい」

■ 複数削除するとき

→「削除」→「複数」→プレイリストをチェック→ (削除) →「はい」

•すべてのプレイリストを選択した場合は、操作用暗証番号を入力する必要があります。

■ 全件削除するとき

→「削除」→「全件」→「はい」