

# 資料／付録

# 14

故障かな？と思ったら.....	14-2
本機の洗いかた.....	14-7
水抜きのみかた.....	14-7
端子キャップの取り付けかた.....	14-8
ソフトウェアを更新する.....	14-9
機能一覧.....	14-10
メインメニュー.....	14-10
シンプルモードメニュー.....	14-11
各モードのお買い上げ時の設定.....	14-13
文字入力用ボタン一覧.....	14-15
記号一覧.....	14-16
全角記号.....	14-16
半角記号.....	14-16
変換記号.....	14-16
絵文字一覧.....	14-17
メモリ容量一覧.....	14-18
主な仕様.....	14-18
SoftBank 001SC.....	14-18
使用材料、表面処理.....	14-19
電池パック.....	14-19
電話帳.....	14-19
撮影サイズ.....	14-21
メディアプレイヤー.....	14-22
データフォルダのファイル形式.....	14-22

保証とアフターサービス.....	14-23
保証について.....	14-23
修理を依頼される場合.....	14-23
索引.....	14-24
目的別索引.....	14-30
便利な機能索引.....	14-32
お問い合わせ先一覧.....	14-33

## 故障かな？と思ったら

症状	確認すること	処置
電源が入らない	電池切れになっていませんか？	電池パックを交換するか充電してください。
	電池パックが本機に装着されていますか？	正しく装着してください。
電源を入れるとPINコードの入力画面が表示される	「PIN 認証」が「On」に設定されていませんか？	「PIN 認証」が「On」に設定されているときは、画面の指示に従ってPINコードを入力してください。
電源を入れるとUSIMパスワードの入力画面が表示される	「USIM 照合」が「On」に設定されていませんか？	「USIM 照合」が「On」に設定されているときは、USIMパスワードを入力してください。
電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です。」「USIMが正しくありません。」「USIMエラーです」と表示される	USIMカードは正しく取り付けられていますか？	USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられているのに表示が出る場合は、破損している可能性があります。
	USIMカードのデータ読み込み中ではありませんか？	しばらくたってから操作し直してください。

症状	確認すること	処置
電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です。」「USIMが正しくありません。」「USIMエラーです」と表示される	違ったUSIMカードをお使いではありませんか？	正しいUSIMカードであることを確認してください。当社で指定されたUSIMカードを使用してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れがついていませんか？	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しくお取り付けください。
「圏外」または「OUT」が表示され、電話がかかけられない	サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？	電波の届く場所へ移動してかけ直してください。
通話が途切れたり、切れたりする	「圏外」または「OUT」が表示されているか、または電波状態が悪い場所にいませんか？	電波の届く場所へ移動してかけ直してください。
	電池切れになっていませんか？	電池パックを交換するか充電してください。
電話がかかけられない	発着信規制サービスの発信規制が設定されていませんか？	発信の規制を停止してください。
	電波Offモードが設定されていませんか？（  表示）	「電波Offモード」を「Off」に設定してください。

症状	確認すること	処置
電話帳、データフォルダ、通話履歴、カレンダー、メモ帳、予定リスト、Yahoo! ケータイやメールの各種の機能が呼び出せない	「機能別ロック」が設定されていますか？	「機能別ロック」を解除してください。
通話中に「ブチッ」と音が入る	—	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。
受話音量／スピーカーの音量が小さかったり音質が悪かったりする	音量設定が小さかったり、はっきりトークを解除していませんか？	各種設定を変更してください(●P.3-4、P.3-19)
	レシーバー、スピーカー、空気穴に異物が付着していませんか？	本機を洗ってください(●P.14-7)。

症状	確認すること	処置
充電できない	ACアダプタの接続コネクタが本機に確実に差し込まれていますか？	コネクタの向きをご確認のうえ、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？	確実に差し込んでください。
	電池パックが本機に取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。
	本機および電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクタ、本機の外部接続端子が汚れていませんか？	乾いた綿棒などで端子部の汚れを落としてください。

症状	確認すること	処置
充電できない	周囲の温度が5℃より低い場所または40℃を超える場所で充電していませんか？	周囲の温度が5℃～40℃の範囲内で充電してください。
	電池パックに異常はありませんか？	新しい電池パックに交換してください。
	充電を繰り返しても、十分に充電できませんか？	電池パックの交換時期です。新しい電池パックに交換してください。
	充電中に本機や電池パックの温度が上昇していませんか？	温度が上昇すると充電を中断することがあります。本機や電池パックが冷めてから、充電し直してください。
熱くなる	充電中に、ACアダプタが発熱することがあります。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。手で触れられないほど熱くなった場合はただちに充電、使用を中止してお問い合わせ先(☎P.1433)までご連絡ください。
	充電したり、長時間通話をするとも本機が発熱することがあります。	
電池の消費が早い	使用環境(気温／充電状況／電波状態)、操作や設定状況によっては電池の消費が早くなります。	適切な環境下でご使用のうえ、電池の消費が早い機能の使用を控えてください(☎P.1-8)。

症状	確認すること	処置
ディスプレイの表示がちらつく	蛍光灯の近くで使用していませんか？	蛍光灯からなるべく離れてご使用ください。
	—	お買い上げ時の明るさ設定が自動調整になっているため、周囲の環境によっては、ディスプレイが繰り返し明るくなったり、暗くなったりする場合があります。自動調整を解除する場合は、「ディスプレイの明るさを調整する」(☎P.136)を参照してください。
ディスプレイの表示が暗くなったり消えたりする	—	ディスプレイの特性によるものです。故障ではありません。暗くなったり消えたりするまでの時間はバックライトの設定で変更できます。
スピーカーで音楽が再生できない	「マナーモード」が設定されていますか？	「マナーモード」を解除してください。
	イヤホンマイク(オプション品)を接続していませんか？	イヤホンマイク(オプション品)の接続コネクタを本機から抜いてください。

症状	確認すること	処置
「これ以上起動できません」と表示された	多くの機能を一度に起動しています。	いくつかの機能を終了してください。
Samsung New PC Studio を利用して USB 通信ができない	USB ドライバはインストールされていますか？ (USB 通信の場合)	USB ケーブルでパソコンと接続して通信する場合は、ドライバのインストールが必要です。SAMSUNG ホームページ( <a href="http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/001/download.html">http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/001/download.html</a> )から「USB Driver Installer」をダウンロードして、ドライバのインストールを行ってください。
	パソコン側で接続方法が正しく設定されていますか？	ご利用になる通信に合わせて、Samsung New PC Studio の Connection manager または 接続ウィザードで接続方法を「USB」に設定してください。
	パソコン側の USB の接続ポートが Samsung New PC Studio で設定しているポートと同じですか？	Samsung New PC Studio の Connection manager または 接続ウィザードでポートを合わせてください。

症状	確認すること	処置
電話帳やメールのフォルダ、カレンダー、予定リストなどが表示されない	セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」に設定されていますか？	セキュリティ設定のシークレットモードを「表示する」に設定してください。
	各機能のシークレット設定を有効にしていますか？	表示したい画面で  から「シークレット一時解除」を選択してください。
サブフォルダが表示されない	セキュリティ設定のシークレットデータフォルダが「表示しない」に設定されていますか？	セキュリティ設定のシークレットデータフォルダを「表示する」に設定してください。
	各機能のシークレット設定を有効にしていますか？	表示したい画面で  から「シークレット一時解除」を選択してください。
「メール送信できませんでした」と表示された	メールが送信できなかったときに、その理由とあわせて表示されます。	送信できなかった理由を確認し、送信できる状態になってから送信してください。
「サービスは許可されていません」と表示された	3G サービスエリア外から送信しようとしたときに表示されます。	サービスエリア内から送信してください。

症状	確認すること	処置
「電波 Off モードに設定されています」と表示された	電波 Off モード中に電話やメール送信しようとしたときに表示されます。	電波 Off モードを「Off」に設定してください(☞P.1-13)。
「保存領域が**バイト不足しています。データフォルダ内のファイルを整理しますか?」が表示された	本機のメモリがいっぱいです。	不要なファイルを消去してから、やり直してください。
「ダウンロードできません。コンテンツが不正です。」と表示された	—	本機ではダウンロードできないデータです。ダウンロードを中止してください。
イヤホンマイク(オプション品)から発信できない	「イヤホン通話」の設定が「Off」になっていませんか?	「イヤホン通話」に指定先の電話番号を登録しても、「イヤホン通話」が「Off」に設定されているときは発信できません。「イヤホン通話」を「On」に設定してください(☞P.13-10)。

## 本機の洗いかた


本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。電池カバーを取り付けた状態で、端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。

- 電池カバーや端子キャップが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- 乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、高温環境に放置しないでください。本機の変形、変色、故障などの原因となります。
- 空気穴、マイク、レシーバー、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつついたりしないでください。


## 水抜きのしかた

水に濡れたあとは、必ず水抜きと乾燥を行うてください。

- 1 本機の表面を乾いたきれいな布でふく
- 2 本機をしっかりと持ち、20回程度振って十分に水抜きを行う

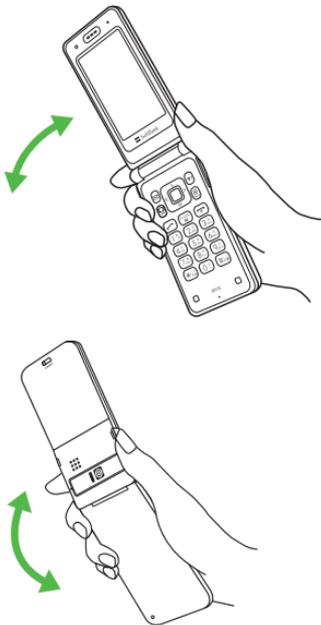

- 3 乾いたきれいな布を本機の間隙部（マイク、レシーバー、スピーカー部など）に押し当ててふき取る

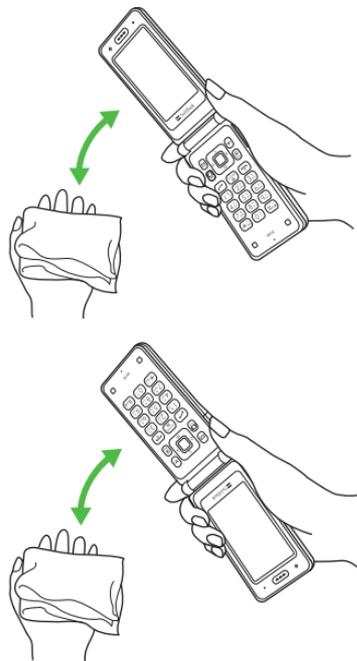


- 4 常温で2～3時間放置して十分に乾燥させる

## 端子キャップの取り付けかた

端子キャップは、取り付けたり、取り外すことが可能です。端子キャップが外れたときは、端子キャップを取り付けてください。メモリカードと外部接続端子の端子キャップの取り付け方は同様です。

### ① 以下の手順で取り付ける

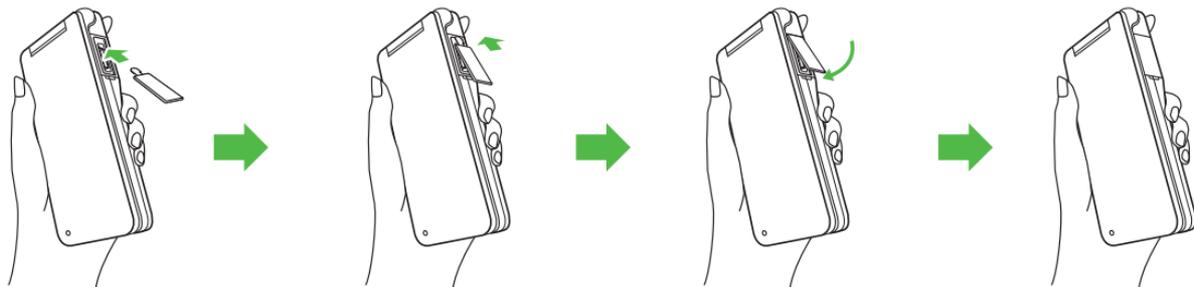

## ソフトウェアを更新する

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかを確認し、必要な場合は通信を利用して最新のソフトウェアに更新できます。

### 1 →「ツール」→「便利ツール」 →「ソフトウェア更新」

### 2 「更新開始」→ (Yes)

•  (Yes)を押すと、ネットワークに接続します。

### 3 「今すぐ更新」

• 「今すぐ更新」を選択する前に、「ご利用規約を読む」を選択し、規約をよくお読みください。

### 4 (OK)

• ソフトウェア更新が実行されます。更新が完了すると、本機が再起動し、完了通知画面が表示されます。

ソフトウェア更新  
再起動完了。更新情報確認中です。

OK

- 操作のご案内については、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)からもご確認いただけます。
- 確認や更新に通信料はかかりません。

#### 注意

- 確認／更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分にご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状態（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。

#### 注意

- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先(☎P.14-33)までご連絡ください。
- ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合、電池パックをいったん取り外したあと、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ソフトバンクの故障受付(☎P.14-33)にご相談ください。

## 機能一覧

### メインメニュー

待受画面で  を押して表示されるメインメニューです。

メインメニュー／中項目	参照先
メール	
受信ボックス	P.4-12
新規作成	P.4-3
新着メール受信	P.4-8
下書き	P.4-12
テンプレート	P.4-12
送信済みボックス	P.4-12
未送信ボックス	P.4-12
サーバーメール操作	P.4-28
SMS 新規作成	P.4-6
設定	P.13-11
メモリ容量確認	P.4-29
Yahoo!	
Yahoo! ケータイ	P.5-3
メニューリスト	P.5-3
ブックマーク	P.5-8
画面メモ	P.5-9
最新閲覧画面	P.5-4
Web 検索	P.5-11
URL 入力	P.5-4

メインメニュー／中項目	参照先
Yahoo!	
閲覧履歴	P.5-4
PC サイトブラウザ	P.5-5
設定	P.13-16
赤外線	
受信	P.12-3
オーナー情報送信	P.13-25
ファイル送信	P.13-25
全件データ送信	P.12-3
ニュース／エンタメ	
S! 情報チャンネル／お天気	P.8-3
S! 速報ニュース	P.8-3
無料コンテンツ	P.8-5
S! 電話帳バックアップ	P.12-8
カメラ	
カメラ	P.6-6
ビデオカメラ	P.6-11
バーコードリーダー	P.9-9
名刺リーダー	P.9-10
文字読み取り	P.9-10
文字認識辞典	P.9-10
ルーペ	P.9-15
フォトアルバム	P.6-12
アラーム	P.9-3

メインメニュー／中項目	参照先
ツール	
生活ツール	
予定リスト	P.9-6
フォトアルバム	P.6-12
ストップウォッチ	P.9-7
タイマー	P.9-7
世界時計	P.9-7
おやすみタイマー	P.9-8
便利ツール	
電卓	P.9-8
メモ帳	P.9-9
バーコード / 名刺読取	P.9-9
赤外線通信	P.12-3
通貨・単位換算	P.9-12
割り勘ツール	P.9-12
ボイスレコーダー	P.9-13
ドキュメントビューア	P.9-14
ルーペ	P.9-15
辞書	P.9-15
ソフトウェア更新	P.14-9
データフォルダ	
ピクチャー	P.11-2
デジタルカメラ	P.11-2
マイ絵文字	P.11-2
デコレメピクチャー	P.11-2

メインメニュー／中項目	参照先
データフォルダ	
着うた・メロディ	P.11-2
ミュージック	P.11-2
ムービー	P.11-2
デコレメールテンプレート	P.11-2
その他ファイル	P.11-2
メモリ容量確認	P.11-10
メディア	
ミュージック	P.7-4
ムービー	P.7-7
設定	P.13-21
カレンダー	P.9-4
電話機能	
電話帳	P.2-17
新規登録	P.2-15
通話履歴	P.3-9
簡易留守録再生	P.3-7
留守番電話再生	P.3-15
オーナー情報	P.1-11
グループ設定	P.2-22
お気に入り	P.3-5
メールグループ	P.4-15
S! 電話帳バックアップ	P.12-8
設定	P.13-11
メモリ容量確認	P.13-24

メインメニュー／中項目	参照先
設定	
音・バイブ・ライト	P.13-4
ディスプレイ設定	P.13-5
一般設定	P.13-2
メニュー切替	P.2-4
セキュリティ設定	P.13-22
通話設定	P.13-7
マナーモード設定	P.13-7
外部接続	P.13-25
ネットワーク設定	P.13-25
メモリ設定	P.13-11
メモリカード保存・読み込み	P.13-24

## シンプルモードメニュー

簡単メニュー設定時に、待受画面で  を押して表示されるメインメニューです。

メインメニュー／中項目	参照先
メール	
受信ボックス	P.4-12
新規作成	P.4-3
下書き	P.4-12
テンプレート	P.4-12
送信済みボックス	P.4-12
未送信ボックス	P.4-12
SMS 新規作成	P.4-6
設定	P.13-11
Yahoo!	
Yahoo! ケータイ	P.5-3
メニューリスト	P.5-3
ブックマーク	P.5-8
画面メモ	P.5-9
最新閲覧画面	P.5-4
Web 検索	P.5-11
閲覧履歴	P.5-4
設定	P.13-16
カレンダー	P.9-4

メインメニュー／中項目	参照先
ツール	
電卓	P.9-8
メモ帳	P.9-9
予定リスト	P.9-6
フォトアルバム	P.6-12
割り勘ツール	P.9-12
バーコード／名刺読取	P.9-9
赤外線通信	P.12-3
ミュージック	P.7-4
ムービー	P.7-7
ボイスレコーダー	P.9-13
ストップウォッチ	P.9-7
タイマー	P.9-7
ルーペ	P.9-15
カメラ	
カメラ	P.6-6
ビデオカメラ	P.6-11
バーコードリーダー	P.9-9
名刺リーダー	P.9-10
文字読み取り	P.9-10
文字認識辞典	P.9-10
ルーペ	P.9-15
フォトアルバム	P.6-12

メインメニュー／中項目	参照先
データフォルダ	
ピクチャー	P.11-2
デジタルカメラ	P.11-2
マイ絵文字	P.11-2
デコレメピクチャー	P.11-2
着うた・メロディ	P.11-2
ミュージック	P.11-2
ムービー	P.11-2
デコレメールテンプレート	P.11-2
その他ファイル	P.11-2
メモリ容量確認	P.11-10
アラーム	P.9-3
電話機能	
電話帳	P.2-17
新規登録	P.2-15
通話履歴	P.3-9
簡易留守録再生	P.3-7
留守番電話再生	P.3-15
オーナー情報	P.1-11
お気に入り	P.3-5
メールグループ	P.4-15
設定	P.13-11

メインメニュー／中項目	参照先
設定	
音・バイブ・ライト	P.13-4
ディスプレイ設定	P.13-5
一般設定	P.13-2
メニュー切替	P.2-4
セキュリティ設定	P.13-22
通話設定	P.13-7
マナーモード設定	P.13-7
外部接続	P.13-25
メモリ設定	P.13-11
メモリカード保存・読み込み	P.13-24

## 各モードのお買い上げ時の設定

お買い上げ時に、各モードに設定されている音量や着信音などを次の表に示します。  
各モードの音声電話やメールを受けたときの着信設定を変更できます(●P.13-7)。

設定項目	モード	通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード
音量						
音声着信		レベル3	—	—	Off	レベル5
メール着信		レベル3	—	—	Off	レベル5
着信お知らせ機能		レベル3	—	—	Off	レベル5
S! 速報ニュース		Off	—	—	Off	Off
配信確認		レベル3	—	—	Off	レベル5
操作音		レベル3	—	—	Off	レベル5
着信音(着信音選択:鳴動時間)						
音声着信		Samsung Tune	—	—	Samsung Tune	Samsung Tune
メール着信		Good_morning: 5秒	—	—	Good_morning: 5秒	Good_morning: 5秒
着信お知らせ機能		Bubble: 5秒	—	—	Bubble: 5秒	Bubble: 5秒
S! 速報ニュース		Postman: 5秒	—	—	Postman: 5秒	Postman: 5秒
配信確認		Doorbell: 5秒	—	—	Doorbell: 5秒	Doorbell: 5秒
バイブ						
音声着信		Off	パターン1	—	Off	Off
メール着信		Off	パターン1	—	Off	Off
着信お知らせ機能		Off	パターン1	—	Off	Off
S! 速報ニュース		Off	Off	—	Off	Off
配信確認		Off	パターン1	—	Off	Off
操作音						
ボタン確認音		Off	—	—	Off	Off
効果音		個別設定 On	—	—	通話中イベント通知	個別設定 On

設定項目	モード	通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード
着信ライト						
着信時ライト						
音声着信		ブルー	ブルー	－	ブルー	ブルー
メール着信		グリーン	グリーン	－	グリーン	グリーン
着信お知らせ機能		ブルー	ブルー	－	ブルー	ブルー
S! 速報ニュース		ホワイト	ホワイト	－	ホワイト	ホワイト
アラーム		ピンク	ピンク	－	ピンク	ピンク
配信確認		ライトブルー	ライトブルー	－	ライトブルー	ライトブルー
通知ライト						
不在着信		ブルー	ブルー	－	ブルー	ブルー
メール着信		グリーン	グリーン	－	グリーン	グリーン
簡易留守録		イエロー	イエロー	－	イエロー	イエロー
着信お知らせ機能		ブルー	ブルー	－	ブルー	ブルー
アラーム <sup>*1</sup>		ピンク	ピンク	－	ピンク	ピンク
配信確認		ライトブルー	ライトブルー	－	ライトブルー	ライトブルー
端末閉時ライト		ピンク	ピンク	－	ピンク	ピンク
簡易留守録		Off	Off	－ <sup>*2</sup>	Off	Off

※ 1 見逃してしまったスケジュール (P.9-4) または予定リスト (P.9-6) をお知らせする通知ライトについての設定です (通常のアラーム (P.9-3) や、スケジュール・予定リストのアラーム動作時のライトの設定ではありません)。

※ 2 「運転中モード」に設定すると、自動的に簡易留守録が「On」に設定されます。

## 文字入力用ボタン一覧

1つのボタンには複数の文字が割り当てられています。文字を入力するには、目的の文字が表示されるまでボタンを繰り返し押します。


 を押し、入力モードを切り替えられます。

 は濁点を付けるなどの機能が、 には全角記号／半角記号入力モードへの切り替えなどの機能が割り当てられています。

ボタン	漢字／かな	カタカナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
	あいうえおあいうえお 1	アイウエオアイウエオ 1	.@_/:(' 全角のときは[~]) 1	1
	かきくけこ 2	カキクケコ 2	ABCabc2	2
	さしすせそ 3	サシスセソ 3	DEFdef3	3
	たちつてと 4	タチツテト 4	GHghi4	4
	なにぬねの 5	ナニヌネノ 5	JKLjkl5	5
	はひふへほ 6	ハヒフヘホ 6	MNOmno6	6
	まみむめも 7	マミムメモ 7	PQRSpqrs7	7
	やゆよやゆよ 8	ヤユヨヤユヨ 8	TUVtuv8	8
	らりるれろ 9	ラリルレロ 9	WXYZwxyz9	9
	わをん <スペース> 0	ワラん <スペース> 0	' <スペース> 0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•濁点あり／半濁点あり／濁点なしの変換(文字の決定前で、変換可能な場合のみ)</li> <li>•大小変換可能な文字の変換(文字の決定前で、変換可能な場合のみ)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•大文字／小文字の変換(英字入力時、文字の決定前で、変換可能な場合のみ)</li> </ul>	—
	、。！？<改行>		..!?!<改行>	#
	•1つ前の割り当て文字の表示(文字の決定前のみ)			—
	•入力モードの切り替え			
	•絵文字／記号／顔文字入力モードへの切り替え			



## 絵文字一覧

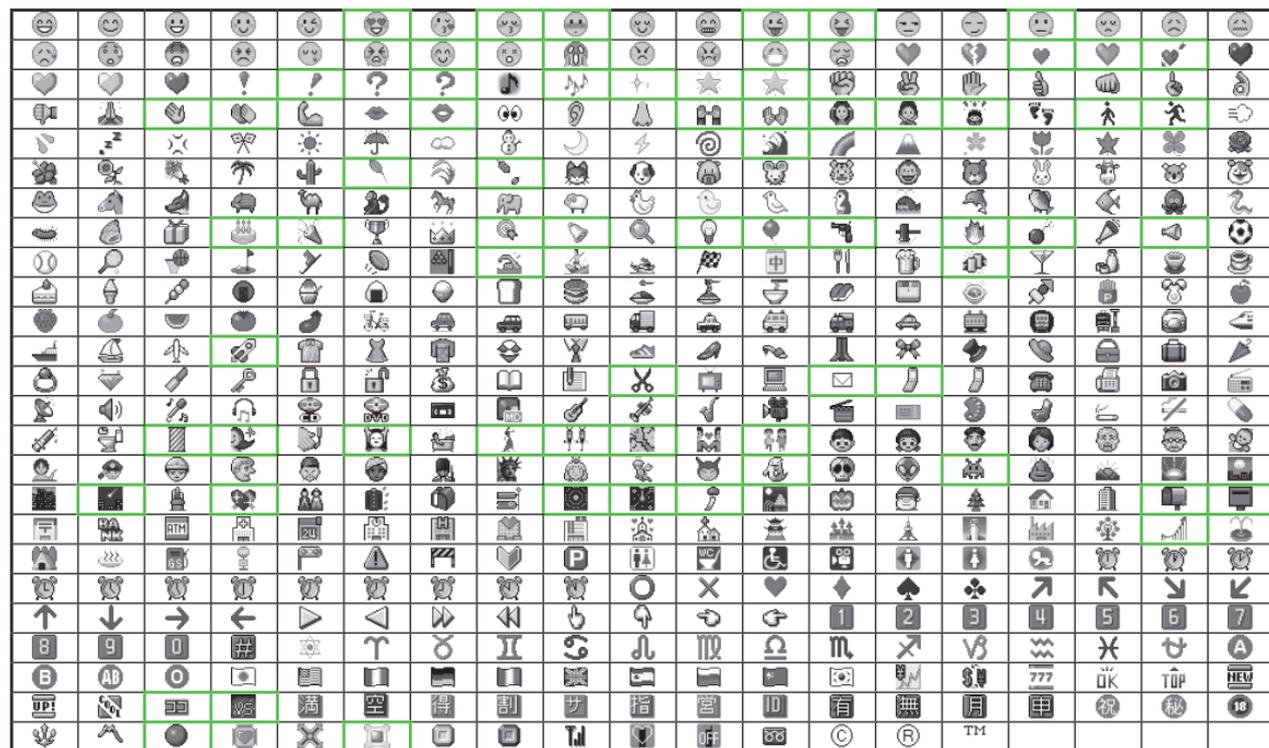

- 部分の絵文字は動く文字です。
- 一部の絵文字および動く絵文字は、相手のソフトバンク携帯電話の機種により表示されない場合があります。

## メモリ容量一覧

本機に保存されるS!メールおよびSMSの合計数またはデータ容量	受信ボックス	最大 1000 件、または最大 10M バイト
	下書き	最大 20 件、または最大 3M バイト
	送信済みボックス	最大 500 件、または最大 5M バイト
	未送信ボックス	最大 20 件、または最大 3M バイト
SMS	USIM カード内	最大 10 件
データフォルダ	ピクチャー	各フォルダにつき最大 999 件(ファイルおよびサブフォルダの合計数)、または最大 50M バイト
	マイ絵文字	
	デコレメピクチャー	
	着うた・メロディ	
	ミュージック	
	ムービー	
	デコレメールテンプレート	
その他ファイル		
カレンダー/予定リスト	最大 500 件	
メモ帳	最大 100 件	
電話帳	本機内	最大 1000 件
	USIM カード内	最大 50 件

## 主な仕様

定格および仕様は予告なく変更することがあります。

### SoftBank 001SC

項目	仕様
質量	約 124g
連続通話時間	音声電話：約 200 分(3G)
連続待受時間(ディスプレイ消灯時)	約 350 時間(3G)
サイズ(W×H×D)	約 51 × 113 × 11.7(最薄部) 14.8(最厚部)mm
最大出力	0.25W
充電時間	120 分

- ・ 上記は、電池パック装着時の数値です。
- ・ 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や「圏外」表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ・ ディスプレイの照明がついている状態でのご利用(Yahoo! ケータイの操作など)が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- ・ 待受画面などに動きのある画像を設定した場合、連続通話時間および連続待受時間が著しく短くなることがあります。
- ・ 連続通話時間とは、「静止状態で連続して通話状態を保った場合の計算値」、また連続待受時間とは、「充電を満した新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態により算出した計算値」です。実際に使う場合は、通話と待受の組み合わせとなるため、通話時間も待受時間も短くなります。連続通話時間ならびに連続待受時間は、使用環境(充電状態、気温など)によって変動することがあります。

## 使用材料、表面処理

使用箇所	使用材料、表面処理
外装ケース(上部)	SUS / SPRAY
外装ケース(下部)	PC+GF20%(SUS INSERT) / SPRAY
外装ケース(表面)	PC+GF20%(SUS INSERT) / SPRAY
外装ケース(裏面)	PC+GF20% / SPRAY
サイドカバー (充電端子)	PC+Silicon(bonding) / SPRAY
サイドカバー (メモリカード)	PC+Silicon(liquid) / SPRAY
ヒンジカバー	PC / SPRAY
ねじ	SUS / NI
赤外線ポート	Acrylic+PC / Print
ディスプレイ	Acrylic+PC / Print
着信ライト	PC
カメラ窓	Acrylic+PC / Print
ボタン操作面	PC Sheet(UV Molding) / SPRAY
電池カバー	PC+GF20% / SPRAY

## 電池パック

項目	仕様
電圧	3.7V(3.3V ~ 4.2V)
使用電池	リチウムイオン電池
容量	780mAh
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約 44.1 × 37.25 × 4.7 mm (突起部除く)

## 電話帳

項目/内容	登録
名前: 姓	
全角/半角文字 (USIM カードには「名前」として登録)	001SC 本体: ○ (50 バイトまで) USIM カード: ○* <sup>1</sup>
名前: 名	
全角/半角文字 (USIM カードには「名前」として登録)	001SC 本体: ○ (50 バイトまで) USIM カード: ○* <sup>1</sup>
ヨミガナ: 姓	
半角文字 (USIM カードには「ヨミガナ」として登録)	001SC 本体: ○ (50 バイトまで) USIM カード: ○* <sup>1</sup>
ヨミガナ: 名	
半角文字 (USIM カードには「ヨミガナ」として登録)	001SC 本体: ○ (50 バイトまで) USIM カード: ○* <sup>1</sup>
電話番号	
市外局番も含めて登録	001SC 本体: ○ (32 バイトまでで 5 件) USIM カード: ○* <sup>1</sup> * <sup>2</sup>
電話番号アイコン	
7 種類から選択	001SC 本体: ○ USIM カード: ×

項目／内容	登 録
E メールアドレス	
半角英数字	001SC 本体：○ (128 バイトまでで 5 件)
	USIM カード：○* <sup>1</sup> (1 件)
E メールアドレスアイコン	
4 種類から選択	001SC 本体：○ USIM カード：×
フォト	
音声電話の着信時に表示させる画像。データフォルダからの選択、キャラクターアイコンやカメラでの撮影が可能	001SC 本体：○ USIM カード：×
グループ	
「グループなし」を含めた 5 種類と追加されたグループの中から選択。最大 21 種類からの選択が可能	001SC 本体：○ USIM カード：○* <sup>2</sup>
誕生日	
生年月日	001SC 本体：○ USIM カード：×
血液型	
4 種類と「設定なし」から選択	001SC 本体：○ USIM カード：×

項目／内容	登 録
住所	
郵便番号は 40 バイトまで、国名は 64 バイトまで、都道府県名、市町村名、番地、追加情報は 128 バイトまで	001SC 本体：○ (2 件) USIM カード：×
住所アイコン	
3 種類から選択	001SC 本体：○ USIM カード：×
ホームページ	
1024 バイトまで	001SC 本体：○ (2 件) USIM カード：×
ホームページアイコン	
3 種類から選択	001SC 本体：○ USIM カード：×
会社	
64 バイトまで	001SC 本体：○ USIM カード：×
役職	
64 バイトまで	001SC 本体：○ USIM カード：×
メモ	
512 バイトまで	001SC 本体：○ USIM カード：×

項目/内容	登録
シークレット	
On / Off	001SC 本体 : ○ USIM カード : ×
着信音設定	
音声通話/メールの着信音。データフォルダからの選択が可能	001SC 本体 : ○ USIM カード : ×
バイブ設定	
音声通話/メールのバイブレータを設定	001SC 本体 : ○ USIM カード : ×

※ 1 登録できる文字数は、USIM カードの種類によって異なります。

※ 2 登録できる件数は、USIM カードの種類によって異なります。

- 電話帳が登録されている別の USIM カードに差し替えた場合、差し替えて初めて電話帳を利用するときに、USIM カードの電話帳の内容を本機にコピーするかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択するとコピーが開始されます。

## 撮影サイズ

撮影方法	使用できる撮影サイズ
通常撮影 シーン撮影	3.1M(1536x2048) Wide2.4M(1232x2048) 2M(1200x1600) Wide1.5M(960x1600) Wide1.0M(768x1280) 0.3M(480x640) 壁紙(240x400) メール(240x320)
連写 フォトコンビ	壁紙(240x400) メール(240x320)
ビデオ	QVGA(320x240) QCIF(176x144) SQCIF(128x96) S! Mail(176x144) S! Mail(128x96)

## メディアプレイヤー

プレイヤー	ファイル (拡張子)
ミュージック	MPEG4 Audio(mp4、m4a <sup>*</sup> 、3gp(音声のみ)) Softbank Music Contents(smc)
ムービー	MPEG4(mp4、3gp)、H.263

※ m4a ファイルにアルバムアート(曲のジャケット画像)が保存されている場合、再生画面で表示されます。

- 上記以外の、メディアプレイヤーに対応していない音楽ファイルを再生したい場合は、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダからファイルを選択します。この場合、対応しているファイルでも、「着うた・メロディ」フォルダ以外の場所に保存したときは再生できません。
- 本機は、mmf 形式のファイルをサポートしていません。mmf 形式のファイルを再生しても再生されない、または誤作動する可能性があります。

### 注意

動画ファイルの場合は、次の解像度を超えるファイルは再生できません。

mp4、3gp : 320 × 240

## データフォルダのファイル形式

フォルダ / 概要	ファイル形式 <sup>*1</sup>
 <b>ピクチャー</b> 本機で撮影した静止画などの画像ファイルを保存	JPEG、BMP、GIF、WBMP、PNG、Animation GIF
 <b>デジタルカメラ</b> 本機で撮影した静止画を保存(メモリカードを取り付けているときのみ保存可能)	JPEG
 <b>マイ絵文字</b> ダウンロードした絵文字を保存	GIF、GPK
 <b>デコレメピクチャー</b> メールと関連するイメージを保存	JPEG、GIF
 <b>着うた・メロディ</b> ダウンロードしたメロディや、ボイスレコーダーで録音した音声などのファイルを保存	 MIDI、SP-MIDI、SMF、Mobile XMF  MPEG4 Audio  AMR
 <b>ミュージック</b> ダウンロードした着うたフル <sup>®</sup> を保存	MPEG4、Audio(mp4、m4a、3gp)、smc
 <b>ムービー</b> 本機で撮影した動画などのファイルを保存	MPEG4(mp4、3gp) <sup>*2</sup>
 <b>デコレメールテンプレート</b> S! メールで作成したテンプレートを保存	HMT

フォルダ／概要	ファイル形式 <sup>※1</sup>
 その他ファイル 表示の際にドキュメントビューアが必要なファイル、グラフィックスのほか、vcf、vcs ファイル <sup>※3</sup> などを保存	 vcf ファイル  vcs ファイル  URL  EML  PDF  XLS  DOC  PPT  TXT  HTML  VNT  OPML  非サポートファイル

- ※1 ファイル形式に応じてデータが振り分けられます。対応していないファイルは、フォルダ間の移動や保存ができません。
- ※2 320x240 の解像度を超えるファイルは再生できません。
- ※3 vcf、vcs ファイルとは、電話帳などの情報をインターネット経由で交換するためのファイル形式の規格です。本機では、電話帳の情報を交換するための vcf ファイル、スケジュール／予定リストの情報を交換するための vcs ファイル形式を利用できます。

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.14-2)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付 (P.14-33) または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 注意

- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化したときの損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。

## 索引

### 英数字

- AC アダプタ . . . . . 1-10  
Language . . . . . 13-2  
PC サイトブラウザ . . . . . 5-4  
    URL 入力 . . . . . 5-5  
    画面表示幅変更 . . . . . 5-14  
    スクリプト設定 . . . . . 13-19  
    製造番号通知 . . . . . 13-18  
    テキストコピー . . . . . 5-10  
    認証情報消去 . . . . . 13-18  
    文字サイズ . . . . . 13-6  
    ルート証明書表示 . . . . . 13-19  
PIN2 コード . . . . . 1-15  
PIN コード . . . . . 1-14、10-3、10-4  
PIN コード / PIN2 コード変更 . . . . . 10-3  
PIN コード認証 . . . . . 10-4  
PIN ロック . . . . . 10-4  
PIN ロック解除コード . . . . . 10-4  
PIN ロックの解除 . . . . . 10-4  
RSS フィード . . . . . 5-9  
SSL/TLS . . . . . 5-2  
S! 情報チャンネル . . . . . 8-3  
    お天気アイコン . . . . . 8-3  
    サービス登録 . . . . . 8-3  
    新着情報の確認 . . . . . 8-3  
S! 情報チャンネル / お天気  
    設定 . . . . . 13-22  
S! 速報ニュース . . . . . 8-3  
    更新 . . . . . 8-4  
    削除 . . . . . 8-4  
    登録 . . . . . 8-4  
S! 電話帳バックアップ . . . . . 12-8  
    同期モード . . . . . 12-9  
    履歴 . . . . . 12-10  
USB 接続 . . . . . 12-5  
USIM カード . . . . . 1-5  
    取り付ける / 取り外す . . . . . 1-6  
USIM 照合 . . . . . 10-5  
USIM パスワード . . . . . 10-5  
vcf、vcs ファイル . . . . . 11-14、14-23  
Yahoo! ケータイ . . . . . 5-3  
    URL 送信 . . . . . 5-11  
    URL 入力 . . . . . 5-4  
    製造番号通知 . . . . . 13-17  
    テキストコピー . . . . . 5-10  
    認証情報消去 . . . . . 13-17  
    文字サイズ . . . . . 13-6  
    ルート証明書表示 . . . . . 13-17  
**あ**  
アイコン  
    お天気 . . . . . 8-3  
    音楽再生 . . . . . 7-4  
    スケジュール . . . . . 9-5  
静止画撮影 . . . . . 6-3  
ディスプレイ . . . . . 1-4  
データフォルダ . . . . . 14-22  
添付ファイル . . . . . 4-5  
動画再生 . . . . . 7-6  
動画撮影 . . . . . 6-8  
    ファイル一覧 . . . . . 11-3  
    メール一覧 . . . . . 4-9  
    メール種別 . . . . . 4-10  
    モード . . . . . 1-13  
    履歴一覧 . . . . . 3-9  
アラーム . . . . . 9-3  
暗証番号 . . . . . 1-2、1-14  
安心遠隔ロック . . . . . 10-5  
**い**  
イメージビューア . . . . . 11-4  
イヤホン通話 . . . . . 13-10  
インターネット . . . . . 5-2  
**え**  
閲覧履歴  
    インターネット接続 . . . . . 5-4、5-5  
    削除 . . . . . 5-11  
エニーキーアンサー . . . . . 13-3  
**お**  
オートリダイヤル . . . . . 13-10

オーナー情報	1-11
リセット	1-16
オールリセット	10-7
お気に入り	3-5
音・バイブ・ライト設定	2-5
おやすみタイマー	9-8
音声電話	3-3
通話中音量の調節	3-4
通話保留	3-4
音声録音	3-4
音量	14-13

## か

カードリーダーモード	12-5、13-25
外部接続端子	1-4
顔リンク	
登録	11-4
利用	11-5
カメラ	6-2
クイック再生	6-7、6-11
撮影効果	6-13
シーン	6-6
静止画の赤外線送信	6-13
静止画の編集	6-11
静止画のメール送信	6-13
設定	13-19、13-20
タイマー	6-13
動画の撮影	6-11
動画の赤外線送信	6-13

動画のメール送信	6-13
ビューファインダー	6-3、6-8
フォトコンビ	6-7
マクロ	6-13
連写	6-6
画面の見かた	
音楽再生画面	7-4
カレンダー	9-4
静止画撮影画面	6-3
電話帳	2-14
動画再生画面	7-6
動画撮影画面	6-8
ボイスレコーダー	9-13
文字入力画面	2-8
画面メモ	5-8
登録	5-9
表示	5-9
カレンダー	9-4
スケジュール	9-4
スケジュール確認	9-5、9-17
スケジュール削除	9-17
スケジュール登録	9-5、9-16
簡易留守録	
解除	3-7
設定	3-7
録音メッセージ再生	3-7
録音メッセージ削除	3-7

## き

キー操作ロック	10-4
---------	------

記号一覧	14-16
機能別ロック	10-5
キャッシュ	5-3
緊急通報位置通知	3-6
緊急電話発信	3-6

## <

国番号	13-9
グループ通話サービス	3-13、3-17

## け

言語選択	13-2
------	------

## こ

交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）	1-14
国際コード	13-9
国際電話をかける	3-12
誤動作防止	1-12
コンテンツ・キー再取得	7-9
コンテンツ・キー情報	11-12

## し

シークレットモード	10-5
辞典	9-15
自分の電話番号の確認（オーナー情報）	1-11

充電	1-9
充電端子	1-4
受話音量	3-4
情報画面	5-2、5-6
文字サイズ	5-12
ショートカットバーからの機能選択	2-3

## す

ストップウォッチ	9-7
ストリーミング	5-8

## せ

世界対応ケータイ	3-12
世界時計	9-7
赤外線通信	12-3
データ受信	12-4
データ送信	12-3
認証コード	12-3
設定リセット	10-7

## そ

操作用暗証番号	1-14、10-3
送受信履歴	
SMS	4-22
S! メール	4-18
削除	4-22
ソフトウェア更新	14-9
ソフトキー	viii

## た

タイマー	9-7
タイムゾーン	13-2

## ち

着信音	14-13
着信音調節機能	13-10
着信拒否	3-8
拒否リスト追加	3-20
拒否リスト編集	13-9
公衆電話	3-8
通知不可	3-9
電話帳以外	3-8
電話番号指定	3-8
非通知	3-8
着信ライト	14-14

## つ

通貨・単位換算	9-12
通知ライト	14-14
通話時間・料金	
確認	3-11
通話後料金表示	13-8
リセット	3-11
通話履歴	3-9
確認	3-9

## て

ディスプレイ	1-4
明るさ	13-6
壁紙	2-6
事業者名表示	13-7
省電力モード	13-6
スマート壁紙	13-5
ダイヤル表示スタイル	13-7
時計／カレンダー表示	13-6
バックライト	13-6
ミニ時計	13-6
文字スクロール速度	13-6
文字表示	13-6
データフォルダ	11-2
デコレメールテンプレートの送信	4-27
電源 On 時ロック	10-3
電源を入れる／切る	1-10
転送電話サービス	3-13、3-15
電卓	9-8
電池パック	1-7、1-8
取り付ける／取り外す	1-8
電波 Off モード	1-13
テンプレート	4-12
電話帳	2-14
検索	2-16
コピー	2-20
削除	2-17
シークレットモード設定	2-19
登録	2-15
メール作成	2-20

電話を受ける	3-3
電話をかける	
電話帳	2-17

## と

ドキュメントビューア	9-14
------------	------

## に

日時設定	13-2
------	------

## は

バーコード/名刺読取	9-9
QRコードの作成	9-11
読み取り	9-11、9-21
パイプ	2-6、14-13
はっきりトーク	3-19
発信者番号通知サービス	3-14、3-19
発着信規制サービス	3-14、3-17

## ふ

ファイル	11-6
各種画面に画像を設定	11-13
コピー	11-7
削除	11-7
着信音に設定	11-13
並べ替え	11-12
表示されるアイコン	11-3
ファイル名変更	11-6
保護/保護解除	11-13

フォトアルバム	6-12
フォトライブラリ	6-12
フォトアルバム	6-12
フォルダ	11-6
コピー	11-7
削除	11-7
作成	11-6
フォルダ名変更	11-6

不在着信	3-3
ブックマーク	5-8
インターネット接続	5-8
登録	5-8

## へ

便利ツール	9-2
-------	-----

## ほ

ボイスレコーダー	9-13
音声の再生	9-13
音声の録音	9-13
音声ファイルの送信	9-24
保存先設定	13-24
ボタンのロック	1-12

## ま

待受画面からの機能選択	2-5
待ちうた <sup>®</sup>	13-4
マナーモード	1-13
マルチファンクションボタン	ix

## み

ミュート	3-19
------	------

## む

無料コンテンツ	8-5
---------	-----

## め

メインメニューからの機能選択	2-3
メール	4-2
SMS	4-22
SMSの送信予約	4-23
S!メールの送信予約	4-20
アクション設定	4-19
移動	4-16
確認	4-8、4-9
サーバー内のメールの削除	4-28
サーバー内のメールの受信	4-28
サーバーメール	4-28
サーバーメール容量	4-29
削除	4-14、4-25
作成	4-3、4-6
作成サイズの上限	4-20
シークレット設定	4-29
下書きからの送信	4-26
下書きに保存	4-19、4-23
下書きのアイコン	4-10
受信ボックスのアイコン	4-10
詳細	4-25
送信オプション	4-20、4-23
送信済みボックスのアイコン	4-10

デコレメール	4-7、4-21
デコレメールテンプレートの削除	4-14
デコレメールテンプレートの登録	4-21
転送	4-11
添付ファイルのアイコン	4-5
添付ファイルの確認	4-24
添付ファイルの保存	4-14
並べ替え	4-26
ファイルの添付	4-5
フィーリング設定	4-19
フォルダ削除	4-29
フォルダの作成	4-16
フォルダ名変更	4-29
振り分け	4-16
返信	4-11
保護／保護解除	4-13
未送信ボックスのアイコン	4-10
未送信メールの送信	4-27
迷惑メール	4-17
メール・アドレス設定	4-3
メールサーバ	4-9
メール受信通知	13-12
メール全受信	4-28
メールリストの取得	4-28
メモリ容量確認	4-29
文字サイズ	4-25
メールグループ	4-15
メールボックス	4-12
下書き	4-12
受信ボックス	4-12
送信済みボックス	4-12
未送信ボックス	4-12

メディアプレイヤー	7-2
音楽の再生	7-4
再生パターン	13-21
設定	13-21
ダウンロード	7-3
動画の再生	7-7
プレイリスト再生	7-8
プレイリスト作成	7-8
プレイリストに追加	7-10
メニュースタイル	13-5
メニュー操作	ix
メモ帳	9-9
メモリカード	11-8
取り付ける／取り外す	11-9
メモリカードバックアップ	12-6
メモリ消去	10-6
メモリ容量確認	11-3、11-10
<b>も</b>	
モードの切り替え	1-13
モードの設定	14-13
文字の入力	2-8
絵文字	2-11
改行	2-11
顔文字	2-11
記号	2-10
消去	2-12
スペース	2-11
入力モード	2-9
編集	2-12

モバイルトラッカー	10-6
-----------	------

## ゆ

ユーザ辞書	2-13
削除	2-19
登録	2-13
優先ネットワーク設定	3-12

## よ

予定リスト	9-6
削除	9-20

## り

履歴	
SMS	4-22
S! 電話帳バックアップ	12-10
S! メール	4-18
インターネット接続	5-4、5-5
通話履歴	3-9

## る

ルーペ	9-15
留守番電話サービス	3-13、3-14

## ろ

ロック	10-3
PIN ロック	10-4
USIM 照合	10-5
キー操作ロック	10-4
機能別ロック	10-5
電源 On 時ロック	10-3
ボタン	1-12

## わ

割り勘ツール	9-12
割込通話サービス	3-13、3-16

## 目的別索引

### 音量を調節する

受話音量 ..... 13-10

### 解除する/やめる

PIN ロック ..... 10-4

簡易留守録 ..... 3-7

キー操作ロック ..... 10-4

誤動作防止 ..... 1-12

シークレットモード ..... 10-5

赤外線通信 ..... 13-25

電源 On 時ロック ..... 10-3

転送電話サービス ..... 3-15

電波 Off モード ..... 1-13

バイブ ..... 2-6

発信者番号通知 ..... 3-19

発信信規制サービス ..... 3-18

ファイルの保護 ..... 11-13

マナーモード ..... 1-13

メールの保護 ..... 4-13

留守番電話サービス ..... 3-14

割込通話サービス ..... 3-16

### 確認する

オーナー情報 ..... 1-11

撮影した静止画 ..... 6-7

撮影した動画 ..... 6-11

スケジュール ..... 9-5

通話時間・料金 ..... 3-11

通話履歴 ..... 3-9

データフォルダ ..... 11-3

メール ..... 4-8、4-9、4-24、4-28

メモリアードの内容 ..... 11-10

メモリ容量 ..... 4-29、11-10

予定リスト ..... 9-6

読み取ったバーコード ..... 9-11

ランキング ..... 3-10

録音した用件 (簡易留守録) ..... 3-7

### 検索する

電話帳 ..... 2-16

ページ内の文字列 ..... 9-25

メモ帳 ..... 9-21

予定リスト ..... 9-19

### コピーする

情報画面の文字 ..... 5-10

バーコード読み取りデータ ..... 9-22

ファイル/フォルダ ..... 11-7

メールの内容 ..... 4-25

文字 ..... 2-18

### 再生する

音楽 ..... 7-4

サウンド ..... 5-12

動画 ..... 7-7

プレイリスト ..... 7-8

録音した音声 ..... 9-13

録音した用件 (簡易留守録) ..... 3-7

### 削除する/消去する

お気に入り ..... 3-5

スケジュール ..... 9-17

着信拒否する電話番号 ..... 13-9

通話履歴 ..... 3-10

電話帳 ..... 2-17

ファイル/フォルダ ..... 11-7

メール ..... 4-14、4-25、4-28

メールの送受信履歴 ..... 4-18、4-22

メモ帳 ..... 9-21

メモリ ..... 10-6

文字 ..... 2-12

ユーザ辞書 ..... 13-3

予定リスト ..... 9-20

録音した用件 (簡易留守録) ..... 3-7

### 受信する

USB 接続 ..... 12-5

赤外線通信 ..... 12-4

メール ..... 4-9、4-28

### 初期化する

ブラウザ ..... 5-13

メモリアード ..... 11-9

### 設定する/開始する

PIN ロック ..... 10-4

アラーム ..... 9-3

エニーキーアンサー ..... 13-3

音・バイブ・ライト設定 ..... 2-5

画像/文字表示 ..... 13-5

カメラ ..... 13-19

簡易留守録 ..... 3-7

国際コード ..... 13-9

誤動作防止 ..... 1-12

シークレットデータフォルダ

..... 10-6、13-23

シークレットモード ..... 2-19、10-5

事業者設定 ..... 3-12

静止画 ..... 6-13、11-13

赤外線通信 ..... 13-25

着信お知らせ機能 ..... 3-15

着信拒否	3-8、13-9
電源 On 時ロック	10-3
転送電話サービス	3-15
電波 Off モード	1-13
電話帳	2-17
動画	11-14
日時	13-2
バイブ	2-6
発信者番号通知	3-19
発着信規制サービス	3-18
ビデオ	13-20
ファイルの保護	11-13
待受画面	2-6
マナーモード	1-13
メールの保護	4-13
メールの文字サイズ	4-25、13-13
メディアプレイヤー	13-21
モード	1-12
文字表示	13-5、13-6
モバイルトラッカー	10-6
留守番電話サービス	3-14
割込通話サービス	3-16
<b>送信する</b>	
URL	5-11
USB 接続	12-5
お気に入り	3-6
赤外線通信	12-3
ファイル	11-12
メール	4-3、4-6
メモ帳	9-21
予定リスト	9-19

<b>電話をかける</b>	
音声電話	3-3
緊急電話発信	3-6
国際電話	3-12
<b>登録する</b>	
E メールアドレス	4-3
お気に入り	3-5
顔リンク	11-4
電話帳	2-14、2-15
メール	4-21
ユーザー辞書	2-13
予定リスト	9-6
<b>取り付ける／取り外す</b>	
USIM カード	1-6
電池パック	1-8
メモ리카ード	11-9
<b>バックアップする</b>	
電話帳	12-8
メモ리카ード	12-7
<b>表示する</b>	
カレンダー	9-5
通話後料金	13-8
通話履歴	3-9
フォトアルバム	6-12
<b>変更する</b>	
E メールアドレス	4-3
PIN2 コード	10-3
PIN コード	10-3
情報画面の文字サイズ	5-12
操作用暗証番号	10-3
モード	1-13

<b>編集する</b>	
オーナー情報	1-11
カレンダー	9-16
静止画	6-11
電話帳	2-21
文字	2-12
予定リスト	9-19
<b>守る／保護する</b>	
機能別	10-5
ファイル	9-25、11-13
<b>リセットする</b>	
アラーム	9-3
オーナー情報	1-16
オールリセット	10-7
設定リセット	10-7
通話時間・料金	3-11
ランキング	3-11

## 便利な機能索引

PC サイトブラウザ	5-13	デコレメール送信	4-23
RSS	5-18	電話	3-19
SMS 送信	4-22	電話帳	2-19
S! 情報チャンネル	8-5	動画再生	7-9
S! 速報ニュース	8-6	動画撮影	6-14
S! 電話帳バックアップ	12-10	ドキュメントビューア	9-25
S! メール送信	4-18	バーコード/名刺読取	9-21
Yahoo! ケータイ	5-13	ファイルの確認	11-11
Yahoo! ケータイ/ PC サイトブラウザ共通の機能	5-10	ファイル/フォルダの管理	11-12
アラーム	9-15	フォトライブラリ	6-15
オーナー情報	1-15	フォルダ管理	4-29
おやすみタイマー	9-20	ブックマーク	5-15
音楽再生	7-8	プレイリスト	7-10
画面メモ	5-17	ボイスレコーダー	9-23
カレンダー	9-15	待受画面の設定	2-18
クイック再生	6-14	メールの利用/管理	4-24
グループ通話サービス	3-21	メモ帳	9-20
受信メール	4-24	メモリ容量確認	11-14
情報画面操作	5-14	文字入力	2-18
静止画撮影	6-13	ユーザー辞書	2-19
静止画/動画撮影共通	6-13	予定リスト	9-19
タイマー	9-20	割り勘ツール	9-23
通貨・単位換算	9-23		
通話履歴/ランキング	3-20		

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。  
番号はお間違いのないようおかけください。

### ■ ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内	紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 157(無料)	ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
一般電話から ☎ 0800-919-0157(無料)	一般電話から ☎ 0088-240-1113(無料)

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)	東海地域	052-388-2002(有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010(有料)

### ■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。  
+81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)