

# 5

## インターネット

<b>インターネット</b> .....	<b>5-2</b>
インターネットのしくみ .....	5-2
<b>Yahoo!ケータイ</b> .....	<b>5-3</b>
Yahoo!ケータイに接続する .....	5-3
<b>PCサイトブラウザ</b> .....	<b>5-5</b>
PCサイトに接続する .....	5-5
<b>画面操作</b> .....	<b>5-6</b>
インターネット画面の操作のしかた .....	5-6
<b>ブックマーク／画面メモ</b> .....	<b>5-8</b>
よく利用するサイトを登録する .....	5-8
<b>RSSフィード</b> .....	<b>5-9</b>
ブログやニュースなどの更新情報を確認する .....	5-9
<b>便利な機能</b> .....	<b>5-10</b>
こんなときは .....	5-17




## インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ・インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ・インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☞P.15-22) を参照してください。

5

インターネット

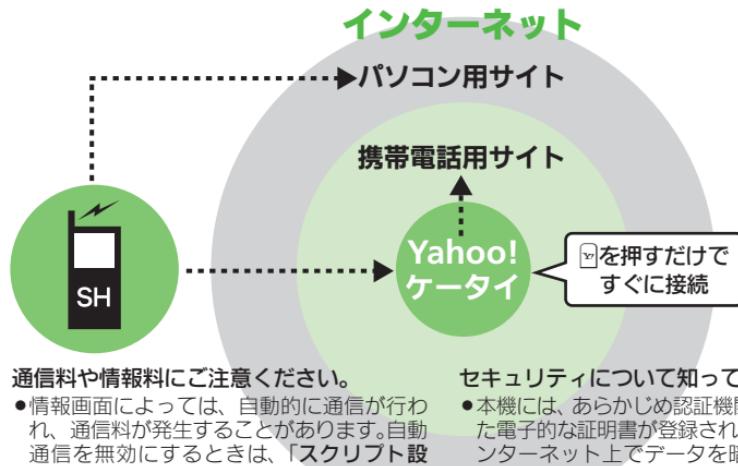

セキュリティで保護されている情報画面を表示するとき

- ・確認画面が表示されます。「はい」を選びを押すと、情報画面が表示されます。
- ・セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパンは、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

### 使いこなしチェック!

- 一時保存用メモリの情報（キャッシュ）を消去したい ●以前入力したユーザーID／パスワードを消去したい ほか (☞P.5-10)
- 接続認証のための情報（製造番号）を自動的に送信しない ●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻したい ほか (☞P.5-16)


# Yahoo!ケータイに接続する

## メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。

### ① 通信開始

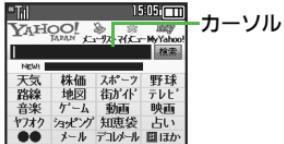

#### 情報画面

- Yahoo!ケータイのメインメニューが表示されます。

- 通信中に□を押すと、中止できます。

### ② 項目選択

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- このあと③をくり返し、閲覧してください。

### ③ 「はい」

- ▶閲覧終了

## 使いこなしチェック！

- ブラウザを切り替えたい ●以前入力したURLを利用したい ●閲覧履歴を削除したい ●閲覧履歴の詳細情報を確認したい ●閲覧履歴を並べ替えたい  
●閲覧履歴をメールで送信したい (☞P.5-10)

## 閲覧履歴から接続する

### ① 「Yahoo!」 ▶「閲覧履歴」

### ② 履歴選択

- 情報画面が表示されます。

### ③ 「はい」 ▶閲覧終了

## URLを入力して接続する

### ① 「Yahoo!」 ▶「URL入力」

### ② URL入力

- 情報画面が表示されます。

### ③ 「はい」 ▶閲覧終了



## ダウンロード中の音楽／動画再生

ダウンロードしながら再生できるデータには、「プログレッシブダウンロード」と「ストリーミング」の2種類があります。

- ・プログレッシブダウンロードのデータは、再生後に保存できます。(ただし、著作権で保護されているデータは、保存できません。)
- ・ストリーミングのデータは再生後、保存できません。
- ・一時停止中もパケット通信料が発生します。

## 1 情報画面で音楽／動画選択



- 再生が始まります。

### 再生を一時停止するとき

再生中に□ (一時停止)

- 一時停止中に□を押すと、再生が再開します。
- プログレッシブダウンロードのときは、一時停止をしてもダウンロードは継続されます。

### 再生を中止するとき

再生中に□

- プログレッシブダウンロードのときは、再生を中止しても情報画面でダウンロードが継続されます。(ダウンロード中に□を押すと、再生が再開します。)

### プログレッシブダウンロードを中止するとき

再生中に□ ➡ 情報画面表示 ➡ □

### 音声について

- 「オーディオ出力切替」の設定にかかわらず、本体／イヤホン側から音声が出力されます。



### 使いこなしチェック！



- 音楽／動画再生時の詳細を設定したい ● メディアプレイヤーからストリーミングを利用したい (☞P.5-13)

## PCサイトに接続する

本機でパソコン用サイトを閲覧するには、「PCサイトブラウザ」を利用します。

- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

- ① 「Yahoo!」 「PCサイトブラウザ」
- ② 「ホームページ」   
 ➔通信開始



情報画面

- ホームページが表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 通信中に■を押すと、中止できます。

- ③ 項目選択   
 •選んだ項目の情報画面が表示されます。  
 •このあと④をくり返し、閲覧してください。
- ④ 「はい」   
 ➔閲覧終了

前の画面を表示するとき

- 【情報画面】 ➔前の画面表示  
元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】 ➔「進む」

ホームページに戻るとき

- 【情報画面】 ➔「ホームページ」   
接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID／パスワード入力 ➔

閲覧履歴を利用するとき

- ②で「閲覧履歴」 ➔  
 ➔履歴選択

URLを直接入力するとき

- ②で「URL入力」 ➔  
 ➔URL入力

情報画面を広く表示するとき

- 【情報画面】 ➔「便利機能」   
「ソフトキー」 ➔  
 ➔「Off」

横画面で表示するとき

【情報画面】

- マルチガイドボタンの方向も、画面の向きに応じて変わります。

### 使いこなしチェック！

- ブラウザを切り替えたい ● 以前入力したURLを利用したい ● 閲覧履歴を削除したい ● 閲覧履歴の詳細情報を確認したい ● 閲覧履歴を並べ替えたい  
 ● 閲覧履歴をメールで送信したい (☞ P.5-10)  
 ● 連続スクロール時にガイドを表示しない ● 情報画面のスクロール単位を変更したい ● 起動時などに警告画面を表示しない (☞ P.5-13)





# インターネット画面の操作のしかた

## 画面を切り替える

### 隠れている部分を表示する（スクロール）

隠れている部分があるときは、を押すと、隠れている部分が表示されます。

- を長く押すと、連続でスクロールされます。

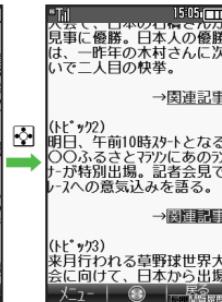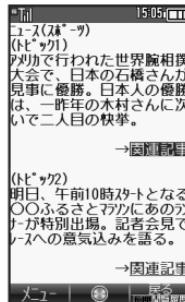

### 分割画面を切り替える（フレーム）

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。（フレーム）

このときを長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。



- ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、を押すと、操作できるフレームが切り替わります。

- ポインタを利用してないときは、でも操作できるフレームが切り替わります。

#### 選択したフレームだけを表示するとき

【情報画面】フレーム選択   「便利機能」   「フレームイン」

- 元の表示に戻すときは、を押します。

## 使いこなしチェック！



- コピーした文字列で辞書検索したい ● Web検索を利用したい ● 情報画面内の文字列を検索したい ● 文頭／文末に移動したい ● 画像などのデータを保存したい ● 情報画面の文字サイズを変更したい ● 情報画面の一部を拡大表示したい ● 情報内の画像／サウンドを表示／再生しない ● 情報画面のスクロール単位を変更したい ほか (P.5-11～P.5-13)


### 複数の画面を切り替えて見る（タブ）

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

#### 新しいタブを開く

1 情報画面で項目選択   
→「タブメニュー」

2 「新しいタブで開く」



#### タブを切り替える

1 タブ表示中に  (長く)  
→  タブ選択

- ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、を押すと、タブが切り替わります。

#### タブを閉じるとき

タブ表示中に  (長く)  タブ選択  
→   →「タブメニュー」   「選択中のタブを閉じる」／「他のタブをすべて閉じる」

## 情報内の文字列を選択する

ポインタをドラッグモードにすると、情報内の文字列を簡単に選択できます。

文字列のコピーや辞書検索を行うときなどに便利です。


ここでは、辞書検索を例に説明します。

●サイトや情報画面によっては、文字列が選択できないことや、リンク先へ移動することがあります。

### 1 情報画面で開始文字にポインタ移動 ➡ ● (長く)

- ドラッグモードになります。

### 2 終了文字にポインタ移動

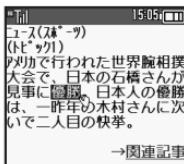

- 文字列が反転表示されます。

### 3 ●

- 選択が確定します。

### 4 辞書 ➡ 辞書選択 ➡ ●

- 選択した文字列が入力されています。

### 5 「検索」 ➡ ●


➡ 目的の単語など選択 ➡ ●

## 文字列の選択をやり直すとき

③のあと開始文字にポインタ移動 ➡ ●  
➡ 以降

## その他情報画面の操作について

情報画面では、文字を入力することや、項目の選択／実行を行うことができます。

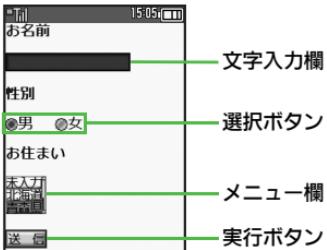

## 文字を入力する

### 1 情報画面で文字入力欄選択

➡ ●

### 2 文字入力 ➡ ●

- 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき（インプットメモリ）

【情報画面】文字入力欄選択 ➡ ● ➡ ● ➡ 「挿入／文字サイズ」 ➡ ● ➡ 「インプットメモリ」 ➡ ● ➡ 文字列選択 ➡ ●

## メニューを選択する

### 1 情報画面でメニュー欄選択 ➡ ●

### 2 項目選択 ➡ ●

## 複数項目を選択できるメニューのとき

- 選択する項目をすべて選んだあと、[ ] を押します。

## ボタンを利用する

### ■ 選択ボタンを利用する

ラジオボタン（○）やチェックボックス（□）で項目を選びます。

### 1 情報画面でボタン選択 ➡ ●



- 「○（□）」が「○（☑）」に変わります。

### ■ 実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

### 1 情報画面でボタン選択 ➡ ●

- 設定された動作が実行されます。



# よく利用するサイトを登録する

## ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

### ■ ブックマークに登録する

#### 1 情報画面で

- ①のあと  → 「リスト切替」  →  ブックマークの種類選択

ブックマークの種類を切り替えるとき

- ②のあと  → 「リスト切替」  → 「ブックマーク」  →  ブックマーク選択

## 画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

### ■ 画面メモに登録する

- 画面によっては、登録できないことがあります。

#### 2 URL確認（修正）

#### 3 タイトル確認（修正）

#### 4 「登録」

### ■ ブックマークで情報画面を表示する

#### 1 「Yahoo!」

- 「ブックマーク」

#### 2 ブックマーク選択

- 情報画面が表示されます。

## 登録した情報画面を表示する

#### 1 「Yahoo!」

- 「画面メモ」

#### 2 画面メモ選択

- 情報画面が表示されます。

画面メモの種類を切り替えるとき

- ①のあと  → 「リスト切替」  →  画面メモの種類選択

情報画面から画面メモを利用するととき

- ②のあと  → 「画面メモ」  →  「一覧表示」  →  画面メモ選択

## 使いこなしチェック！

-  ● ブックマークを削除したい ● ブックマークのタイトルを変更したい ● ブックマークを並べ替えたい ● ブックマークをフォルダで管理したい
- 画面メモを削除したい ● 画面メモのタイトルを変更したい ● 画面メモ一覧を並べ替えたい ほか（P.5-13～P.5-14）



## ブログやニュースなどの更新情報を確認する

- RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。
- RSSフィードの利用には、パケット通信料が発生します。

### RSSを登録する

RSS対応サイトの情報画面を表示すると、次のマークが表示されます。



- PCサイトブラウザで操作します。

#### 1 RSS対応サイトの情報画面で

- 「RSSフィードへ登録」  
⇒

#### 2 タイトル選択 ⇒ (□/✓) ⇒ 選択完了 ⇒

#### 3 「登録」 ⇒

- このあと、すぐに更新するときは「はい」を、しないときは「いいえ」を選びを押します。

### RSS用アイコンから登録する

RSS対応サイト以外でも、RSS用アイコンが準備されているときは、アイコンを選び登録することができます。

•PCサイトブラウザで操作します。

#### 1 情報画面で

- RSS用アイコンを選択 ⇒


#### 2 「はい」 ⇒ ⇒ 「登録」 ⇒

### 更新情報を確認する

すべてのRSSの更新情報を確認する方法を例に説明します。

#### 1 ⇒ ⇒ 「Yahoo!」 ⇒

#### 2 「PCサイトブラウザ」 ⇒ ⇒ 「RSSフィード」 ⇒




RSSフィードリスト画面

### 3 「全件更新」 ⇒

- このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 4 タイトル選択 ⇒



内容一覧画面

### 5 更新情報選択 ⇒

- 内容が表示されます。

### RSSを1件更新するとき

【RSSフィードリスト画面】タイトル選択 ⇒  ⇒ 「更新」 ⇒

- このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 情報画面に接続するとき

⑤のあとタイトル選択 ⇒  ⇒ 「はい」  
⇒

- このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 使いこなしチェック！

- 便利 ● RSSの更新を禁止したい ● RSSをフォルダで管理したい ● RSSを削除したい ● RSSを並べ替えたい ● RSSの詳細情報を確認したい ● 他の機器などとの間でRSSをやりとりしたい ● RSSをメールで送信したい (☞ P.5-15)



## インターネット接続／情報入手

### ■全般

ブラウザを切り替えた  
い  
【ブラウザ切替】 情報画面で [Yahoo!] ➔ 「ブラウザ切替」 ➔ [この  
ページ] / 「リンク先」 ➔ [ブラウザ選択] ➔ [PCサイトブラウザに切り替えるときは、確認画面が  
表示されることがあります。]

以前入力したURLを利  
用したい  
【URL入力履歴】 共通操作 [Yahoo!] ➔ [下記の操作]

**Yahoo!ケータイで利用する**  
「URL入力」 ➔ [URL入力履歴] ➔ [URL選択] ➔ [URL選択]

**PCサイトブラウザで利用する**  
「PCサイトブラウザ」 ➔ [URL入力] ➔ [URL入力履歴] ➔ [URL選択]

### ■閲覧履歴

●閲覧履歴の種類を切り替えるときは、閲覧履歴リストの画面で、次の  
操作を行います。

[リスト切替] ➔ [閲覧履歴の種類選択] ➔ [●]

閲覧履歴を削除したい  
【削除／全件削除】 共通操作 [Yahoo!] ➔ [閲覧履歴] ➔  
[下記の操作]

**1件削除する**  
履歴選択 ➔ [削除] ➔ [はい] ➔ [●]

**すべて削除する**  
[全件削除] ➔ [はい] ➔ [●]

閲覧履歴の詳細情報を  
確認したい  
【プロパティ表示】 [Yahoo!] ➔ [閲覧履歴] ➔ [履  
歴選択] ➔ [プロパティ表示] ➔ [●]

閲覧履歴を並べ替えた  
い  
【並べ替え】 [Yahoo!] ➔ [閲覧履歴] ➔ [並べ替え] ➔  
[並べ替え] ➔ [ドメイン順] / 「日付  
順」 ➔ [●]

閲覧履歴をメールで送  
信したい  
【URL送信】 [Yahoo!] ➔ [閲覧履歴] ➔ [履  
歴選択] ➔ [URL送信] ➔ [S!メール] /  
[SMS] ➔ [メール作成] ➔ [●]  
●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表  
示されます。

### ■メモリ操作

●PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 ➔ [●]』の代わりに、  
次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」 ➔ [●] ➔ 「PCサイトブラウザ設定」 ➔ [●]

一時保存用メモリの情  
報（キャッシュ）を消  
去したい  
【キャッシュ消去】 [Yahoo!] ➔ [設定] ➔ [メモ  
リ操作] ➔ [キャッシュ消去] ➔ [はい] ➔ [●]

サーバー側のお客様識  
別情報（Cookie）を  
消去したい  
【Cookie消去】 [Yahoo!] ➔ [設定] ➔ [メモ  
リ操作] ➔ [Cookie消去] ➔ [はい] ➔ [●]

以前入力したユーザー  
ID／パスワードを消去  
したい  
【認証情報消去】 [Yahoo!] ➔ [設定] ➔ [メモ  
リ操作] ➔ [認証情報消去] ➔ [はい] ➔ [●]



## 情報画面での操作

- 情報画面によっては、操作できないことがあります。

### ■ フラウザ共通

情報内の文字列を利用したい  
[電話番号／アドレス利用]

#### 電話をかける

情報画面で電話番号選択 ➡ [ ] ➡ 「発信」／「TVコール」 ➡ [ ]

#### メールを送信する

情報画面で電話番号／メールアドレス選択 ➡ [ ] ➡ 「メール作成」 ➡ [ ] ➡ 「S!メール」／「SMS」 ➡ [ ] ➡ 「メール作成」 ➡ [ ]  
 ●メールアドレスを選んだときは、「S!メール」または「SMS」を選び [ ] を押す必要はありません。

#### 電話帳に登録する

情報画面で電話番号／メールアドレス選択 ➡ [ ] ➡ 「電話帳に登録」 ➡ [ ] ➡ 「新規登録」 ➡ [ ] ➡ 必要項目入力 ➡ [ ]  
 ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に登録できます。

文字列をコピーしたい  
[テキストコピー]

情報画面で [ ] ➡ 「テキストコピー」 ➡ [ ] ➡ 開始文字選択 ➡ [ ] ➡ 終了文字選択 ➡ [ ]

コピーした文字列で辞書検索したい  
[コピーして辞書検索]

情報画面で [ ] ➡ 「便利機能」 ➡ [ ] ➡ 「コピーして辞書検索」 ➡ [ ] ➡ 開始文字選択 ➡ [ ] ➡ 終了文字選択 ➡ [ ] ➡ 辞書選択 ➡ [ ] ➡ 「検索」 ➡ [ ] ➡ 目的の単語など選択 ➡ [ ]

Web検索を利用したい  
[Web検索]

情報画面で [ ] ➡ 「便利機能」 ➡ [ ] ➡ 「Web検索」 ➡ [ ] ➡ 検索文字列入力 ➡ [ ]

情報画面内の文字列を検索したい  
[検索]

情報画面で [ ] ➡ 「便利機能」 ➡ [ ] ➡ 「検索」 ➡ [ ] ➡ 検索文字列入力 ➡ [ ]  
 ●検索結果が複数のときは、[ ] を押すと次の結果が表示されます。

文頭／文末に移動したい  
[文頭／文末]

情報画面の詳細情報を確認したい  
[プロパティ表示]

情報画面のURLをメールで送信したい  
[URL送信]

Flash®を操作したい  
[Flash®メニュー]

画像などのデータを保存したい  
[ファイル保存]

情報画面で [ ] ➡ 「便利機能」 ➡ [ ] ➡ 「ページ内ジャンプ」 ➡ [ ] ➡ 「文頭」／「文末」 ➡ [ ]

情報画面で [ ] ➡ 「便利機能」 ➡ [ ] ➡ 「プロパティ表示」 ➡ [ ] ➡ 表示内容選択 ➡ [ ]

情報画面で [ ] ➡ 「URL送信」 ➡ [ ] ➡ 「S!メール」／「SMS」 ➡ [ ] ➡ メール作成 ➡ [ ]

●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

[共通操作] 情報画面で [ ] ➡ 「便利機能」 ➡ [ ] ➡ 「Flash®メニュー」 ➡ [ ] ➡ 下記の操作

#### 一時停止／再生する

「一時停止」／「続きから再生」／「始めから再生」 ➡ [ ]

#### 画質を設定する

「画質設定」 ➡ [ ] ➡ 画質選択 ➡ [ ]

[共通操作] 情報画面で [ ] ➡ 「ファイル保存」 ➡ [ ] ➡ 下記の操作

#### 情報内のデータを保存する

ファイル選択 ➡ [ ] ➡ 「保存」 ➡ [ ] ➡ ファイル名入力 ➡ [ ] ➡ 「ここに保存」 ➡ [ ]

●背景画像のある情報画面のときは、ファイルを選ぶ前に、「ファイル保存」を選び [ ] を押す必要があります。

●ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。

●電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確認してから操作してください。

#### 背景画像を保存する

「背景画像保存」 ➡ [ ] ➡ 「保存」 ➡ [ ] ➡ ファイル名入力 ➡ [ ] ➡ 「ここに保存」 ➡ [ ]

●背景画像だけの情報画面のときは、「背景画像保存」を選び [ ] を押す必要はありません。





情報画面を更新したい [更新]	情報画面で□ ➡ 「更新」 ➡ □ • 画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更新されます。(画像として登録した画面メモは除く)
情報画面の文字化けを解消したい [文字コード変換]	情報画面で□ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「文字コード変換」 ➡ □ ➡ 文字コード選択 ➡ □
ボタン操作(ショートカット)を確認したい [ヘルプ]	情報画面で□ ➡ 「ヘルプ」 ➡ □
<b>■ Yahoo!ケータイ</b>	
情報画面の文字サイズを変更したい [文字サイズ]	情報画面で③ (長く) : 拡大 / ① (長く) : 縮小
<b>■ PCサイトブラウザ</b>	
画面表示を切り替えた い [PCスクリーン/ スマールスクリーン]	情報画面で□ ➡ 「PCスクリーン」 / 「スマールスクリーン」 ➡ □ • スマールスクリーンにすると、情報画面がディスプレイの幅に収まるようにレイアウトされます。
情報画面を拡大/縮小表示したい [拡大縮小表示設定]	情報画面で③ (長く) : 拡大 / ① (長く) : 縮小
範囲を選んですばやく表示したい [クリック移動]	情報画面で⑤ (長く) ➡ 表示範囲選択画面表示 ➡ 表示範囲選択 ➡ □
情報画面の一部を拡大表示したい [ポインタ周辺拡大]	情報画面で拡大する箇所にポインタ移動 ➡ ⑦ (長く) • 拡大表示中は□でポインタを移動し、□で項目を選択できます。 • □以外のボタンを押すと、拡大表示が終了します。

## 情報画面の設定

### ■ ブラウザ共通

• PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 ➡ □』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」 ➡ □ ➡ 「PCサイトブラウザ設定」 ➡ □

情報内の画像／サウンドを表示／再生しない [画像・音設定]	共通操作 □ ➡ 「Yahoo!」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「画像・音設定」 ➡ □ ➡ 下記の操作
	画像を表示しない 「画像表示」 ➡ □ ➡ 「表示しない」 ➡ □
	音楽を再生しない 「音再生」 ➡ □ ➡ 「再生しない」 ➡ □
情報画面の文字サイズを事前に変更したい [文字サイズ]	□ ➡ 「Yahoo!」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「文字サイズ」 ➡ □ ➡ 文字サイズ選択 ➡ □
ポインタを設定したい [ポインタ設定]	共通操作 □ ➡ 「Yahoo!」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「ポインタ設定」 ➡ □ ➡ 下記の操作
<b>ポインタを設定する</b>	
	「ポインタモード設定」 ➡ □ ➡ 「通常モード」 / 「Off」 ➡ □
<b>ポインタの移動速度を変更する</b>	
	「速度設定」 ➡ □ ➡ 速度選択 ➡ □
ダウンロードしたファイルの保存先として本体メモリを優先したい [ファイル保存先]	□ ➡ 「Yahoo!」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「ファイル保存先」 ➡ □ ➡ 「本体メモリ優先」 ➡ □ • ファイルによっては、ここで設定がはたらかないことがあります。

## ■Yahoo!ケータイ

情報画面のスクロール単位を変更したい  
[スクロール単位]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「スクロール単位」⇒□⇒スクロール単位選択⇒□  
•ポイントモード設定が「Off」のときに有効です。

## ■PCサイトブラウザ

連続スクロール時にガイドを表示しない  
[ガイド表示]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」⇒□⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒□⇒「スクロール設定」⇒□⇒「ガイド表示」⇒□⇒「Off」⇒□

情報画面のスクロール単位を変更したい  
[スクロール単位]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」⇒□⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒□⇒「スクロール設定」⇒□⇒「スクロール単位」⇒□⇒スクロール単位選択⇒□  
•ポイントモード設定が「Off」のときに有効です。

起動時などに警告画面を表示しない  
[警告画面表示設定]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」⇒□⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒□⇒「警告画面表示設定」⇒□⇒「Off」⇒□

## ストリーミング／プログレッシブダウンロード

### ■共通

音楽／動画再生時の詳細を設定したい  
[設定]

**【共通操作】**再生中に□⇒「設定」⇒□⇒下記の操作

#### 動画の表示サイズを変更する

「表示サイズ」⇒□⇒サイズ選択⇒□  
•データによっては、表示サイズが変更できないことがあります。

#### バックライトを設定する

「バックライト」⇒□⇒点灯方法選択⇒□  
•「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。

#### サウンド効果を設定する

「サウンド効果」⇒□⇒効果選択⇒□

## ■ストリーミング

メディアプレイヤーからストリーミングを利用したい  
[メディアプレイヤー利用]

**【共通操作】**□⇒「メディア」⇒□⇒「ストリーミング」⇒□⇒下記の操作

続きから再生する  
「続き再生」⇒□

ブックマークを利用して再生する  
「ブックマーク」⇒□⇒ブックマーク選択⇒□

履歴を利用して再生する  
「履歴」⇒□⇒履歴選択⇒□

## ブックマーク

ブックマークを削除したい  
[削除／全件削除]

**【共通操作】**□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「ブックマーク」⇒□⇒下記の操作

#### 1件削除する

ブックマーク選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□

#### すべて削除する

□⇒「全件削除」⇒□⇒「はい」⇒□

ブックマークのタイトルを変更したい  
[タイトル変更]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「ブックマーク」⇒□⇒ブックマーク選択⇒□⇒「編集」⇒□⇒「タイトル」⇒□⇒□⇒タイトル入力⇒□⇒□

ブックマークのURLを編集したい  
[URL編集]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「ブックマーク」⇒□⇒ブックマーク選択⇒□⇒「編集」⇒□⇒「URL:」⇒□⇒URL編集⇒□⇒□

ブックマークのURLをメールで送信したい  
[URL送信]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「ブックマーク」⇒□⇒ブックマーク選択⇒□⇒「送信」⇒□⇒「メール本文に挿入」⇒□⇒「S!メール」／「SMS」⇒□⇒メール作成⇒□

•文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。



ブックマークを並べ替えたい [並べ替え]	□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「ブックマーク」⇒□⇒ ブックマーク選択⇒□⇒「並べ替え」⇒□⇒移動先選択⇒□
ブックマークの詳細情報が知りたい [プロパティ表示]	□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「ブックマーク」⇒□⇒ ブックマーク選択⇒□⇒「プロパティ表示」⇒□
ブックマークをフォルダで管理したい [フォルダ管理]	<b>共通操作</b> □⇒「Yahoo!」⇒□⇒「ブックマーク」⇒□⇒下記の操作  <span style="color: green;">■ フォルダを作成する</span> □⇒「フォルダ作成」⇒□⇒フォルダ名入力⇒□  <span style="color: green;">■ フォルダに移動する</span> ブックマーク選択⇒□⇒「移動」⇒□⇒移動先選択⇒□⇒「移動」⇒□  <span style="color: green;">■ フォルダからブックマークを出す</span> フォルダ選択⇒□⇒ブックマーク選択⇒□⇒「移動」⇒□⇒「移動」⇒□  <span style="color: green;">■ フォルダ名を変更する</span> フォルダ選択⇒□⇒「フォルダ名変更」⇒□⇒ フォルダ名入力⇒□  <span style="color: green;">■ フォルダ内のブックマークをすべて削除する</span> フォルダ選択⇒□⇒ブックマーク選択⇒□⇒ 「フォルダ内全件削除」⇒□⇒「はい」⇒□  <span style="color: green;">■ フォルダを削除する</span> フォルダ選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□

画面メモ	
画面メモを削除したい [削除／全件削除]	<b>共通操作</b> □⇒「Yahoo!」⇒□⇒「画面メモ」⇒□⇒下記の操作  <span style="color: green;">■ 1件削除する</span> 画面メモ選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□  <span style="color: green;">■ すべて削除する</span> □⇒「全件削除」⇒□⇒「はい」⇒□
画面メモのタイトルを変更したい [タイトル変更]	□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「画面メモ」⇒□⇒ 画面メモ選択⇒□⇒「タイトル変更」⇒□⇒タイ トル入力⇒□
画面メモ一覧を並べ替えたい [並べ替え]	□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「画面メモ」⇒□⇒ 画面メモ選択⇒□⇒「並べ替え」⇒□⇒移動先選 択⇒□
画面メモの詳細情報が知りたい [プロパティ表示]	□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「画面メモ」⇒□⇒ 画面メモ選択⇒□⇒「プロパティ表示」⇒□
画面メモ一覧の表示を切り替える [リスト表示／プレビュー表示]	□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「画面メモ」⇒□⇒ 画面メモ選択⇒□⇒「リスト表示」／「プレビュー 表示」⇒□

## RSSフィード

RSSの更新を禁止したい  
[更新禁止]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」  
⇒□⇒「RSSフィード」⇒□⇒タイトル選択⇒□  
⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒「更新禁止」⇒□

RSSをフォルダで管理したい  
[フォルダ管理]

**フォルダを作成する**  
□⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒「フォルダ作成」⇒□⇒フォルダ名入力⇒□

**フォルダに移動する**  
タイトル選択⇒□⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒「移動」⇒□⇒移動先選択⇒□⇒「移動」⇒□

**フォルダ名を変更する**  
フォルダ選択⇒□⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒「フォルダ名変更」⇒□⇒フォルダ名入力⇒□

**フォルダを削除する**  
フォルダ選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□

RSSを削除したい  
[削除／全件削除]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」⇒□⇒「RSSフィード」⇒□⇒下記の操作

**1件削除する**  
タイトル選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□

**すべて削除する**  
□⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒「全件削除」⇒□⇒「はい」⇒□

•「PCサイトブラウザ設定」の「メモリ操作」内、「RSSフィードリスト消去」でもすべて削除できます。

## RSSを並べ替えたい [並べ替え]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」  
⇒□⇒「RSSフィード」⇒□⇒□⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒「並べ替え」⇒□⇒並び順選択  
⇒□

## RSSの詳細情報を確認したい [プロパティ]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」  
⇒□⇒「RSSフィード」⇒□⇒□⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒「プロパティ」  
⇒□

## 他の機器などとの間で RSSをやりとりしたい [全件エクスポート／インポート]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」⇒□⇒「RSSフィード」⇒□⇒□⇒□⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒下記の操作

**すべて出力（エクスポート）する**  
「全件エクスポート」⇒□⇒エクスポート先選択  
⇒□

**追加して入力（インポート）する**  
「インポート」⇒□⇒ファイル選択⇒□⇒「追加して登録」⇒□⇒「はい」／「いいえ」⇒□  
•このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

**現在のRSSをすべて削除して入力（インポート）する**  
「インポート」⇒□⇒ファイル選択⇒□⇒「削除して登録」⇒□⇒操作用暗証番号入力⇒□⇒「はい」⇒□⇒「はい」／「いいえ」⇒□  
•このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## RSSをメールで送信したい [メール添付]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「PCサイトブラウザ」  
⇒□⇒「RSSフィード」⇒□⇒□⇒「RSSフィード管理」⇒□⇒「メール添付」  
⇒□⇒メール作成⇒□





## セキュリティ設定

●PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」⇒□』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」⇒□⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒□

**接続認証のための情報  
(製造番号)を自動的に送信しない  
[製造番号通知]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「製造番号通知」⇒□⇒「Off」⇒□

**リンク元をサーバーに通知しない  
[Referer送出]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「Referer送出」⇒□⇒「送出しない」⇒□

**お客様識別情報  
(Cookie)の許可／不許可を設定したい  
[Cookie設定]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「Cookie設定」⇒□⇒設定内容選択⇒□

**情報画面のスクリプトの実行方法を設定したい  
[スクリプト設定]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「スクリプト設定」⇒□⇒設定内容選択⇒□

**Flash®の自動通信方法を設定したい  
[Flash®自動通信設定]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「Flash®自動通信設定」⇒□⇒設定内容選択⇒□

**Flash®の動画を取得しない  
[ページ内動画取得設定]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「ページ内動画取得設定」⇒□⇒「取得しない」⇒□

**あらかじめ登録されている電子証明書を確認したい  
[ルート証明書表示]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「ルート証明書表示」⇒□⇒証明書選択⇒□

入力したユーザーID／パスワードの保持期間を変更したい  
[認証情報保持設定]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「認証情報保持設定」⇒□⇒保持期間選択⇒□

- 「ブラウス中保持」ではインターネット終了まで、「On」では電源を切ったあとも認証情報が保持されます。

- サイトによっては、認証情報が保持できないことがあります。

セキュリティ保護情報  
画面移動時に確認画面を表示しない  
[セキュア接続表示]

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「セキュリティ設定」⇒□⇒「セキュア接続表示」⇒□⇒「表示しない」⇒□

## 初期化／リセット

●PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」⇒□』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」⇒□⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒□

**ブラウザの設定やックマーク、画面メモなどをお買い上げ時の状態に戻したい  
[ブラウザ初期化]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「ブラウザ初期化」⇒□⇒「はい」⇒□

**設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻したい  
[設定リセット]**

□⇒「Yahoo!」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「設定リセット」⇒□⇒「はい」⇒□

## インターネット接続／情報入手

### ？ 画面下部のバーについて

- 通信中、画面下部にバーが表示されます。バーの横には送信データサイズ（緑）／受信データサイズ（赤）が表示されます。

## 情報画面／画面操作

### ？ 情報画面が一部表示されない

- タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

### ？ 情報画面の文字が重なる

- パソコンでよく使われる文字サイズを基準に作成されているサイトではありませんか。このときは、文字サイズを「最小」にすると、パソコンに近い表示になります。
- PCサイトブラウザで拡大縮小表示を行うと、文字が重なることがあります。このときは、拡大縮小率を変更してください。

### ？ 情報画面表示中に他の機能が起動できない

- マルチショップ機能がはたらいていませんか。Yahoo!ケータイ⇒PCサイトブラウザを切り替えたときは、他の機能を起動できないことがあります。利用していないブラウザを終了してからやり直してください。

## ブックマーク

### ？ 新規登録できない

- ブックマークを最大件数まで登録しているときは、「<新規登録>」が選べなくなります。不要なブックマークを削除してください。



# **MEMO**