

10

ウィジェット/ ニュース／エンタメ


モバイルウィジェット	10-2
待受画面をアレンジする	10-2
ニュース／エンタメ	10-5
ニュース／エンタメについて	10-5
S!速報ニュース	10-6
サイトなどの更新情報を確認する....	10-6
S!情報チャンネル	10-7
配信情報を閲覧する	10-7
コンテンツ入手	10-8
コンテンツを入手する.....	10-8

電子書籍	10-9
電子書籍を閲覧する	10-9
S!ともだち状況	10-10
S!ともだち状況を利用する	10-10
S!一斉トーク	10-13
S!一斉トークを利用する	10-13
ブログツール	10-15
簡単な操作でブログを更新／閲覧する...	10-15
便利な機能	10-17
こんなときは.....	10-23




待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション（ウィジェット）を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能入手／起動できます。

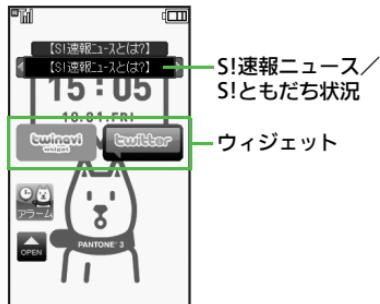

ウィジェット入手する

- ① [] ➡ 「**ウィジェット**」 ➡ []

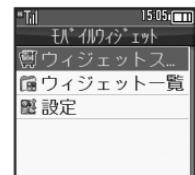

モバイルウィジェット画面

- ② 「**ウィジェットストア**」 ➡ []

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットをインストールするとき

- ・ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「**ウィジェット一覧**」 ➡ [] ➡ ウィジェット選択 ➡ [] ➡ 「**インストール**」 ➡ [] ➡ 「**はい**」 ➡ []

ウィジェットを単体で起動するとき

【モバイルウィジェット画面】「**ウィジェット一覧**」 ➡ [] ➡ ウィジェット選択 ➡ [] ➡ []

待受画面にウィジェットを登録する

- ① []

- ② [] ➡ 「**OPEN**」 (OPEN) 選択 ➡ []



- ③ 登録するウィジェット選択 ➡ []

・ウィジェットが表示されます。

- ④ 表示したい位置に
[] ➡ ウィジェット移動 ➡ []

・ウィジェットが登録されます。

ポインタで操作するとき

- ・①のあと[]を長く押すと、ポインタが表示されウィジェット選択などを行うことができます。
- ・ポインタでの操作をやめるときは[]を長く押します。

使いこなしチェック！

- 便利** ● ウィジェットの詳細情報を確認したい ● 自動的に更新しない ● 海外で自動的に通信したい ● 海外利用時に確認画面を表示しない ● Cookieを許可しない ● Cookieを削除したい (☞ P.10-17)

ウィジェットを利用する

- 1 でウィジェット選択
➡ 



- 2 

・ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

シートを利用する

シートを利用すると、シートごとにモバイルウィジェットやデスクトップショートカットを貼り付け、切り替えて使用することができます。

別のシートにウィジェットを登録する

- 1 モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」
➡ 

- 2 ウィジェット選択
➡ 

- 3 「待受画面にはる」
➡ 


- 4 シート選択
➡ 



- 5 位置選択
➡ 

シートを切り替える

- 1 ➡ 



- ➡を押すか、➡を押すたびに、シートが切り替わります。
- シート名は画面上部に表示され、しばらくすると消えます。
- このあと、ウィジェットを登録すると、表示されているシートに登録されます。

ロックされたシートを利用するとき

- ➡ 「➡」選択
➡ 操作用暗証番号
入力
➡ 

使いこなしチェック！

-  Yahoo!JAPANにログインしたい ウィジェットの表示位置を変更したい ポイントの速度を遅くしたい シート名を変更したい シートをロックしたい ほか (P.10-17～P.10-18)



ウィジェットを解除する（待受画面からはがす）

- 1  でウィジェット選択

- 2 「操作」  
- 3 「待受画面からはがす」  
- 4 「はい」  



ウィジェットを削除する

- 1 モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」  
- 2 ウィジェット選択  
・「S!速報ニュース／S!ともだち状況」は削除できません。
- 3 「削除」    「はい」  

ウィジェットをすべて削除するとき

- ②で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」   「全件削除」   「はい」  

■待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

「S!速報ニュース／S!ともだち状況」を利用する

本機には、あらかじめ「S!速報ニュース」と「S!ともだち状況」と連動するウィジェットが登録されています。



■「S!速報ニュース／S!ともだち状況」の操作

■表示パターンを設定する

- 1   「S!速報ニュース／S!ともだち状況」 ウィジェット選択 
- 2 「設定」    「表示パターン設定」  
- 3 表示項目選択   (□/✓)  

■表示を切り替える

- 1   「S!速報ニュース／S!ともだち状況」 ウィジェット選択 
- 2 「操作」    「表示パターン切替」  
・操作のたびに、表示が切り替わります。

使いこなしチェック！

-  ウィジェットをまとめて解除したい／ニュースを登録したい／ニュースの表示速度を変更したい／未読ニュースだけを表示したい／メンバーを登録したい／メンバーを管理したい (☞P.10-18)



ニュース／エンタメについて

次のサービスや機能が利用できます。

情報・ ニュース取得

情報やニュースなどを
取得できます。

S!速報ニュース

あらかじめ登録したサイト(コンテンツ)などの更新情報を、自動的に受信できます。

S!情報チャンネル

ニュースや天気予報など、随時配信される情報を自動的に受信できます。

無料コンテンツ

Yahoo!ケータイから、無料で提供されているコンテンツをダウンロードできます。



コミュニケーション

コミュニケーションを
楽しめます。

S!コンテンツストア

Yahoo!ケータイから、音楽やゲーム、電子書籍などのコンテンツをダウンロードできます。

電子書籍

書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などを本機で閲覧することができます。

S!ともだち状況

お互いの状況を自動的にやりとりして、相手(メンバー)に知らせることができます。

S!一斉トーク

トランシーバー感覚で、複数の相手に同時に声の伝言を送ることができます。

ブログツール

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に更新／閲覧することができます。



サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの更新情報を確認できます。

- S!速報ニュースの利用には、パケット通信料が発生します。

コンテンツを登録する

- ① 「ニュース／エンタメ」
→ 「S!速報ニュース」
→

- ② 「S!速報ニュース一覧」 →



S!速報ニュース一覧画面

- ③ 「登録はこちら」 →
→ 「はい」 →

- 通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。

- ④ コンテンツ選択 →

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

更新情報を確認する

- ① S!速報ニュース一覧画面で
コンテンツ選択 →

- 更新情報の一覧が表示されます。

- ② 更新情報選択 →

- 更新情報が表示されます。
- を押すと一覧画面に戻り、を押すと次の更新情報を確認できます。

手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】コンテンツ選択 → → 「更新」 → → 「一件」／「全件」 →

マークの見かた

	特別未読		一般未読
	特別既読		一般既読
	速報未読		自動更新停止中
	速報既読		

使いこなしチェック！

- 一覧の自動更新を設定したい ●自動更新の予定を確認したい ●登録したS!速報ニュースを削除したい ●S!速報ニュースを初期化したい ●背景を変更したい ●更新情報から情報画面に接続したい ●画像を取得しない (☞P.10-19)



配信情報を閲覧する

配信されるさまざまな情報を、自動的に受信できる情報サービスです。お天気アイコンも利用できます。

- S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

- ① 「ニュース／エンタメ」
→ 「S!情報チャンネル／お天気」 →



S!情報チャンネル設定画面

- ② 「サービス登録・解除」 →
- インターネットに接続されます。
以降は、画面の指示に従って操作してください。

新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- ① インフォメーション表示中に
「新着S!情報チャンネル」



- 情報が表示されます。
以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。

- ② 確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「最新情報」 →

以前に受信した情報を確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「バックナンバー」 → → 日付選択 →

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を示すマーク（お天気アイコン）が、待受画面に表示されます。

- お天気アイコンを手動で更新するとき
【S!情報チャンネル設定画面】「お天気アイコン」 → → 「手動更新」 → → 「はい」 →

使いこなしチェック！

- 新着情報の受信をインフォメーションで知らせない ● 情報画面の表示サイズを変更したい ● 情報画面のスクロール単位を変更したい
● 情報画面の文字列をコピーしたい ● お天気アイコンを待受画面に表示しない ● お天気アイコンを自動的に更新しない
● お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない ほか (☞P.10-19～P.10-20)



コンテンツ入手する

Yahoo!ケータイから、さまざまなコンテンツをダウンロードして入手できます。

無料のコンテンツ入手する

デコレメールテンプレートや電子書籍、ゲームなど、無料で提供されているコンテンツを入手できます。

•コンテンツは無料ですが、インターネットに接続されるため、パケット通信料は発生します。

1 [] ➔ 「ニュース/エンタメ」 ➔ []



ニュース/エンタメ画面

2 「無料コンテンツ」 ➔ []

3 入手するコンテンツ選択 ➔ []

- インターネットに接続されます。
以降は、画面の指示に従って操作してください。

S!コンテンツストアから入手する

1 ニュース/エンタメ画面で 「S!コンテンツストア」 ➔ []

- インターネットに接続されます。
以降は、画面の指示に従って操作してください。



電子書籍を閲覧する

電子書籍入手する

- 1 [□] 「ニュース／エンタメ」
[□]



ニュース／エンタメ画面

- 2 「S!コンテンツストア」 [□]

- インターネットに接続されます。
以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ダウンロードした電子書籍は、データフォルダの「ブック」に保存されます。

入手方法について

- あらかじめブックマークに登録されている「シャープメーカーサイト SH-web」からも入手できます。

無料コンテンツ入手するとき

- ②で「無料コンテンツ」 [□] [□] 「タダ本」／「タダコミ」 [□]
■以降は、画面の指示に従って操作してください。

使いこなしチェック！

- 書籍内の文字列をコピーしたい ● 以前の機種のケータイ書籍を確認したい ● ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい (☞P.10-20)

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の電子書籍を閲覧できます。

- データによっては、本機では利用できないことがあります。

- 1 ニュース／エンタメ画面で
「ケータイ書籍」 [□]

- ケータイ書籍が起動します。
以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCFファイルを閲覧できます。

- データによっては、本機では利用できないことがあります。

- 1 ニュース／エンタメ画面で
「ブックサーフィン」 [□]

- ブックサーフィン®が起動します。
以降の操作方法については、ブックサーフィン®のヘルプを参照してください。

メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

- 機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。



S!ともだち状況を利用する

あらかじめ登録したメンバーどうしで、現在の状況（気分状態や応答可能状況など）をやりとりできます。

- メンバーはグループに分けて管理できます。
- S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。（有料）
- あらかじめIPサービス設定を「On」にしておいてください。
- S!ともだち状況を利用するときは、私の状況接続設定を「オンライン」にしてください。


はじめてお使いになるとき

電話帳に登録されているメンバーを登録し、次のようなお客様の状況を送信することを例に、お使いになるまでの流れを説明します。



- ① [] ➔ 「ニュース／エンタメ」
➔ [] ➔ 「S!ともだち状況」
➔ []

- ② 「はい」 ➔ []

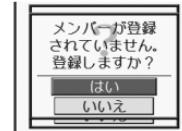

- ③ 「はい」 ➔ []

- ④ 「電話帳」 ➔ []

- ⑤ 「電話帳選択」 ➔ []
➔ 「電話番号選択」 ➔ []

- 電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、電話番号選択は必要ありません。

- ⑥ 「はい」 ➔ []

- メンバーに登録要求通知が送信されます。

メンバーが登録を許可すると

- 登録許可通知が送られてきます。受信後、お客様の状況が送信され、お互いの状況を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき

- ④ 「新規登録」 ➔ [] ➔ 電話番号入力
➔ [] ➔ ③

IPサービス設定が「Off」のとき

- ① のあと「On」 ➔ [] ➔ 「S!ともだち状況」 ➔ [] ➔ ② 以降

使いこなしチェック！




- メンバーを追加登録したい
- メンバーの登録を解除したい
- メンバーを他のグループへ移動したい
- グループ名を変更したい
- S!ともだち状況の通知を確認したい
- オーナー情報の画像を送信したい
- ほか (P.10-21～P.10-22)



メンバーの状況を確認する

- 1 「ニュース／エンタメ」
 「S!ともだち状況」
 グループ選択

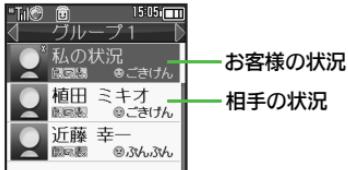**2 メンバー選択**

- メンバーの状況が表示されます。


相手から登録解除通知を受信すると

- 相手がS!ともだち状況メンバーリストから削除されます。

お客様の状況を変更する（私の状況）

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

- 1 「ニュース／エンタメ」
 「S!ともだち状況」
 「私の状況」

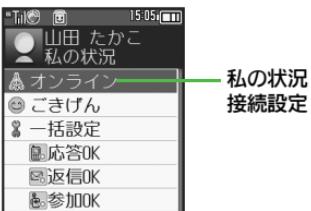**2 状態（「ごきげん」など）選択**

-



S!ともだち状況テンプレート画面

使いこなしチェック！

- 応答状況の組み合わせを登録したい 状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更したい (P.10-21)

3 現在の状態選択

- 4 応答状況（「応答OK」など）選択 現在の状態選択

- 5 「<コメント>」
 コメント入力

6 更新開始

私の状況接続設定を変更するとき

【私の状況画面】「オンライン」（または「オフライン」） 設定項目選択

状態アイコン／状態ラベルを編集するとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】状態選択 「状態アイコン」／「状態ラベル」 アイコン選択／ラベル入力

応答状況を一括で変更するとき

④ で「一括設定」 お客様の現在の状況選択 ⑤ 以降

私の状況のタイトルを編集するとき

【私の状況画面】 「私の状況名編集」 タイトル入力


画像の受信を拒否するとき

【私の状況画面】 「S!ともだち状況設定」 「画像受信設定」 「拒否する」



メンバー以外から登録要求を受ける

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。

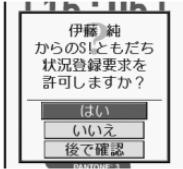

1 「はい」 ➡


- 登録許可通知が送信され、メンバーに登録されます。

登録しないとき

- 「いいえ」 ➡ ➡ 「はい」 ➡
- 登録不可通知が送信されます。
(24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- 「後で確認」を選択すると、インフォメーションが表示されます。

S!ともだち状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン／状態ラベルの組み合わせをグループ（テンプレート）で管理できます。

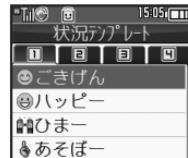

1 S!ともだち状況テンプレート画面で ➡ 「新規登録」 ➡

2 テンプレート名入力 ➡

3 「<未定>」 ➡

4 「状態アイコン」 ➡
アイコン選択 ➡5 「状態ラベル」 ➡
ラベル入力 ➡ ➡ ➡6 ③～⑤をくり返す
➡ ➡ 登録完了

データフォルダに保存するとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】 ➡
テンプレート選択 ➡ ➡ 「データフォルダに保存」 ➡ ➡ 「ここに保存」 ➡ ➡

データフォルダから読み込むとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】 ➡
➡ 「データフォルダから追加」 ➡ ➡ ➡
テンプレート選択 ➡ ➡

テンプレート名を編集するとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】 ➡
テンプレート選択 ➡ ➡ 「状況テンプレート名編集」 ➡ ➡ ➡ テンプレート名入力 ➡ ➡

使いこなしチェック！



便利 登録要求通知を無視したい テンプレートをお買い上げ時の状態に戻したい (☞P.10-21)

S!一斉トークを利用する

トランシーバー感覚で、複数のメンバーとの間で声のメッセージをやりとりできます。

- S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。
- あらかじめIPサービス設定を「On」にしておいてください。

メンバーを登録する

電話帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。

- 1 「ニュース／エンタメ」
→ 「S!一斉トーク」
→

●はじめて登録するときは、メンバー登録の確認画面が表示されます。「はい」を選びを押したあと、③へ進みます。


- 2 「<新規登録>」
→



使いこなしチェック！

●メンバー（個人）を編集したい ●グループを編集したい (☞P.10-22)


- 3 「グループ」
→
→ 「グループ名：」
→
→ 「グループ名入力」
→

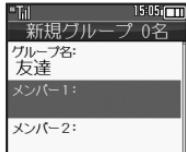

- 4 番号（「メンバー1」など）
選択
→

- 5 「電話帳」
→

- 6 「電話帳選択」
→
→ 「電話番号選択」
→

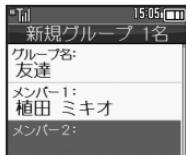

- 電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、電話番号選択は必要ありません。
- 他のメンバーを登録するときは、④～⑥をくり返します。

- 7 登録完了

個人として管理するとき

- ③で「個人」
→
→ ⑤～⑦

S!ともだち状況メンバリストから登録するとき

- ⑤で「S!ともだち状況メンバリスト」
→
→ 「登録相手選択」
→
→ ⑦
- ③で「個人」を選んだとき、⑦は必要ありません。

IPサービス設定が「Off」のとき

- ①のあと「On」
→
→ 「S!一斉トーク」
→
→ ②以降




S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

- あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(☞P.10-11)

- ① 「ニュース/エンタメ」
→ 「S!一斉トーク」 →



- ② メンバー/グループ選択 →

- ③ 発信開始

- いずれかのメンバーが接続すると、S!一斉トークが始まります。
- スピーカーホンでの通話となります。

電話番号を入力して発信するとき

電話番号入力 → 「S!一斉トーク発信」 → →

S!一斉トーク利用中の操作

発言する

- ① 「 押しながら話せます」
表示時に (押し続ける)
→ 発言権獲得



- 発言権を得ると「：自分」が表示されます。

- ② を押したまま発言
→ を離す → 発言終了

- 発言時間の残りが少なくなると、警告音が鳴ります。

S!一斉トーク利用中に着信があるとき

- 着信は拒否され、電話に出ることはできません。S!一斉トークを終了して電話に出られるように設定しておくこともできます。

スピーカーホンを解除するとき

- S!一斉トーク中に
- 再度スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに次の操作を行います。
 切替メッセージ表示中に

S!一斉トークから退出する

- ① S!一斉トーク退出

- 参加メンバーが1人（お客様を含む）になると、S!一斉トークは自動的に終了します。

退出後にS!一斉トークに再参加するとき
 / 直前のS!一斉トークの履歴選択 → 「S!一斉トーク再参加」 →
■S!一斉トークが終了していたり、最大人数を超えるときは再参加できません。

S!一斉トーク着信を受ける

- ① S!一斉トーク着信中に
→ S!一斉トーク開始

- を押しても始められます。
- S!一斉トーク利用中の操作は、発信時と同様です。

使いこなしチェック！

●スピーカーホンを利用しない S!一斉トーク中の着信をS!一斉トークを終了して受けたい (☞P.10-22)



簡単な操作でブログを更新／閲覧する

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に更新／閲覧することができます。

ブログを登録する

メールでの投稿先を登録する

ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

- 1 「ニュース／エンタメ」
→ 「ブログツール」
→



ブログツール画面

- 2 「新規登録」 →



ブログ設定画面

- 3 「ブログ名」 →
→ ブログ名入力 →
- 4 「メールで投稿」 →



- 5 「投稿先メールアドレス」 →
→ メールアドレス入力 →
- 6  → 

タイトルや本文をあらかじめ登録しておくとき

- 5 のあと「投稿タイトル」／「投稿本文」
→ → タイトル／本文入力 → → ⑥
- 登録したタイトルや本文は、投稿時、自動的に入力されます。
- 投稿時の画像サイズを設定するとき
5 のあと「画像サイズ設定」 → → サイズ選択 → → ⑥

使いこなしチェック！

 登録したブログを編集したい ● 登録したブログを削除したい (☞ P.10-22)

■ ブラウザでの投稿／閲覧先を登録する
Yahoo!ケータイ用、PCサイトブラウザ用のいずれか、または両方を登録することができます。

- 1 ブログ設定画面で「ブログ名」
→ → ブログ名入力 →
- 2 「Yahoo!ケータイで投稿・参照」／「PCサイトブラウザで投稿・参照」 →
- 3 「ブログ投稿先URL」 →
→ URL入力 →
- 4 「ブログ参照URL」 →
→ URL入力 →
- 5  → 



ブログに投稿する

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先の両方を登録しているときの操作を中心に説明します。

メールで投稿する

1 ブログツール画面でブログ選択



2 「メールで投稿」➡

- 宛先入力欄に投稿先メールアドレスが入力されたS!メール作成画面が表示されます。
- メールでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。

3 メール作成➡



■ ブラウザで投稿する

1 ブログツール画面でブログ選択



2 「ブラウザで投稿」➡

- 「ブログ投稿先URL」に登録したURLのページが表示されます。
- メールでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。
- PCサイトブラウザのときは、このあと警告や確認画面が表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。

Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ両方のURLを登録しているとき
②のあとブラウザ選択➡

ブログを閲覧する

1 ブログツール画面でブログ選択



- 「ブログ参照URL」に登録したURLのページが表示されます。
- PCサイトブラウザのときは、このあと警告や確認画面が表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。

Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ両方のURLを登録しているとき
①のあとブラウザ選択➡

モバイルウィジェット

■ ウィジェット管理

Wi-Fiの詳細情報を確認したい [プロパティ]	<input type="checkbox"/> 「Wi-Fi」 <input type="checkbox"/> 「Wi-Fi一覧」 <input type="checkbox"/> 「Wi-Fi選択」 <input type="checkbox"/> 「プロパティ」 <input type="checkbox"/> •「S!速報ニュース/S!ともだち状況」以外のWi-Fiを選んでください。
-----------------------------	---

■ ウィジェット設定

自動的に更新しない [自動更新設定]	<input type="checkbox"/> 「Wi-Fi」 <input type="checkbox"/> 「設定」 <input type="checkbox"/> 「自動更新設定」 <input type="checkbox"/> 「Off」 <input type="checkbox"/>
海外で自動的に通信したい [海外自動通信設定]	<input type="checkbox"/> 「Wi-Fi」 <input type="checkbox"/> 「設定」 <input type="checkbox"/> 「海外自動通信設定」 <input type="checkbox"/> 「On」 <input type="checkbox"/>
海外利用時に確認画面を表示しない [海外利用確認設定]	<input type="checkbox"/> 「Wi-Fi」 <input type="checkbox"/> 「設定」 <input type="checkbox"/> 「海外利用確認設定」 <input type="checkbox"/> 「Off」 <input type="checkbox"/>
Cookieを許可しない [Cookie設定]	<input type="checkbox"/> 「Wi-Fi」 <input type="checkbox"/> 「設定」 <input type="checkbox"/> 「Cookie設定」 <input type="checkbox"/> 「許可しない」 <input type="checkbox"/>
Cookieを削除したい [Cookie削除]	<input type="checkbox"/> 「Wi-Fi」 <input type="checkbox"/> 「設定」 <input type="checkbox"/> 「Cookie削除」 <input type="checkbox"/> 「はい」 <input type="checkbox"/>

■ 待受画面での操作

Wi-Fiの表示方法を変更したい [Wi-Fi表示]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「設定」 <input type="checkbox"/> 「Wi-Fi表示」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 表示方法選択 <input type="checkbox"/> •「Off」にすると、□を押してもWi-Fiが表示されなくなります。(再度表示するときは、待受設定の「Wi-Fi表示」で設定してください。)
Yahoo!JAPANにログインしたい [Yahoo!JAPANログイン]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「Yahoo!JAPANログイン (Yahoo!JAPANログアウト)」 <input type="checkbox"/> •以降は、画面の指示に従って操作してください。 •Yahoo!JAPANログイン中は、上記の操作でログアウトできます。
Wi-Fiの表示位置を変更したい [配置を変更する]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「Wi-Fi選択」 <input type="checkbox"/> 「操作」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「配置を変更する」 <input type="checkbox"/> 表示位置変更 <input type="checkbox"/>
Wi-Fiを前面／背面に移動したい [前面へ／背面へ]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「Wi-Fi選択」 <input type="checkbox"/> 「操作」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「前面へ」／「背面へ」 <input type="checkbox"/>
表示を更新したい [表示を更新する]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「Wi-Fi選択」 <input type="checkbox"/> 「操作」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「表示を更新する」 <input type="checkbox"/>
ポインタの速度を遅くしたい [ポインタ速度設定]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「設定」 <input type="checkbox"/> 「ポインタ速度設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「遅い」 <input type="checkbox"/>





■シート

シート名を変更したい
[シート名変更]

共通操作 [□] ⇒ [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ 「シート設定」
⇒ [□] ⇒ 「シート名変更」 ⇒ [□] ⇒ 下記の操作

シート名を変更する

変更するシート選択 ⇒ [□] ⇒ シート名修正 ⇒ [□]

変更したシート名をすべて元に戻す

[□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]

シートをロックしたい
[シートロック設定]

共通操作 [□] ⇒ [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ 「シート設定」
⇒ [□] ⇒ 「シートロック設定」 ⇒ [□] ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒ [□] ⇒ 下記の操作

シートをロックする

ロックするシート選択 ⇒ [□] ⇒ 「On」 ⇒ [□]

シートロック一時解除方法を変更する

「ロック解除方法」 ⇒ [□] ⇒ 「パスワードなし」 ⇒ [□]

● [□]を押したあと、「[□]」を選び[□]を押すだけで、シートロックが一時解除できるようになります。

■ウィジェット解除

ウィジェットをまとめて解除したい
[全部はがす／選択してはがす]

共通操作 [□] ⇒ [□] ⇒ 「一覧から操作」 ⇒ [□] ⇒ 「待受画面からはがす」 ⇒ [□] ⇒ 下記の操作

すべて解除する

「全部はがす」 ⇒ [□] ⇒ シート選択 ⇒ [□] ⇒ 「はい」
⇒ [□]

複数選択して解除する

「選択してはがす」 ⇒ [□] ⇒ ウィジェット選択 ⇒ [□]
([□]) ⇒ ウィジェット指定完了 ⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]

■「S!速報ニュース／S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)

ニュースを登録したい
[ニュース登録]

[□] ⇒ 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ⇒ [□] ⇒ 「操作」 ⇒ [□] ⇒ 「コンテンツメニュー」 ⇒ [□] ⇒ 「ニュース登録」 ⇒ [□] ⇒ 「S!速報ニュース一覧」 ⇒ [□] ⇒ 「登録はどちら」
⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□] ⇒ リスト選択 ⇒ [□] ⇒ コンテンツ選択 ⇒ [□]
● 以降は、画面の指示に従って操作してください。

ニュースの表示速度を変更したい
[ニュース表示速度]

[□] ⇒ 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ⇒ [□] ⇒ 「操作」 ⇒ [□] ⇒ 「コンテンツメニュー」 ⇒ [□] ⇒ 「ニュース表示設定」 ⇒ [□]
⇒ 「ニュース表示速度」 ⇒ [□] ⇒ 速度選択 ⇒ [□]

未読ニュースだけを表示したい
[ニュース表示対象]

[□] ⇒ 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ⇒ [□] ⇒ 「操作」 ⇒ [□] ⇒ 「コンテンツメニュー」 ⇒ [□] ⇒ 「ニュース表示設定」 ⇒ [□]
⇒ 「ニュース表示対象」 ⇒ [□] ⇒ 「未読のみ」 ⇒ [□]

■「S!速報ニュース／S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

メンバーを登録したい
[メンバー表示登録]

[□] ⇒ 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ⇒ [□] ⇒ 「操作」 ⇒ [□] ⇒ 「コンテンツメニュー」 ⇒ [□] ⇒ 「メンバー表示登録」 ⇒ [□]
⇒ 登録種別選択 ⇒ [□] ⇒ メンバー選択 ⇒ [□] ⇒ 「(未登録)」 ⇒ [□]

メンバーを管理したい
[メンバー管理]

共通操作 [□] ⇒ 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ⇒ [□] ⇒ [□] でメンバー選択
⇒ [□] ⇒ 「操作」 ⇒ [□] ⇒ 「コンテンツメニュー」
⇒ [□] ⇒ 下記の操作

メンバーを解除する

「登録メンバーの解除」 ⇒ [□] ⇒ 「はい」 ⇒ [□]

メンバーを並べ替える

「メンバーの移動」 ⇒ [□] ⇒ [□] (上へ) / [□] (下へ) ⇒ [□]

メンバーのアイコンを変更する

「アイコン変更」 ⇒ [□] ⇒ アイコン選択 ⇒ [□]

S!速報ニュース

■情報確認／更新

一覧の自動更新を設定したい

[自動更新設定]

- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「自動更新設定」 ➡ □ ➡ 種類選択 ➡ □ ➡ 設定項目選択 ➡ □
- 確認画面が表示されたときは、□を押します。
- 「特別」を「On」に設定すると、4時間ごとに更新されます。
- 「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新されます。
- 更新情報が多いと、パケット通信料が高額になることがあります。
- 海外では自動更新されません。

自動更新の予定を確認したい

[自動更新予定確認]

- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「自動更新予定確認」 ➡ □

登録したS!速報ニュースを削除したい

[1件削除／全件削除]

- 共通操作**
- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース一覧」 ➡ □ ➡ コンテンツ選択 ➡ □ ➡ 下記の操作

1件だけ削除する

- 「一件」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

すべて削除する

- 「全件」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

S!速報ニュースを初期化したい

[S!速報ニュース一覧消去]

- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース一覧消去」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □
- 自動更新中は操作できません。

■その他

背景を変更したい
[背景変更設定]

- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「背景変更設定」 ➡ □ ➡ 背景選択 ➡ □

更新情報から情報画面に接続したい
[情報画面接続]

- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース一覧」 ➡ □ ➡ コンテンツ選択 ➡ □ ➡ 更新情報選択 ➡ □ ➡ タイトル選択 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

画像を取得しない
[画像取得設定]

- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 速報ニュース」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「画像取得設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □

S!情報チャンネル

■情報受信

新着情報の受信をインフォメーションで知らせない
[S!情報チャンネル通知設定]

- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル通知設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □

受信できなかった情報を再度受信したい
[再配信要求]

- ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ □ ➡ 「再配信要求」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

■情報画面

情報画面の表示サイズを変更したい
[表示サイズ]

- 情報画面で
- ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「表示サイズ」 ➡ □ ➡ 表示サイズ選択 ➡ □

情報画面のスクロール単位を変更したい
[スクロール単位]

- 情報画面で
- ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「スクロール単位」 ➡ □ ➡ スクロール単位選択 ➡ □





情報画面の文字列をコピーしたい 【テキストコピー】	情報画面で [] ➡ 「テキストコピー」 ➡ [] ➡ 開始文字選択 ➡ [] ➡ 終了文字選択 ➡ []
情報画面からファイルを保存したい 【ファイル保存】	情報画面で [] ➡ 「ファイル保存」 ➡ [] ➡ 保存するファイル選択 ➡ [] ➡ 「保存」 ➡ [] ➡ ファイル名入力 ➡ [] ➡ 「ここに保存」 ➡ [] ● ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。
情報画面の詳細情報を確認したい 【プロパティ表示】	情報画面で [] ➡ 「プロパティ表示」 ➡ []

■お天気アイコン

天気予報を表示したい 【天気予報】	[] ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ [] ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ [] ➡ 「お天気アイコン」 ➡ [] ➡ 「天気予報」 ➡ []
天気予報の情報画面の文字サイズを設定したい 【文字サイズ】	情報画面で [] ➡ 「設定」 ➡ [] ➡ 「文字サイズ」 ➡ [] ➡ 文字サイズ選択 ➡ []
お天気アイコンを待受画面に表示しない 【待受表示設定】	[] ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ [] ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ [] ➡ 「お天気アイコン」 ➡ [] ➡ 「設定」 ➡ [] ➡ 「待受表示設定」 ➡ [] ➡ 「Off」 ➡ []
お天気アイコンを自動的に更新しない 【アイコン更新設定】	[] ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ [] ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ [] ➡ 「お天気アイコン」 ➡ [] ➡ 「設定」 ➡ [] ➡ 「アイコン更新設定」 ➡ [] ➡ 「Off」 ➡ []
お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない 【天気予報通知設定】	[] ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ [] ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ [] ➡ 「お天気アイコン」 ➡ [] ➡ 「設定」 ➡ [] ➡ 「天気予報通知設定」 ➡ [] ➡ 「Off」 ➡ []

電子書籍

書籍内の文字列をコピーしたい 【文字列をコピー】	閲覧中に [] ➡ 「文字列をコピー」 ➡ [] ➡ 開始文字選択 ➡ [] ➡ 終了文字選択 ➡ []
以前の機種のケータイ書籍を確認したい 【ケータイ書籍ライブラリ】	[] ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ [] ➡ 「ケータイ書籍」 ➡ [] ➡ ケータイ書籍選択 ➡ [] ● ファイル形式によっては、表示されないものがあります。
ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい 【ケータイ書籍ライブラリ利用】	共通操作 [] ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ [] ➡ 「ケータイ書籍」 ➡ [] ➡ 下記の操作
	フォルダを作成する [] ➡ 「フォルダ作成」 ➡ [] ➡ フォルダ名入力 ➡ []
	表示フォルダを切り替える [] ➡ 「表示フォルダ切替」 ➡ [] ➡ フォルダ選択 ➡ []
	フォルダ名／ファイル名を変更する フォルダ／ファイル選択 ➡ [] ➡ 「フォルダ名変更」／「ファイル名変更」 ➡ [] ➡ フォルダ名／ファイル名入力 ➡ []
	ファイルを移動する ファイル選択 ➡ [] ➡ 「移動」 ➡ [] ➡ 移動先フォルダ選択 ➡ [] ➡ 「ここに移動」 ➡ []
	フォルダ／ファイルを削除する フォルダ／ファイル選択 ➡ [] ➡ 「削除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []
	詳細情報を確認する ファイル選択 ➡ [] ➡ 「プロパティ」 ➡ []

S!ともだち状況

■メンバー／グループ

メンバーを追加登録したい
[メンバー追加登録]

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒グループ選択⇒□⇒「メンバー追加登録」⇒□⇒登録方法選択⇒□⇒登録相手選択／電話番号入力⇒□⇒「はい」⇒□

メンバーの登録を解除したい
[登録解除]

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒グループ選択⇒メンバー選択⇒□⇒「登録解除」⇒□⇒「はい」⇒□⇒「はい」⇒□

• 登録解除通知が送信されます。(24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)

メンバーを他のグループへ移動したい
[グループ移動]

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒グループ選択⇒メンバー選択⇒□⇒「グループ移動」⇒□⇒移動先選択⇒□

グループ名を変更したい
[グループ名変更]

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒グループ選択⇒□⇒「グループ名変更」⇒□⇒グループ名入力⇒□

登録要求通知を無視したい
[メンバー登録応答設定]

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒「S!ともだち状況設定」⇒□⇒「メンバー登録応答設定」⇒□⇒下記の操作

電話帳未登録者を無視する

「電話帳未登録者のみ無視」⇒□

• 電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。

すべて無視する

「常に無視」⇒□

• 自動的に登録不可通知を返信します。

■状態／応答状況

応答状況の組み合わせを登録したい

【応答状況一括設定】

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒「S!ともだち状況設定」⇒□⇒□⇒「応答状況一括設定」⇒□⇒□⇒「ユーザー設定」⇒□⇒□⇒着信の種類選択⇒□⇒□⇒応答状況選択⇒□⇒□⇒□

状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更したい

【状態設定】

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒「S!ともだち状況設定」⇒□⇒□⇒「状態設定」⇒□⇒□⇒□⇒テンプレート選択⇒状態選択⇒□⇒「状態アイコン」⇒□⇒□⇒アイコン選択⇒□⇒「状態ラベル」⇒□⇒ラベル入力⇒□⇒□

■S!ともだち状況テンプレート

テンプレートをお買い上げ時の状態に戻したい

【リセット】

共通操作 □⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒「私の状況」⇒□⇒□⇒状態選択⇒□⇒下記の操作

1件リセットする

□⇒テンプレート選択⇒□⇒「1件リセット」⇒□⇒「はい」⇒□

すべてリセットする

□⇒「全件リセット」⇒□⇒「はい」⇒□

■更新／確認

S!ともだち状況を手動で更新したい

【最新情報更新】

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒「S!ともだち状況設定」⇒□⇒□⇒「最新情報更新」⇒□

S!ともだち状況の通知を確認したい

【S!ともだち状況通知リスト】

□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒「S!ともだち状況通知リスト」⇒□⇒□⇒通知選択⇒□



■画像送信

オーナー情報の画像を送信したい

[メンバーに画像送信]

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!ともだち状況」⇒□⇒□⇒グループ選択⇒メンバー選択⇒□⇒「メンバーに画像送信」⇒□⇒「はい」⇒□
- 相手側の電話帳にお客様の電話番号が登録されていないときは、画像を送信できません。

S!一斉トーク

■メンバーリスト

メンバー（個人）を編集したい

[メンバー編集]

- 共通操作
- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!一斉トーク」⇒□⇒メンバー（個人）選択⇒□⇒下記の操作

メンバー（個人）を変更する

- 「編集」⇒□⇒□⇒電話番号選択方法選択⇒□⇒登録相手選択⇒□

メンバー（個人）を削除する

- 「削除」⇒□⇒「はい」⇒□

グループを編集したい

[グループ編集]

- 共通操作
- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!一斉トーク」⇒□⇒グループ選択⇒□⇒下記の操作

グループを編集する

- 「編集」⇒□⇒編集項目選択⇒□⇒入力／編集⇒□⇒□

グループ内のメンバーを削除する

- 「編集」⇒□⇒メンバー選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□⇒□

グループを削除する

- 「削除」⇒□⇒「はい」⇒□

■設定

スピーカーホンを利用しない

[スピーカーホン]

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!一斉トーク」⇒□⇒□⇒「スピーカーホン」⇒□⇒「Off」⇒□

- S!一斉トーク中の着信をS!一斉トークを終了して受けたい
- [着信時優先動作]
- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S!一斉トーク」⇒□⇒□⇒「着信時優先動作」⇒□⇒「音声着信」／「TVコール着信」⇒□⇒「着信優先動作」⇒□

ブログツール

登録したブログを編集したい

[編集]

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「ブログツール」⇒□⇒ブログ選択⇒□⇒「編集」⇒□⇒編集項目選択⇒□⇒入力／編集⇒□⇒□⇒□
- 「ブログ名」を編集したときは、□を押す必要はありません。

登録したブログを削除したい

[1件削除]

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「ブログツール」⇒□⇒ブログ選択⇒□⇒「1件削除」⇒□⇒「はい」⇒□



S!速報ニュース**?** 自動更新が行われない

- 圏外または電波の受信状況が悪い場所ではありませんか。
- 夜間から早朝にかけては、S!速報ニュースの速報の自動更新は行われません。
- USIMカードを交換していませんか。USIMカードを交換すると、自動更新設定が「Off」に戻ります。

S!ともだち状況**?** S!ともだち状況が利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利用できません。

? 登録要求に対して登録不可通知が自動で送信された

- S!ともだち状況メンバーの件数をご確認ください。すでに30件登録しているときは、登録不可通知が自動で送信されます。
- 2時間以上応答できないときは、登録不可通知が自動で送信されます。

? 登録を解除した相手から登録要求通知が届いた

- 相手が24時間以上登録解除通知を受信できなかった可能性があります。このとき相手から自動的に登録要求通知が送信されます。

? 登録要求通知が自動的に送信された

- 本機で登録不可通知／登録解除通知を24時間以上受信できなかったときは、送信元へ自動的に登録要求通知が送信されます。

? S!ともだち状況テンプレートを新規登録できない

- あらかじめ登録されているS!ともだち状況テンプレート以外にすでに3件登録されていますか。このときは不要なテンプレートをリセットしてから新規作成してください。

S!一斉トーク**?** S!一斉トークが利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利用できません。

? S!一斉トークが自動的に開始される

- 「私の状況」をご確認ください。応答状況(S!一斉トーク)が「自動参加」のときは、自動的に開始されます。

? S!一斉トークが自動的に着信拒否される

- 「私の状況」をご確認ください。応答状況(S!一斉トーク)が「参加NG」のときは、自動的に着信拒否されます。



MEMO