

# セキュリティ

|  |       |
|--|-------|
| <b>操作用暗証番号の変更</b> .....                                | 11-2  |
| <b>ロック機能</b> .....                                     | 11-2  |
| 電源を入れたときにPINコードで認証を行う<br>(PINコード設定).....               | 11-2  |
| 誤ってボタンを押すのを防ぐ (誤操作防止).....                             | 11-3  |
| 他の人が使用できないようにする<br>(キー操作ロック).....                      | 11-4  |
| 本機の使用を離れた場所から禁止する<br>(安心遠隔ロック).....                    | 11-4  |
| <b>発着信 / 送受信の制限</b> .....                              | 11-5  |
| 着信拒否.....  | 11-5  |
| 電話帳の使用を禁止する.....                                       | 11-6  |
| メールの使用を禁止する.....                                       | 11-6  |
| 知られたくない電話帳を守る<br>(シークレットモード / シークレット専用モード)....         | 11-7  |
| シークレット設定した電話帳からのメールを<br>表示しないようにする (シークレットメール表示) ..    | 11-8  |
| メールボックスを開いたりサーバーメール操作が<br>できないようにする (メールセキュリティ設定)..... | 11-8  |
| <b>ケータイ機能制御</b> .....                                  | 11-9  |
| 制御状況を確認する.....   | 11-9  |
| <b>お買い上げ時の設定に戻す</b> .....                              | 11-10 |
| 設定内容をお買い上げ時の状態に戻す<br>(設定リセット).....                     | 11-10 |
| 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す<br>(オールリセット).....                    | 11-10 |

## 操作用暗証番号の変更

《お買い上げ時》9999

現在使用している操作用暗証番号を、新しい操作用暗証番号に変更します。

- 操作用暗証番号の詳細について (☞P.1-25)

メインメニューから **設定** ▶ **セキュリティ設定** ▶ **暗証番号変更**

- 1 現在の操作用暗証番号 (4~8桁) を入力
- 2 新しい操作用暗証番号 (4~8桁) を入力
- 3 もう一度新しい操作用暗証番号を入力

### お知らせ

- 操作用暗証番号の入力を3回間違えると、警告画面が表示されま  
す。いったん電源を切ると、再び入力できるようになります。

11

セキュリティ

## ロック機能

### 電源を入れたときにPINコードで認証を行う (PINコード設定)

- PINコードの詳細について (☞P.1-3)

### PINコードを有効／無効にする

電源を入れたときにPINコードを入力して照合を行うかどうかを設定します。

メインメニューから **設定** ▶ **セキュリティ設定** ▶ **PIN認証**

#### 1 ON (有効) / OFF (無効)

#### 2 PINコードを入力

### お知らせ

- PINのON/OFF設定を**ON**にして電源を入れた場合、次のこと  
にご注意ください。
  - ・ PINコード入力後、圏内表示になるまでに30秒程度時間がか  
かる場合があります。
  - ・ PINコード入力画面では、緊急電話番号 (110/119/  
118) への発信はできません。

## PIN/PIN2コードを変更する

- PINコードを変更するときは、あらかじめPIN認証 (☞P.11-2) をONに設定してください。

### メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ PIN変更 / PIN2変更

- 1 現在のPIN/PIN2コードを入力
- 2 新しいPIN/PIN2コードを入力
- 3 もう一度新しいPIN/PIN2コードを入力

## PIN/PIN2ロックを解除する

PINコードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN/PIN2コードがロックされ、本機の使用が制限されます。PUK/PUK2を入力して、PIN/PIN2ロックを解除してください。

- PUK/PUK2については、お問い合わせ先 (☞P.17-30) までご連絡ください。

- 1 PINロックの状態でもPUK/PUK2を入力
- 2 新しいPIN/PIN2コードを入力
- 3 もう一度新しいPIN/PIN2コードを入力

### お知らせ

- PUK/PUK2の入力を10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。(途中で電源を切っても連続として数えます。) PUK/PUK2はメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされたときは、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先 (☞P.17-30) までご連絡ください。

## 誤ってボタンを押すのを防ぐ (誤操作防止)

誤操作を防ぐためにボタン操作ができないようにします。

- 設定すると待受画面に「」が表示されます。

- 1 待受画面で  (長押し) → 
  - 解除するには：待受画面で  →  [YES]



### お知らせ

- **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 誤操作防止 ▶ **でも設定できます。
- 誤操作防止設定中でも緊急電話番号 (110/119/118) への発信はできます。ただし、番号を入力しても表示されません。番号を間違えた場合、を押して最初から入力し直してください。
- 誤操作防止設定中は電源を切ることができません。解除してから操作を行ってください。

## 他の人が使用できないようにする (キー操作ロック)

【お買い上げ時】OFF  
電源を入れたときや、待受画面のままで2分経過したときに、  
操作暗証番号を入力しないと本機を使用できないようにします。

- 設定すると待受画面に「」が表示されます。

### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定 ▶キー操作ロック

#### 1 ON→

- 解除するには、OFFを選択します。

#### 2 操作暗証番号を入力

#### ■キー操作ロックを一時的に解除する

> 「」が表示されている画面で、操作暗証番号を入力

#### お知らせ

- キー操作ロック設定中でも緊急電話番号(110/119/118)への発信はできます。
- キー操作ロックを一時的に解除した状態で誤操作防止を設定し、待受画面のままで2分経過すると、キー操作ロックと誤操作防止の両方が設定されます。(画面に「/」が表示されます。)解除するときは、誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除してください。(▶P.11-3)
- 電源を切っても、設定は解除されません。

## 本機の使用を離れた場所から禁止する (安心遠隔ロック)

本機を紛失したときなど、パソコンや携帯電話からの遠隔操作で本機の操作をロック(禁止)できます。ロックを設定すると、電源を入れること以外の操作ができなくなります。

- 「安心遠隔ロック」の詳細とご利用規約については、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)もしくは携帯電話よりMy SoftBankへアクセスし、ご覧ください。

## 携帯電話からMy SoftBankにアクセスする

ソフトバンクモバイルのホームページなどでMy SoftBankのサービス内容についてご確認のうえ、操作してください。

### メインメニューから Yahoo!▶Yahoo!ケータイ ▶メニューリスト▶My SoftBank

以降は画面の指示に従って操作してください。

## 発着信／送受信の制限

### 着信拒否

#### 特定の種類の着信を拒否する

（お買い上げ時）許可

電話帳に登録されていない番号や番号非通知での着信など、特定の種類の着信を拒否できます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否

1 項目を選択

2 拒否／許可

#### 特定の電話番号からの着信を拒否する

受けたくない電話番号を拒否リストに登録して、着信を拒否できます。登録したら、**指定着信拒否設定を拒否**にしてください。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否 ▶ 電話番号指定

1 項目を選択（下記参照）

| 項目       | 操作・補足   |
|----------|---|
| 指定着信拒否設定 | 拒否リストに登録した番号からの着信を拒否／許可します。<br>> 拒否／許可  |
| 拒否リスト編集  | 拒否リストに受けたくない電話番号を登録します。<br>> ☑[メニュー]→追加→入力方法を選択→電話帳／発着信履歴から電話番号を選んで☑[選択]、または直接電話番号を入力 |

#### ■ 拒否リストの番号を編集／削除する

> 手順1で**拒否リスト編集**→番号を選んで☑[メニュー]→**編集／削除**（→削除の場合、●）

#### 拒否した相手から電話がかかってきたら

着信動作は行わずに不在着信のインフォメーションが表示されません。●を押すと、着信履歴を確認できます。

非通知着信拒否の相手には、非通知解除の旨を、音声通話は音声ガイダンスで、TVコールは画像でお知らせします。

●デジタルテレビ視聴中やカメラ／バーコードリーダー／拡大ルーペ起動中の場合は、非通知着信拒否の相手に音声ガイダンスは流れず着信を終了します。インフォメーションは表示されませんが、着信履歴には表示されます。

#### お知らせ

●すべての着信を拒否したり、日本以外で電話を受けられないようにも設定できます。（発着信規制サービスP.2-19）

## 電話帳の使用を禁止する

《お買い上げ時》OFF

電話帳を使用できないようにします。設定すると電話帳の表示、新規登録、設定変更などはできません。

- 電話帳使用禁止を設定すると、「」が表示されます。同時にメール使用禁止が設定されている場合は、「」が表示されます。

### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定

#### ▶電話帳使用禁止

#### 1 ON→

- 解除するには、OFFを選択します。

#### 2 操作暗証番号を入力

##### お知らせ

- 設定中でも、メール・通話履歴とオーナー情報の使用、S!電話帳バックアップ、電話帳のメモリカードへのバックアップはできません。
- 設定中、通話／送受信履歴や保存されているメールの宛先などは、電話帳に登録されていても電話番号やメールアドレスで表示されます。

## メールの使用を禁止する

《お買い上げ時》OFF

メール機能を使用できないようにします。設定するとS!メール／SMSの新規作成、各メールボックスの表示、設定変更などはできません。

- メール使用禁止を設定すると、「」が表示されます。同時に電話帳使用禁止が設定されている場合は、「」が表示されます。

### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定

#### ▶メール使用禁止

#### 1 ON→

- 解除するには、OFFを選択します。

#### 2 操作暗証番号を入力

##### お知らせ

- 設定中にメールを受信した場合、待受画面やテロップに送信者情報は表示されません。
- 設定中でも、メールのメモリカードへのバックアップやデコレメールテンプレートのダウンロードなどはできます。ただし、デコレメールテンプレートを編集したり、デコレメールテンプレートを使ってS!メールを作成することはできません。

## 知られたくない電話帳を守る (シークレットモード/シークレット専用モード)

【お買い上げ時】通常モード

シークレット設定した電話帳(シークレットデータ)は、本機をシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定したときにのみ表示されます。

- 電話帳の登録 (P.4-3)

### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定 ▶シークレットモード設定

#### 1 項目を選択(下記参照)

| 項目          | 操作・補足   |
|-------------|---|
| シークレットモード   | シークレットデータを含めたすべてのデータを呼び出せます。<br>●設定すると「■■■」が表示されます。 |
| シークレット専用モード | シークレットデータだけを呼び出せます。<br>●設定すると「■■」が表示されます。           |

#### 2 操作用暗証番号を入力

#### ■待受画面でシークレットモード/シークレット専用モードを解除する

> 

- 「■■■」や「■■」の表示が消えます。
- インフォメーションや待受ウィンドウなどが表示されている場合は、で表示を消してから、もう一度を押します。

#### お知らせ

- 通常モードの場合、シークレットデータとして登録した相手との電話の発着信やメールの送受信時は、電話番号やメールアドレスのみが表示されます。
- 電源を切ると、設定は解除されます。

## シークレット設定した電話帳からのメールを表示しないようにする（シークレットメール表示）

《お買い上げ時）表示する

シークレット設定した電話帳と一致する送信元／宛先のメール（シークレットメール）を表示しないように設定します。

●表示しないに設定しても、シークレットモード／シークレット専用モードではシークレットメールを確認できます。

- 1  → 設定 → 共通設定
- 2 表示設定 → シークレットメール表示
- 3 操作作用暗証番号を入力 → 表示しない

## メールボックスを開いたりサーバーメール操作ができないようにする（メールセキュリティ設定）

各メールボックスを開くときやサーバーメール操作時に操作作用暗証番号を入力するように設定できます。

- 1  → 設定
  - 2 共通設定 → メールセキュリティ設定
  - 3 操作作用暗証番号を入力 → 項目にチェック →  [OK]
    - 解除する場合は、チェックを外します。
- 受信ボックス／送信済みボックスのフォルダごとに設定／解除する
- >  → 受信ボックス／送信済みボックス → フォルダを選んで
-  [メニュー] → メールセキュリティ設定／メールセキュリティ解除 → 操作作用暗証番号を入力

## ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機の機能を制限できます。

- 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(P.17-30)までご連絡ください。

### ■ ケータイ機能制御で制限できる機能

- ・発着信（音声通話／TVコール）
- ・メール（全メール／S!メール／SMS／メールへのファイル添付）
- ・電話帳外発着信（音声通話／規制中1311発信／SMS送受信／S!メール送受信／電話帳書き込み）
- ・インターネット（ブラウザ／PCサイトブラウザ／ブラウザキャッシュ）
- ・マルチメディア（ワンセグTV／メディアプレイヤー／S!アプリ／カメラ／ストリーミング通信／Flash®）
- ・システム（位置情報測位／パスワードキーロック）
- ・外部接続（赤外線通信／USB／メモリカード／USIM）
- ・海外ローミング設定（音声通話／滞在国/地域以外への音声発信／滞在国/地域と日本以外への音声発信／S!メール／SMS／ブラウザ）

### 制御中の機能を利用しようとすると

メッセージが表示され、その機能は利用できません。




## 制御状況を確認する

### メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定

#### 1 ケータイ機能制御

制御状況が機能別に表示されます。

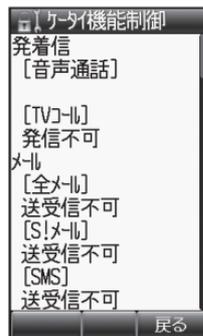

11

セキュリティ

## お買い上げ時の設定に戻す

### 設定内容をお買い上げ時の状態に戻す (設定リセット)

各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

メインメニューから **設定** ▶ **セキュリティ設定** ▶ **リセット**  
▶ **設定リセット**

1  → 

2 操作暗証番号を入力  
自動的に再起動を行います。

#### お知らせ

- 設定内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

11

セキュリティ

### 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (オールリセット)

お客様が登録したデータをすべて消去し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

メインメニューから **設定** ▶ **セキュリティ設定** ▶ **リセット**  
▶ **オールリセット**

1  → 

2 操作暗証番号を入力  
自動的に再起動を行います。

3 日付を入力 → 時刻を入力

#### お知らせ

- オールリセットは、電池がフル充電の状態（「」表示）で行ってください。
- 操作暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
- USIMカードやメモリカードに登録されているデータは消去されません。
- オールリセットすると、お客様が登録した内容や履歴、ダウンロードしたS!アプリなどは削除されます。元に戻すことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機にあらかじめ登録されていたS!アプリ、Flash® ファイル、書籍ファイルデータ、デコレメールテンプレート、マイ絵文字、きせかえアレンジファイルでお客様が削除したものは、オールリセットしてもお買い上げ時の状態には戻りません。