

| | |
|-------------------------|------------|
| 各部の名称 | 1-2 |
| 各部の名前とはたらき | 1-2 |
| 電池パックの充電 | 1-4 |
| 電池パックを充電する | 1-4 |
| 電源On/Off | 1-7 |
| 電源を入れる/切る | 1-7 |
| 画面とマークの見かた | 1-8 |
| 画面の見かた | 1-8 |
| マークの見かた | 1-10 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| サブディスプレイ | 1-12 |
| サブディスプレイの見かた | 1-12 |
| 暗証番号 | 1-13 |
| 暗証番号について | 1-13 |
| 便利な機能 | 1-15 |


1

準備／基礎知識



1 各部の名前とはたらき

準備／基礎知識

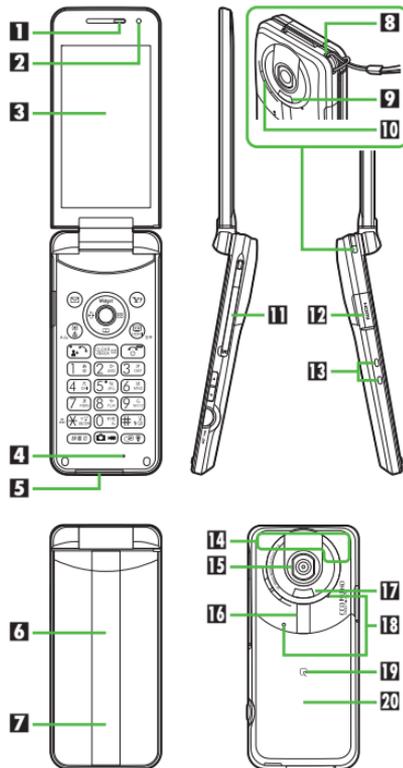

- 1 レシーバー（受話口）
- 2 明るさセンサー部
- 3 ディスプレイ
- 4 マイク（送話口）
- 5 外部機器端子（端子キャップ付）
- 6 サブディスプレイ
- 7 イルミネーションライト
- 8 ストラップ取り付け穴
- 9 赤外線ポート
- 10 スピーカー
- 11 テレビ受信アンテナ
- 12 HDMI端子（端子キャップ付）
- 13 充電端子
- 14 通信用内蔵アンテナ
- 15 カメラ（レンズカバー）
- 16 モバイルライト
- 17 カメラ起動ライト
- 18 外部マイク
- 19 〇マーク
- 20 電池カバー

明るさセンサー部／通信用内蔵アンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

●通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について

●金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。


オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作や通話などはこの状態で行ってください。

ビューアポジション

ディスプレイ部分を外側にして、2つ折りにした状態です。

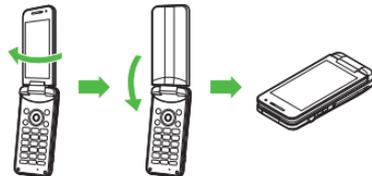


●ビューアポジションのまま携帯しないでください。ディスプレイが破損する恐れがあります。



待受画面でのボタンのはたらき

- () 内は、本書での表記です。
- ※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。(P.2-13)

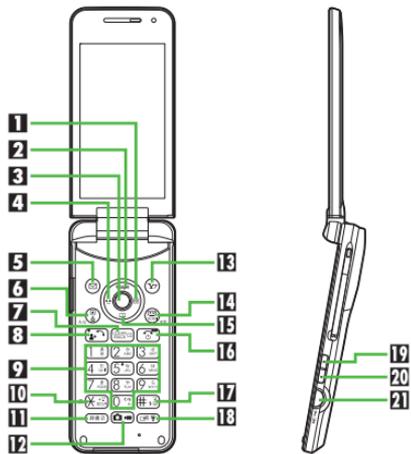

- 1** マルチガイド右ボタン (☉)
アイコン一覧表示
[長く: アイコン一覧表示 (前回ページ) ※]
- 2** マルチガイド上ボタン (☉)
モバイルウィジェット操作画面表示
[長く: PCサイトブラウザメニュー表示※]
- 3** センターボタン (●)
メインメニュー表示

- 4** マルチガイド左ボタン (☉)
全通話履歴表示
[長く: Bluetooth® On/Off※]
- 5** メールボタン (☉)
メールメニュー表示
[長く: S!メール作成画面表示※]
- 6** ショートカット/
スピンぐるメニューボタン (☉)
ショートカットリスト表示
[長く: スピンぐるメニュー起動]
- 7** クリア/バックボタン (☉)
簡易留守録再生
[長く: 簡易留守録設定/解除]
- 8** 開始/楽ともリンクボタン (☉)
楽ともリンク表示
[長く: モード切替 (ダブルナンバー)]
- 9** ダイヤルボタン (0~9)
電話番号入力/クイックオペレーション
[長く: 電話帳あ行 (☉) ~ら行 (☉) 、
わ行 (☉) 表示]
- 10** *ボタン (☉)
「*」「+」「P」「?」「-」入力
[長く: Wi-Fi設定On/Off]
- 11** 辞書ボタン (☉)
スマートリンク辞書起動
[長く: ベールビュー設定/解除]
- 12** カメラボタン (☉)
カメラ起動
- 13** Yahoo!ケータイ・ボタン (☉)
Yahoo!ケータイ接続
[長く: フックマーク一覧表示※]
- 14** テレビ/HDMIボタン (☉)
テレビ起動
[長く: HDMI接続]

- 15** マルチガイド下ボタン (☉)
電話帳呼び出し
[長く: プロフィール交換※]
- 16** 電源/終了ボタン (☉)
[長く: 電源Off]
- 17** #ボタン (☉)
「#」入力
[長く: マナーモード設定/解除]
- 18** マルチジョブ機能/マナーボタン (☉)
モード切替
[長く: マナーモード設定/解除]

サイドボタン

- 19** 音量大ボタン (◀)
[長く: マナーモード設定/解除]
- 20** 音量小ボタン (▶)
【オープン/ビューア】ガイド行表示/非表示
- 21** 誤動作防止/シャッターボタン (◐)
【ビューア】誤動作防止設定/解除
【オープン/ビューア (長く)】ビデオカメラ起動
【クローズ】時計表示切替
【クローズ (長く)】スポットライト点灯

マルチガイドボタン/サイドボタンの表記について

- 本書ではマルチガイドボタン/サイドボタンを、次のように表記しています。

| | |
|----------------|------|
| ☉または☉を押すとき | ☉ |
| ☉または☉を押すとき | ☉ |
| ☉☉☉☉のいずれかを押すとき | ☉☉☉☉ |
| ◀または▶を押すとき | ◀▶ |



電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

海外での充電について

- 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDA1」（オプション品）を使用して充電します。


- 本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ACアダプタ、卓上ホルダーは、防水／防塵対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでください。
- 充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。

ACアダプタ利用時のご注意

- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

卓上ホルダー利用時のご注意


- オープンポジションやビューアポジションでも充電できます。卓上ホルダーに取り付けたまま、ポジションを変更しないでください。
- 踏みつけたり、重い物を載せたりしないでください。

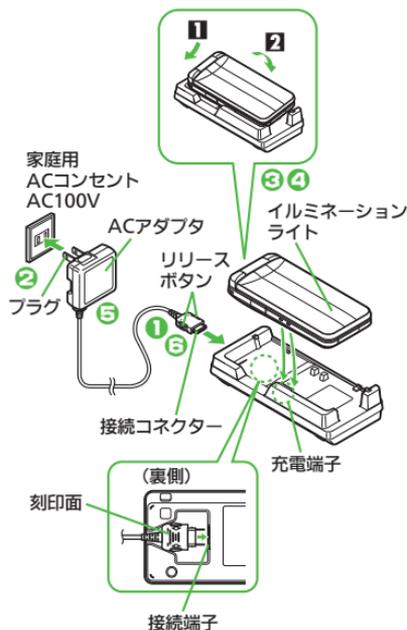

1 ACアダプタの接続コネクタを卓上ホルダー裏側の接続端子に差し込む

- 接続コネクタは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

2 ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む



3 本機を卓上ホルダーに取り付ける

- 1のように本機を挿入し、2の方向へ「カチッ」と音がするまで押し下げます。
- 充電が始まり、イルミネーションライトが赤色で点灯します。
- イルミネーションライトが消灯すれば、充電は完了です。

4 卓上ホルダーから本機を取り外す



5 プラグを家庭用ACコンセントから抜く

6 卓上ホルダーから接続コネクターを取り外す

- リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。

イルミネーションライトが点滅しているとき

- 電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。


卓上ホルダーの材料について

- 卓上ホルダーの一部に使用の材料は、植物由来の樹脂を含んだ成形品で、従来の石油系樹脂と比べライフサイクル全体のCO₂排出量、石油使用量を減らすことのできる環境に優しい新素材です。

卓上ホルダーを立てて利用する

スタンドを開くと、卓上ホルダーを立てて利用することができます。充電しながらテレビを視聴するときなどに便利です。

- スタンドを「カチッ」と止まる位置まで開き、充電端子部を下側にして置きます。

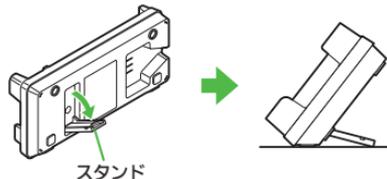


スタンド利用時のご注意

- スタンドに無理な力を加えると、けがや破損の原因となることがあります。
- 上から一定以上の力で押すと転倒しますので、ご注意ください。
- スタンド利用中に本機を操作するときは、転倒や落下にご注意ください。
- スタンドは、いっばいに開いて使用してください。スタンドを中間の状態で放置すると、正規の位置で保つことができなくなります。

ACアダプタだけで充電する

ACアダプタの接続コネクターを、本機の外部機器端子に取り付けて充電します。

- 外部機器端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします。

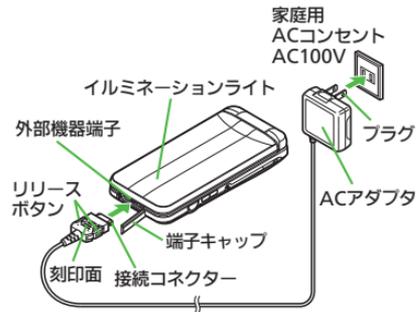

パソコンと接続して充電する

オプション品のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、パソコンのUSB端子からの電力で充電できます。

- パソコンには、あらかじめUSBドライバ（サイトからダウンロード）をインストールしておいてください。
- 電源が入っていないときは充電できません。
- USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。


USB充電を無効にするとき

- ▶「ツール」▶●▶⊕「外部接続」▶
「USB充電」▶●▶「無効」▶●

シガーライター充電器で充電する

オプション品のシガーライター充電器を使用して充電します。

シガーライター
ソケット

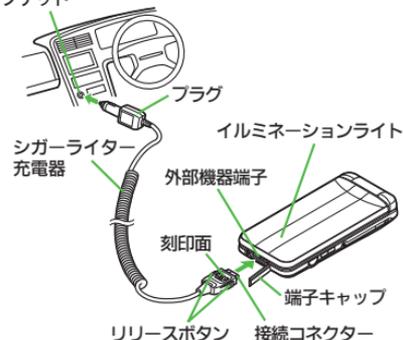**1 外部機器端子の端子キャップを開く****2 シガーライター充電器の接続コネクタを本機に差し込む**

- 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

3 シガーライターソケットにプラグを差し込む**4 自動車のエンジンをかける**

- 充電が始まり、イルミネーションライトが赤色で点灯します。
- イルミネーションライトが消灯すれば、充電は完了です。

5 プラグをシガーライターソケットから抜く**6 本機から接続コネクタを取り外す**

- リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。

7 端子キャップを元の状態に戻す**シガーライター充電器利用時のご注意**

- シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れたときは、電源が切れていることを確認してください。
- シガーライター充電器を卓上ホルダーに接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。



電源を入れる／切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

1 (長)

- 「しばらくお待ちください」と表示されるまで押します。
- 電源が入ると、防水/防塵に関する注意文が表示されたあと、メニュー切替画面が表示されます。

2 メニュー選択

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- 確認画面表示後、お客様の情報（オーナー情報）の入力画面が表示されます。

3 名前(姓)入力

▶名前(名)入力

- 以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

4 「はい」 / 「いいえ」



待受画面


- 「いいえ」を選んだときは、次回 1 を行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

- 画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて、(長)、(短)、(短)、(短)などのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

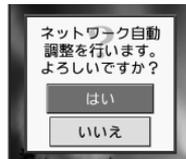

- 次の操作を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。

1 「はい」

▶ネットワーク自動調整開始

2 (短)

- ケータイWi-Fiにご加入のお客様は、このあとWi-Fiスポットの利用設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。設定しないときは、(長)を押します。

電源を切る

1 (長)

- 終了画面が表示されたあと、画面が消灯します。



画面の見かた

待受画面について

待受画面は次のようなしくみになっています。




- 以降の待受画面では、必要な場合を除きモバイルウィジェットなどのアイコン表示は省略しています。

マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認することができます。
(ステータスアイコンリスト)

① マークをタップ

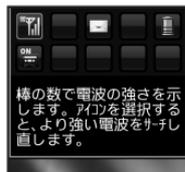

- 現在表示されているマークが拡大表示され、選択しているマークの意味が表示されます。
- 他のマークの意味を表示するときは、①のあと確認するマークをロングタッチします。
- ①のあとタップすると、関連する機能が実行されるマークもあります。(例：電池レベル→バッテリーメーター)

インフォメーションについて

電話に出なかったり、メール着信があると、下部にインフォメーションが表示されます。



インフォメーション画面

- お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び●を押すと、内容を確認できます。

インフォメーションの履歴を確認するとき

●➡「電話機能」➡●➡「インフォメーション」➡●

インフォメーションの履歴を削除するとき

●➡「電話機能」➡●➡「インフォメーション」➡●➡☒➡「はい」➡●



ソフトキーについて

オープンポジションの縦画面で画面下部に表示される文字は、左から順に☺、●、☺を押したときに操作できる内容を示しています。



タッチパネル使用時のソフトキー

オープンポジションの横画面またはビューアポジション（縦画面／横画面）では、次のようにボタンに該当するソフトキーが表示されます。各ソフトキーをタップすると、該当するボタンを押したときと同様に動作します。

- ポジションや画面によっては、一部割り当てが変わることがあります。

縦画面



横画面



画面自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。（パネルセーブ）

- 消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン（通話中のときは☺以外）を押します。

バックライトについて

- 画面が自動消灯する前に画面表示が暗くなります。
- 画面が見えづらいときは、☺～☺を押すとバックライトが点灯します。（押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください）
- 通話時は、バックライトの消灯は行われず、すぐに画面表示が消えます。

画面自動回転について

ビューアポジションでは、モーションコントロールセンサーのはたらきで、本機の向きに応じて縦画面／横画面が自動的に切り替わります。

- 設定によっては、オープンポジションでも利用できるようになります。



1 マークの見かた

準備／基礎知識

ディスプレイのマークの見かた

- デュアルモード設定時、マークによっては回線を表すマークが右下に表示されます。

■常時点灯しているマーク



| | | |
|---|----------|-----------|
| 1 | 3G | 3Gサービス圏内 |
| 1 | GSM | GSMサービス圏内 |
| 2 | 国際ローミング中 | 国際ローミング中 |
| 2 | 電波状態※1 | 電波状態※1 |
| 3 | 電池レベル※2 | 電池レベル※2 |

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

※2 充電中は点滅表示されます。また、パネル点灯時などには、一時的に%表示されます。(電池残量の%表示は、あくまでも目安です。)

■機能の動作を示すマーク



| | |
|---|-----------------------|
| 1 | S!アプリ起動中※ |
| 1 | S!アプリ一時停止中※ |
| 1 | 音楽再生中 |
| 1 | テレビ録画中 (本体) |
| 1 | テレビ録画中 (メモリカード) |
| 2 | メモリカード取り付け中 |
| 2 | メモリカードアクセス中 |
| 2 | メモリカード読み込み中 |
| 2 | メモリカードフォーマット中 |
| 2 | テレビ録画/視聴予約表示 |
| 3 | 方位計方角 |
| 4 | 音楽再生中 (Bluetooth®利用時) |
| 5 | マルチジョブ機能利用中 |

※ S!アプリによっては、ゴールドのマークで表示されることがあります。

■お知らせのためのマーク



| | |
|---|--------------------|
| 1 | 未読メールあり |
| 1 | 未読配信レポートあり |
| 2 | 用件録音あり (簡易留守録設定中) |
| 2 | 用件録音あり (簡易留守録未設定時) |
| 3 | 留守番電話サービス伝言あり |
| 4 | 非利用回線着信/メール受信あり |
| 5 | S!アプリ通知あり |
| 6 | コンテンツ・キー受信あり |
| 7 | S!情報チャンネル未読情報あり |
| 7 | ソフトウェア更新結果あり |
| 8 | S!速報ニュース未読あり |
| 8 | S!ともだち状況通知未読あり |


■警告のためのマーク



| | |
|---|------------------|
| 1 | メール空き容量不足 |
| 2 | 送信失敗メールあり |
| 3 | メモリカード使用不可能/接触不良 |



■通信関連のマーク

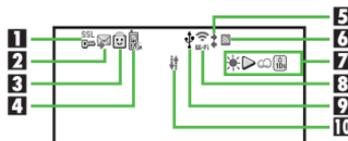

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | | SSL対応の画面表示中※1 |
| 2 | | パケット通信利用中 |
| 3 | | メール受信 |
| | | メール送信 |
| 4 | | S!ともだち状況接続中 |
| | | 位置情報測位中※2 |
| 5 | | ソフトウェア更新中 |
| 6 | | Wi-Fi通信中 |
| | | ケータイWi-Fi利用可能 |
| 7 | | RSSフィード対応サイト表示中 |
| 8 | | お天気アイコン |
| | | Wi-Fi接続中※3 |


| | | |
|----|--|---------------------------|
| 9 | | USBケーブル接続中 |
| | | USB通信中 |
| | | 赤外線通信接続中 |
| | | 赤外線送受信 |
| | | Bluetooth®通信待機中 |
| | | Bluetooth®通信中 (複数のおとき「0」) |
| | | Bluetooth®通話中 |
| | | ICデータ通信中 |
| | | S!電話帳バックアップ通信中 |
| | | PCサイトブラウザ使用中 |
| 10 | | ダイレクトブラウザ使用中 |
| 10 | | 赤外線通信待機中 |

※1 モバイルウィジェット利用中は、表示されません。

※2 位置情報の送信中に点滅表示されます。

※3 水色が多いほど電波状態が良好です。

■本機の設定を示すマーク

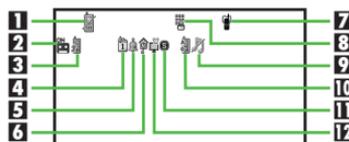

| | | |
|---|--|------------------------------|
| 1 | | 電波Offモード設定中 |
| 2 | | 簡易留守録設定中 |
| 3 | | 転送電話/留守番電話サービス設定中 (「呼出なし」) ※ |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 4 | | カレンダー/予定リスト設定中 (アラームOn) |
| | | カレンダー/予定リスト設定中 (アラームOff) |
| 5 | | アラーム設定中 |
| 6 | | 時報設定中 |
| 7 | | マナーモード設定中 |
| | | 運転中モード設定中 |
| 8 | | オリジナルモード設定中 |
| | | ペールビュー設定中 |
| 9 | | 誤動作防止設定中 |
| | | ICカードロック中 |
| 10 | | 着信音量サイレント設定中 |
| | | 着信音量ステップトーン設定中 |
| 11 | | 音声/TVコール着信 パイプレータ設定中 |
| | | 自動応答/リモートモニタモード設定中 |
| 12 | | シークレットモード設定中 (「表示する」) |
| | | キー操作ロック設定中 (即時) |
| 12 | | お目覚めTV設定中 |

※ TVコールを転送設定しただけのときは、マークは表示されません。



サブディスプレイの見かた

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、時間や本機の状態を確認できます。

サブディスプレイを表示する

1 サブディスプレイ消灯時に

- サブディスプレイが点灯します。
- このあとを押すたびにサブディスプレイの表示（パネル）が切り替わります。

サブディスプレイのマークの見かた

■基本的なマーク



1 電波状態※1

2 電池レベル※2

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

※2 充電中は点滅表示されます。また、設定によっては、一時的に%表示されます。（電池残量の%表示は、あくまでも目安です。）

■お知らせのためのマーク

| | |
|---|------------------|
|  | 不在着信あり |
|  | 簡易留守録用件あり |
|  | 着信お知らせあり |
|  | 留守番電話サービス伝言あり |
|  | 未読メールあり |
|  | 未読配信レポートあり |
|  | コンテンツ・キー受信あり |
|  | S!情報チャンネル未読情報あり |
|  | お天気アイコン更新あり |
|  | お天気アイコン |
|  | 位置情報測位要求あり |
|  | 歩数計目標達成 |
|  | 動画／音楽メニュー更新あり |
|  | S!アプリ通知あり |
|  | S!ともだち状況通知未読あり |
|  | 自動バックアップ保存完了通知あり |
|  | 自動バックアップ保存中断通知あり |

■警告のためのマーク

| | |
|---|---------------|
|  | 送信失敗メールあり |
|  | S!情報チャンネルエラー |
|  | IPサービス接続失敗 |
|  | お天気アイコン更新失敗 |
|  | 公衆無線LAN自動認証失敗 |
|  | Wi-Fi無効 |
|  | 自動バックアップ保存失敗 |

■本機の状態を示すマーク

| | |
|---|---------------|
|  | アラーム動作あり |
|  | カレンダーアラーム動作あり |
|  | 予定リストアラーム動作あり |
|  | テレビ視聴予約動作あり |
|  | テレビ録画予約動作あり |

使いこなしチェック！

-  ●点灯時間を変更したい ●時計の表示パターンを変更したい ●メールを表示しない ●サブディスプレイで新着メールを確認したい ●サブディスプレイで電子マネーの残高を確認したい ほか（[P.1-15](#)）



暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。あらかじめ操作暗証番号、管理者用暗証番号を登録してからご利用ください。

- 本書は、操作暗証番号、管理者用暗証番号が登録されている状態での操作方法を記載しています。
- 各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
- 他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

| | |
|--------------------------|---|
| 操作暗証番号※ | 各機能を利用するときに使います。 |
| 管理者用暗証番号※ | 設定リセット、オールリセット、ダイレクトブラウザロック、プロキシ設定などのときに使います。 |
| 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) | ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作したり、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。 |

※ 本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号未登録のまま利用すると

- 暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると


- 間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 発着信規制サービス設定時に3回間違えると、設定変更できなくなります。交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。
 - 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、変更後の番号を入力してください。

操作暗証番号を登録する

- 4～8ケタの番号を設定できます。

①  → 「設定」 → 
 →  「本体・メモリカード」

② 「セキュリティ設定」 → 

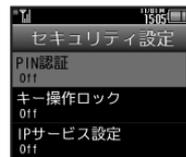

セキュリティ設定画面

③ 「暗証番号設定」 → 

④ 「暗証番号登録」 → 

⑤ 登録する操作暗証番号入力
→ 

⑥ 再度登録する操作暗証番号入力
→ 

操作暗証番号を変更するとき

- ④のあと現在の操作暗証番号入力 → 
- ⑤以降



管理者用暗証番号を登録する

- 4～8ケタの番号を設定できます。

- 1 セキュリティ設定画面で「管理者用設定」▶●
- 2 「管理者用暗証番号登録」▶●
- 3 登録する管理者用暗証番号入力▶●
- 4 再度登録する管理者用暗証番号入力▶●

管理者用暗証番号を変更するとき

- 2のあと現在の管理者用暗証番号入力▶
●▶3以降

入力可否設定について

入力可否設定を「必要」にすると、各種データの全件削除などのときに操作用暗証番号の入力が必要となり、セキュリティを強化することができます。

- 1 セキュリティ設定画面で「暗証番号設定」▶●
- 2 「入力可否設定」▶●
- 3 「必要」▶●
▶操作用暗証番号入力▶●

サブディスプレイ

■表示設定

| | |
|-----------------------------|---|
| 点灯時間を変更したい 【点灯時間】 | ●→「設定」→●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」→●→「サブディスプレイ」→●→「点灯時間」→●→時間選択→● |
| 時計の表示パターンを変更したい 【時計パターン】 | ●→「設定」→●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」→●→「サブディスプレイ」→●→「時計パターン」→●→パネル選択→●→パターン選択→● ●「時計+トピック」を選んだときは、このあとトピックを表示する項目を選び、●を押します。 |
| 時計の文字を変更したい 【時計フォント】 | ●→「設定」→●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」→●→「サブディスプレイ」→●→「時計フォント」→●→パネル選択→●→パターン選択→● |

■着信時の動作

| | |
|---------------------------|---|
| メールを表示しない 【メール表示】 | ●→「設定」→●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」→●→「サブディスプレイ」→●→「メール表示」→●→「Off」→● |
| 着信時に相手を表示しない 【着信相手表示】 | ●→「設定」→●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」→●→「サブディスプレイ」→●→「着信相手表示」→●→「Off」→● |
| 着信時の表示を変更したい 【画面ビクチャー】 | [共通操作] ●→「設定」→●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」→●→「サブディスプレイ」→●→「画面ビクチャー」→●→着信の種類選択→●→下記の操作 ●着信の種類によっては、きせかえアレンジを設定できないことがあります。 固定データに変更する パターン選択→● きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」→● 解除する 「Off」→● |

■操作

| | |
|-----------------------------------|---|
| サブディスプレイで新着メールを確認したい 【メール即読】 | サブディスプレイ消灯時に  →  ●  で前後の文を表示できます。また  で、次の新着メールを表示できます。 ●クローズポジションで利用できます。 |
| サブディスプレイで電子マネーの残高を確認したい 【残高確認】 | クローズポジション時に  (長く) → サービス名/残高表示 →  → 表示終了 ●表示中  を押しと、他の生活アプリに切り替わります。 ●あらかじめ残高表示設定に生活アプリを登録しておいてください。 ●ICカードロック中は、表示できません。 |



MEMO