

# 10

## S!アプリ／ ウィジェット

S!アプリ .....	10-2
S!アプリを利用する .....	10-2
モバイルウィジェット .....	10-3
待受画面をアレンジする .....	10-3
便利な機能 .....	10-6
こんなときは .....	10-10



## S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。
- S!アプリをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

① ○→「S!アプリ」→○

② 「S!アプリ一覧」→○



S!アプリ一覧画面


③ 利用するS!アプリ選択→○

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- S!アプリ起動中に着信があると
- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

■ S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に○

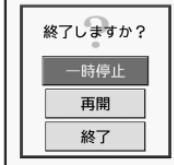

② 「終了」→○

S!アプリを一時停止するとき

- ②で「一時停止」→○
- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

- 「再開」→○
- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）
- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。


### 使いこなしチェック！

- S!アプリをダウンロードしたい ●効果音などの音量を変更したい ●サラウンドを解除したい ●着信などがあったときの動作を設定したい ●S!アプリを待受画面に設定したい ●S!アプリのセキュリティを設定したい ●詳細情報を確認したい ●S!アプリをメモリカードに移動したい ●S!アプリの設定を変更したい ●S!アプリを削除したい ●S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ●メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい ●Java™のライセンス情報を表示したい（☞P.10-6～P.10-7）



## 待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション（ウィジェット）を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手／起動できます。

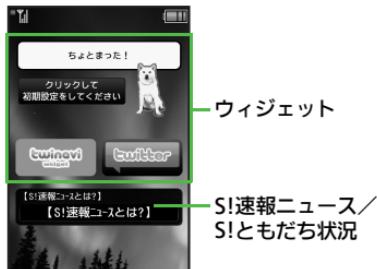

### 待受画面にウィジェットを登録する

- ウィジェットの登録は、3件までです。  
（「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」を含ます）

### 1 ① ➡ ② ➡ 「貼り付け」 ➡ ③



### 2 ② ➡ 「□」

### 3 登録するウィジェット選択 ➡ ③

- ウィジェットが表示されます。

### 4 表示したい位置に ④ ➡ ウィジェット移動 ➡ ⑤

- ウィジェットが登録されます。

### ウィジェットを利用する

#### 1 ① ➡ ② ➡ ③ ➡ ウィジェット選択 ➡ ④



- ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

### ロックを一時的に解除するとき

#### ① ➡ 「□」 ➡ ② ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ③

### 使いこなしチェック！

● ウィジェットの表示位置を変更したい ● ウィジェットをロックしたい ほか (P.10-8)



## ウィジェットを解除する（待受画面からはがす）

- 1 ○→○でウィジェット選択  
→○



- 2 「はがす」 →○

## ウィジェットを削除する

- 1 モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」 →○  
2 ウィジェット選択 →○  
●「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」は削除できません。  
3 「削除」 →○ →「はい」 →○



モバイルウィジェット画面

## 2 「ウィジェットストア」 →○

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

## ウィジェットをインストールするとき

- ・ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 →○ →「ウィジェット選択」 →○ →「インストール」 →○ →「はい」 →○

## ウィジェットを単体で起動するとき

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 →○ →「ウィジェット選択」 →○ →○

## ウィジェットをすべて削除するとき

- 2 で○→「全件削除」 →○ →「はい」 →○  
■待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## 使いこなしチェック！



- ・ウィジェットをまとめて解除したい
- ・ウィジェットの詳細情報を確認したい
- ・ウィジェットをアイコン一覧に登録したい
- ・ポインタの速度を遅くしたい
- ・自動更新の方法を変更したい
- ・海外で自動的に通信したい
- ・海外利用時に確認画面を表示しない
- ・Cookieを許可しない
- ・Cookieを削除したい



## 本機能と連動するウィジェットを利用する

本機にはあらかじめS!速報ニュース／S!ともだち状況、歩数計、撮って家計簿と連動するウィジェットが登録されています。

### S!速報ニュース／S!ともだち状況の操作

#### 表示パターンを設定する

- ① (○)→(●)で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィジェット選択 → (□)

#### 「設定」→(●)

- 「表示パターン設定」→(●)

- ③ 表示項目選択 → (●) (□/✓)  
→ (▼)

#### 表示を切り替える

- ① (○)→(●)で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィジェット選択 → (□)

#### 「操作」→(●)

- 「表示パターン切替」→(●)

- 操作のたびに、表示が切り替わります。

## 「歩数計」の操作

- あらかじめ「歩数計」を待受画面に登録しておいてください。

## 身体情報を設定する

- ① (○)→(●)で

### 「歩数計」ウィジェット選択



- ② 「設定」→(●)

- 「身体情報設定」→(●)

- ③ 各身体情報入力 → (●) → (▼)

## 「家計簿」の操作

- あらかじめ「家計簿」を待受画面に登録しておいてください。

## 家計簿画面を表示する

- ① (○)→(●)で

### 「家計簿」ウィジェット選択



## 使いこなしチェック！

- ニュースを登録したい ●ニュースの表示速度を変更したい ●未読ニュースだけを表示したい ●メンバーを登録したい ●メンバーを管理したい  
( P.10-9)



## S! アプリ

S! アプリをダウンロードしたい [Y!ケータイで探す]	① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ一覧」 ➔ ③ ➔ 「Y!ケータイで探す」 ➔ ④ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変更したい [音量]	① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「設定」 ➔ ③ ➔ 「音量」 ➔ ④ ➔ 音量選択 ➔ ⑤
サラウンドを解除したい [サラウンド]	① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「設定」 ➔ ③ ➔ 「サラウンド」 ➔ ④ ➔ 「Off」 ➔ ⑤
着信などがあったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	<b>共通操作</b> ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「設定」 ➔ ③ ➔ 「着信時優先動作」 ➔ ④ ➔ 下記の操作
	<b>着信があったとき通知を表示する</b> 着信の種類選択 ➔ ② ➔ 「着信通知表示」 ➔ ③
	<b>メール着信があったときS! アプリを一時停止する</b> 「メール着信」 ➔ ② ➔ 「着信優先動作」 ➔ ③
	<b>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する</b> 「アラーム」 ➔ ② ➔ 「アラーム通知」 ➔ ③
	<b>S! アプリ通知を表示する</b> 「S! アプリ通知」 ➔ ② ➔ 「着信通知」 ➔ ③

S! アプリを待受画面に設定したい  
[S! アプリ待受設定]

**共通操作** ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 下記の操作

**S! アプリ待受の設定を有効にする**  
「設定」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ待受設定」 ➔ ③ ➔ 「On」/「Off設定」 ➔ ④ ➔ 「On」 ➔ ⑤

## 設定するS! アプリを選ぶ

「S! アプリ一覧」 ➔ ② ➔ S! アプリ選択 ➔ ③ ➔ 「S! アプリ待受に設定」 ➔ ⑤

●S! アプリ待受設定が「On」になります。  
●「S! アプリ待受に設定」が表示されるS! アプリだけ設定できます。

●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S! アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。

**S! アプリ待受が動作するまでの時間を変更する**  
「設定」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ待受設定」 ➔ ③ ➔ 「起動開始時間」 ➔ ④ ➔ 秒数入力 ➔ ⑤

## 一時停止したあと自動的に再開させない

「設定」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ待受設定」 ➔ ③ ➔ 「一時停止設定」 ➔ ④ ➔ 「On」 ➔ ⑤

S! アプリのセキュリティを設定したい  
[セキュリティレベル]

**共通操作** ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ一覧」 ➔ ③ ➔ S! アプリ選択 ➔ ④ ➔ 「セキュリティレベル」 ➔ ⑤ ➔ 下記の操作

**セキュリティレベルを設定する**  
項目選択 ➔ ② ➔ 内容選択 ➔ ⑤

**セキュリティの設定を初期化する**  
「設定リセット」 ➔ ② ➔ 「はい」 ➔ ⑤

詳細情報を確認したい  
[プロパティ]

① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ一覧」 ➔ ③ ➔ S! アプリ選択 ➔ ④ ➔ 「プロパティ」 ➔ ⑤

<p>S!アプリをメモリカードに移動したい [メモリカードへ移動]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、◎を押します。</li> <li>S!アプリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。</li> </ul>	<p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ ③ ➡ ④ ➡ S!アプリ選択 ➡ ⑤ (□/✓) ➡ 指定完了 ➡ ⑥ ➡ 「メモリカードへ移動」 ➡ ⑦</p>
<p>S!アプリの設定を変更したい [設定]</p>	<p><b>[共通操作]</b> ① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「設定」 ➡ ③ ➡ 下記の操作</p> <p><b>バックライトの点灯方法を変更する</b> 「バックライト」 ➡ ① ➡ 「On/Off設定」 ➡ ② 点灯方法選択 ➡ ③</p> <p>●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。</p> <p><b>パネル照明の点滅設定を無効にする</b> 「バックライト」 ➡ ① ➡ 「S! アプリ点滅制御」 ➡ ② ➡ 「Off」 ➡ ③</p> <p><b>バイブレータ設定を無効にする</b> 「バイブ」 ➡ ① ➡ 「Off」 ➡ ③</p>
<p>S!アプリを削除したい [削除]</p>	<p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ ③ 削除するS!アプリ選択 ➡ ④ ➡ 「削除」 ➡ ⑤ 「はい」 ➡ ⑥</p> <p>●操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。</p> <p>●S!アプリ待受けに設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。</p> <p><b>S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]</b> ① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「設定」 ➡ ③ ➡ 「S!アプリ設定リセット」 ➡ ④ ➡ 「はい」 ➡ ⑤</p> <p><b>S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]</b> ① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「設定」 ➡ ③ ➡ 「S!アプリオールリセット」 ➡ ④ ➡ 「はい」 ➡ ⑤</p> <p>●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)</p> <p>●「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。</p> <p><b>メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]</b> ① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「設定」 ➡ ③ ➡ 「メモリカードシンクロ」 ➡ ④ ➡ 「はい」 ➡ ⑤</p> <p><b>Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]</b> ① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「インフォメーション」 ➡ ③</p>



## モバイルウィジェット

### ■待受画面での操作

ウィジェットの表示方法を変更したい

#### [ウィジェット表示]

- ⑤➡②➡「設定」➡③➡「ウィジェット表示」➡
- ④➡表示方法選択➡③
- 「常にOn」設定時は、常にウィジェットが表示されます。
- 「On／Off切替」設定時は、③を押すと表示／非表示が切り替わります。
- 「待受表示Off」設定時は、③を押すとウィジェットが表示されます。
- 「常にOff」設定時は、③を押してもウィジェットが表示されなくなります。(設定を変更するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してください。)

ウィジェットの表示位置を変更したい

#### [移動モード]

- ⑤➡③でウィジェット選択➡②➡「移動モード」➡④➡変更する位置にウィジェットをドラッグ➡③

ウィジェットを前面／背面に移動したい

#### [前面へ／背面へ]

- ⑤➡③でウィジェット選択➡②➡「操作」➡③
- ➡「前面へ」／「背面へ」➡③

表示を更新したい

#### [表示を更新する]

- ⑤➡③でウィジェット選択➡②➡「操作」➡③
- ➡「表示を更新する」➡③

ウィジェットをまとめて解除したい

#### [はがす]

- ⑤➡②➡「一覧から操作」➡③➡「はがす」➡
- ④➡ウィジェット選択➡③(☒)➡「はがす」➡
- ➡「はい」➡③

ウィジェットをロックしたい

#### [ロック設定]

- ⑤➡②➡「設定」➡③➡「ロック設定」➡②➡「On」➡③
- 「Off」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。

## ■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情報と報を確認したい  
[プロパティ]

- ④➡「ウィジェット」➡③➡「ウィジェット一覧」➡④➡「ウィジェット選択」➡②➡「プロパティ」➡③
- 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」以外のウィジェットを選んでください。

ウィジェットをアイコン一覧に登録したい  
[アイコン一覧に登録]

- ④➡「ウィジェット」➡③➡「ウィジェット一覧」➡④➡「ウィジェット選択」➡②➡「アイコン一覧に登録」➡④➡「ページ選択」➡③➡「表示位置選択」➡③

ポインタの速度を遅くしたい  
[ポインタ速度設定]

- ④➡「ウィジェット」➡③➡「ウィジェット一覧」➡④➡「ウィジェット選択」➡②➡「ポインタ速度設定」➡④➡「遅い」➡③➡③
- 「ウィジェットによっては設定できないことがあります。



## ■ ウィジェット設定

自動更新の方法を変更したい 【自動更新設定】	① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「自動更新設定」 ➡ ④ 更新方法選択 ➡ ⑤
海外で自動的に通信したい 【海外自動通信設定】	① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「海外自動通信設定」 ➡ ④ 「On」 ➡ ⑤
海外利用時に確認画面を表示しない 【海外利用確認設定】	① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「海外利用確認設定」 ➡ ④ 「Off」 ➡ ⑤
Cookieを許可しない 【Cookie設定】	① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「Cookie設定」 ➡ ④ 「許可しない」 ➡ ⑤
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「Cookie削除」 ➡ ④ 「はい」 ➡ ⑤

## ■ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)

ニュースを登録したい 【ニュース登録】	① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② 「操作」 ➡ ③ 「コンテンツメニュー」 ➡ ④ 「ニュース登録」 ➡ ⑤ 「S!速報ニュース一覧」 ➡ ⑥ 「登録はこちら」 ➡ ⑦ 「はい」 ➡ ⑧ リスト選択 ➡ ⑨ コンテンツ選択 ➡ ⑩ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
ニュースの表示速度を変更したい 【ニュース表示速度】	① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② 「操作」 ➡ ③ 「コンテンツメニュー」 ➡ ④ 「ニュース表示設定」 ➡ ⑤ ➡ ⑥ 「ニュース表示速度」 ➡ ⑦ 速度選択 ➡ ⑧
未読ニュースだけを表示したい 【ニュース表示対象】	① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② 「操作」 ➡ ③ 「コンテンツメニュー」 ➡ ④ 「ニュース表示設定」 ➡ ⑤ ➡ ⑥ 「ニュース表示対象」 ➡ ⑦ 「未読のみ」 ➡ ⑧

## ■ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

メンバーを登録したい 【メンバー表示登録】	① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② 「操作」 ➡ ③ 「コンテンツメニュー」 ➡ ④ 「メンバー表示登録」 ➡ ⑤ ➡ 登録種別選択 ➡ ⑥ メンバー選択 ➡ ⑦ 「(未登録)」 ➡ ⑧
メンバーを管理したい 【メンバー管理】	<b>共通操作</b> ① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② メンバー選択 ➡ ③ 「操作」 ➡ ④ 「コンテンツメニュー」 ➡ ⑤ 下記の操作
	<b>メンバーを解除する</b> 「登録メンバーの解除」 ➡ ⑥ 「はい」 ➡ ⑦
	<b>メンバーを並べ替える</b> 「メンバーの移動」 ➡ ⑥ ⑦ (上へ) / (下へ) ➡ ⑧
	<b>メンバーのアイコンを変更する</b> 「アイコン変更」 ➡ ⑥ アイコン選択 ➡ ⑦



#### S!アプリ

##### ？ S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

##### ？ 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

##### ？ S!アプリ起動時にケータイWi-Fiが利用できない旨の確認画面が表示される

- Wi-Fiが圏外ではありませんか。圏内に移動するか、Wi-Fiの「切替確認設定」で「Wi-Fiから3Gへ切替」を「Off」にしてから起動してください。

##### ？ S!アプリ通知のマークが消えない

- S!アプリ通知のマーク(✉)は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。

①▶「電話機能」▶②▶「インフォメーション」▶③▶S!アプリ通知選択▶④⑤

