

共通操作	3-2
共通操作について.....	3-2
文字表示	3-3
文字表示を変更する.....	3-3
壁紙	3-4
待受画面の画像を変更する.....	3-4
きせかえアレンジ	3-5
メニュー画面などを一括で変更する.....	3-5
音・パイプ・イルミ	3-6
着信時の動作を変更する.....	3-6
文字入力	3-7
文字入力について.....	3-7
文字を入力する.....	3-8
文字を編集する.....	3-12
ユーザー辞書	3-13
よく使う単語を登録する.....	3-13

スマートリンク辞書	3-14
単語を辞書で調べる.....	3-14
検索	3-17
文字列を検索する.....	3-17
ちょこっとメモ	3-18
ちょこっとメモを利用する.....	3-18
電話帳登録	3-19
電話帳について.....	3-19
電話帳に登録する.....	3-20
電話帳利用	3-22
電話帳を利用する.....	3-22
便利な機能	3-23
こんなときは	3-29

3

共通操作




共通操作について

お使いになる前に、画面／音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通して利用できる操作について知っておきましょう。

3

共通操作

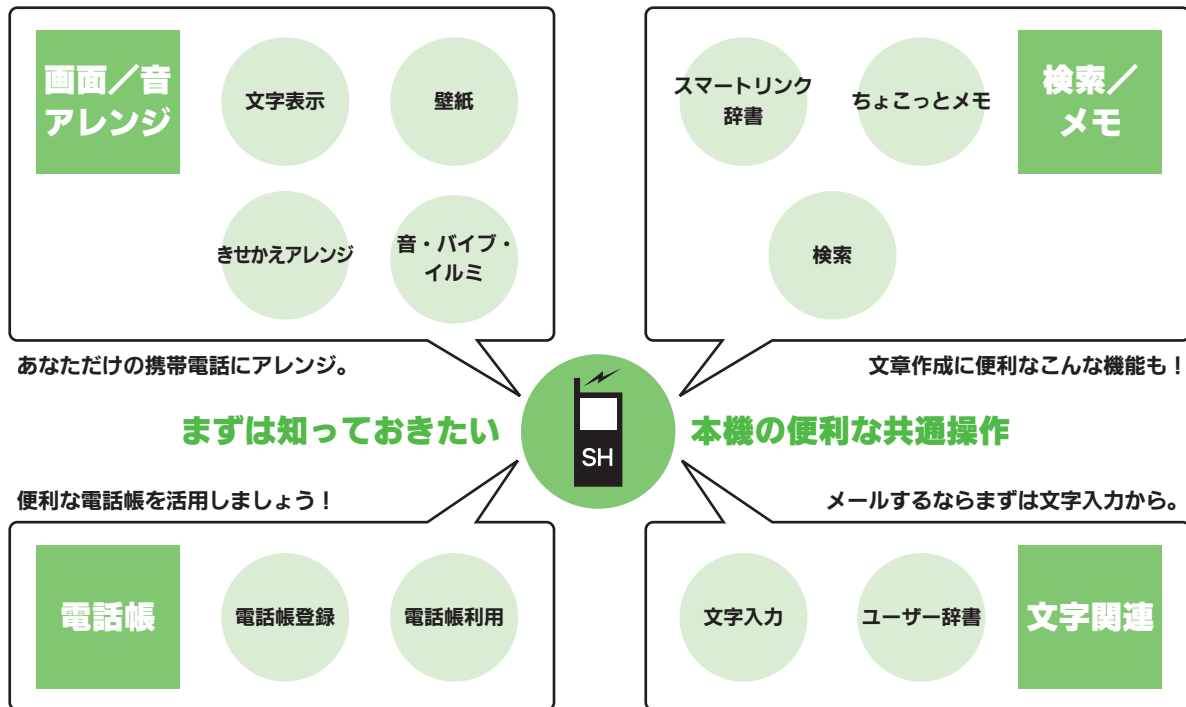


文字表示を変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を大きく表示できます。

1 (長く)

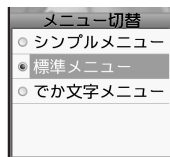


2 「でか文字メニュー」 ➡ ●

でか文字メニューを解除するとき

 (長く) ➡ 「標準メニュー」 ➡ ●

文字サイズを個別に変更する

1 ● ➡ 「設定」 ➡ ●

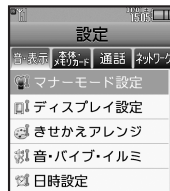

2 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ➡ ●

3 「文字表示」 ➡ ●



文字表示画面

4 「文字サイズ設定」 ➡ ● ➡ 個別設定する項目選択 ➡ ●

5 サイズ選択 ➡ ●

文字の太さを変更する

1 文字表示画面で「文字太さ設定」 ➡ ●



2 太さ選択 ➡ ●

文字を明朝体に変更する

1 文字表示画面で「文字フォント設定」 ➡ ●

2 「明朝」 ➡ ●



待受画面の画像を変更する

- ① ●➡「設定」➡●
➡音・表示設定画面で
「ディスプレイ設定」➡●

- ② 「壁紙」➡●



壁紙設定画面

- ③ フォルダ選択➡●

- ④ 画像選択➡●

- データによっては、設定できないことがあります。
- ③で「固定データ」を選んだときは、操作が終了します。
- ④で画像の拡大／縮小、☑で回転が行えます。

- ⑤ ●

画面サイズ以外の画像を選んだとき

- ④のあと表示方法選択➡●➡●

- 「センタリング」を選んだときは、④で画像の拡大／縮小、☑で回転が行えます。

インターネットで入手するとき

- ③で「Y!ケータイで探す」➡●

- 以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

利用期間に制限のある画像を選ぶと

- 確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

- 「はい」➡●➡●

モード（ダブルナンバー）の選択画面が表示されたとき

- モード選択➡●

キャラタイムを設定するとき

- ③で「キャラタイム」➡●➡ファイル選択➡●➡●➡●

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- フォルダやデータによっては、設定、表示できないことがあります。

- ① 壁紙設定画面で
「スライド壁紙」➡●

- ② 「フォルダ設定」➡●

- ③ 「ピクチャー」／
「デジタルカメラ」➡●

- ④ フォルダ選択➡●
➡「このフォルダを設定」
➡●

- フォルダがないときは、フォルダを選び●を押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

- 固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用するとき

- ③で「固定データ」➡●

画像の表示パターンを選ぶとき

- ②で「パターン設定」➡●➡パターン選択➡●

- 表示パターンを確認するときは、パターンを選び☑を押します。



メニュー画面などを一括で変更する

固定のきせかえアレンジを利用する

- 1 ●➡☑
- 2 「固定データ」➡●
- 3 パターン選択➡●
- 4 ●➡●

設定中のファイルを選んだとき

- ③のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選び●を押すと、きせかえアレンジが解除されます。

ダウンロードしたきせかえアレンジを利用する

- 提供サイトの情報（料金などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

- 1 ●➡「データフォルダ」➡●
➡「きせかえアレンジ」➡●



きせかえアレンジ画面

- 2 「Y!ケータイで探す」➡●
- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

きせかえアレンジを設定する

- 1 きせかえアレンジ画面で
ファイル選択➡●
- 2 ●➡●

有料のきせかえアレンジを利用するとき

- コンテンツ・キーの取得（購入）が必要なことがあります。このときは、次の操作を行います。

- ①のあと●➡「はい」➡●

- 以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

使いごなしチェック！

-  **便利** ●きせかえアレンジを解除したい ●きせかえアレンジを強制解除したい ●きせかえアレンジを削除したい ●きせかえアレンジの提供サイトに接続したい (P.3-23)




着信時の動作を変更する

着信音を変更する

あらかじめ本機に登録されている着信音のほか、データフォルダの音楽／動画などのファイルも設定できます。

- ① ●⇒「設定」⇒●
⇒音・表示設定画面で
「音・バイブ・イルミ」⇒●

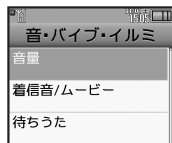

音・バイブ・イルミ画面

- ② 「着信音／ムービー」⇒●
- ③ 着信の種類選択⇒●
メール着信音などでは、このあと「着信音選択」を選び、●を押します。
- ④ フォルダ選択⇒●
- ⑤ 着信音／ファイル選択⇒●
●ファイルによっては、設定できないことがあります。

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき
③のあと「鳴動時間」⇒●⇒秒数入力
⇒●

着信時にムービーを表示するとき
④で「ムービー」⇒●⇒⑤

再生部分を指定できるファイルを選ぶと
●⑤のあと、再生開始部分の選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

再生開始部分選択⇒●

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと
●確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押すと着信音に設定できます。

待ちうた®のサービスを開始する

電話に出るまでの間、呼び出し音として、お気に入りの音楽を相手に聞かせることができます。

●待ちうた®の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)

- ① 音・バイブ・イルミ画面で
「待ちうた」⇒●
- ② 「サービス開始・解約」⇒●
●以降は、画面の指示に従って操作してください。

バイブレータを利用する

- ① 音・バイブ・イルミ画面で
「バイブ」⇒●
- ② 着信の種類選択⇒●
⇒「On/Off設定」⇒●
- ③ 「On」⇒●
- ④ 「バイブパターン」⇒●
●バイブパターンを確認するときは、パターンを選び●を押します。
- ⑤ パターン選択⇒●

バイブレータを着信音と連動させるとき

③で「音連動」⇒●

■着信音に設定されている内容に従って、バイブレータが動作します。

バイブレータ利用時のご注意

●本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。

使いこなしチェック！

●待ちうた®を利用したい (P.3-23)



文字入力について

文字入力は、ボタン操作で行うことができます。

また、本章では文字入力についての説明は、ことわりがない限り文字入力画面での操作を説明しています。



文字入力画面（メール本文の例）

文字入力の操作を確認するとき

☰ ➡ 「ヘルプ」 ➡ ●

文字入力時のご注意

- ☑ を連続して押したときは、終了しないことがあります。

文字入力モードの切替

1 ☑



- 利用できる文字種（文字入力モード）が表示されます。

2 ● 文字入力モード選択 ➡ ●

- 文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

あ※	漢字（ひらがな）
ア/ア	カタカナ（全角/半角）
A/a	全角英数字（大文字/小文字）
A/a	半角英数字（大文字/小文字）
1	数字
区	区点コード

※「予」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

例：全角カタカナモードで「1」を3回押したとき



- ☑ を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、● を押します。

例：全角英数字モードで「NO」と入力するとき



- ボタンを長く押すと、表示されている文字が確定します。この方法で同じボタンの文字を続けて入力することもできます。



使いこなしチェック！

☑ 便利 ● 区点コードで入力したい ● ポケベル入力方式で入力したい (☑ P.3-23)




文字を入力する

3 共通操作

ひらがなを入力する

漢字（ひらがな）モードで、「すずき」と入力する方法を例に説明します。

- ① (す) → (す)
 → (す)
 → (ず) → (ぎ)




- ② (確定)

漢字を入力する


漢字（ひらがな）モードで入力した「すずき」を「鈴木」に変換します。

- ① 「すずき」と入力



- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)
- このあとを長く押すたびに、予測変換がスタンダード→硬い表現→軟らかい表現→自動切替の順に切り替わります。(パーソナル予測モード)


- ②



- ③ 「鈴木」

- 変換を取り消すときは、を押します。

4

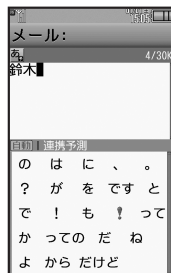

- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

- 変換中にまたはを押すと、文字の区切りを変えて変換できます。

- をくり返し押すと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。

学習した変換候補を削除するとき

- ひらがな入力 → → 削除する変換候補
 選択 → (長く) → 「はい」 →


使いこなしチェック！

- 便利** ● 改行したい ● スペースを入力したい ● 入力履歴を消去したい ● 入力中の文字のサイズを変更したい ● 入力した文字列から変換候補を予測しない ● 入力した単語から次の変換候補を予測しない ● パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい (P.23～P.24)

辞書連携

辞書と連携して、単語の意味などを確認して入力することができます。

① ひらがな入力➡確定前に

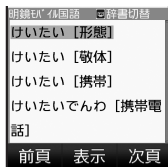

- このあと[表示]を押すたびに、辞書の種類が切り替わります。

② 目的の単語など選択➡

- 単語の意味などが表示されます。

③

1 文字変換

一度、変換して入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換候補として表示されます。

以前「すずき」を「鈴木」に変換したことがあるときの入力方法を例に説明します。

① [す] [ず] [き] (す) ➡

② 変換候補選択➡

補正変換

ボタンを押す回数を誤って入力したとき(「う」を「い」と入力など)、入力し直さなくても、文字列から正しい変換候補を予測して、表示することができます。

- 3文字以上入力した状態で有効になります。

① ひらがな入力
➡変換候補選択前に

- 補正変換の候補が表示されます。


② 変換候補選択➡

カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

① [じゅん] ➡「アイウ」➡

② [じゅん] ➡ [じゅん] ➡ [じゅん] ➡ [じゅん] ➡ [じゅん] ➡ [じゅん]



絵文字／記号を入力する

- 文字入力モードによっては、操作できないことがあります。
- 「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を確定すると、関連する絵文字が連携予測変換の変換候補として表示されることがあります。(絵文字連携)

1

- 絵文字／記号の入力画面（履歴があるときは入力履歴画面）が表示されます。

2 (絵文字／記号切替) ➡ / (リスト切替)



- メール本文入力時、絵文字入力画面では、を押すたびに「共通絵」(他社共通絵文字) ⇄ 「全絵文字」を切り替えられます。またを押すと、マイ絵文字や記号にも切り替えられます。

3 絵文字／記号選択 ➡ ●

- 入力モードにかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

4 ➡ 絵文字／記号入力終了

顔文字を入力する

1 ➡ 「顔文字」 ➡ ●

2 顔文字選択 ➡ ●

顔文字の入力について

- 漢字（ひらがな）モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

メールアドレス／URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。

1 ➡ 「簡単アドレス入力」 ➡ ●

2 入力する文字選択 ➡ ●

- 入力モードにかかわらず、半角で入力されます。

使いこなしチェック！

-  **便利** ● 確定した単語から次の変換候補に絵文字を表示しない (P.3-24)

カナ英数字変換を利用する

漢字（ひらがな）モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

- ボタンに表示されている文字を参考に入力してください。



2 変換候補（PM）選択 →

ワイルドカード入力を利用する

漢字（ひらがな）モードや半角英数字モードのとき、文字列の後半を「*」（ワイルドカード）に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。

漢字（ひらがな）モードでの操作方法を例に説明します。

- 「*」の数で単語の長さを指定できます。例えば「あか**」と入力したときは、「あか」または「あが」で始まるよみがなが4文字以上の単語が予測変換候補として表示されます。

1 ひらがな入力 →



- 「*」が表示されます。さらに「*」を入力するときは、続けてを1回押します。

2 変換候補選択 →

使いこなしチェック！

便利 ●ワイルドカード入力を無効にしたい (P.24)




文字を編集する

3 共通操作


文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1 消去する文字選択




2



- カーソル上の1文字が消えます。

3 挿入位置選択 ➡正しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき

- で消去した文字は、を押すと復元できます。

文字をすべて消去するとき


- 文末でを長く押します。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、を長く押します。

カーソルを先頭／末尾に移動するとき

- ➡「カーソル操作」➡➡「末尾へ移動」／「先頭へ移動」➡

文字を移動／複写する

1 ➡「カット」／「コピー」 ➡➡開始文字選択➡




移動（カット）の例

- 移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- 開始文字を指定し直すときは、を押します。

2 終了文字選択➡

3 挿入位置選択➡（長く）



- 挿入位置に入力されます。

過去にカット／コピーした文字を複写するとき

挿入位置選択➡➡「ペースト」➡

➡文字列選択➡

- ペーストリストが表示されるときだけ、利用できます。

使いこなしチェック！

- 便利 ●直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい ●入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい（ P.3-23）



よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- 1 ①➡「設定」➡②
➡③「本体・メモカード」
➡「ユーザー辞書」➡④



ユーザー辞書画面

- 2 「新規登録」➡⑤
➡単語入力➡⑥
- 3 読み入力➡⑦

登録した単語を修正するとき

- ⑧で「登録単語リスト」➡⑨➡単語選択➡⑩➡単語修正➡⑪➡読み修正➡⑫
➡「はい」➡⑬

ダウンロード辞書を手入手する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- 辞書によっては、登録できないことがあります。

- 1 ユーザー辞書画面で
「辞書を探す」➡④

- インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

ダウンロード辞書を利用する

- 1 ユーザー辞書画面で
「ダウンロード辞書」➡⑤
- 2 設定する番号選択➡⑥
➡ダウンロード辞書選択➡⑦

- すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- ⑧で解除する番号選択➡⑨➡「設定解除」➡⑩

ダウンロード辞書の情報を確認するとき

- ⑧で確認する番号選択➡⑨➡「詳細」➡⑩

メール返信アシスト辞書について

- 本機には、あらかじめ「メール返信アシスト辞書」が設定されています。メール返信時、元の受信メールに使われている単語が優先的に変換候補として表示されます。(対象となる単語の文字種別は、全角/半角カタカナと全角/半角英数字です。)

- 漢字(ひらがな)モードのときに有効です。

使いこなしチェック！

👉便利 ●ユーザー辞書に登録した単語を削除したい (P.3-24)



単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

本機搭載辞書※	明鏡モバイル国語辞典、ジーニアスモバイル英和辞典、ジーニアスモバイル和英辞典
ネット辞書	Yahoo!知恵袋、明鏡国語辞典MX.net、ジーニアス英和辞典MX.net、ジーニアス和英辞典MX.net、イミダス百科、日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・プラスを含む)、デジタル大辞泉、プログレッシブ英和中辞典、プログレッシブ英和辞典、ホットベッパ― グルメ、Amazon.co.jp、家庭医学大全科、医者からもらった薬


※ 専用サイトから辞書をダウンロードして追加することもできます。

ネット辞書について

- ネット辞書とは、インターネットに接続して利用する辞書です。利用にあたっては、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。
- 辞書リストを更新すると、最新の辞書を利用することができます。

本機搭載辞書を利用する

単語のヨミヤスベルで調べる

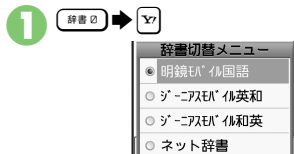


2 辞書選択 ➡ ●



辞書画面

- 次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。

3 単語のヨミ（英和辞書ではスベル）入力

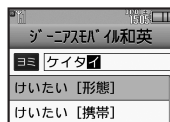

- ヨミはカタカナで入力します。
- 1文字入力するたびに、該当する単語が表示されます。

4 目的の単語など選択 ➡ ●



詳細画面

同じ単語をネット辞書で再検索するとき
【詳細画面】➡「ネット辞書で検索」➡●
■ このあと、次ページ「ネット辞書を利用する」②以降（④を除く）を行います。（①の注意も必ずお読みください。）

キーワードで調べる

- 1 辞書画面で
- 2 「検索方法切替」 ➡ ●
➡ 「キーワード検索」 ➡ ●
- 3 入力欄選択 ➡ ●
➡ キーワード入力 ➡ ●
- 4 「検索」 ➡ ● ➡ 目的の単語など選択 ➡ ●

- 詳細画面が表示されます。

使いこなしチェック！

- 便利 ● 文字サイズを変更したい ● コピーした文字列で検索したい ● 辞書の詳細を確認したい ● 辞書リストを更新したい ほか（P.3-24）



辞書の内容をコピーする

■本文などをコピーする

① 詳細画面で

② 開始文字選択

➡終了文字選択

■見出し語をコピーする

① 詳細画面で

② 「見出し語コピー」

ダウンロードした辞書を追加する

① 辞書画面で

② 「辞書追加」

③ 辞書選択

追加した辞書を解除するとき

②で「追加辞書解除」➡➡➡「はい」
➡

ネット辞書を利用する

① 辞書②➡Y➡「ネット辞書」



●はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、●を押してください。このあと、画像の取得方法を選び、●を押します。

② 辞書名（または「すべて」）のプルダウンメニュー選択



③ 辞書選択

●「すべて」を選ぶと、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。

④ 入力欄選択

➡単語入力

⑤ 「検索」➡

●以降確認画面を表示しないときは、このあと④(✓)を押します。

⑥ 「はい」➡

⑦ 目的の単語など選択

●詳細画面が表示されます。

辞書の出典の詳細を確認するとき

⑤のあと目的の単語など選択➡④➡「出典」➡➡➡「はい」➡

同じ単語を本機搭載辞書で検索するとき

⑤のあと④➡「他の辞書で検索」➡➡➡辞書選択➡➡➡「検索」➡➡➡目的の単語など選択➡

利用規約を確認するとき

①のあと④➡「利用規約」➡

■このあと●を押すと、辞書画面に戻ります。

使いこなしチェック！

便利 ●利用するネット辞書だけリストに表示したい ●ネット辞書の検索方法を設定したい ●ネット辞書の検索範囲を設定したい [ほか] (P.3-24~P.3-25)



履歴やしおりを利用する

■ しおりをはさむ

① 詳細画面で 

② 「しおりをはさむ」 ➡ ●

■ 履歴やしおりを確認する

① 辞書画面で 

② 「履歴一覧」 / 「しおり一覧」
➡ ●

③ 目的の単語など選択 ➡ ●

- 詳細画面が表示されます。
- ネット辞書の履歴からは詳細画面を表示できません。

文字入力時に辞書を利用する

① 文字入力画面で調べる文字列
入力 ➡ 確定前に 

② 辞書選択 ➡ ●

③ 「検索」 ➡ ● ➡ 目的の単語など
選択 ➡ ●

- 詳細画面が表示されます。

見出し語を本文中に入力するとき

③のあと  ➡ 「見出し語貼付」 ➡ ●



使いこなしチェック！



● 履歴やしおりを削除したい (P.3-24)

文字列を検索する

インターネットで文字列を検索する

- Web検索の利用には、パケット通信料が発生します。

- 1 ① ➡ 「ツール」 ➡ ②
➡ ③ 「文書・録音」
- 2 「検索」 ➡ ④



検索画面

- はじめて利用するときは、「Web検索」に設定されています。

- 3 ③ 入力欄選択 ➡ ④
➡ 検索文字列入力 ➡ ⑤
- 4 「検索」 ➡ ⑥

- 検索が始まり、検索結果が表示されます。

ブラウザを変更するとき

- 【検索画面】 ⑦ ➡ 「ブラウザ種別変更」
➡ ⑧ ➡ ブラウザ選択 ➡ ⑨

送受信メール内の文字列を検索する

- 1 ① 検索画面で「メール検索」
➡ ②
- 2 入力欄選択 ➡ ③
➡ 検索文字列入力 ➡ ④
- 3 「検索」 ➡ ⑤
- 4 検索対象選択 ➡ ⑥

受信メール／送信メールどちらかだけを検索するとき

- 【検索画面】 ⑦ ➡ 「メール検索対象変更」
➡ ⑧ ➡ 「受信メール」／「送信メール」
➡ ⑨

ちょこっとメモを利用する

ちょっとしたメモをとりたいときなどに手軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用できます。

① ●⇒「ツール」⇒●
⇒●「文書・録音」

② 「ちょこっとメモ」⇒●

●ちょこっとメモの入力画面が表示されます。

③ 内容入力⇒●



④ 「メモ帳登録」⇒●

●登録した内容はメモ帳で確認できます。

その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。(④で次の操作を行います。)

利用方法	操作方法
待受画面やアイコン一覧にメモとして貼る	「ショートカットを貼る」 ⇒●⇒貼付先選択⇒●
メールの本文に利用	「メール作成」⇒●⇒メールの種類選択⇒●
予定の件名や内容に利用	「カレンダーに登録」⇒●
用件の件名や内容に利用	「予定リストに登録」⇒●
電話帳の名前/姓/電話番号/メールアドレスに利用	「電話帳に登録」⇒● ■ヨミは自動的に入力されません。
テキストファイルとして保存	「テキストファイル保存」 ⇒●⇒ファイル名入力⇒● ⇒●「ここに保存」⇒● ■データフォルダの「その他ファイル」に保存されます。
インターネットに接続して用語検索	「Web検索」⇒●⇒ブラウザ選択⇒●

●ここでは利用方法だけを説明しています。以降の操作は、各機能の説明を参照するか、画面の指示に従って操作してください。



電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

3

共通操作

相手の
情報

名前

電話番号

メール
アドレス

住所

勤務先

ホーム
ページメモ/
誕生日着信時の
動作

着信画像

着信音

バイブ
レータ

イルミ

その他の
情報

グループ

位置情報

シーク
レット電話帳に
登録できる項目

スピードダイヤル/鍵ともリンク

電話帳に登録した相手に簡単な操作で電話がかけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同じ状態に更新することができます。

着信拒否

電話帳に登録されていない電話番号の着信を拒否できます。

電話帳を利用した
おもな機能／サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス（いずれかの入力必須）、グループを登録する方法を例に説明します。

- ① ●⇒「電話機能」⇒●
⇒「電話帳新規登録」⇒●



- ② 「名前/姓：」⇒●⇒姓入力
⇒●⇒「名前/名：」⇒●
⇒名入力⇒●



●ヨミが自動的に入力されます。

- ③ 「電話番号：」⇒●
⇒電話番号入力⇒●
⇒マーク選択⇒●



●続けて他の電話番号を登録するとき
は、③をくり返します。

- ④ 「メールアドレス：」
⇒●⇒メールアドレス入力
⇒●⇒マーク選択⇒●



●続けて他のメールアドレスを登録する
ときは、④をくり返します。

- ⑤ 「グループ：」⇒●
⇒グループ選択⇒●



電話帳登録画面

- ⑥ ㊦
●電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えま
せん。通話などを終えると、入力を継続で
きます。

デュアルモード設定時にモードを登録するとき
【電話帳登録画面】「モード：」⇒●⇒
モード選択⇒●⇒⑥

使いこなしチェック！



- その他の項目を登録したい ●イルミネーションの動作を変更したい ●パイプレータの動作を変更したい ●電話帳を修正したい ●個別に設定した
メール着信音を鳴らす時間を変更したい ●電話帳のグループ名を変更したい ●電話帳のグループを並べ替えたい ほか (P.3-25～P.3-26)
●すべての電話帳のモードを一括で変更したい ほか (P.3-28)



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたときの音を設定します。

- 1 電話帳登録画面で
着信の種類（「音声着信音：」
など）選択➡●
- 2 「着信音選択」➡●
➡フォルダ選択➡●
- 3 設定する着信音選択➡●➡☑

シークレットに設定する

登録した相手を、操作暗証番号を入力しないと表示できないようにします。

- 1 電話帳登録画面で
「シークレット設定：」➡●
- 2 「On」➡●➡☑

シークレットを一時的に解除するとき

- ➡☑➡「シークレット一時解除」➡
●➡操作暗証番号入力➡●


グループ別に着信の動作を変更する

- 1 ●➡「電話機能」➡●
➡「電話帳グループ編集」
➡●
- 2 グループ選択➡☑
➡項目選択➡●
- 3 着信の種類選択➡●➡設定内容（「着信音選択」など）選択
➡●➡設定操作
 - 設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
 - USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定しているとき
●電話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。

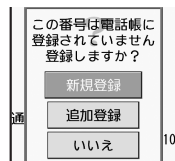

- 1 「新規登録」➡●
➡必要項目入力➡☑

既存の電話帳に追加するとき

- 1 で「追加登録」➡●➡電話帳選択➡
●➡必要項目入力➡☑



電話帳を利用する

電話帳から電話をかける

3 共通操作

① ①⇒②よみがなの行選択



電話帳検索画面（「あかさたな」）

- デュアルモード設定時は、登録されている回線を表すマークが表示されます。

② 電話帳選択⇒③

③ 電話番号選択

④

TVコールで発信するとき

③のあと④⇒「TVコール」⇒⑤

検索方法を変更する

次の検索方法を選べます。

あかさたな別	よみがなの行を選択して、電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音順に表示

① 電話帳検索画面で

⇒「電話帳設定」⇒②

② 「検索方法切替」⇒③

③ 検索方法選択⇒④

検索方法を一時的に切り替えるとき

【電話帳検索画面】☑（押すたびに切替）

他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

① 「電話帳」⇒②

- 電話帳検索画面が表示されます。

② 電話帳選択⇒③

③ 電話番号／メールアドレス選択⇒④

- 宛先が入力されます。
- 電話帳に電話番号／メールアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。

使いこなしチェック！

- ☑便利 ●電話帳検索画面の表示方法を変更したい ●画像を登録して着信時に表示したい ●電話帳からメールを作成したい ●電話帳を削除したい ●電話帳の登録件数を確認したい ●電話帳をコピーしたい ●利用する電話帳を変更したい ほか（☞P.3-25～P.3-28）



きせかえアレンジ

きせかえアレンジを解除したい 【きせかえアレンジ解除】	●→●→「Off」→●→「はい」→●
きせかえアレンジを強制解除したい 【きせかえアレンジOff】	●→「メニュー一覧」→●→「設定」→●→音・表示設定画面で「きせかえアレンジ」→●→「Off」→●→「はい」→●
きせかえアレンジを削除したい 【きせかえアレンジ削除】	●→「データフォルダ」→●→「きせかえアレンジ」→●→ファイル選択→●→「削除」→● ●「はい」→● ●コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、●を押します。
きせかえアレンジの提供サイトに接続したい 【Webアクセス】	●→「データフォルダ」→●→「きせかえアレンジ」→●→ファイル選択→●→「Webアクセス」→● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

待ちうた®

待ちうた®を利用したい 【待ちうた】	【共通操作】●→「設定」→●→音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」→●→「待ちうた」→●→下記の操作
	曲を探す 「楽曲を探す」→● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
	待ちうた®を設定する 「待ちうた設定」→● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
	待ちうた®の詳細を確認する 「待ちうたとは？」→●

文字入力

■文字入力／編集

区点コードで入力したい 【区点コード入力】	文字入力画面で●→「区点」→●→区点コード入力
ポケベル入力方式で入力したい 【ポケベルコード入力】	文字入力画面で●→「入力／変換設定」→●→「入力方式」→●→「ポケベル」→● ●このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコードで入れます。
改行したい 【改行】	文末で改行する 文字入力画面で● 文の途中で改行する 文字入力画面で●→「↵」（改行）→●
スペースを入力したい 【スペース】	文字入力中にスペースを入れる 文字入力画面で● 確定した文字列の途中でスペースを入れる 文字入力画面で●→「□」（スペース）→●
入力履歴を消去したい 【入力履歴リセット】	文字入力画面で●→「入力／変換設定」→●→「入力履歴リセット」→●→「はい」→●
直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい 【元に戻す／復元】	文字入力画面で●→「元に戻す／復元」→●
入力中の文章に電話帳の情報挿入したい 【電話帳引用】	文字入力画面で●→「挿入／文字サイズ」→●→「電話帳引用」→●→電話帳選択→●→引用項目選択→●
入力中の文字のサイズを変更したい 【文字サイズ】	文字入力画面で●→「挿入／文字サイズ」→●→「文字サイズ」→●→サイズ選択→●



文字変換

入力した文字列から変換候補を予測しない 【近似予測】	文字入力画面で [F5] → 「入力／変換設定」 → ● → 「近似予測」 → ● → 「Off」 → ●
入力した単語から次の変換候補を予測しない 【連携予測】	文字入力画面で [F5] → 「入力／変換設定」 → ● → 「連携予測」 → ● → 「Off」 → ●
確定した単語から次の変換候補に絵文字を表示しない 【絵文字連携】	文字入力画面で [F5] → 「入力／変換設定」 → ● → 「絵文字連携」 → ● → 「Off」 → ● ●マイ絵文字は表示されます。
パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい 【パーソナル予測切替】	文字入力画面で [F5] → 「入力／変換設定」 → ● → 「パーソナル予測切替」 → ● → 設定項目選択 → ●
ワイルドカード入力を無効にしたい 【ワイルドカード入力】	文字入力画面で [F5] → 「入力／変換設定」 → ● → 「ワイルドカード入力」 → ● → 「Off」 → ●

ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録した単語を削除したい 【単語削除】	● → 「設定」 → ● → ● → 「本体・メモカード」 → ● → 「ユーザー辞書」 → ● → 「登録単語リスト」 → ● → 単語選択 [F5] → 「はい」 → ●
-------------------------------	--

スマートリンク辞書

■ 共通

文字サイズを変更したい 【文字サイズ設定】	[辞書 D] → [F5] → 「文字サイズ設定」 → ● → 文字サイズ選択 → ●
コピーした文字列で検索したい 【コピーした文字で検索】	文字列をコピーして待受画面に戻ったあと [辞書 D] → [F5] → 「コピーした文字で検索」 → ● → 目的の単語など選択 → ● ●確認画面が表示されたときは、「はい」を選び●を押します。

履歴やしおりを削除したい 【履歴／しおり削除】	[共通操作] [辞書 D] → [F5] → 「履歴一覧」／「しおり一覧」 → ● → 下記の操作 1件削除する 削除する履歴／しおり選択 [F5] → 「削除」 → ● → 「はい」 → ● すべて削除する [F5] → 「全件削除」 → ● → 「はい」 → ●
読み取った漢字で検索したい 【ラクラク瞬漢／瞬英ルーベ】	[辞書 D] → [F5] → 「ラクラク瞬漢／瞬英ルーベ」 → ● → 漢字をルーベ内に表示 → ● → 目的の単語など選択 → ● ●詳細画面が表示されます。
読み取った文字列で検索したい 【文字読み取り】	[辞書 D] → [F5] → 「文字読み取り」 → ● → 文字列を画面中央に表示 → ● → 読み取る行選択 → ● → 「検索」 → ● → 目的の単語など選択 → ● ●詳細画面が表示されます。

■ 本機搭載辞書

辞書の詳細を確認したい 【辞書について】	[辞書 D] → [F5] → 「辞書について」 → ●
-------------------------	--

■ ネット辞書

辞書リストを更新したい 【辞書リスト更新】	[辞書 D] → [Y] → 「ネット辞書」 → ● → [F5] → 「辞書リスト更新」 → ● → 「はい」 → ●
利用するネット辞書だけリストに表示したい 【辞書リスト編集】	[辞書 D] → [Y] → 「ネット辞書」 → ● → [F5] → 「辞書リスト編集」 → ● → 辞書選択 → ● (□/✓) → [Y]
画像の取得方法を設定したい 【画像取得設定】	[辞書 D] → [Y] → 「ネット辞書」 → ● → [F5] → 「画像取得設定」 → ● → 取得方法選択 → ● ●「自動取得」を選んだときは、このあと「はい」を選び●を押します。



ネット辞書の検索方法を設定したい 【検索方法設定】	(辞書) → [Y] → 「ネット辞書」 → ● → 辞書名(または「すべて」)のプルダウンメニュー選択 → ● → 辞書選択 → ● → [F3] → 「検索方法設定」 → ● → 検索方法選択 → ● ● 選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応していないネット辞書のときは、設定できません。
ネット辞書の検索範囲を設定したい 【検索範囲設定】	(辞書) → [Y] → 「ネット辞書」 → ● → 辞書名(または「すべて」)のプルダウンメニュー選択 → ● → 辞書選択 → ● → [F3] → 「検索範囲設定」 → ● → 検索範囲選択 → ● ● 選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応していないネット辞書のときは、設定できません。
辞書の利用方法を確認したい 【ヘルプ】	(辞書) → [Y] → 「ネット辞書」 → ● → 辞書名(または「すべて」)のプルダウンメニュー選択 → ● → 辞書選択 → ● → [F3] → 「ヘルプ」 → ● → 「はい」 → ●

電話帳

■ 電話帳表示設定

電話帳検索画面の表示方法を変更したい 【表示設定】	● → 「電話機能」 → ● → 「設定・管理」 → ● → 「電話帳設定」 → ● → 「表示設定」 → ● → 「リスト＋名刺風表示」 → ●
電話帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない 【未登録番号追加】	● → 「電話機能」 → ● → 「設定・管理」 → ● → 「電話帳設定」 → ● → 「未登録番号追加」 → ● → 「着信時」 / 「発信時」 → ● → 「Off」 → ●

■ 電話帳登録／変更

- 電話帳を登録するときは、各操作のあと[Y]を押します。(名前、電話番号、メールアドレスのいずれかの登録が必須です。)

その他の項目を登録したい 【その他の項目】	[共通操作] → ● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳新規登録」 → ● → 下記の操作
	住所を登録する 「住所：」 → ● → 項目選択 → ● → 内容入力／選択 → ● → [Y]
	勤務先を登録する 「勤務先：」 → ● → 項目選択 → ● → 内容入力 → ● → [Y]
	ホームページを登録する 「ホームページ：」 → ● → URL入力 → ● → マーク選択 → ●
	メモを登録する 「メモ：」 → ● → 内容入力 → ●
	誕生日を登録する 「誕生日：」 → ● → 年月日入力 → ●
	位置情報を登録する 「位置情報：」 → ● → 位置情報取得方法選択 → ● ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。



イルミネーションの動作を変更したい [効果イルミ設定]	共通操作 ●→「電話機能」●→「電話帳新規登録」●→項目(「イルミ(音声着信):」など)選択●→下記の操作 イルミネーションを点灯する 「On/Off設定」●→「On」/「音連動」●→ イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」●→パターン選択●→ライト色選択●→ ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」●→パターン選択●→ ●「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反映されません。
バイプレータの動作を変更したい [バイフパターン]	共通操作 ●→「電話機能」●→「電話帳新規登録」●→項目(「バイフ(メール着信):」など)選択●→下記の操作 個別のバイプレータを有効にする 「On/Off設定」●→「On」/「音連動」●→ バイフパターンを変更する 「バイフパターン」●→バイフパターン選択●→

画像を登録して着信時に表示したい [フォト]	共通操作 ●→「電話機能」●→「電話帳新規登録」●→「フォト:」●→下記の操作 画像を選択する フォルダ選択●→画像選択●→ ●画像表示中にを押すと、表示範囲の移動やサイズ変更ができます。 ●画像サイズによっては、表示する画像を選択後、画像加工画面が表示されます。このときは、表示範囲やサイズを変更して、を押します。 画像を撮影する 「カメラ起動」●→被写体を画面に表示●→
-----------------------------------	---

■電話帳編集/グループ関連

電話帳を修正したい [編集]	①●電話帳選択●「編集」●→項目選択●→電話帳修正●→ ●名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じて修正してください。
個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい [鳴動時間]	①●電話帳選択●「編集」●→「メール着信音:」●→「鳴動時間」●→秒数入力●→ ●鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。
電話帳のグループ名を変更したい [グループ名編集]	●→「電話機能」●→「電話帳グループ編集」●→グループ選択●→「グループ名編集」●→グループ名入力●→
電話帳のグループのマークを変更したい [アイコン変更]	●→「電話機能」●→「電話帳グループ編集」●→グループ選択●→「アイコン変更」●→マーク選択●→
電話帳のグループを並び替えたい [移動]	●→「電話機能」●→「電話帳グループ編集」●→移動するグループ選択●移動先選択●→ ●電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。



■電話帳利用

電話帳からメールを作成したい 【メール作成】	共通操作 ① ➡ 電話帳選択 ➡ ② ➡ 下記の操作 電話番号を利用する 電話番号選択 ➡ ③ ➡ 「メール作成」 ➡ ④ ➡ 「S!メール」 / 「SMS」 ➡ ⑤ ➡ メール作成 ➡ ⑥ メールアドレスを利用する メールアドレス選択 ➡ ③ ➡ メール作成 ➡ ⑥
電話帳からS!一斉トークを発信したい 【S!一斉トーク発信】	① ➡ 電話帳選択 ➡ ③ ➡ 電話番号選択 ➡ ④ ➡ 「S!一斉トーク発信」 ➡ ⑤ ➡ ⑥ ●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。
電話帳から国際電話をかけたい 【国際発信】	① ➡ 電話帳選択 ➡ ③ ➡ 電話番号選択 ➡ ④ ➡ 「国際発信」 ➡ ⑤ ➡ 相手の国選択 ➡ ⑥ ➡ ⑦
電話帳に登録した位置情報を利用したい 【目的地へ設定】	① ➡ 電話帳選択 ➡ ③ ➡ ④ ➡ 「設定」 ➡ 「  」選択 ➡ ⑤ ➡ 「目的地へ設定」 ➡ ⑥ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

■電話帳管理

電話帳を削除したい 【削除／全件削除】	1件削除する ① ➡ 電話帳選択 ➡ ⑤ ➡ 「削除」 ➡ ⑥ ➡ 「はい」 ➡ ⑦ すべて削除する ① ➡ 「電話機能」 ➡ ② ➡ 「設定・管理」 ➡ ③ ➡ 「電話帳管理」 ➡ ④ ➡ 「全件削除」 ➡ ⑤ ➡ 削除する保存場所選択 ➡ ⑥ ➡ 「はい」 ➡ ⑦
電話帳の登録件数を確認したい 【メモリ確認】	① ➡ 「電話機能」 ➡ ② ➡ 「設定・管理」 ➡ ③ ➡ 「電話帳管理」 ➡ ④ ➡ 「メモリ確認」 ➡ ⑤
電話帳をコピーしたい 【コピー】	本体からUSIMカードへ1件コピーする ① ➡ 電話帳選択 ➡ ⑤ ➡ 「電話帳管理」 ➡ ⑥ ➡ 「USIMカードにコピー」 ➡ ⑦ ➡ 「はい」 ➡ ⑧ USIMカードから本体へ1件コピーする ① ➡ ⑤ ➡ 「電話帳設定」 ➡ ⑥ ➡ 「メモリ切替」 ➡ ⑦ ➡ 「USIM」 ➡ ⑧ ➡ 電話帳選択 ➡ ⑤ ➡ 「電話帳管理」 ➡ ⑥ ➡ 「本体にコピー」 ➡ ⑦ すべてコピーする ① ➡ ⑤ ➡ 「電話帳管理」 ➡ ⑥ ➡ 「全件コピー」 ➡ ⑦ ➡ コピー方法選択 ➡ ⑧ ➡ 「はい」 ➡ ⑨ ●容量が足りないときは、保存可能件数までコピーされます。



USIMカードのグループを編集したい [USIMカードグループ編集]	共通操作 ●⇒「電話機能」⇒●⇒「電話帳グループ編集」⇒●⇒⇒「USIMへ切替」⇒●⇒下記の操作 グループ名を編集する グループ選択 ●⇒「グループ名編集」⇒●⇒グループ名入力 ● マーク（アイコン）を変更する グループ選択 ●⇒「アイコン変更」⇒●⇒マーク選択 ● 移動（並べ替え）する グループ選択 ●⇒移動先選択 ●
電話帳の登録先を変更したい [登録先設定]	●⇒「電話機能」⇒●⇒「設定・管理」⇒●⇒「電話帳設定」⇒●⇒「登録先設定」⇒●⇒「USIM」／「毎回確認」⇒●
利用する電話帳を変更したい [メモリ切替]	●⇒「電話機能」⇒●⇒「設定・管理」⇒●⇒「電話帳設定」⇒●⇒「メモリ切替」⇒●⇒「USIM」／「本体とUSIM」⇒●

■モード設定

- ダブルナンバーを有効にしているとき、利用できます。

すべての電話帳のモードを一括で変更したい [全件モード一括変換]	●⇒「電話機能」⇒●⇒「設定・管理」⇒●⇒「電話帳管理」⇒●⇒「全件モード一括変換」⇒●⇒モード選択 ●
複数選択して電話帳のモードを変更したい [モード変換]	⇒⇒「電話帳管理」⇒●⇒「複数選択」⇒●⇒電話帳選択 ●(／)⇒⇒「モード変換」⇒●⇒変換するモード選択 ●
同じグループに登録している相手のモードを一括で変更したい [グループ内データモード変換]	⇒グループ選択 ●⇒「電話帳管理」⇒●⇒「グループ内データモード変換」⇒●⇒モード選択 ● ●電話帳の検索方法を「グループ別」に設定しているとき利用できます。



きせかえアレンジ

? 設定したきせかえアレンジが反映されない

- きせかえアレンジによっては、壁紙、画面ピクチャー、着信音などのデータが準備されていないことがあります。このときは、お買い上げ時の設定で動作します。

電話帳

? 設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていると表示されません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限／再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは表示されません。
- 他の機能の利用中などは、画像が表示されないことがあります。

? 設定した内容で着信時に鳴動しない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていると設定した内容で鳴動しません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限／再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは着信音／ムービーの設定が無効になります。
- ファイルが保存されたメモリカードを取り外していませんか。(メモリカードを取り付けると、再設定されます。)

? グループ名が16文字まで入力できない

- USIMカードのグループ名は、入力できる文字数が異なることがあります。



MEMO