

# 10

## S!アプリ／ ウィジェット

|                   |       |
|-------------------|-------|
| S!アプリ .....       | 10-2  |
| S!アプリを利用する .....  | 10-2  |
| モバイルウィジェット .....  | 10-3  |
| 待受画面をアレンジする ..... | 10-3  |
| 便利な機能 .....       | 10-6  |
| こんなときは .....      | 10-10 |




## S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。
- S!アプリをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

1 ○→「S!アプリ」→○

2 「S!アプリ一覧」→○

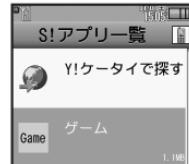

S!アプリ一覧画面


3 利用するS!アプリ選択→○

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- S!アプリ起動中に着信があると
- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

■ S!アプリを終了する

1 S!アプリ起動中に○

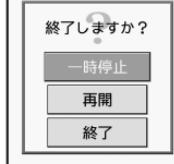

2 「終了」→○

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」→○

■次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

○→「再開」→○

■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。  
(S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)

■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。


### 使いこなしチェック！

- S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信などがあったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● S!アプリの詳細情報を確認したい ● S!アプリをメモリカードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい (☞P.10-6～P.10-7)



## 待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション（ウィジェット）を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手／起動できます。

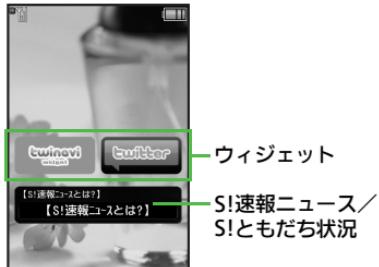

### 待受画面にウィジェットを登録する

- ウィジェットの登録は、3件までです。（「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」を含ます）

#### 1 ○→□→「貼り付け」→○



#### 2 ○→□

#### 3 登録するウィジェット選択→○

- ウィジェットが表示されます。

#### 4 表示したい位置に

#### ○でウィジェット移動→○

- ウィジェットが登録されます。

### ウィジェットを利用する

#### 1 ○→○→○でウィジェット選択 →○



- ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

### ロックを一時的に解除するとき

#### ○→□→○→操作用暗証番号入力 →○

### 使いこなしチェック！

● ウィジェットの表示位置を変更したい ● ウィジェットをロックしたい ほか (P.10-8)



## ウィジェットを解除する（待受画面からはがす）

- 1 ○→○でウィジェット選択  
➡□



- 2 「はがす」 ➡○

## ウィジェットを削除する

- 1 モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」 ➡○

- 2 ウィジェット選択 ➡□

・「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」は削除できません。

- 3 「削除」 ➡○ ➡「はい」 ➡○

## ウィジェットをすべて削除するとき

- 2 で□ ➡「全件削除」 ➡○ ➡「はい」  
➡○

■待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## ウィジェット入手する

- 1 ○→「ウィジェット」 ➡○



モバイルウィジェット画面

- 2 「ウィジェットストア」 ➡○

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## ウィジェットをインストールするとき

・ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 ➡○ ➡「ウィジェット選択」 ➡□  
➡「インストール」 ➡○ ➡「はい」 ➡○  
➡○

## ウィジェットを単体で起動するとき

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 ➡○ ➡「ウィジェット選択」 ➡○  
➡○

## 使いこなしチェック！



- ウィジェットをまとめて解除したい
- ウィジェットの詳細情報を確認したい
- ウィジェットをアイコン一覧に登録したい
- ポイントの速度を遅くしたい
- 自動更新の方法を変更したい
- 海外で自動的に通信したい
- 海外利用時に確認画面を表示しない
- Cookieを許可しない
- Cookieを削除したい



## 本機能と連動するウィジェットを利用する

本機にはあらかじめS!速報ニュース／S!ともだち状況、歩数計、撮って家計簿と連動するウィジェットが登録されています。

### S!速報ニュース／S!ともだち状況の操作

#### 表示パターンを設定する

- ① (○)→(●)で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィジェット選択 ➡ (✉)

- ② 「設定」 ➡ (●)  
➡ 「表示パターン設定」 ➡ (●)

- ③ 表示項目選択 ➡ (●) (□/✓)  
➡ (✉)

#### 表示を切り替える

- ① (○)→(●)で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィジェット選択 ➡ (✉)

- ② 「操作」 ➡ (●)  
➡ 「表示パターン切替」 ➡ (●)

- 操作のたびに、表示が切り替わります。

## 「歩数計」の操作

- あらかじめ「歩数計」を待受画面に登録しておいてください。

## 身体情報を設定する

- ① (○)→(●)で

### 歩数計 ウィジェット選択



- ② 「設定」 ➡ (●)

- ➡ 「身体情報設定」 ➡ (●)

- ③ 各身体情報入力 ➡ (●) ➡ (✉)

## 「家計簿」の操作

- あらかじめ「家計簿」を待受画面に登録しておいてください。

## 家計簿画面を表示する

- ① (○)→(●)で

### 家計簿 ウィジェット選択



## 使いこなしチェック！

- 便利 ●ニュースを登録したい ●ニュースの表示速度を変更したい ●未読ニュースだけを表示したい ●メンバーを登録したい ●メンバーを管理したい  
(P.10-9)



## S! アプリ

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| S! アプリをダウンロードしたい<br>[Y!ケータイで探す]  | ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ一覧」 ➔ ③ ➔ 「Y! ケータイで探す」 ➔ ④<br>● 以降は、画面の指示に従って操作してください。  |
| 効果音などの音量を変更したい<br>[音量]           | ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「設定」 ➔ ③ ➔ 「音量」<br>➔ ④ ➔ 音量選択 ➔ ⑤  |
| サラウンドを解除したい<br>[サラウンド]           | ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「設定」 ➔ ③ ➔ 「サラウンド」 ➔ ④ ➔ 「Off」 ➔ ⑤   |
| 着信などがあったときの動作を設定したい<br>[着信時優先動作] | 共通操作) ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「設定」 ➔ ③ ➔<br>「着信時優先動作」 ➔ ④ ➔ 下記の操作<br><br>着信があったとき通知を表示する<br>着信の種類選択 ➔ ② ➔ 「着信通知表示」 ➔ ③<br><br>メール着信があったときS! アプリを一時停止する<br>「メール着信」 ➔ ② ➔ 「着信優先動作」 ➔ ③<br><br>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する<br>「アラーム」 ➔ ② ➔ 「アラーム通知」 ➔ ③<br><br>S! アプリ通知を表示する<br>「S! アプリ通知」 ➔ ② ➔ 「着信通知」 ➔ ③ |

S! アプリを待受画面に設定したい

## [S! アプリ待受設定]

共通操作) ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 下記の操作

## S! アプリ待受の設定を有効にする

「設定」 ➔ ① ➔ 「S! アプリ待受設定」 ➔ ② ➔ 「On」/「Off 設定」 ➔ ③ ➔ 「On」 ➔ ④

## 設定するS! アプリを選ぶ

「S! アプリ一覧」 ➔ ② ➔ S! アプリ選択 ➔ ③ ➔ 「S! アプリ待受に設定」 ➔ ④

● S! アプリ待受設定が「On」になります。

● 「S! アプリ待受に設定」が表示されるS! アプリだけ設定できます。

● 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S! アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。

## S! アプリ待受が動作するまでの時間を変更する

「設定」 ➔ ① ➔ 「S! アプリ待受設定」 ➔ ② ➔ 「起動開始時間」 ➔ ③ ➔ 秒数入力 ➔ ④

## 一時停止したあと自動的に再開させない

「設定」 ➔ ① ➔ 「S! アプリ待受設定」 ➔ ② ➔ 「一時停止設定」 ➔ ③ ➔ 「On」 ➔ ④

S! アプリのセキュリティを設定したい  
[セキュリティレベル]

共通操作) ① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ一覧」 ➔ ③ ➔ S! アプリ選択 ➔ ④ ➔ 「セキュリティレベル」 ➔ ⑤ ➔ 下記の操作

## セキュリティレベルを設定する

項目選択 ➔ ② ➔ 内容選択 ➔ ③

## セキュリティの設定を初期化する

「設定リセット」 ➔ ② ➔ 「はい」 ➔ ③

S! アプリの詳細情報を確認したい  
[プロパティ]① ➔ 「S! アプリ」 ➔ ② ➔ 「S! アプリ一覧」 ➔ ③  
➔ S! アプリ選択 ➔ ④ ➔ 「プロパティ」 ➔ ⑤

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>S!アプリをメモリカードに移動したい<br/>[メモリカードへ移動]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、◎を押します。</li> <li>S!アプリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。</li> </ul>   | <p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ ③<br/>➡ ④ ➡ S!アプリ選択 ➡ ⑤ (□/✓) ➡ 指定完了<br/>➡ ⑥ ➡ 「メモリカードへ移動」 ➡ ⑦</p> | <p>S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい<br/>[S!アプリ設定リセット]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい</li> </ul> | <p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「設定」 ➡ ③ ➡ 「S!アプリ設定リセット」 ➡ ④ ➡ 「はい」 ➡ ⑤</p>  |
| <p>S!アプリの設定を変更したい<br/>[設定]</p> <p>パックライトの点灯方法を変更する<br/>「パックライト」 ➡ ① ➡ 「On/Off設定」 ➡ ②<br/>点灯方法選択 ➡ ③</p> <p>「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のパックライトの設定内容に従って動作します。</p> <p>パネル照明の点滅設定を無効にする<br/>「パックライト」 ➡ ① ➡ 「S! アプリ点滅制御」<br/>➡ ② ➡ 「Off」 ➡ ③</p> <p>バイブレータ設定を無効にする<br/>「バイブ」 ➡ ① ➡ 「Off」 ➡ ②</p> | <p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「設定」 ➡ ③<br/>➡ 下記の操作</p>   | <p>メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい<br/>[メモリカードシンクロ]</p> <p>Java™のライセンス情報を表示したい<br/>[インフォメーション]</p>                                      | <p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「設定」 ➡ ③ ➡ 「S!アプリオールリセット」 ➡ ④ ➡ 「はい」 ➡ ⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)</li> <li>「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。</li> </ul> <p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「設定」 ➡ ③ ➡ 「メモリカードシンクロ」 ➡ ④ ➡ 「はい」 ➡ ⑤</p> <p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「インフォメーション」<br/>➡ ③</p> |
| <p>S!アプリを削除したい<br/>[削除]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。</li> <li>S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。</li> </ul>   | <p>① ➡ 「S!アプリ」 ➡ ② ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ ③<br/>削除するS!アプリ選択 ➡ ④ ➡ 「削除」 ➡ ⑤<br/>「はい」 ➡ ⑥</p>                  |   |   |



## モバイルウィジェット

### ■待受画面での操作

ウィジェットの表示方法を変更したい

#### [ウィジェット表示]

- ⑤➡②➡「設定」➡③➡「ウィジェット表示」➡
- ⑥➡表示方法選択➡⑦
- 「常にOn」設定時は、常にウィジェットが表示されます。
- 「On／Off切替」設定時は、②を押すと表示／非表示が切り替わります。
- 「待受表示Off」設定時は、③を押すとウィジェットが表示されます。
- 「常にOff」設定時は、④を押してもウィジェットが表示されなくなります。(設定を変更するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してください。)

ウィジェットの表示位置を変更したい

#### [移動モード]

- ⑤➡④でウィジェット選択➡②➡「移動モード」➡⑥➡変更する位置にウィジェットをドラッグ➡⑦

ウィジェットを前面／背面に移動したい  
[前面へ／背面へ]

- ⑤➡④でウィジェット選択➡②➡「操作」➡⑧
- ➡「前面へ」／「背面へ」➡⑨

表示を更新したい  
[表示を更新する]

- ⑤➡④でウィジェット選択➡②➡「操作」➡⑩
- ➡「表示を更新する」➡⑪

ウィジェットをまとめて解除したい  
[はがす]

- ⑤➡②➡「一覧から操作」➡⑬➡「はがす」➡
- ⑭➡ウィジェット選択➡⑮(⑯)➡「はい」➡⑰

ウィジェットをロックしたい

#### [ロック設定]

- ⑤➡②➡「設定」➡③➡「ロック設定」➡④➡
- 「On」➡⑤
- 「Off」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。

## ■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情報と報を確認したい  
[プロパティ]

- ⑥➡「ウィジェット」➡⑦➡「ウィジェット一覧」➡⑧➡「ウィジェット選択」➡⑨➡「プロパティ」➡⑩
- 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」以外のウィジェットを選んでください。

ウィジェットをアイコン一覧に登録したい  
[アイコン一覧に登録]

- ⑥➡「ウィジェット」➡⑦➡「ウィジェット一覧」➡⑧➡「ウィジェット選択」➡⑨➡「アイコン一覧に登録」➡⑩➡「ページ選択」➡⑪➡「表示位置選択」➡⑫

ポインタの速度を遅くしたい  
[ポインタ速度設定]

- ⑥➡「ウィジェット」➡⑦➡「ウィジェット一覧」➡⑧➡「ウィジェット選択」➡⑨➡「操作」➡⑩➡「ポインタ速度設定」➡⑪➡「遅い」➡⑫➡⑬
- 「ウィジェットによっては設定できないことがあります。



## ■ ウィジェット設定

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 自動更新の方法を変更したい<br>【自動更新設定】      | ① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「自動更新設定」 ➡ ④ 更新方法選択 ➡ ⑤    |
| 海外で自動的に通信したい<br>【海外自動通信設定】     | ① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「海外自動通信設定」 ➡ ④ 「On」 ➡ ⑤    |
| 海外利用時に確認画面を表示しない<br>【海外利用確認設定】 | ① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「海外利用確認設定」 ➡ ④ 「Off」 ➡ ⑤   |
| Cookieを許可しない<br>【Cookie設定】     | ① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「Cookie設定」 ➡ ④ 「許可しない」 ➡ ⑤ |
| Cookieを削除したい<br>【Cookie削除】     | ① 「ウィジェット」 ➡ ② 「設定」 ➡ ③ 「Cookie削除」 ➡ ④ 「はい」 ➡ ⑤    |

## ■ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ニュースを登録したい<br>【ニュース登録】        | ① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② 「操作」 ➡ ③ 「コンテンツメニュー」 ➡ ④ 「ニュース登録」 ➡ ⑤<br>「S!速報ニュース一覧」 ➡ ⑥ 「登録はこちら」 ➡ ⑦ 「はい」 ➡ ⑧ リスト選択 ➡ ⑨ コンテンツ選択 ➡ ⑩<br>●以降は、画面の指示に従って操作してください。 |
| ニュースの表示速度を変更したい<br>【ニュース表示速度】 | ① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② 「操作」 ➡ ③ 「コンテンツメニュー」 ➡ ④ 「ニュース表示設定」 ➡ ⑤<br>➡ ⑥ 「ニュース表示速度」 ➡ ⑦ 速度選択 ➡ ⑧   |
| 未読ニュースだけを表示したい<br>【ニュース表示対象】  | ① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② 「操作」 ➡ ③ 「コンテンツメニュー」 ➡ ④ 「ニュース表示設定」 ➡ ⑤<br>➡ ⑥ 「ニュース表示対象」 ➡ ⑦ 「未読のみ」 ➡ ⑧   |

## ■ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| メンバーを登録したい<br>【メンバー表示登録】 | ① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② 「操作」 ➡ ③ 「コンテンツメニュー」 ➡ ④ 「メンバー表示登録」 ➡ ⑤<br>➡ 登録種別選択 ➡ ⑥ メンバー選択 ➡ ⑦ 「(未登録)」 ➡ ⑧ |
| メンバーを管理したい<br>【メンバー管理】   | <b>共通操作</b> ① 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➡ ② メンバー選択 ➡ ③ 「操作」 ➡ ④ 「コンテンツメニュー」 ➡ ⑤<br>下記の操作                       |
|                          | <b>メンバーを解除する</b><br>「登録メンバーの解除」 ➡ ⑥ 「はい」 ➡ ⑦  |
|                          | <b>メンバーを並べ替える</b><br>「メンバーの移動」 ➡ ⑥ 図(上へ) / 図(下へ) ➡ ⑦  |
|                          | <b>メンバーのアイコンを変更する</b><br>「アイコン変更」 ➡ ⑥ アイコン選択 ➡ ⑦  |



#### S!アプリ

##### ？ S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

##### ？ 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

##### ？ S!アプリ起動時にケータイWi-Fiが利用できない旨の確認画面が表示される

- Wi-Fiが圏外ではありませんか。圏内に移動するか、Wi-Fiの「切替確認設定」で「Wi-Fiから3Gへ切替」を「Off」にしてから起動してください。

##### ？ S!アプリ通知のマークが消えない

- S!アプリ通知のマーク（）は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。

①▶「電話機能」▶②▶「インフォメーション」▶③▶S!アプリ通知選択▶④○

