



006SH 取扱説明書

006SH 取扱説明書 目次

本書について

本書について.....	3
-------------	---

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
SDカードについて.....	9
電池パックを取り付ける／取り外す.....	13
充電する.....	14
電源を入れる／切る.....	16
タッチパネルの使いかた.....	17
初期設定について.....	18

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーションについて.....	23
電話番号について.....	28
マナーについて.....	29
文字を入力する.....	30
Googleアカウントを利用する.....	38
Android マーケット™について.....	39
暗証番号について.....	41
PINコードについて.....	41
画面をロックする.....	42
ソフトウェアの更新について.....	43
スポットライト（懐中電灯）として使う.....	43
電池パックの消費を軽減する.....	44
GALAPAGOS SQUAREを利用する.....	45

画面

ホーム画面のしくみ.....	48
ステータスバーについて.....	49
通知パネルを利用する.....	50
ホーム画面をアレンジする.....	50
ランチャー画面のしくみ.....	54
ランチャー画面をアレンジする.....	55

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	58
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	60
オプションサービス.....	62
電話帳を利用する.....	67
電話帳をインポートする.....	71
電話帳をバックアップする.....	72

メール／ブラウザ

メールの種類について.....	74
S!メール/SMSを送信する.....	74
S!メールでデコレメールを送信する.....	76
S!メール/SMSを受信／返信する.....	77
S!メール/SMSを管理する.....	80
S!メール/SMS作成時の操作.....	83
S!メール/SMS設定.....	86
Gmail（メール）を作成／送信する.....	88
受信したGmail（メール）を確認する.....	89
保存されているGmail（メール）を管理する.....	90

インターネットメールに関する設定.....	94
インターネットメールを作成/送信する.....	95
受信したインターネットメールを確認する.....	96
インターネットメールを管理する.....	97
インターネットを利用する.....	98

カメラ

静止画/動画を撮影する.....	102
3D画像を撮影する.....	105
さまざまな方法で撮影する.....	106
人物の顔を登録して活用する.....	109
バーコードを読み取る.....	110
名刺を電話帳に登録する.....	111
文字を読み取り辞書で調べる.....	113
文字を読み取る.....	114
お店などの情報を電話帳に登録する.....	115

音楽/静止画/動画

音楽/動画を利用する.....	118
音楽/動画リストを利用する.....	121
お気に入りを利用する.....	122
音楽を聴く.....	124
静止画/動画を見る.....	126
画像を加工する.....	126
静止画/動画を管理する.....	127

ワンセグ

ワンセグを視聴する.....	134
番組を録画/再生する.....	137
指定した時刻に視聴/録画する.....	138

便利な機能

ブックを利用する.....	142
本棚を利用する(ブック).....	144
書庫を利用する(ブック).....	146
ブックを探す.....	147
Googleマップを利用する.....	149
ナビを利用する.....	150
付近の便利な情報を取得する(プレイス).....	150
友だちの位置/状況を確認する(Latitude).....	151
Googleトークを利用する.....	152
Google検索を利用する.....	153
音声で情報を検索する.....	154
電卓で計算をする.....	154
カレンダーを利用する.....	155
世界時計を利用する.....	157
アラームを利用する.....	158
ストップウォッチを利用する.....	159
経過時間をお知らせする.....	160
Twitterを利用する.....	161
ニュースや天気を確認する.....	162
YouTubeを利用する.....	162
メモ帳を利用する.....	163
パソコン用ファイルを利用する.....	164
おサイフケータイ®を利用する.....	165
家計簿をつける.....	167
オススメ機能を呼び出す.....	169

各種データを管理する.....	169
緊急速報メールを利用する.....	170
歩数計を利用する.....	171
方位を確認する.....	173
音声を録音/再生する.....	174
単語を辞書で調べる.....	176
画面の文字を読み取り辞書で調べる.....	178
mixiを利用する.....	179
PDFファイルを開覧する.....	180
電子書籍を開覧する.....	181

接続

パソコンとUSBで接続する.....	184
Wi-Fiで接続する.....	186
Bluetooth®機能を利用する.....	189
赤外線でデータをやりとりする.....	192
IC通信でデータをやりとりする.....	196
静止画や音楽を公開する.....	198
テレビと接続して楽しむ.....	199

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	202
海外で電話をかける.....	203

端末設定

プロフィール.....	206
省エネ設定.....	206
無線とネットワーク.....	207
通話設定.....	209
サウンド設定.....	213
画面設定.....	214
USB接続.....	216
位置情報とセキュリティ.....	216
アプリケーション.....	219
アカウントと同期.....	220
プライバシー.....	221
microSDと端末容量.....	221
言語とキーボード.....	223
音声入出力.....	226
ユーザー補助.....	227
歩数計設定.....	227
日付と時刻.....	228
端末情報.....	229
初期設定.....	230

資料

トラブルシューティング.....	232
仕様.....	234
保証とアフターサービス.....	235
お問い合わせ先一覧.....	235

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。


「microSD/microSDHCカード」は「SDカード」と表記していません。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
SDカードについて.....	9
電池パックを取り付ける／取り外す.....	13
充電する.....	14
電源を入れる／切る.....	16
タッチパネルの使いかた.....	17
初期設定について.....	18

各部の名称とはたらき

本体について

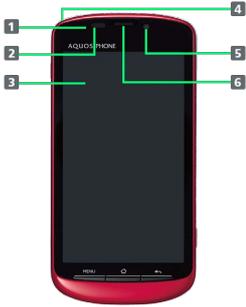


- 1 スマールライト
- 2 明るさセンサー
- 3 ディスプレイ
- 4 ストラップ取り付け穴 (上面)
- 5 インカメラ
- 6 受話口



- 1 HDMI端子
- 2 ツインカメラ
- 3 スピーカー
- 4 可倒式アンテナ (ワンセグ受信用)
- 5 電池カバーオープン用ツメ
- 6 送話口
- 7 イヤホンマイク端子 (上面)
- 8 赤外線ポート
- 9 モバイルライト
- 10 電池カバー
- 11 FeliCaマーク
- 12 外部接続端子

キーについて

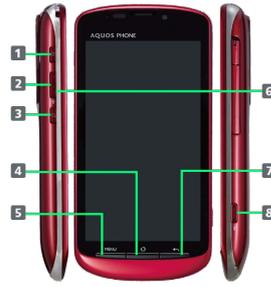

- 1 : 画面を消灯/点灯、電源ON (長押し)、携帯電話オプションを表示 (長押し)
- 2 : 音量を調節
- 3 : 検索ウィンドウを表示、音声検索を開始 (長押し)
- 4 : ホーム画面に戻る、起動中のアプリケーション一覧を表示 (長押し)
- 5 : メニュー画面を表示
- 6 : マナーモードを設定/解除 (長押し)
- 7 : 1つ前の画面に戻る
- 8 : 静止画/動画を撮影、カメラアプリを選択 (長押し)、モバイルライトを点灯 (画面ロック解除画面で長押し)

長押しについて

カメラアプリ選択画面で **常にこの操作で使用する** をタップしチェックを入れておくと、以降は を長押しするだけで同じアプリケーションが起動するようになります。


・起動するアプリケーションは、端末設定の「[アプリケーション設定](#)」内「アプリケーションの管理」の操作で変更できます。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

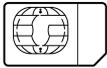


USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

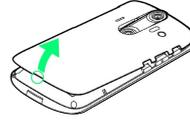

- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックのロックを解除する

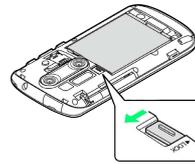

- ・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

3


電池パックを取り外す

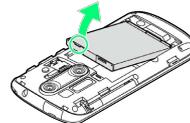

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

4


USIMトレイを引き出す

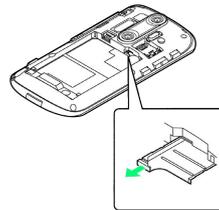

- ・突起に指をかけて、まっすぐに引き出します。

5


USIMカードをUSIMトレイにセットする

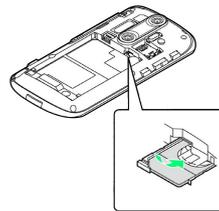

- ・金色のIC部分を上にして、ゆっくりとセットします。

6

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

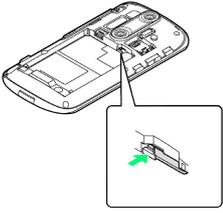

7


電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

8


電池パックをロックする

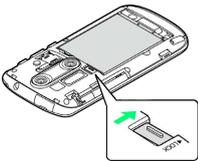

・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

9


電池カバーと本体の溝を合わせる

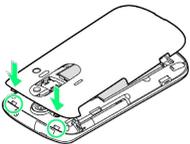

・矢印方向に電池カバーを押さえて、2カ所の溝を合わせます。

10

電池カバーを押さえる

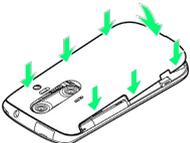

・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックのロックを解除する

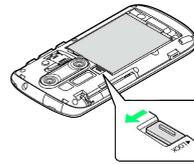

・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

3


電池パックを取り外す

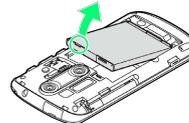

・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

4


USIMトレイを引き出す

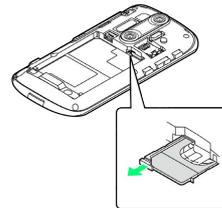

・突起に指をかけて、まっすぐに引き出します。

5


USIMカードを取り外す

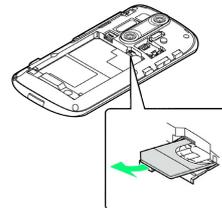

・USIMカードを少し持ち上げながら、手前にスライドして取り出します。

6

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

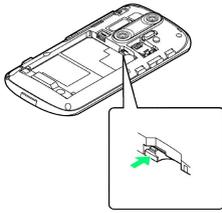

7


電池パックを取り付ける



- ・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

8


電池パックをロックする

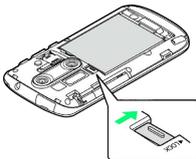

- ・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

9


電池カバーと本体の溝を合わせる

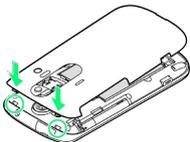

- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、2カ所の溝を合わせます。

10

電池カバーを押さえる

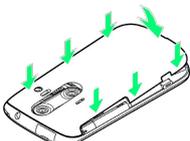

- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

SDカードについて

SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**




2

microSDと端末容量



3

microSDのマウント解除 → **OK**

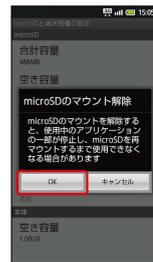

 SDカードのマウントが解除されます。

試供品のSDカードについて

お買い上げ時に取り付けられている試供品のSDカードには、「お試しコンテンツ」（試供品）が保存されています。

- ・「お試しコンテンツ」を削除しても、試供品のSDカードは使用できますが、削除した「お試しコンテンツ」は元に戻せません。ダウンロードなどによる再提供はいたしかねますので、ご注意ください。
- ・「お試しコンテンツ」は、SoftBank 006SH専用です。他機種では使用できません。
- ・試供品のSDカードと「お試しコンテンツ」は、保証の対象外となります。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。また、ガイドを起こしたり、倒したりするときは、強い力をかけないでください。

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2

ガイドのロックを解除する

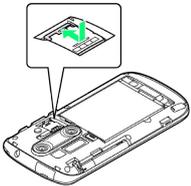

- ・矢印方向にスライドさせます。

3

ガイドをゆっくりと起こし、SDカードを取り外す



- ・矢印方向へゆっくりと水平に引き抜いて外します。

4


ガイドをロックする



- ・ガイドを倒し、矢印方向へスライドさせます。

5


電池カバーと本体の溝を合わせる

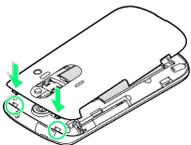

- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、2カ所の溝を合わせます。

6

電池カバーを押さえる

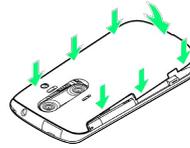

- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。また、ガイドを起こしたり、倒したりするときは、強い力をかけないでください。

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


ガイドのロックを解除する

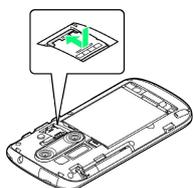

- ・矢印方向にスライドさせます。

3


ガイドを約90度に起こし、SDカードを取り付ける

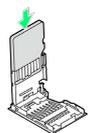

- ・SDカード以外のものは取り付けしないでください。また、SDカードを挿入し過ぎないように注意してください。

4

ガイドが端の位置になるよう、矢印方向にスライドさせる

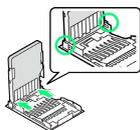


5

ガイドをゆっくりと倒す



6


ガイドをロックする

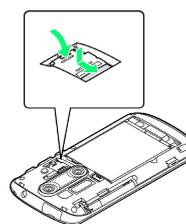

- ・ガイドを倒し、矢印方向へスライドさせます。

7


電池カバーと本体の溝を合わせる

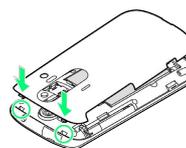

- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、2カ所の溝を合わせます。

8

電池カバーを押さえる

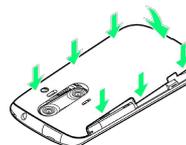

- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

! SDカード利用時のご注意

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

データの消失/変化について

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。

- ・大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**



2

microSDと端末容量



3

microSDのマウント解除 → **OK**



項目名の表示が **microSDのマウント解除** から **microSDをマウント** に切り替わります。


4

microSD内データを消去



5

microSDをフォーマット

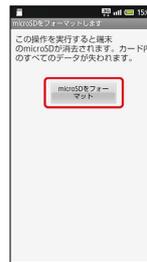


6

操作用暗証番号を入力 → **OK**



7

すべて消去

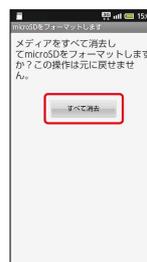

🚩 フォーマットが始まります。

！ フォーマット時のご注意

フォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・SDカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックを取り付ける

1

電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り付ける



- ・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

3


電池パックをロックする

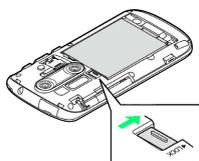

- ・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

4


電池カバーと本体の溝を合わせる

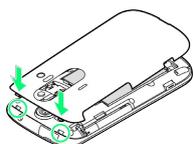

- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、2カ所の溝を合わせます。

5

電池カバーを押さえる

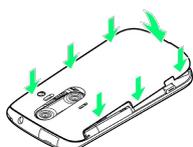

- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2

電池パックのロックを解除する

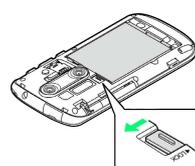

- ・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

3


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

4


電池カバーと本体の溝を合わせる

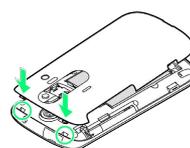

- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、2カ所の溝を合わせます。

5

電池カバーを押さえる

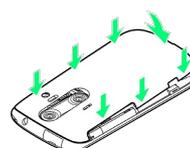

- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

💡 リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

- ・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。
- ・リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



⚠️ 電池パックについてのご注意

電池パックのご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

- ・電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなったりすることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ・電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。
- ・電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- ・電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。


充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

ACアダプタで充電する


付属の充電用microUSB変換アダプタと、ソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」（オプション品）を使用して充電します。

- ・コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

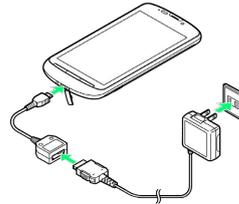

1


ACアダプタの接続コネクタに、充電用microUSB変換アダプタを取り付ける

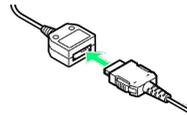

- ・向きに注意しながら、水平に「カチッ」と音がするまで差し込みます。


2

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタを取り付ける

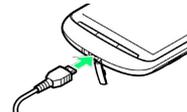

3

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

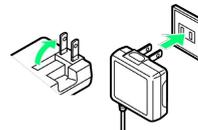

🚩 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

- ・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いたあと、各アダプタを取り外し、プラグやキャップを元に戻しておいてください。


? こんなときは

- Q. 充電中にスモールライトが点滅する
- A. 電池パックの異常または寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。
-
- Q. 海外で充電できない
- A. 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

パソコンと接続して充電する


付属のPC接続用microUSBケーブルを使用して充電します。

- ・本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。

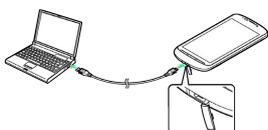

1

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを取り付ける

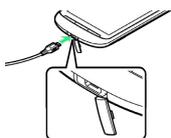

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを取り付ける



❖ 充電が始まります。

- ・充電完了後は、PC接続用microUSBケーブルを取り外したあと、キャップを元に戻しておいてください。


! USB充電利用時のご注意

USB充電のご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

- ・SDカードが取り付けられていないときは、充電できないことがあります。
- ・PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかつたり、充電に時間がかかたりすることがあります。


自動車のシガーライターソケットを利用して充電する

オプション品のシガーライター充電器を使用して充電します。

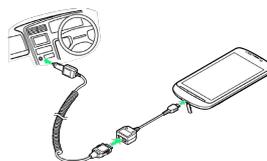

1

シガーライター充電器の接続コネクタに、充電用microUSB変換アダプタを取り付ける

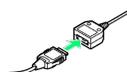

- ・向きに注意しながら、水平に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

2

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタを取り付ける



3

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込む



4

自動車のエンジンをかける

❖ 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

- ・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各アダプタを取り外し、キャップを元に戻しておいてください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

画面に「SoftBank」と表示されるまで、（長押し）



 電源が入り、しばらくすると画面ロック解除画面が表示されます。

2

 にタッチしたまま  までドラッグ



 画面ロックが解除され、SDカードの確認画面が表示されます。

3



 初期設定画面が表示されます。

・初期設定画面を表示しないように設定しているときは、ホーム画面が表示されます。

初期設定画面について

お使いになる前に設定しておく便利な項目を、流れに沿って設定することができます。初期設定をしないときは、 を押します。

・設定方法について詳しくは、「[初期設定について](#)」を参照してください。

電源を切る

1

（長押し）



2

電源を切る



3

OK



 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。




ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

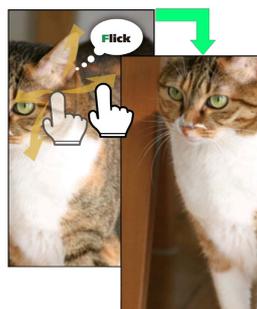

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

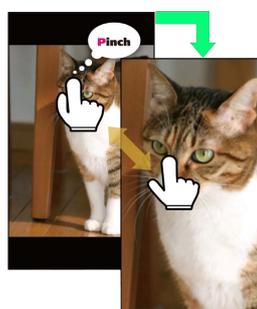

+ タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿勢や角度でタッチパネル補正を行います。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **タッチパネル補正** → 6カ所の円の中心をタップ

初期設定について

本機の電源を入ると、初期設定画面が表示され、日付やWi-Fiなどの基本的な設定をすることができます（**次へ** / **前へ** をタップすると、各設定画面へ移動できます）。

日付と時刻に関する設定



+ 日付と時刻に関する設定

日付を自動的に設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **自動**

- ・ **自動** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。

日付を設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **日付設定** → **日付をタップ**

→ **設定**

- ・ **自動** を解除（）しているときに設定できます。

現在地の国や都市を手動で設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **タイムゾーンの選択** → **国 / 都市をタップ**

- ・ **自動** を解除（）しているときに設定できます。

時刻を手動で設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **時刻設定** → **時刻をタップ**

→ **設定**

- ・ **自動** を解除（）しているときに設定できます。

時刻の表示形式を設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **24時間表示**

- ・ **24時間表示** をタップするたびに、24時間表示（） / 12時間表示（）が切り替わります。

日付の表示形式を設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **日付形式** → **日付形式をタップ**

位置情報に関する設定



+ 現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

初期設定（位置情報）画面で **GPS機能を使用** → **同意する**

- ・ **GPS機能を使用** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

その他の設定



+ その他の設定

ソフトバンクWi-Fiスポットへの接続を設定する

初期設定（その他）画面で **ソフトバンクWi-Fiスポット** ➔
画面の指示に従って操作

- ・ご利用にあたってはお申し込みが必要です。

Wi-Fiの使用を設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** ➔ **Wi-Fi**

- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

オープンネットワークの利用可能通知を設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** ➔ **ネットワークの通知**

- ・ **ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

Wi-Fiのスリープを設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** ➔ **Wi-Fiのスリープ設定** ➔ スリープ方法を選択

アクセスポイントを簡単に設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** ➔ **Wi-Fi簡単登録** ➔ **AOSS方式** / **WPS方式** ➔ 画面の指示に従って操作

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

表示されているアクセスポイントに接続する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** ➔ **アクセスポイント** をタップ ➔ 画面の指示に従って操作

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

アクセスポイントを手動で追加する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** ➔ **Wi-Fiネットワークを追加** ➔ 接続情報を入力 ➔ **保存**

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

公衆無線LAN自動ログインを設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** ➔ **公衆無線LAN自動ログイン** ➔ **無線LANサービスをタップ** ➔ **自動ログイン欄ON** ➔ ログインID/パスワードを入力 ➔ **OK** ➔ **OK**

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。
- ・ サービスによっては、最後の **OK** が不要な場合もあります。
- ・ サービスによっては、**対象エリア** をタップしてエリアを設定する必要があります。

Googleアカウントを取得する

初期設定（その他）画面で **Googleアカウント** ➔ **次へ** ➔ **作成** ➔ 名前/ユーザー名を入力 ➔ **次へ** ➔ パスワードを入力 ➔ パスワード（確認用）を入力 ➔ **次へ** ➔ パスワードのヒント（質問、答え）を入力 ➔ 予備のメールアドレスを入力 ➔ **作成** ➔ 画面の指示に従って操作

取得済みのGoogleアカウントでログインする

初期設定（その他）画面で **Googleアカウント** ➔ **次へ** ➔ **ログイン** ➔ ユーザー名/パスワードを入力 ➔ **ログイン** ➔ **セットアップを完了**

自分の情報を登録する

初期設定（その他）画面で **プロフィール設定** ➔ 情報を入力 ➔ **MENU** ➔ **保存** ➔ **はい**

- ・ 入力欄を表示/追加するときは **+** を、消去するときは **✕** をタップします。

基本的な使いかたの確認

初期設定（その他）画面で **次へ** をタップすると、基本的な使いかた画面が表示されます。

- ・ 基本的な使いかた画面は2ページあります。



+ 初期設定を終了する

初期設定（基本的な使いかた：2ページ目）で **完了** ➔ **はい** / **いいえ**

基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーションについて.....	23
電話番号について.....	28
マナーについて.....	29
文字を入力する.....	30
Googleアカウントを利用する.....	38
Android マーケット™について.....	39
暗証番号について.....	41
PINコードについて.....	41
画面をロックする.....	42
ソフトウェアの更新について.....	43
スポットライト（懐中電灯）として使う.....	43
電池パックの消費を軽減する.....	44
GALAPAGOS SQUAREを利用する.....	45

基本的な操作のしくみ

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。



項目選択／決定と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップする（選択／決定する）と、該当する操作の画面に移動します。



・1つ前の画面に戻るときは、 を押します。

メニュー操作

MENU を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

ホーム画面で MENU を押したあと、**端末設定** をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。




チェックボックスについて

設定項目には、右端にチェックボックス (/) が付いたものがあります。これらは、タップすると設定 () / 解除 () が切り替わります。

縦画面と横画面

機能や状態によっては、本機の向きに合わせて、縦画面／横画面が自動的に切り替わります。

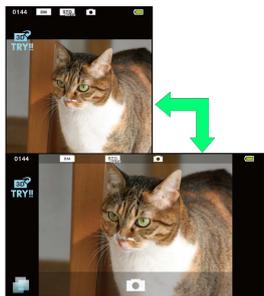

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で 



 ランチャー画面が表示されます。

2

左右にフリックして、ページを切り替え



3

アプリケーションのアイコンをタップ



 アプリケーションが起動します。

・このあと  を押すとホーム画面に戻りますが、アプリケーションは起動したままです（終了するアプリケーションもあります）。

+ アプリケーションの詳細情報を確認する

ホーム画面またはランチャー画面で確認するアプリケーションを
ロングタッチ  (アプリ情報) にドラッグ

アプリケーション一覧を利用する

起動中のアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションを切り替えたり、終了したりすることができます。

1

ホーム画面で  または  (長押し)



 アプリケーション一覧が表示されます。

・起動しているアプリケーションの数によっては、左右にフリックして画面を切り替えることができます。

2

利用するアプリケーションをタップ



 アプリケーションが切り替わります。

+ アプリケーション一覧を閉じる

アプリケーション一覧で  または 

アプリケーションを終了する

1

アプリケーション起動中に 



 ホーム画面が表示されます。

2



 アプリケーション一覧が表示されます。

3

終了するアプリケーションの  をタップ



 アプリケーションが終了します。

・このあと  または  を押すと、アプリケーション一覧が閉じます。

+ アプリケーションの終了操作

 でアプリケーションを終了する

アプリケーション起動中に  (ホーム画面に戻るまでくり返し押す)

・アプリケーションによっては、終了しないものもあります。

起動中のすべてのアプリケーションを終了する

アプリケーション起動中に    アプリケーション一覧で  をタップ   

おもなアプリケーション



アプリケーション	はたらき
メール	ソフトバンクのメールサービスが利用できます。
電話	電話をかけたり、通話の履歴を確認したりすることができます。
電話帳	電話帳を利用できます。
カメラ	静止画を撮影できます。
ブラウザ	インターネットに接続し、サイトを閲覧できます。
マーケット	アプリケーションを入手できます(有料のアプリケーションもあります)。
設定	本機の設定を変更できます。
ワンセグ	ワンセグを視聴できます。
YouTube	YouTubeの動画を閲覧したり、投稿したりすることができます。
マップ	世界中の地図を確認できます。
時計	世界時計やアラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。
電卓	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポットに自動的に接続できます。
ニュースと天気	現在地または指定した都市のニュースや天気を確認できます。
Gmail	Googleのメールサービスが利用できます。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。



アプリケーション	はたらき
読取カメラ	バーコードや文字などを読み取り、利用できます。
ビデオカメラ	動画を撮影できます。
ゴルフスイングビデオカメラ	ゴルフスイングの動画を撮影し、スイングをチェックできます。
モシモカメラ	いろいろなエフェクトを付けて、静止画/動画を撮影できます。
ピクチャー (3D対応)	静止画/動画を人物別やイベント別などで管理できます。
撮る家計簿Photoマネー	レシートを読み取り、品名、金額などを自動的に登録して管理できます。
フォト送信	本機で撮影した写真を、デジタルフォトフレーム「フォトビジョン」に簡単に送信できます。
フォト蔵	写真をウェブ上に投稿して共有することができます。
アプリ情報	オススメのアプリケーション情報を入手できます。
スマセレ	簡単な操作で、テーマに合わせたアプリケーションの入手と、ホーム画面の設定が一括でできます。
使い方ガイド	本機の操作方法を確認できます。
3Dオススメメニュー	利用頻度や利用履歴に応じたオススメの機能を、3D画面から呼び出せます。
カバコレ	デザインを選んだり、自分の写真を入れたり、自分だけのカバーが作れます。
ホーム切替	ホーム画面を変更できます。
メーカーアプリ	シャープのAndroid搭載端末専用サイト「GALAPAGOS SQUARE」が利用できます。
楽天gateway	楽天のサービスを簡単に利用できます。



アプリケーション	はたらき
コンテンツマネージャー	SDカード内の画像や動画など、各種データを管理できます。
ギャラリー	静止画や動画を閲覧したり、2D画像を3D画像に変換したりすることができます。
赤外線送受信	携帯電話など他の機器と情報をやりとりできます。
おサイフケータイ	電子マネーやクーポン情報を利用できます。
緊急速報メール	気象庁が配信する緊急地震速報などを本機で受信できます。
ナビ	目的地までの経路や所要時間を確認できます。
乗換案内	目的地までの経路や料金、時刻表などを確認できます。
プレイス	レストランやガソリンスタンドなど、現在地付近の情報を入手できます。
Latitude	友だちどうして、現在地や状況を共有できます。
歩数計	1日の歩行距離をカウントしたり、消費カロリーなどを確認したりすることができます。
方位計	方位や現在地の地図を確認できます。
検索	本機やインターネット上の情報を検索できます。
音声検索	インターネット上の情報を、音声で検索できます。
ボイスレコーダー	本機に取り付けたSDカードに、音声を録音できます。
辞書	内蔵の辞書やネット辞書で、単語の意味を確認できます。
指先ディクショナリー	ディスプレイ上の文字を読み取って、読みかたや意味を辞書で確認できます。



アプリケーション	はたらき
メモ帳	ちょっとした覚え書きなどを、手軽に登録できます。
電波チェッカー	電波状態を確認して、改善要望などを簡単に連絡できます。
Adobe Reader	PDFファイルを閲覧できます。
Documents To Go	パソコンなどで作成したファイルを確認できます。
ダウンロード	ダウンロード履歴を確認できます。
HDMI	本機とテレビを接続して、動画や静止画を閲覧できます。
Smart Familink	ホームネットワークサーバーを簡単に設定/利用できます。
Dropbox	オンラインストレージ（ウェブ上の記憶場所）を簡単に利用できます。
Qik Video	ビデオチャットやビデオメールを利用できます。
トーク	友人とメッセージをリアルタイムにやりとりできます。
Twitter	メッセージを投稿（ツイート）したり、他の人のツイートを閲覧したりすることができます。
mixi	mixiが利用できます（公式アプリケーション）。
mixiSH	mixiが利用できます（シャープオリジナルアプリケーション）。
Facebook	Facebookが利用できます。
メール	自宅や会社のパソコン用メールを送受信できます。
スグデコ!	通常のメールを絵文字や画像を使ったデコレメールへ、簡単に変換できます。



アプリケーション	はたらき
コミックLIFE	人気漫画が日替わりで配信されるサービスを利用できます。
ブック	15万点以上の作品の中から、電子書籍を購入／閲覧／管理できます。
ビューン	数十種類の新聞・雑誌・テレビニュースを、見放題で楽しむことができます。
GALAPAGOS App for Smartphone	電子書籍ストア「TSUTAYA GALAPAGOS」の電子書籍を購入したり、閲覧したりできます。
ムービーLIFE	人気映画や海外ドラマが定額で見放題になるサービスを利用できます。
ビデオストア	アニメやドラマ、映画などの高画質映像を閲覧／入手できます。
Ustream	Ustreamに動画をライブ配信したり、閲覧したりすることができます。3D動画も楽しむことができます。
選べる動画	いろいろなジャンルの動画を手軽に楽しむことができます。
S-1バトル	お笑いバトルや過去の名作、伝説のプレミアム作品などの動画を楽しむことができます。
GyaO!	無料の動画提供サイトが利用できます。
mora touch	音楽を試聴／購入できます。
レコチョク	音楽を試聴／購入できます。
音楽・動画	音楽や動画を再生できます。
ミュージックプレーヤー	SDカード内の音楽を再生できます。
オススメ動画	YouTubeのオススメ動画を視聴できます。



アプリケーション	はたらき
Ridge Racer 3D	派手なドリフト走行などが楽しめる3Dレースゲームです。
バイオ4	名作バイオハザード4を3Dで楽しむことができます。
バイオハザード：ディジェネレーション	ケータイオリジナルの3Dサバイバルホラーゲームです。
魔界村騎士列伝I	魔物の群れを打ち倒す3Dホラーアクションゲームです。
ロックマン	長い歴史を誇る人気アクションゲームの3D版です。
太鼓の達人AR	音符を見ながら曲に合わせて太鼓を演奏するゲームです。
3Dゲームリンク	3Dゲームの情報が入手できます。
ギフトお得便	プレゼント情報が入手できます。
ファッション	ファッション通販サイトが利用できます。
とくするライフ	お得なクーポンが利用できます。
Y!ヘッドライン	Yahoo! JAPANのニュース、知恵袋、ランキングなどを手軽に閲覧できます。
かんたん保険	本機から簡単に保険の申し込みができます。
VirusScan	本機をウイルスから守ります。
認証設定	My SoftBank認証サービスが利用できます。

💡 アプリケーションについて

アプリケーションの入手について

アプリケーションは、ホーム画面またはランチャー画面（基本機能）に登録されている （マーケット）から入手できます。

- ・「GALAPAGOS SQUARE」からも入手できます。

プリインストールゲームについて

お買い上げ時には、本機に「お試しゲーム」（試供品）が保存されています。

- ・削除したり、本機のオールリセットにより消去されたりした「お試しゲーム」は元に戻せません。ダウンロードなどによる再提供はいたしかねますので、ご注意ください。
- ・「お試しゲーム」は、試供品のため保証の対象外となります。
- ・「お試しゲーム」は、SoftBank 006SH専用です。他機種では使用できません。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で MENU → 端末設定 → プロフィール



プロフィール画面が表示されます。

- ・ 自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

自分の情報を登録する

1

ホーム画面で MENU → 端末設定 → プロフィール



プロフィール画面が表示されます。

2

MENU → 編集



プロフィール編集画面が表示されます。

3

項目（入力欄）をタップ

- ・ 入力欄を表示／追加するときは + を、消去するときは × をタップします。

4

情報を入力



- ・ このあと、項目タップ→情報入力をくり返し、必要な情報を入力します。

5

MENU → 保存 → はい

入力した情報が登録されます。

マナーについて

マナーモードを利用する

着信があっても、本機から音が出ないようにします。

1

ホーム画面またはランチャー画面で  ( :長押し)



 マナーモードが設定されます。

+ マナーモードを解除する

マナーモード設定中に  ( :長押し)

! マナーモード利用時のご注意

マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始/終了音などは鳴ります。

電波OFFモードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にすることができます。

1

 (長押し)



2

電波OFFモード

 電波OFFモードが設定されます。

+ 電波OFFモードを解除する

電波OFFモード設定中に  (長押し)  電波OFFモード

文字を入力する

キーボードについて

本機の文字入力には、画面に表示されるソフトウェアキーで行います。ソフトウェアキーには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」、「Androidキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーは、文字入力欄をタップすると表示されます。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法（iWnn IME - SH edition）でのものです。

+ キーボード（ソフトウェアキー）利用時の操作

12キーボード⇔QWERTYキーボードを切り替える

文字入力画面でソフトウェアキー表示中に キーボード切替（縦画面） / キーボード切替（横画面）

Androidキーボードを利用する

文字入力欄（未入力時）をロングタッチ 入力方法


- ・Androidキーボードは、英文字入力に便利なキーボードです。日本語は入力できません。

12キーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 文字を逆順に表示
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 5 文字種（入力モード）を切り替え
- 6 文字を削除
- 7 カーソルを右に移動
- 8 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、文字変換／スペース入力）
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）

QWERTYキーボード画面の見かた

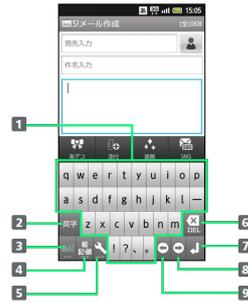

- 1 文字を入力
- 2 英字を入力
- 3 文字種（入力モード）を切り替え
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力
- 5 文字入力に関する設定項目を表示
- 6 文字を削除
- 7 改行（文字入力中は、文字確定）
- 8 カーソルを右に移動
- 9 カーソルを左に移動

文字種（入力モード）を切り替える

を押すたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種を切り替えることができます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の操作で入力モードを切り替えます。

1

文字入力画面で をロングタッチ



2

文字種（入力モード）をタップ



文字種に応じたソフトウェアキーが表示されます。

文字種マークについて

文字入力状態では、入力できる文字を示す「文字種マーク」が、ステータスバーに表示されます。

- あ：ひらがな漢字入力
- カ：全角カタカナ入力
- か：半角カタカナ入力
- A：全角英字入力
- Ab：半角英字入力
- 1：全角数字入力
- 12：半角数字入力
- 区：区点コード入力

ひらがなを入力する（12キーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で た (4回:て) → . (1回:て→で) →

ん (3回:ん) → 。 (1回:わ)



2



「でんわ」が入力されます。

同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する

入力した文字の背景が消えたあと、次の文字を入力します。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で d e (で) → n n (ん) → w

a (わ)



2



「でんわ」が入力されます。

漢字を入力する

「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で「でんわ」と入力



文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキー上部に表示されます。

2



「電話」が入力されます。

💡 目的の変換候補が表示されないとき

文字入力画面でひらがなを入力したあと、 をタップすると、他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます（変換候補一覧を閉じるときは、 をタップします）。

・ひらがなを入力し  をタップすると、入力したひらがなに該当する漢字や単語だけが表示されます。目的の漢字や単語が表示されないときは、 をタップするとネット上の変換辞書を利用することができます。

カタカナを入力する

12キーボードで、「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな漢字入力モードの変換候補からも入力できます。

1

文字入力画面で  をロングタッチ



2

全角カタカナ



3

カ (4回:ケ) → ヲ (5回:ー) → タ (1回:タ) →
ア (2回:イ)



4

確定

 「ケータイ」が入力されます。

💡 ひらがなをカタカナに変換する

ひらがなを入力したあと、 をタップします。カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

英字を入力する

12キーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。


1

文字入力画面で  をロングタッチ



2

半角英字

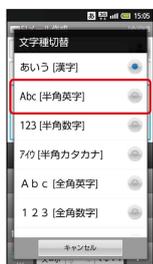

3

JKL (2回 : K) → DEF (2回 : e) → GHI (3回 : i) →
TUV (1回 : t) → ABC (1回 : a) → GHI (3回 : i)



・文頭の英字は、自動的に大文字となります（大文字にならないよう設定することもできます）。

4



「Keitai」が入力されます。

英字入力について

小文字⇄大文字を切り替える

英字を入力したあと、 をタップします。タップするたびに、小文字⇄大文字が切り替わります。

ひらがなを英字に変換する

英字に該当するキーをタップしてひらがなを入力したあと、 をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示されます。

絵文字／マイ絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 



2

絵文字 / マイ絵 / 記号 / 顔文字



 色が青に変わっているキーの文字種の一覧が表示されます。

・マイ絵文字は、S!メール作成時のみ利用できます。

3

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字をタップ



・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができます。

4



 通常の文字入力状態に戻ります。

+ 顔文字を編集する

文字入力画面で   編集する顔文字をロングタッチ  顔文字編集欄をタップ  顔文字を編集  保存

フリック入力について

12キーボードでは、キーをフリックして入力する文字を選択することができます。

・キーをロングタッチするとキー入力ガイドが表示されます。キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、 で決定します。



入力する文字

操作

「あ」

 を1回タップ

「い」

タッチしたまま左へフリック

「う」

タッチしたまま上へフリック

「え」

タッチしたまま右へフリック

「お」

タッチしたまま下へフリック

手書きで文字を入力する

1

文字入力画面で  をロングタッチ



 手書き入力画面が表示されます。

2

手書きで文字を描く



 手書き文字が認識され、候補が表示されます。

3

入力する文字をタップ



 文字が入力されます。

+ 手書き入力利用時の操作

手書き入力を終了する

手書き入力画面で 

認識モードを変更する

手書き入力画面で   認識モードをタップ

手書き入力の詳細を設定する

手書き入力画面で   **各種設定**  設定項目をタップ

 設定操作

音声で文字を入力する

音声入力機能を有効にしているときに利用できます。

1

文字入力画面で   **音声入力**  **OK**



 音声入力画面が表示されます。

2

送話口に向かって話す



 話した内容が文字として入力されます。

+ 音声入力機能を有効にする

ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **言語とキーボード**
 **iWnn IME - SH edition**  **音声入力**  **使用する**

文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で  /  をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動



2



 カーソル左の文字が消えます。

3

正しい文字を入力



 修正が完了します。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

1

文字入力画面の任意の場所をタップ → **範囲選択**



2

▼ / ▲ をドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



3

切り取り / **コピー**



4

貼り付ける位置をタップ → **貼り付け**



 切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

ユーザー辞書に単語を登録する

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**



2

iWnn IME - SH edition



3

日本語ユーザー辞書



ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。

4

MENU → **登録**



5

読み入力欄をタップ → 登録する単語の読みを入力 → 次へ

6

登録する単語の表記を入力 → 完了 → 保存



ユーザー辞書に登録されます。

ユーザー辞書登録時の操作

ユーザー辞書を修正する

ユーザー辞書の単語一覧で単語をタップ → **MENU** → **編集**
→ 読み／表記を修正 → 保存

ユーザー辞書を削除する

ユーザー辞書の単語一覧で単語をタップ → **MENU** → **削除**
→ OK

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます（Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションもあります）。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**



2

アカウントを追加



3


Google



Googleアカウントの追加画面が表示されます。

4

次へ

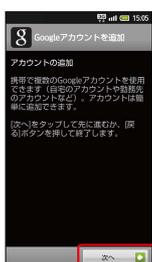

5

作成




6

名入力欄をタップ → 名を入力 → 次へ → 姓を入力 → 次へ → ユーザー名を入力 → 完了 → 次へ



7

パスワード入力欄をタップ → パスワードを入力 → 次へ → パスワードを再度入力（確認用） → 完了 → 次へ

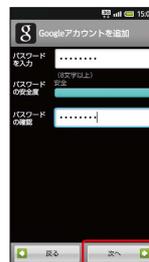

8

セキュリティ保護用の質問をタップ



9

質問をタップ → 答え入力欄をタップ → 答えを入力 → 次へ → 予備のメールアドレスを入力 → 完了 → 作成

アカウント情報の入力が完了します。


以降は、画面の指示に従って操作してください。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウント追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウントの追加画面で **次へ**

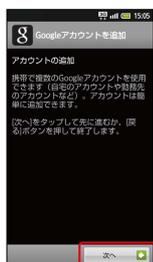

2

ログイン



3

ユーザー名入力欄をタップ → ユーザー名を入力 → **次へ** →
パスワードを入力 → **完了** → **ログイン**



4

セットアップを完了

ログインが完了します。

Android マーケット™について

Androidマーケットから、さまざまなアプリケーションを手続きできます（あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください）。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （マーケット）



マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ → インストール欄の **無料** → **OK**

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （マーケット）



マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ → 購入欄の金額を選択 → **OK**
→ 画面の指示に従って操作

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （マーケット）



マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU → → 更新するアプリケーションをタップ
→ →

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

他のAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

アプリケーションについての操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

マーケット画面で MENU → → アプリケーションをタップ → → 回答をタップ →

アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で MENU → → アプリケーションをタップ → （ 表示）

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

Android マーケット利用時のご注意

自動アップデートについて

アプリケーションの自動アップデートにより、操作方法が変更されることがあります。

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

暗証番号について

暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ 操作用暗証番号、管理者用暗証番号や交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 操作用暗証番号、管理者用暗証番号や交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの4～8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコード（USIMカードロック）を有効にする

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**



2

USIMカードロック設定 → **USIMカードをロック** (表示) → **PINコードを入力** → **OK**



 PINコードが有効となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**



2

USIMカードロック設定 → **USIM PINの変更** → 現在のPINコードを入力 → **OK** → 新しいPINコードを入力 → **OK** → 新しいPINコードを再度入力 → **OK**

PINコードが変更されます。

PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PINロック解除コードについては、**お問い合わせ先**までご連絡ください。PINロック解除コードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

画面をロックする

一定時間操作をしない状態が続くと画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。

タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます（操作中に を押ししても、画面ロックが設定されます）。

画面ロックを解除する

1

画面ロック中に または



画面ロック解除画面が表示されます。

2

にタッチしたまま までドラッグ



画面ロックが解除されます。

・セキュリティロックが設定されているときは、このあとロックを解除する操作が必要です。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**



2

ソフトウェア更新 → **実行** → 画面の指示に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

スポットライト（懐中電灯）として使う

モバイルライトを点灯する

モバイルライトを点灯させ、懐中電灯のように利用できます。

・人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。また、発光方向を確認してからご利用ください。

1

画面ロック解除画面で （長押し）



モバイルライトが点灯します。

・一定時間が経つと自動的に消灯します。

モバイルライトを手動で消灯する

モバイルライト点灯中に  をタップするか、いずれかのキーを押します。

電池パックの消耗を軽減する

「とにかく省エネ」を利用する

省エネ関連項目を一括して設定して、常に省エネ状態で利用することができます。

「とにかく省エネ」で変更される項目と設定内容は、次のとおりです。

設定項目	設定内容
Wi-Fi	OFFにする (<input type="checkbox"/> 表示)
Bluetooth	OFFにする (<input type="checkbox"/> 表示)
タッチ操作音	OFFにする (<input type="checkbox"/> 表示)
選択時の操作音	OFFにする (<input type="checkbox"/> 表示)
画面ロックの音	OFFにする (<input type="checkbox"/> 表示)
光を点滅させて通知	点滅させない (<input type="checkbox"/> 表示)
画面の自動回転	切り替えない (<input type="checkbox"/> 表示)
画面の明るさ	暗くする
バックライト点灯時間	時間を短くする
GPS機能を使用	使用しない (<input type="checkbox"/> 表示)
バックグラウンドデータ	通信できないようにする (<input type="checkbox"/> 表示)

・設定を一括して元に戻すことはできません。個別に設定し直してください。

1


ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定**



省エネ設定画面が表示されます。

2

とにかく省エネ → はい

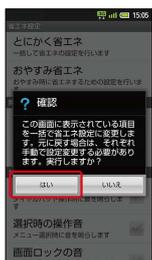

設定が完了します。

「おやすみ省エネ」を利用する

就寝中に不要な機能を一括して無効にして、無駄な電力消費を抑えることができます。

「おやすみ省エネ」で変更される項目と設定内容は、次のとおりです。

設定項目	設定内容
データ通信 ¹	OFFにする (<input type="checkbox"/> 表示)
光を点滅させて通知	点滅させない (<input type="checkbox"/> 表示)
バックグラウンドデータ	通信できないようにする (<input type="checkbox"/> 表示)

1 「データ通信」は省エネレベルを「レベル2（強）」に設定したときに変更されます。

1


ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定**



省エネ設定画面が表示されます。

2

おやすみ省エネ → おやすみ省エネ → OK

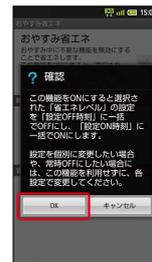

おやすみ省エネ画面が表示されます。

3

設定OFF時刻 → おやすみ省エネを開始する時刻をタップ → 設定



4

設定ON時刻 → おやすみ省エネを終了する時刻をタップ → 設定

設定が完了します。

+ 省エネレベルを設定する

おやすみ省エネ画面で 省エネレベル → レベル1（弱） / レベル2（強）

省エネ関連項目を個別に設定する

1

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 省エネ設定



省エネ設定画面が表示されます。

2

のついた項目をタップ



が に変わり、省エネ用の設定に変わります。

+ チェック操作以外の項目について

画面の明るさを変更する

省エネ設定画面で 画面の明るさ → 明るさを自動調整（表示） → 明るさ調整バーをスライド → OK

バックライトの点灯時間を変更する

省エネ設定画面で バックライト点灯時間 → 点灯時間をタップ

GALAPAGOS SQUAREを利用する

シャープのAndroid搭載端末専用サイト「GALAPAGOS SQUARE」に手軽に接続できます。

GALAPAGOS SQUAREに接続する

1

ホーム画面で ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で（メーカーアプリ）



GALAPAGOS SQUAREに接続されます。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

画面

ホーム画面のしくみ.....	48
ステータスバーについて.....	49
通知パネルを利用する.....	50
ホーム画面をアレンジする.....	50
ランチャー画面のしくみ.....	54
ランチャー画面をアレンジする.....	55

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。それぞれのホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

ホーム画面の見かた



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索
- 3 アプリケーションを起動（ショートカット）
- 4 2D/3D画面を切り替え
- 5 ランチャー画面を表示
- 6 ホーム画面シート一覧を表示
- 7 起動中のアプリケーション一覧を表示

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面のアイコンがない場所を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・他のホーム画面シートを表示しているときに  を押すと、最初のホーム画面に戻ります。



+ 3D表示に切り替える

ホーム画面で 

・3D表示中に  をタップすると、2D表示に切り替わります。

ホーム画面シート一覧を利用する

ホーム画面のシートを一覧表示し、シートを切り替えたり、追加/削除したりすることができます。

1

ホーム画面で 



 ホーム画面シート一覧が表示されます。

2

利用するシートをタップ



 シートが切り替わります。

+ ホーム画面シート一覧での操作

シートを追加する

ホーム画面シート一覧で 

シートを削除する

ホーム画面シート一覧でシートをロングタッチ（指はそのまま）

 （ゴミ箱）にドラッグ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ホーム画面シート一覧を閉じる

ホーム画面シート一覧で 

ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	不在着信あり
	簡易留守録伝言あり
	新着SMSあり/S!メールあり
	新着インターネットメールあり
	未読メールあり (Gmail)
	アラーム終了

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電池レベル
	電波レベル
	圏外
	電波OFFモード設定中
	国際ローミング中
	データ通信中 (3G)
	データ通信中 (GSM)
	アラーム設定中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (ドライブマナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	簡易留守録設定中 (簡易留守録に伝言があるときは 表示)

・ Googleアカウントでログインすると、色が変わるアイコンもあります。

通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。

通知パネルを開く

1

ステータスバー（ディスプレイの上部）をタップ



通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 を押します。

通知パネルの見かたとアイコンのはたらき



- 1 Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 3 着信などの詳細を表示（**通知を消去**をタップすると、すべての通知を消去可能）
- 4 本機の状態を表示
- 5 マナーモード設定画面を表示
- 6 ペールビューのON/OFFを切り替え
- 7 画面の明るさを設定
- 8 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 9 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 10 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 11 起動中のアプリケーション一覧を表示
- 12 microSDの設定画面を表示
- 13 通知パネル画面を終了

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加したりしてアプリケーションやデータに簡単にアクセスすることができます。

ホーム画面はシートごとにアレンジできます。アレンジしたいシートを表示させ、操作してください。

壁紙を設定する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム設定画面が表示されます。

2

壁紙



3

ライブ壁紙 / 壁紙



4

壁紙を選択 → 壁紙に設定



壁紙が設定されます。

・設定する壁紙によっては、他の設定が行えるものもあります。画面の指示に従って操作してください。

+ その他の壁紙設定操作

コンテンツマネージャーから画像を設定する

ホーム設定画面で **壁紙** → **コンテンツマネージャー** → 画像をタップ → 枠をドラッグして表示範囲を決定 → **保存**

・3D画像のときは、このあと画像が表示されます。調整バーを左右にスライドして立体感を調整したあと、**壁紙に設定** をタップします。

ギャラリーから画像を設定する

ホーム設定画面で **壁紙** → **ギャラリー** → アルバムをタップ → 画像をタップ → 枠をドラッグして表示範囲を決定 → **保存**

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する操作を例に説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム設定画面が表示されます。

2

ショートカットを追加



3

アプリケーション



アプリケーションの一覧が表示されます。

・左右にフリックするとページが切り替わります。

4

アプリケーションをタップ



ショートカットが追加されます。

+ ショートカットの編集操作

ショートカットを移動する

ホーム画面でショートカットをロングタッチ（指はそのまま）

➡ 移動したい場所にドラッグ

ショートカットを削除する

ホーム画面でショートカットをロングタッチ（指はそのまま）

➡ 🗑️（ゴミ箱）にドラッグ

ウィジェットを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🏠 ホーム設定画面が表示されます。

2

ウィジェットを追加



3

ウィジェットをタップ

🏠 ウィジェットが追加されます。

+ ウィジェットの編集操作

ウィジェットを移動する

ホーム画面でウィジェットをロングタッチ（指はそのまま）

➡ 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットを削除する

ホーム画面でウィジェットをロングタッチ（指はそのまま）

➡ 🗑️（ゴミ箱）にドラッグ

フォルダを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🏠 ホーム設定画面が表示されます。

2

フォルダを追加



3

新しいフォルダ



🏠 フォルダが追加されます。

+ フォルダの編集操作

フォルダ名を変更する

ホーム画面でフォルダをタップ → MENU → フォルダ名変更 → フォルダ名入力 → OK

フォルダを移動する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ（指はそのまま） → 移動したい場所にドラッグ

フォルダを削除する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ（指はそのまま） → (ゴミ箱) にドラッグ

フォルダ内へショートカットを移動する

ホーム画面でショートカットをロングタッチ（指はそのまま） → 移動したいフォルダにドラッグ

ホーム画面を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム設定画面が表示されます。

2

ホーム切替 → 利用するホーム画面 (ラウンドホーム など) をタップ



ホーム画面が変更されます。

+ 元のホーム画面に戻す

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → ホーム切替 → ホーム

ランチャー画面のしくみ

ランチャー画面は、アプリケーションを利用するための画面です。ランチャー画面は、6つのページに分かれています。ページを追加することもできます。

ランチャー画面を表示する

1

ホーム画面で 



 ランチャー画面が表示されます。

ランチャー画面の見かた



- 1 アプリケーションを起動
- 2 2D/3D画面を切り替え
- 3 ホーム画面を表示
- 4 ランチャー画面ページ一覧を表示
- 5 起動中のアプリケーションの一覧を表示

ランチャー画面ページを切り替える

ランチャー画面を左右にフリックすると、ランチャー画面ページを切り替えることができます。



ランチャー画面ページ一覧を利用する

ランチャー画面のページを一覧表示して、ページを切り替えたり、追加/削除したりすることができます。

1

ランチャー画面で 



 ランチャー画面ページ一覧が表示されます。

2

利用するページをタップ



 ページが切り替わります。

+ ランチャー画面ページ一覧での操作

ページを追加する

ランチャー画面ページ一覧で 

ページを削除する

ランチャー画面ページ一覧でページをロングタッチ（指はそのまま） （ゴミ箱）にドラッグ

・ページにアプリケーションがあるときは、削除できません。

ランチャー画面ページ一覧を閉じる

ランチャー画面ページ一覧で 

ランチャー画面をアレンジする

アイコンを並べ替える

1

ランチャー画面で **MENU** → **並べ替え**



2

並べ替え方法をタップ → **並びを決定**



アイコンが並べ替えられます。

アイコンを移動する

1

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ（指はそのまま） → 移動する場所までドラッグ



指を離すと、アイコンが移動します。

・他のページへドラッグして移動することもできます。

ページ名を変更する

1

ランチャー画面でページ名をタップ



2

ページ名を編集 → **OK**



ページ名が変更されます。

ホーム画面にショートカットを追加する

1

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ（指はそのまま） → ショートカットを追加するホーム画面にドラッグ（指はそのまま）



2

アイコン追加位置へドラッグ（指を離す）



アイコンがホーム画面に追加されます。

リスト表示にする

1

ランチャー画面で MENU → 表示切替



2

リスト表示

ランチャー画面がリスト表示されます。

- ・アプリケーションは、読みで分類されています。あ、た、Aなどをタップすると、該当する読みのアプリケーションがリスト表示されます。

+ 元の表示に戻す

リスト表示中に MENU → 表示切替 → グリッド表示

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	58
電話帳 / 通話履歴から電話をかける.....	60
オプションサービス.....	62
電話帳を利用する.....	67
電話帳をインポートする.....	71
電話帳をバックアップする.....	72

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します（本機では、「TVコール」は利用できません）。

電話をかける

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話）



電話画面が表示されます。

・ に などが表示されているときは、不在着信があります。このときに操作すると、履歴詳細画面が表示されます。 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・ 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

発信



発信されます。

・ 相手が電話を受けると、通話できます。

4

通話が終了したら、



電話が切れます。

電話帳に登録していない相手との通話後には

電話帳登録の確認画面が表示されます。 をタップしたあと、画面の指示に従って操作してください。

電話を受ける

1

電話がかかってきたら、 /



通話ができます。

・ 画面ロック中に電話がかかってきたときは、 を右にドラッグします。また、 を押しても、電話を受けることができます。

2

通話が終了したら、



電話が切れます。

🔍 電話帳に登録していない相手との通話後には

電話帳登録の確認画面が表示されます。**電話帳に登録** をタップしたあと、画面の指示に従って操作してください。

+ 着信時の操作 / 簡易留守録利用時の操作

着信音を止める

着信中に 

保留にして受ける

着信中に **応答保留**

- ・画面ロック中にかかってきたときは、 を左にドラッグします。
- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・電話に出るときは、**応答** をタップします。

着信を拒否する

着信中に **MENU**  **着信拒否**

簡易留守録で応答する

着信中に **MENU**  **簡易留守録**

簡易留守録を再生する

ホーム画面でステータスバーをタップ  **簡易留守録通知** をタップ  **用件** をタップ

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、**停止** をタップします。

通話画面の見かた / 通話中の操作



- 1 相手の電話番号 / 名前
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 こちらの声をミュート（消音）
- 5 メモ帳を表示
- 6 音声メモを録音
- 7 通話を終了
- 8 ダイヤルキーを表示
- 9 電話帳を検索
- 10 スピーカーホンを利用

+ その他の通話中の操作 / 音声メモの利用

通話音量を調節する

通話中に 

通話を保留にする

通話中に **MENU**  **保留**

- ・保留を解除するときには、**保留解除** をタップします。

音声メモを再生する

ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **通話設定**  **簡易留守録設定**  **音声メモリスト**  **音声メモ** をタップ

- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、**停止** をタップします。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。
- ・電源を入れたときに、電波OFFモードとUSIMカードロックを設定していると、緊急通報できません。 [電源] を長押しして、電波OFFモードを解除したあと、本機を再起動してください。

電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳で電話をかける

1

ホーム画面で [電話帳] → ランチャー画面（基本機能）で [電話帳]



[電話帳] 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 相手をタップ



[電話帳詳細] 電話帳詳細画面が表示されます。

3

電話番号右の [発信]



[発信] 発信されます。

通話履歴で電話をかける

1

ホーム画面で ランチャー画面（基本機能）で （電話）



電話画面が表示されます。

- ・ に などが表示されているときは、不在着信があります。このときに操作すると、履歴詳細画面が表示されます。 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。

2

着信履歴 / 発信履歴



履歴一覧画面が表示されます。

- ・ 連続して同じ相手と通話したときは、履歴は1つにまとめられています（ 表示）。このときは、 をタップすると、履歴一覧が表示されます。

3

発信する相手の



発信されます。

+ 履歴利用時の操作

履歴の詳細を確認する

履歴一覧画面で、確認する履歴をタップ

- ・ 履歴詳細画面が表示されます。
- ・ このあと、 をタップすると、SMSを送信することができます。

着信履歴 / 発信履歴をすべて削除する

履歴一覧画面で

着信履歴 / 発信履歴を削除する

履歴詳細画面で

着信履歴 / 発信履歴から番号を付加して発信する

履歴詳細画面で、

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の相手へ電話をかけたりすることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定**



通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話



留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止



転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり → 電話番号を入力



・呼出あり をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼び出し時間を設定します。

5

OK

転送電話サービスが設定されます。

+ 転送電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止** → **はい**

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定**



通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり → 留守電



・「呼出あり」をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼び出し時間を設定します。

5

OK

留守番電話サービスが設定されます。

+ 留守番電話サービス利用時の操作

伝言メッセージを聞く

新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、次の操作を行います。

留守番・転送電話画面で **留守番電話再生** → **以降、アナウンスに従って操作**

留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止** → **はい**

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **設定** → **発信** → **アナウンスに従って操作**

着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **設定操作**

・「着信お知らせ音」、「パイプのパターン」、「着信ランプ」、「鳴動時間」が設定できます。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定**



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定



その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 (表示)



割込通話サービスが設定されます。

・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右ヘドラッグして通話を開始できます。

+ 割込通話サービスを停止する

その他のサービス設定画面で **割込通話** ( 表示)

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **MENU** → **通話を追加**



2

別の相手の電話番号を入力 → **発信**

3

相手が応答したら **MENU** → **その他** → **グループ通話**

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定**



☑️ 通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定

☑️ その他のサービス設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知 → ネットワーク既定 / 番号を非通知 / 番号を通知



☑️ 発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

電話の発着信を制限します。

- ・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要です。
- ・交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- ・発着信規制中に電話をかけようとする、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定**



☑️ 通話設定画面が表示されます。

2

発着信制限



☑️ 発着信制限画面が表示されます。

3

発信規制 / 着信規制 → 規制方法をタップ



- ・「全発信規制」は緊急通報を除くすべての発信、「国際発信全規制」は滞在国外への国際電話の発信、「国際発信規制」は滞在国内と日本以外への国際電話の発信を規制します。
- ・「全着信規制」はすべての着信、「国際着信規制」は日本以外での着信を規制します。
- ・SMSの発着信も規制されます。

4

交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）を入力 → OK

🚩 発信規制サービスが設定されます。

+ 発信規制サービス関連操作

発信規制をすべて解除する

発信制限画面で 発信規制 → 全発信規制停止 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

着信規制をすべて解除する

発信制限画面で 着信規制 → 全着信規制停止 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発信制限画面で 発信先限定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 電話帳に限定

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発信制限画面で 発信先限定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 電話番号指定 → ON/OFF設定 (表示) → 発信許可リスト → <未登録> → 電話番号を入力 → OK

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発信制限画面で 着信拒否 → 電話帳未登録番号 (表示)

指定した電話番号からの着信を拒否する

発信制限画面で 着信拒否 → 電話番号指定 → ON/OFF設定 (表示) → 着信拒否リスト → <未登録> → 電話番号を入力 → OK

非通知／公衆電話／通知不可の着信を拒否する

発信制限画面で 着信拒否 → 非通知着信 / 公衆電話 / 通知不可 (表示)

? こんなときは

Q. 発信規制が解除されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

電話帳を利用する

電話帳に連絡先（相手の名前や電話番号、メールアドレスなど）を登録できます。

- ・上下フリックで隠れている項目が表示されます。連絡先を編集する

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

 **新規登録**



 連絡先新規登録画面が表示されます。

- ・アカウント選択画面が表示されたときは、登録するアカウントをタップしてください。

3

登録する項目をタップ →  内容を入力



- ・入力後に **次へ** をタップすると、次の項目が入力できます（メールアドレス入力後は **完了** をタップします）。

保存 → はい



 連絡先が登録されます。

+ 連絡先登録時の操作

写真を登録する

連絡先新規登録画面で、上部の画像枠（左が顔写真、右が全身写真）をタップ → 登録方法をタップ → 登録操作

グループを設定する

連絡先新規登録画面で **グループ設定** → **(設定なし)** →
グループをタップ (表示) → **実行**

・グループを登録していないときは、**はい** をタップすると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名を入力して、**保存** をタップしてください。

その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面で **その他**

・誕生日や住所の登録、着信音の設定などを行うことができます。

電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面で **▼** など → **種別** をタップ

電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面で追加する項目の **+** → **入力欄** をタップ
→ 電話番号などを入力

入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面で削除する項目の **×**

+ サーバー上の連絡先との同期について

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本機の電話帳を同期できます。Googleアカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**
→ **アカウント** をタップ → **連絡先を同期** (表示)

・Exchangeサーバーと同期するとき、グループが設定されている電話帳は、同期の対象となりませんのでご注意ください。

! 大切なデータを失わないために

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 相手をタップ



電話帳詳細画面が表示されます。

メニュー画面について [TapFlow UI (タップフローユーザーインターフェース)]

電話帳画面で をタップすると、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示される項目や項目の大きさが変化します。

・すべての項目を表示するときは、**All Menu** をタップします。

+ 電話帳利用時の操作

音声電話をかける

電話帳詳細画面で、電話番号右の をタップ

メールを送信する

電話帳詳細画面で、電話番号またはメールアドレス右の をタップ → メール作成 → **送信**

・メールアドレスやメールアプリケーションなどの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳画面の表示方法を変更する

電話帳画面で **MENU** → **表示切替** → 表示方法をタップ

電話帳詳細画面の見かた



- 1 相手の名前
- 2 相手の写真
- 3 電話番号
- 4 メールアドレス
- 5 メニューを表示
- 6 最新メッセージ
- 7 電話発信
- 8 メール作成

・上下フリックで隠れている項目が表示されます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → **編集**



 連絡先編集画面が表示されます。

3

各項目を編集 → **保存** → **はい**

 連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → **削除**



3

はい

 連絡先が削除されます。

電話帳をインポートする

SDカードから電話帳をインポートする

本機や他の携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポート（読み込み）することができます。

- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み込めないことがあります。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**



2

microSDバックアップ



microSD保存・読み込み画面が表示されます。

3

読み込み → **電話帳** (表示)



4

読み込むファイルをタップ → **追加登録開始** / **上書登録開始**



- ・ **上書登録開始** をタップすると、本機の電話帳は削除されますのでご注意ください。

5

はい → **はい**

読み込みが開始されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

インポート時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）することができます。

- ・相手機種によっては、本機でバックアップした電話帳データを正しく読み込めないことがあります。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**



2

microSD/バックアップ



 microSD保存・読み込み画面が表示されます。

3

保存




4

操作用暗証番号を入力 → **OK**




5

電話帳 ( 表示) → **はい** / **いいえ**

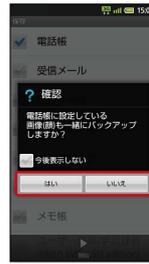

6

開始 → **はい**

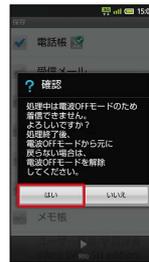

 バックアップが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

バックアップ時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、バックアップできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

メール/ブラウザ

メールの種類について.....	74
S!メール/SMSを送信する.....	74
S!メールでデコレメールを送信する.....	76
S!メール/SMSを受信/返信する.....	77
S!メール/SMSを管理する.....	80
S!メール/SMS作成時の操作.....	83
S!メール/SMS設定.....	86
Gmail (メール) を作成/送信する.....	88
受信したGmail (メール) を確認する.....	89
保存されているGmail (メール) を管理する.....	90
インターネットメールに関する設定.....	94
インターネットメールを作成/送信する.....	95
受信したインターネットメールを確認する.....	96
インターネットメールを管理する.....	97
インターネットを利用する.....	98

メールの種類について

SMS

ソフトバンク携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）送受信ができます。

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・インターネットメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機でインターネットメールの送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容を見ることができます。

S!メール/SMSを送信する

S!メールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で  ランチャー画面（基本機能）で （メール）



 フォルダ一覧画面が表示されます。

2

新規作成



 S!メール作成画面が表示されます。

3

電話帳引用



 電話帳画面が表示されます。

4

読みの行をタップ  相手をタップ

 電話帳詳細画面が表示されます。

5

メールアドレス（電話番号）をタップ



6

件名を入力 → 次へ → 本文を入力

7

送信



☑️ S!メールが送信されます。

・送信できなかったS!メールは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動再送されます。

+ 送信せずにメールを保存する

S!メール作成画面で MENU → 保存 → 未送信ボックスへ保存 → 新規保存

SMSを送信する

送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で ☰ → ランチャー画面（基本機能）で 📧（メール）



☑️ フォルダ一覧画面が表示されます。

2

新規作成 → SMS



☑️ SMS作成画面が表示されます。

3

👤 → 送受信履歴引用

4

送信履歴 / 受信履歴 → 相手をタップ

5

本文を入力 → 送信

☑️ メールが送信されます。

・送信できなかったSMSは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動再送されます。

+ 送信せずにメールを保存する

SMS作成画面で 保存

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （メール）



 フォルダ一覧画面が表示されます。

2

テンプレートフォルダ  → 利用するテンプレートをタップ

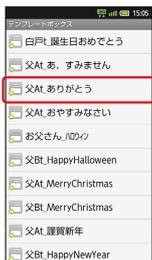

3

選択



 S!メール作成画面が表示されます。

4

宛先を指定  → 件名を入力  → 次へ  → 本文を入力  → 送信 



 デコレメールが送信されます。

+ 専用アプリケーションでデコレメールを作成する

S!メール作成画面で **楽デコ**

- ・アプリケーションが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールを装飾する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （メール）



フォルダー一覧画面が表示されます。

2

新規作成 → 宛先を指定 → 件名を入力 → 次へ

3

装飾 → 装飾方法をタップ → 画面の指示に従って操作



メールを装飾しながら、本文が入力できます。

4

送信

S!メールが送信されます。

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着メールを見る

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに が表示



・画面ロック解除画面では、 が表示されます。 をタップしたあと画面ロックを解除すると、メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。**3**へ進んでください。

2

ステータスバーをタップ → 受信メール通知をタップ



メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。

3

受信メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

未読メール通知について

受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのアイコンに未読メールの件数が表示されます（ など）。

+ メールの続きを受信する

メール詳細画面で **続きを受信**

・  をタップすると、受信するパートを選択できます。

! メール受信に関するご注意

受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

手動でメールを受信する

1

ホーム画面で  ランチャー画面（基本機能）で  （メール）



 フォルダ一覧画面が表示されます。

2

新着受信



 メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で  ランチャー画面（基本機能）で  （メール）



 フォルダ一覧画面が表示されます。

2

受信ボックス/送信ボックス内のフォルダをタップ

3


MENU  サーバーメール



 サーバーメール操作画面が表示されます。

4

サーバー全メール受信

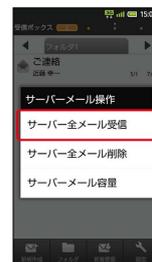

 サーバーメールが受信されます。

+ サーバーメール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

サーバーメール操作画面で **サーバー全メール削除**  **はい**

メールサーバーの容量を確認する

サーバーメール操作画面で **サーバーメール容量**

メールを返信する

メール詳細画面から操作するときは、手順 **3** に進んでください。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （メール）



 フォルダ一覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ  メールをタップ

 メール詳細画面が表示されます。

3

返信 / 全員へ返信



4

本文を入力  送信

 メールが返信されます。

メールを転送する

メール詳細画面から操作するときは、手順 **3** に進んでください。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （メール）



 フォルダ一覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ  メールをタップ

 メール詳細画面が表示されます。

3

転送



4

宛先を指定  本文を入力  送信

 メールが転送されます。

S!メール/SMSを管理する

メールを見る

ここでは、受信メールを例に説明します。

1

ホーム画面で ランチャー画面（基本機能）で （メール）



フォルダー一覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ



メール一覧画面が表示されます。

・左右フリックをすると、別のフォルダのメール一覧画面が表示できます。

3

メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

・ / をタップすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

フォルダー一覧画面について



- 1 フォルダに分類していない受信メールを表示
- 2 分類した受信メールを表示
- 3 すべての受信メールを表示
- 4 送信済みのメールを表示
- 5 未送信のメールを表示
- 6 テンプレートを表示

+ フォルダー一覧画面での操作（受信ボックス / 送信ボックス）

フォルダを作成する

フォルダー一覧画面で → / → → →

フォルダ名を変更する

フォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → → → →

・ フォルダの名前は変更できません。

フォルダの並び順を変更する

フォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → →

・ フォルダの並び順は変更できません。

フォルダを削除する

フォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → →

・「フォルダ1」、「フォルダ2」、ご自分で作成したフォルダが削除できます。

メール一覧画面について



- 1 メールの件名
- 2 相手のメールアドレス（電話番号）や名前
- 3 送受信日時
- 4 メールの動作を設定
- 5 新着メールを受信
- 6 フォルダ一覧画面を表示
- 7 メールを新規作成

メール一覧画面のおもなアイコンは次のとおりです。

アイコン	意味
	未読メール
	既読メール
	SMS
	送信済みメール
	返信済みメール
	転送済みメール
	添付ファイルあり
	保護メール
	メッセージ続きあり

+ メール一覧画面での操作

メールを検索する

メール一覧画面で **MENU** → **その他** → **検索** → 検索対象欄をタップ → 検索対象をタップ → 検索方法をタップ → 検索文字などを指定 → **OK** → **実行**

・検索方法によっては、操作が異なることがあります。

メールを削除する

メール一覧画面で **MENU** → **削除** → 削除するメールをタップ (表示) → **決定** → **はい**

メールを保護する

メール一覧画面でメールをロングタッチ → **保護**

・保護を解除するときは、メールをロングタッチしたあと、**保護解除** をタップします。

メールを並べ替える

メール一覧画面で **MENU** → **その他** → **並べ替え** → 並べ替え方法をタップ

差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面でメールをロングタッチ → **アドレス詳細表示**

受信メールを未読にする

メール一覧画面でメールをロングタッチ → **未開封**

受信メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面で **MENU** → **移動** → **選択移動** → 移動するメールをタップ (表示) → **決定** → 移動先のフォルダをタップ → **OK**

・**全件移動** をタップすると、フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動できます。

メール詳細画面について



- 1 相手のメールアドレス（電話番号）や名前
- 2 メールの件名
- 3 送受信日時
- 4 メール本文
- 5 メールを保護
- 6 メールを削除
- 7 メールを転送
- 8 メールを返信（全員へ返信）

アニメビュー表示について

メールの件名または本文に特定の絵文字があるとき、メール詳細画面の背景に絵文字に対応したアニメーションが表示されます。

+ メール詳細画面での操作

メールを削除する

メール詳細画面で **削除** → **はい**

メールを保護する

メール詳細画面で **保護**

・保護を解除するときは、**保護解除** をタップします。

差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で **MENU** → **その他** → **メール情報表示**

→ **アドレス詳細表示**

送受信したメールを自動的に振り分ける

受信メールを差出人のアドレス（電話帳引用）で振り分ける設定を例に説明します。

1

ホーム画面で **ランチャー画面（基本機能）** で **メール**



フォルダ一覧画面が表示されます。

2

振り分け先のフォルダをロングタッチ → **振り分け登録**



3

差出人／宛先 → **電話帳引用**



電話帳画面が表示されます。

4

読みの行をタップ → **相手をタップ**

電話帳詳細画面が表示されます。

5

メールアドレス（電話番号）をタップ

フォルダ振り分けが登録されます。

以降、登録したアドレスから届いたメールは、登録したフォルダに保存されます。

+ 受信済みのメールを振り分ける

フォルダ画面で、フォルダをロングタッチ → 再振り分け

S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

SMSに切り替える

1

S!メール作成中に SMS



☑ SMSに切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

S!メールに切り替える

1

SMS作成中に S!メール



☑ S!メールに切り替わります。

ファイルを添付する

1

S!メール作成中に **添付**

2

ファイルの種類をタップ → 画面の指示に従って操作

🚩 ファイルが添付されます。

・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。

絵文字／マイ絵文字を入力する

1

件名／本文入力中に **絵文字**

🚩 絵文字一覧画面が表示されます。

2

絵文字をタップ



🚩 絵文字が入力されます。

・本文入力中に **マイ絵** をタップすると、マイ絵文字が入力できます。

送信する日時を指定する

指定した日時にメールを送るよう予約できます。

1

メール作成後に **MENU** → **送信予約**

2

日時指定



3

送信日をタップ → **設定** → 時刻をタップ → **設定** → **はい**

🚩 送信予約が完了します。

・作成したメールは、未送信ボックスに保存されます。

プレビューを表示する

作成した S!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール作成中に **MENU** → **プレビュー**

🚩 プレビューが表示されます。

優先度を設定する

1

SIメール作成中に **MENU** → **その他** → **送信オプション** → **優先度**



2

優先度をタップ



☑️ 優先度が設定されます。

返信先アドレスを設定する

1

SIメール作成中に **MENU** → **その他** → **送信オプション** → **返信先アドレス**



2

On/Off設定 → **On**

3

返信先アドレス入力欄をタップ → 返信先のメールアドレスを入力 → **OK**

☑️ 返信先アドレスが設定されます。

配信確認を要求する

1

SIメール/SMS作成中に **MENU** → **その他** → **送信オプション** → **配信確認**



・SMSのときは、**その他** は不要です。

2

On

☑️ 配信確認を要求するように設定されます。

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	メール着信時の動作や文字や画像の設定など、メール受信/表示に関する設定が行えます。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メール送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	 をタップしたときに表示される画面を設定できます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （メール） → **設定**



 メール設定画面が表示されます。

2

共通設定 → 各項目を設定



 設定が反映されます。

・項目をタップするとさらに設定項目が表示されるものもあります。

S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	受信するメールを制限できます。
送信/作成設定	署名や引用、画像サイズなど、S!メール送信/作成に関する設定が行えます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （メール） → **設定**



 メール設定画面が表示されます。

2

S!メール設定 → 各項目を設定



 設定が反映されます。

・項目をタップするとさらに設定項目が表示されるものもあります。

SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
文字コード設定	SMSの文字コードを設定できます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （メール） →  設定



 メール設定画面が表示されます。

2

SMS設定 → 文字コード設定 → 文字コードをタップ



 設定が反映されます。

メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

・メールグループは、宛先入力時に **メールグループ引用** をタップすると、利用できます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （メール） →  設定



 メール設定画面が表示されます。

2

メールグループ設定 → [新規登録] → グループ名を入力 → OK



3

グループをタップ → [新規登録] → 登録方法をタップ → 送信先を指定

 グループメンバーとして登録されます。

メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列に変更できます。

- ・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （メール） → **設定**



メール設定画面が表示されます。

2

メール・アドレス設定



My SoftBankに接続されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

My SoftBankについて

My SoftBankでは、そのほか迷惑メールブロックなども設定することができます。

メールの件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面で **メール容量確認**

Gmail（メール）を作成／送信する

Googleのメールサービスを利用することができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

作成／送信する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （Gmail）



受信トレイ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU → **新規作成**



メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力 →



メールが送信されます。

+ Gmail (メール) 作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で **MENU** → **Cc/Bccを追加** → 宛先を追加

ファイルを添付する

メール作成画面で **MENU** → **添付** → 添付するファイルを選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

下書きとして保存する

メール作成中に **納** をタップ

・下書きとして保存されます。

! Gmail (メール) 利用時のご注意

Gmail (メール) はパソコンからのメールとして扱われます。パソコンからのメール受信を拒否する設定にしているときは、Gmail (メール) が受信されません。

受信したGmail (メール) を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

1 新着Gmail (メール) を確認する

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに  が表示



2


ステータスバーをタップ → 新着メール通知をタップ



 受信トレイ画面が表示されます。

3

新着メールをタップ

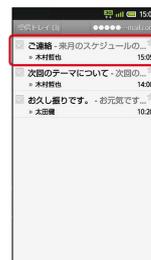

 新着Gmail (メール) が表示されます。

Gmail (メール) を確認する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面 (基本機能) で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するスレッドをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

+ Gmail (メール) 確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で  →  メールを作成 → 

メールを転送する

メール詳細画面で  →  メールを作成 → 

保存されているGmail (メール) を管理する

ラベルをつけて分類する

送受信したGmail (スレッド) を、ラベルで分類することができます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面 (基本機能) で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

ラベルをつけるスレッドの をタップ

 が に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

ラベル



4

ラベルを選択 (表示) → 



 ラベルが設定されます。

スレッドを非表示にする（アーカイブ）

送受信したGmail（スレッド）を、受信トレイで表示されないようにできます。

・非表示のスレッドは、「すべてのメール」で確認できます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

非表示にするスレッドの をタップ

 が に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

アーカイブ



 非表示に変わります。

スレッドを停止する（ミュート）

指定したスレッドの、以降のメール受信を停止できます（受信トレイでは非表示となります）。

・停止したスレッドは、「すべてのメール」で確認できます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

ミュートするスレッドの をタップ

 が に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

MENU  ミュート



 スレッドが停止されます。

スレッドを削除する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するスレッドの をタップ

 が に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

削除



 スレッドが削除されます。

メールを検索する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU → 検索



3

検索ワードを入力 → 



 検索結果が表示されます。

迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

報告するスレッドの をタップ

 が に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

MENU  迷惑メールを報告



 迷惑メールとして報告されます。

受信トレイ以外のGmail（メール）を確認する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

受信トレイ

 ラベル画面が表示されます。

3

確認するラベルをタップ



 ラベル内のメールが表示されます。

Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU → アカウント → アカウントを追加 → 画面の指示に従ってアカウントを設定

アカウントが追加されます。

Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU → アカウント → 切り替えるアカウントをタップ

アカウントが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

インターネットメールに関する設定

アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で (メール)



アカウント登録画面が表示されます（初回起動時のみです）。

2

メールアドレス/パスワードを入力 → 次へ



・メールアドレスによっては、受信設定/送信設定を手動で入力する必要があります（**手動セットアップ**をタップしても、手動で入力できます）。

3

アカウント名/名前を入力 → 完了

インターネットメールの設定が完了します。

・ここで入力した名前が、宛先として送信メールに表示されます。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （メール）



受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU → アカウント

3

MENU → アカウントを追加



4

画面の指示に従ってアカウントを追加 → 完了

アカウントが追加されます。

インターネットメールを作成／送信する

作成／送信する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （メール）



受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示されます。

2

MENU → 作成



メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力 → 送信



メールが送信されます。

受信したインターネットメールを確認する

新着メールを確認する

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに  が表示



2

ステータスバーをタップ  新着インターネットメール通知をタップ



 受信トレイ画面が表示されます。

3

新着メールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

メールを確認する

1

ホーム画面で  ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で  （メール）



 受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するメールをタップ

 メール詳細画面が表示されます。

インターネットメールを管理する

メールを未読に戻す

1

ホーム画面で ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （メール）



受信トレイ画面が表示されます。

2

未読に戻すメールの をタップ

が に変わります。

・複数のメールを選択することもできます。

3

未読にする



メールが未読に変更されます。

メールを削除する

1

ホーム画面で ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （メール）



受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するメールの をタップ

が に変わります。

・複数のメールを選択することもできます。

3

削除



メールが削除されます。

インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

ブラウザを利用する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （ブラウザ）



ブラウザ画面が表示されます。

・画面スクロールは、フリックで行います。

SMSやメールからブラウザを起動する

SMSやメール内のURLをタップするとインターネット接続の確認画面が表示されます。 をタップするとブラウザが起動します。

+ インターネット接続時の操作

履歴を利用して接続する

ブラウザ画面で → → →
 →

よく利用するサイトを閲覧する

ブラウザ画面で → → → →

URLを指定して接続する

ブラウザ画面でURL入力欄をタップ → →

情報を検索して接続する

ブラウザ画面でURL入力欄をタップ → →

ブックマークに登録する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （ブラウザ）



ブラウザ画面が表示されます。

2

登録するサイトを表示 → →



ブックマーク画面が表示されます。

3

追加 → →



表示中のサイトがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを利用して接続する

ブラウザ画面で → →

ブックマークを削除する

ブラウザ画面で → → → →

新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開き、ウェブページを切り替えながら利用できます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （ブラウザ）



ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU → 新しいウィンドウ



新しいウィンドウが表示されます。

+ 複数ウィンドウ利用時の操作

ウィンドウを切り替える

ブラウザ画面で MENU → ウィンドウリスト → ウィンドウをタップ

ウィンドウを閉じる

ブラウザ画面で MENU → ウィンドウリスト → 閉じるウィンドウの をタップ

ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （ブラウザ）



ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU → その他 → 設定 → 各項目を設定



設定が完了します。

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。本機には、あらかじめ認証機関から発行されたサーバー証明書が登録されています。

+ ブラウザ利用時の操作

画像などを保存（ダウンロード）する

ブラウザ画面で、画像などをロングタッチ → 画像を保存

保存（ダウンロード）した画像などを確認する

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （ダウンロード） → 画像などをタップ

! SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとしません。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク、シャープ株式会社および認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

カメラ

静止画／動画を撮影する.....	102
3D画像を撮影する.....	105
さまざまな方法で撮影する.....	106
人物の顔を登録して活用する.....	109
バーコードを読み取る.....	110
名刺を電話帳に登録する.....	111
文字を読み取り辞書で調べる.....	113
文字を読み取る.....	114
お店などの情報を電話帳に登録する.....	115

静止画／動画を撮影する

静止画を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （カメラ）



 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

被写体を画面に表示




・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います（顔検出）。

3



 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、自動的に保存されます。

静止画撮影画面の見かた

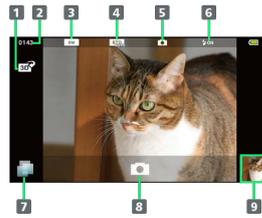

- 1 2D／3D切替
- 2 撮影可能枚数
- 3 撮影サイズ
- 4 撮影シーン
- 5 カメラの種類
- 6 モバイルライト
- 7 メニュー操作
- 8 シャッター
- 9 ミニプレビュー

メニュー画面について [TapFlow UI（タップフローユーザーインターフェース）]

静止画撮影画面で  をタップすると、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示される項目や項目の大きさが変化します。

- ・すべての項目を表示するときは、**All Menu** をタップします。
- ・**オススメ** をタップすると、状況によって本機がおすすめする機能や設定が表示されます。

+ 静止画撮影時の操作

明るさを調整する

静止画撮影画面を上下にスライド

ズームを利用する

静止画撮影画面を左右にスライド

ピントを固定する（フォーカスロック）

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合うようになります。
- ・フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できます。

撮影した静止画を確認する

静止画撮影後、ミニプレビューをタップ

- ・このあと **MENU** を押すと、撮影した静止画をメールに添付したり、壁紙に登録したりすることができます。

モバイルライトを設定する

静止画撮影画面で **MENU** → **モバイルライト** → 設定項目をタップ

- ・モバイルライト使用時は、発光方向を確認してください。また、人の目に近づけたり、発光部を直視したりしないでください。目を痛める可能性があります。

撮影サイズを変更する

静止画撮影画面で **MENU** → **撮影サイズ** → 撮影サイズをタップ

撮影シーンを切り替える

静止画撮影画面で **MENU** → **シーン設定** → 撮影シーンをタップ

セルフタイマーで撮影する

静止画撮影画面で **MENU** → **セルフタイマー** → 時間をタップ

- ・ /  を押すと、指定した時間経過後撮影されます。

インカメラ/アウトカメラを切り替える

静止画撮影画面で **MENU** → **イン/アウトカメラ切り替え**

静止画に位置情報を自動的に付加しないようにする

GPS機能を使用すると、撮影した画像に位置情報が自動的に付加されます（静止画をインターネットにアップロードするときも、位置情報は保持されます）。次の操作を行うと、自動的に付加しないようにできます。

静止画撮影画面で **MENU** → **保存設定** → **位置情報** → **自動付加設定** → **OFF**

カメラの使いかたを調べる

静止画撮影画面で **MENU** → **ヘルプ**

動画を撮影する

本機では、MPEG-4形式の動画が撮影できます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で  （ビデオカメラ）



 動画撮影画面が表示されます。

2

被写体を画面に表示   / 



 シャッター音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。


- ・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います（顔検出）。

3

終了するときは  / 

 動画の撮影が終了し、自動的に保存されます。

動画撮影画面の見かた

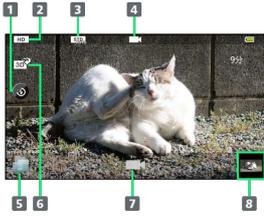

- 1 モバイルライト
- 2 撮影サイズ
- 3 撮影シーン
- 4 カメラの種類
- 5 メニュー操作
- 6 2D/3D切替
- 7 シャッター
- 8 ミニプレビュー

💡 メニュー画面について [TapFlow UI (タップフローユーザーインターフェース)]

動画撮影画面で  をタップすると、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示される項目や項目の大きさが変化します。

- ・すべての項目を表示するときは、**All Menu** をタップします。
- ・**オススメ** をタップすると、状況によって本機がおすすめする機能や設定が表示されます。

+ 動画撮影時の操作

明るさを調整する

動画撮影画面を上下にスライド

ズームを利用して撮影する

動画撮影画面を左右にスライド

- ・撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

ピントを固定する（フォーカスロック）

動画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合うようになります。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した動画を確認する

動画撮影後、ミニプレビューをタップ  動画をタップ

- ・動画をタップする前に **MENU** を押すと、撮影した動画をメールに添付したり、3D動画を作成したりすることができます。

モバイルライトを設定する

動画撮影画面で 

- ・ をタップするたびに、点灯 () / 消灯 () が切り替わります。
- ・モバイルライト使用時は、発光方向を確認してください。また、人の目に近づけたり、発光部を直視したりしないでください。目を痛める可能性があります。

撮影サイズを変更する

動画撮影画面で **MENU**  **撮影サイズ設定**  **撮影サイズ** をタップ

撮影シーンを切り替える

動画撮影画面で **MENU**  **シーン設定**  **撮影シーン** をタップ

セルフタイマーで撮影する

動画撮影画面で **MENU**  **セルフタイマー**  **時間をタップ**

- ・ /  を押すと、指定した時間経過後撮影が始まります。

マイクを設定する

動画撮影画面で **MENU**  **各種設定**  **マイク設定** 

ON / **OFF**

インカメラ/アウトカメラを切り替える

動画撮影画面で **MENU** → **イン/アウトカメラ切り替え**

ビデオカメラの使いかたを調べる

動画撮影画面で **MENU** → **ヘルプ**

? こんなときは

Q. カメラが起動できない/終了する

- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池パックを充電してください。
- A. カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。このときは、しばらくたってからご利用ください。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い/粗い

- A. 画像に強い光が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. ピントが合わない

- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

! カメラ利用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

3D画像を撮影する

3D静止画を撮影する

3Dカメラを利用して、3D静止画を撮影できます。

- ・3D静止画は、横画面で撮影します。

1

ホーム画面で **カメラ** → ランチャー画面（基本機能）で **カメラ**（カメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3D撮影画面が表示されます。

3

被写体を画面に表示 → **3D** / **カメラ**



シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、自動的に保存されます。

💡 3Dジャッジ! について

2D撮影モードで3D撮影効果が高い被写体が画面に表示されると、**3D** が水色に変わり、「TRY!!」が表示されます。

+ 3Dジャッジ! を無効にする

静止画撮影画面で **MENU** → **3Dジャッジ!** → **OFF**

3D動画を撮影する

3Dカメラを利用して、3D動画を撮影できます。

- ・3D動画は、横画面で撮影します。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で （ビデオカメラ）



 動画撮影画面が表示されます。

2



 3D撮影画面が表示されます。

3

被写体を画面に表示  / 



 シャッター音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。

4

終了するときは  / 

 動画の撮影が終了し、自動的に保存されます。

さまざまな方法で撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

カメラを切り替える

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （カメラ）



 静止画撮影画面が表示されます。

2

 → カメラ切り替え



 カメラ切り替え画面が表示されます。

3

カメラの種類をタップ



 カメラが切り替わります。

おもなカメラの種類

おもなカメラの種類とはたらきは、次のとおりです。

カメラの種類	はたらき
おまかせオートカメラ	人物など近距離を簡単に撮影できます（一部設定変更が可能）。
連写カメラ	自動的に連続して撮影できます。
一眼レフ風カメラ	一眼レフカメラのように背景のぼけた写真が撮影できます。
ミニチュアライズカメラ	ミニチュアで再現したような風景写真が撮影できます。
魚眼カメラ	魚眼レンズを利用したようなひずんだ写真が撮影できます。

モシモカメラを利用する

静止画や動画にいろいろなエフェクトをかけて撮影することができます。

1

ホーム画面で  ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で （モシモカメラ）



モシモカメラ画面が表示されます。

2

ビデオ / 写真



利用できるエフェクトが表示されます。

3

エフェクトをタップ



4

被写体を画面に表示  



静止画が撮影、または動画の撮影が始まります。

・動画のときは、 で撮影が終わります。

 モシモカメラの使いかたを調べる

モシモカメラ画面で 

ゴルフスイングビデオカメラを利用する

ゴルフスイングを動画で撮影し、スイングをチェックすることができます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で （ゴルフスイングビデオカメラ）



ゴルフスイングビデオカメラ画面が表示されます。

2

スイング撮影



スイング撮影画面が表示されます。

3

被写体を画面に表示

- ・頭を○部分に入れ、下部の赤い線を足の位置にドラッグしてください。

4



撮影が始まり、自動的に終了します。

5

OK → 次に行う操作をタップ

動画が保存されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

+ ゴルフスイングビデオカメラ利用時の操作

スイングをチェックする

ゴルフスイングビデオカメラ画面で **スイングチェック** → 動画をタップ → フォーム（撮影位置）をタップ → 下部の赤い線を足の位置にドラッグ → **完了** → 画面の指示に従って操作

ゴルフスイングビデオカメラの使いかたを調べる

ゴルフスイングビデオカメラ画面で

カメラのはたらきを設定する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （カメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

2

MENU

全メニュー画面が表示されます。

3

設定項目をタップ



・カメラの種類によって、設定できる項目が異なります。

4

設定操作を行う

設定が完了します。

+ カメラ設定時の操作

笑顔を検出して自動的に撮影する

全メニュー画面で **シャッター設定** → **シャッターモード**
→ **笑顔フォーカス**

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する

全メニュー画面で **シャッター設定** → **シャッターモード**
→ **振り向き**

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する

全メニュー画面で **ISO感度** → **ISO感度をタップ**

撮影後の保存方法を設定する

全メニュー画面で **保存設定** → **自動保存設定** → **ON** /
OFF

画質を設定する

全メニュー画面で **各種設定** → **画質** → **画質をタップ**

連写カメラの種類を設定する

全メニュー画面（連写カメラ起動時）で **連写種類** → **種類を**
タップ → **枚数/サイズをタップ**

人物の顔を登録して活用する

人物の顔を登録する

あらかじめ人物の顔を登録しておく、撮影時に顔を検出して情報が表示されたり、ピクチャー（3D対応）で自動的に分類されたりするようになります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （カメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

2

MENU → **個人/ペット検出**

個人検出画面が表示されます。

3

顔登録

4

画面のガイドに合わせて人物の顔を表示



顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。

5



6

登録する場所をタップ → **新規に入力**



顔登録画面が表示されます。

7

名前入力欄をタップ → 名前を入力 → **保存**



人物が登録されます。

+ 人物検出利用時の操作

メモを登録する

顔登録画面で、メモ入力欄をタップ → メモを入力 → **保存**

・メモの文字色を変更することもできます。

登録した情報を編集する

個人検出画面で **登録情報編集** → 人物をタップ → **編集**

→ 項目をタップ → **編集操作** → **保存**

登録した人物を削除する

個人検出画面で **登録情報編集** → 人物をタップ → **削除**

→ **はい**

優先順位を変更する

個人検出画面で **登録情報編集** → 人物をタップ → **優先順位変更**

→ 移動後の場所にドラッグ

バーコードを読み取る

バーコードリーダーを利用する

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

1


ホーム画面で **ランチャー画面（カメラ・おすすめ）** で **（読取カメラ）**



読取カメラ画面が表示されます。

2

バーコード

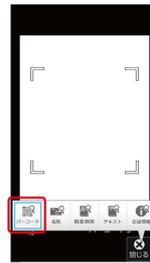

バーコードリーダー画面が表示されます。

・ **バーコード** が表示されていないときは、**切替** をタップします。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示



自動的にバーコードが読み取られ、読取結果画面が表示されます。

+ バーコードリーダー利用時の操作

読み取り結果を利用する

読取結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号をタップ → 各画面での操作

・読取結果画面で **MENU** を押すと、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯/消灯する

バーコードリーダー画面で **MENU** → **モバイルライト** → **ON** / **OFF**

以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で **MENU** → **読取データ確認** → データをタップ

ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で **MENU** → **ヘルプ**

? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! バーコードリーダー利用時のご注意

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

名刺を電話帳に登録する

名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報（日本語/英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

1


ホーム画面で **ランチャー画面 (カメラ・おすすめ)** で (読取カメラ)



読取カメラ画面が表示されます。

2

名刺

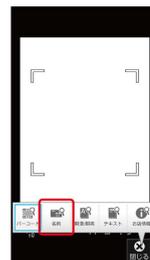

名刺リーダー画面が表示されます。

・ **名刺** が表示されていないときは、**切替** をタップします。

3

名刺を画面中央に表示 → **読取**



・画面に名刺全体が表示されるようにしてください（名刺に応じて、縦向き/横向きのどちらでもかまいません）。

4

認識 → 登録



撮影した名刺画像が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

枠をドラッグして、電話帳に表示する範囲を決定 → 保存



読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

- ・写真付き名刺のときは、写真部分を選び保存しておけば便利です。
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存 → はい

電話帳に登録されます。

+ 名刺リーダー利用時の操作

明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯／消灯する

名刺リーダー画面で MENU → モバイルライト → ON / OFF

フォーカス設定を変更する

名刺リーダー画面で MENU → フォーカス設定 → 設定項目をタップ

ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で MENU → ヘルプ

? こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない／終了する
- A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

文字を読み取り辞書で調べる

ラクラク瞬漢／瞬英ルーペを利用する

熟語（漢字が連続した文字列）や英単語を読み取って、辞書で意味調べることができます。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で （読取カメラ）



読取カメラ画面が表示されます。

2

瞬漢／瞬英

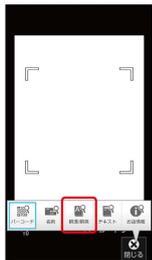

ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ画面が表示されます。

・瞬漢／瞬英が表示されていないときは、**切替** をタップします。

3


読み取る文字をルーペ内に表示 → **選択**



読み取った熟語の読み、または英単語の日本語訳が表示されます。

4

辞書

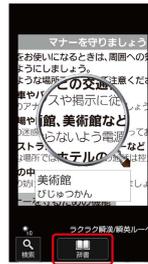

5

目的の単語などをタップ

意味が表示されます。

+ ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ利用時の操作

明るさを調整する

ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯／消灯する

ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ画面で **MENU** → **モバイルライト**
 ON / OFF

ヘルプを確認する

ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ画面で **MENU** → **ヘルプ**

? こんなときは

- Q. ラクラク瞬漢／瞬英ルーペが起動できない／終了する
 A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

文字を読み取る

テキストリーダーを利用する

文字情報（日本語／英数字）を読み取って、メモ帳に登録したり、メールを作成したりすることができます。
ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明します。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で （読取カメラ）



読取カメラ画面が表示されます。

2

テキスト

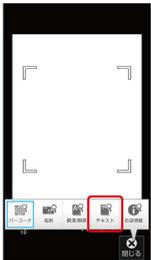

テキストリーダー画面が表示されます。

・「テキスト」が表示されていないときは、「切替」をタップします。

3

読み取る文字を画面中央に表示 → 撮影



4

/ で読み取る行を選択 → 読取



読取結果（モード種別）画面が表示されます。

5

決定



読取結果（登録）画面が表示されます。

6

メモ帳登録 → 登録

メモ帳に登録されます。

+ テキストリーダー利用時の操作

読み取り文字の種類を変更する

読取結果（モード種別）画面で **MENU** → モード種別をタップ

単語以外の読み取り結果を利用する

読取結果（登録）画面で URL / メールアドレス / 電話番号をタップ → 各画面での操作

読み取り結果を修正する

読取結果（登録）画面で **MENU** → **編集** → **編集操作** →

完了

・読取結果（登録）画面で **MENU** を押すと、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯 / 消灯する

テキストリーダー画面で **MENU** → **モバイルライト** → **ON** / **OFF**

フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で **MENU** → **フォーカス設定** → **設定項目**をタップ

ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で **MENU** → **ヘルプ**

? こんなときは

Q. テキストリーダーが起動できない / 終了する

A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! テキストリーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

お店などの情報を電話帳に登録する

お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報（日本語 / 英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

1


ホーム画面で **ランチャー画面（カメラ・おすすめ）** で **（読取カメラ）**



読取カメラ画面が表示されます。

2

お店情報

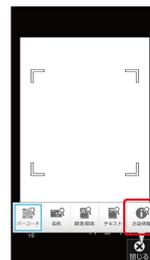

お店情報リーダー画面が表示されます。

・ **お店情報** が表示されていないときは、 **切替** をタップします。

3

読み取る文字を画面中央に表示 → **読取**



4

認識 → 登録



撮影した画像が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

枠をドラッグして、電話帳に表示する範囲を決定 → 保存



読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存 → はい

電話帳に登録されます。

+ お店情報リーダー利用時の操作

明るさを調整する

お店情報リーダー画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯/消灯する

お店情報リーダー画面で MENU → モバイルライト → ON
/ OFF

フォーカス設定を変更する

お店情報リーダー画面で MENU → フォーカス設定 → 設定
項目をタップ

ヘルプを確認する

お店情報リーダー画面で MENU → ヘルプ

? こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! お店情報リーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

音楽 / 静止画 / 動画

音楽 / 動画を利用する.....	118
音楽 / 動画リストを利用する.....	121
お気に入りを利用する.....	122
音楽を聴く.....	124
静止画 / 動画を見る.....	126
画像を加工する.....	126
静止画 / 動画を管理する.....	127

音楽／動画を利用する

音楽／動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用します。

1

ホーム画面で (音楽・動画)



2



音楽リスト画面／動画リスト画面が表示されます。

・ タップすることにより、音楽リスト画面／動画リスト画面が切り替わります。

音楽を再生する

1

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。



- 1 アルバム名／音楽名／アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

アイコン


説明

	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の音楽を再生
	1つ後の音楽を再生
	1曲リピート／リストリピート／リピートなしを切り替え
	シャッフル再生のオン／オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ

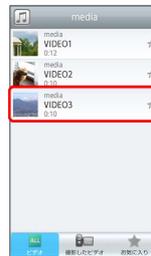

動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の動画を再生
	1つ後の動画を再生

音楽／動画を探す

音楽／動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に **MENU** **検索**



2

検索先の をタップ 検索先をタップ



・検索先で **本体とSDカード** を選択した場合は、検索対象を選択してください。

3

検索文字を入力



検索結果が表示されます。

- ・ をタップすると、音声で検索できます。
- ・ 検索先を **Yahoo!** / **Google** に設定した場合は、インターネットに接続します。

音楽／動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に **MENU** → **設定**



2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定



🚩 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・ **ビデオ再生指定** を選択すると、再生した動画を、次回再生時に最初／続きから再生するように設定できます。
- ・ **2D／3D切り替え** を選択すると、再生される動画を2D／3Dで表示するように設定できます。本体が3D表示に対応している場合のみ表示されます。

💡 音楽・動画プレイヤーについて

ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生できます。



- ・ ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するときは、音楽リスト画面が表示されます。

バックグラウンド再生について

音楽を再生中に **↑** を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプリケーションを使用できます。

- ・ ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名をタップすると音楽再生画面に戻ることができます。

ミニプレイヤーについて

音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽／動画リスト画面を表示し、**⌵** をタップすると、ミニプレイヤーを利用できます。



- 1 ミニプレイヤーを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生／一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

音楽／動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべてのビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理されます。

それぞれのカテゴリから音楽／動画を選んで再生できます。また、音楽／動画に対するさまざまな操作も行えます。

ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽／動画は、お気に入りのピックアップリストで一覧表示されます。

1

ホーム画面で (音楽・動画)



2

音楽／動画リストの右側にある をタップして にする



音楽／動画がピックアップリストに追加されます。

シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で **シャッフル再生**



音楽がシャッフル再生されます。

着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ **着信音設定**



2

通常の着信音 / **連絡先着信音** 画面の指示に従って音楽を着信音に設定



音楽が着信音に設定されます。

- ・ **通常の着信音** では、通常の着信に設定します。
- ・ **連絡先着信音** では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・ 動画は着信音に設定できません。

プロパティを確認する

音楽／動画のプロパティを確認します。

1

音楽／動画リスト画面で対象の音楽／動画をロングタッチ

プロパティ



プロパティ画面が表示されます。

音楽／動画を削除する


1

音楽／動画リスト画面で **MENU** → **選択削除**



2

対象の音楽／動画を選択 (表示) → **完了** → **はい**

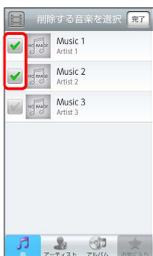

音楽／動画が削除されます。

+ 再生中の音楽／動画を削除する

音楽／動画再生画面で **MENU** → **選択削除** → **はい**

お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽／動画を登録すると、お好みの音楽／動画をお好みの順番で再生できます。

お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で → (音楽・動画)



2

音楽／動画リスト画面で **お気に入り**



お気に入り画面が表示されます。

お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽／動画リスト画面で ★ を付けた音楽／動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で **新しいお気に入りを作成**



2

文字入力欄をタップ → 名前を入力 → OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択 (表示) → 完了



お気に入りが作成されます。

お気に入りを編集する

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

曲追加 / 動画追加 / 登録解除 / 名称変更 / リスト削除
削除 → 画面の指示に従って操作



編集したお気に入りが保存されます。

・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽/動画を解除しても、本体の音楽/動画は削除されません。

お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ → 対象の音楽/動画の をドラッグして移動したい場所で指を離す



お気に入りの再生順が並び替わります。

音楽を聴く

音楽を再生する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（書籍・動画・音楽）で （ミュージックプレーヤー）



 ライブラリ画面が表示されます。

2

再生する音楽をタップ



 音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた



- 1 曲名
- 2 アーティスト名/アルバム名/曲名
- 3 前の音楽を再生
- 4 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 5 ドラッグで任意の時間帯に移動
- 6 一時停止/再生
- 7 音量を調節
- 8 次の音楽を再生
- 9 シャッフル再生を切り替え
- 10 音楽リストに戻る

ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアルバム、アーティスト、ジャンル、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（書籍・動画・音楽）で （ミュージックプレーヤー）



 ライブラリ画面が表示されます。

2

カテゴリをタップ → 項目をタップ → 再生する音楽をタップ



 音楽が再生されます。

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で ランチャー画面（書籍・動画・音楽）で （ミュージックプレイヤー）



ライブラリ画面が表示されます。

2



プレイリスト画面が表示されます。

3

新規プレイリスト プレイリスト名入力欄をタップ プレイリスト名を入力 はい



新しいプレイリストが作成されます。

4

プレイリストをタップ 追加



5

プレイリストに追加する音楽をタップ（ 表示） 適用



音楽がプレイリストに登録されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ 音楽をタップ

プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ 削除
 削除

静止画／動画を見る

静止画や動画を表示します。2Dの画像を3Dに変換したり、静止画を連続表示（スライドショー）したりすることができます。

静止画／動画を表示する

次のファイル形式に対応しています。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、MPO
動画	3GPP、3GPP2、MP4、WMV、ASF、PIFF、WebM

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （ギャラリー）



アルバム一覧画面が表示されます。

2

アルバム（「100SHARP」など）をタップ



3

静止画／動画をタップ

静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

+ 静止画／動画閲覧時の操作

スライドショーを利用する

静止画（2D）表示中に **スライドショー**

・スライドショーを終了するときは、画像をタップします。

動画を3Dで再生する

動画再生中に **MENU** → **2D→3Dリアルタイム変換**

画像を加工する

静止画を回転する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （ギャラリー）



アルバム一覧画面が表示されます。

2

アルバム（「100SHARP」など）をタップ

3

静止画をタップ



静止画が表示されます。

4

MENU → **その他** → **左に回転** / **右に回転**



静止画が回転します。

静止画をトリミングする

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール）で （ギャラリー）



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

アルバム（「100SHARP」など）をタップ

3

静止画をタップ



 静止画が表示されます。

4

MENU  その他  トリミング

5

トリミング枠をドラッグしてサイズ/位置を調節  保存



 静止画がトリミングされます。

・トリミング前の静止画は変更されません。

静止画／動画を管理する

静止画や動画を、人物／イベント／地図などカテゴリ別に整理して利用できます。

静止画／動画を表示する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で （ピクチャー（3D対応））



 フォルダ画面が表示されます。

・以前にピクチャー（3D対応）を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

フォルダをタップ



 画像一覧画面が表示されます。

3

静止画／動画をタップ



 静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

・動画を再生するときは、このあと動画をタップします。

💡 メニュー画面について [TapFlow UI (タップフローユーザーインターフェース)]

画像一覧画面などで をタップすると、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示される項目や項目の大きさが変化します。

- ・すべての項目を表示するときは、**All Menu** をタップします。
- ・**オススメ** をタップすると、状況によって本機がおすすめする機能や設定が表示されます。

+ 静止画／動画表示時の操作

人物別で探して表示する

フォルダ画面で **人物** 人物をタップ (人物別一覧画面)
 静止画／動画をタップ

イベント別で探して表示する

フォルダ画面で **イベント** イベントをタップ (イベント別一覧画面) 静止画／動画をタップ

撮影場所別で探して表示する

フォルダ画面で **地図** フリックで地図を移動 ピンチで地図を縮小／拡大 場所をタップ (場所別一覧画面) 静止画／動画をタップ

スライドショーを利用する

画像一覧画面で

- ・スライドショー中に画像をタップすると、画像が表示されま
- す。
- ・スライドショーを終了するときは、 を押します。

サムネイルの表示方法を変更する

画像一覧画面で **MENU** **サムネイル表示** 表示方法を

タップ

人物別に整理する

人物を新規作成して、撮影済みの静止画／動画を分類します。

- ・カメラで顔登録した人物も、ここで新規作成した人物と同様の扱いとなります。

1

ホーム画面で ランチャー画面 (カメラ・おすすめ) で (ピクチャー (3D対応))



フォルダ画面が表示されます。

2

人物 **新規作成**



人物新規作成画面が表示されます。

3

新規作成する人物の静止画／動画をタップ

- ・フォルダに表示する顔写真などを選んでください。

4

枠をドラッグしてフォルダに表示する範囲を決定 **決定**



5

人物名を入力する → 人物名入力欄をタップ → 人物名を入力

→ OK



6

登録する静止画／動画をロングタッチ → 新規作成した人物にドラッグ



7

人物登録を終了する

人物のフォルダ画面が表示されます。

イベント別に整理する

イベントを新規作成して、撮影済みの静止画／動画を分類します。

・カレンダーに予定を登録していれば、予定の期間に撮影した静止画／動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で（ピクチャー（3D対応））



フォルダ画面が表示されます。

2

イベント



登録されているイベントが表示されます（イベントカテゴリ画面）。

3

MENU → イベント新規作成



イベント新規作成画面が表示されます。

4

新規作成するイベントの静止画／動画をタップ

・フォルダに表示する静止画／動画を選んでください。

5

イベント名を入力する → イベント名入力欄をタップ → イベント名を入力 → OK



6

登録する静止画／動画をロングタッチ → 新規作成したイベントにドラッグ



7

イベント登録の設定を終了する

📁 イベントのフォルダ画面が表示されます。

撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、撮影済みの静止画／動画を分類します。

・GPS機能を利用して、撮影した静止画／動画に位置情報を付加し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

1

ホーム画面で 📁 → ランチャー画面 (カメラ・おすすめ) で 📁 (ピクチャー (3D対応))



📁 フォルダ画面が表示されます。

2

地図



📁 地図が表示されます (地図カテゴリ画面)。

3

MENU → 場所未設定一覧



📁 場所未設定画面が表示されます。

4

MENU → 場所設定



・地図が表示されます。このあと、フリック/ピンチで設定する場所の地図を表示します。

5

登録する静止画/動画をロングタッチ → 地図にドラッグ →

OK



6

場所の設定を終了する

📍 場所未設定の画像一覧画面が表示されます。

+ ピクチャー（3D対応）利用時の操作

画像を壁紙に登録する

ファイル表示画面で MENU → 画像を登録 → 壁紙登録

→ 枠をドラッグして壁紙に表示する位置を決定 → 保存

・3D画像のときは、このあと画像が表示されます。調整バーを左右にスライドして立体感を調整したあと、「壁紙に設定」をタップします。

静止画を3Dに変換する

ファイル表示画面で MENU → 3D変換 → 保存

・画像によっては、変換できないことがあります。

動画を3Dで再生する

動画再生中に MENU → 2D→3Dリアルタイム変換

3D表示の立体感を調整する

3D静止画表示時に 📏 → 調整バーを左右にスライド

画像を編集する

ファイル表示画面で MENU → 画像編集 → 各種編集操作

→ 編集完了

・画像によっては、編集できないことがあります。

画像を削除する

ファイル表示画面で 🗑️ → 削除 → はい

? こんなときは

Q. 静止画や動画が表示されない

A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接続用microUSBケーブルでパソコンと接続して、SDカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

ワンセグ

ワンセグを視聴する.....	134
番組を録画／再生する.....	137
指定した時刻に視聴／録画する.....	138

ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます
(海外では利用できません)。

チャンネルを設定する (はじめてお使いになるとき)

1

ホーム画面で → ランチャー画面 (基本機能) で (ワンセグ)



2

はい



エリア選択画面が表示されます。

3


地方をタップ → 都道府県をタップ → 地域をタップ



チャンネルのスキャン (検索) が始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

4

OK

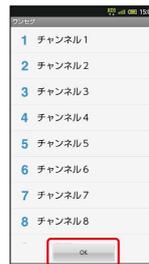

チャンネル設定が完了します。

ワンセグを視聴する

1

ホーム画面で → ランチャー画面 (基本機能) で (ワンセグ)



2

ワンセグテレビ



ワンセグ視聴画面が表示されます。

3

左右にフリックしてチャンネルを選択




番組が視聴できます。

・音量調節は、 で行います。

ワンセグ視聴について

可倒式アンテナ（ワンセグ受信用）について


ワンセグを視聴するときは、可倒式アンテナを十分引き出し、感度のよい方向に向けてください。

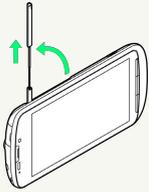

データ放送について

データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

ワンセグ視聴画面の見かた

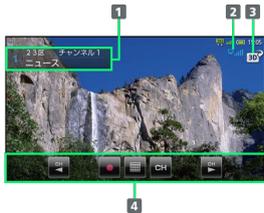

- 1 エリア名／番組名／放送局名など
- 2 ワンセグ受信状態
- 3 2D／3D切替
- 4 パネル

ワンセグ視聴画面の映像部分をタップすると、パネルが表示されず。

ワンセグ視聴時の操作

番組情報を確認する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **番組操作** → **番組情報** → 番組をタップ

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **番組操作** → **番組表** → 画面の指示に従って操作

視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **チャンネル保存** → チャンネルをタップ

・上書きするときは、このあと **はい** をタップします。

3D映像に切り替える

ワンセグ視聴画面（横画面）で **3D**

受信したチャンネルを追加する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **エリア切替** → エリアをロングタッチ → **チャンネル更新** → **追加更新** → **OK**

エリア内の全チャンネルを消去して更新する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **エリア切替** → エリアをロングタッチ → **チャンネル更新** → **全更新** → **はい** → **OK**

チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **チャンネル切替** → チャンネルをロングタッチ → **削除** → **はい**

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **字幕／音声設定** → **字幕表示** → 項目をタップ

音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **字幕／音声設定** → **音声言語** → 設定項目をタップ

・番組内容によっては、利用できないことがあります。

映像／サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **AV
ポジション** → **効果をタップ**

・AVポジションを **ジャンル連動** 以外に設定すると、**映像設定**、**サウンド設定** が有効となります。

映像の色あいなどを調整する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **映像設定** → **項目をタップ** → **調整バーをスライド／項目を
タップ** → **OK**

調整した映像設定をリセットする

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **映像設定** → **リセット** → **はい**

サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **サ
ウンド設定** → **効果をタップ**

データ放送を全画面で表示する

ワンセグ視聴画面（縦画面）で **MENU** → **その他** → **データ
放送設定** → **データ放送全画面表示**

・データ放送視聴中に、利用できます。

データ放送のトップページに戻る

ワンセグ視聴画面（縦画面）で **MENU** → **その他** → **データ
放送設定** → **データ放送トップに戻る**

・データ放送視聴中に、利用できます。

? こんなときは

Q. ワンセグが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。電池パックを充電してください。

Q. ワンセグが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない

A. チャンネル更新の **全更新** を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

! ワンセグ利用時のご注意

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生できます（あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください）。

番組を録画する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （ワンセグ）



2

ワンセグテレビ → 左右フリックしてチャンネルを選択 →



録画が始まります（スモールライト点滅）。

・番組によっては、録画できないことがあります。

3

録画を終了するときは をタップ



録画が終了します。

！ 番組録画のご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上で他のSDカードにコピーしても再生できません。

録画した番組を再生する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （ワンセグ）



2

ワンセグ録画再生



録画ファイルリスト画面が表示されます。

3

ファイルをタップ

再生が始まります。

・再生を終了するときは をタップします。

再生中の画面の見かた



- 1 スキップ（戻る）
- 2 スキップ（進む）
- 3 早戻し
- 4 一時停止（再生開始）
- 5 停止
- 6 早送り

・縦画面では操作できないものもあります。また、各種設定操作などは、ワンセグ視聴中と同様です。

+ 番組録画／再生に関する操作

くり返し再生する

再生中に **MENU** → **その他** → **再生モード** → **1クリップ
リピート**

SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で **MENU** → **microSD残量**

録画ファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ → **削除** → **はい**

指定した時刻に視聴／録画する

視聴／録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

- ・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときは、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で **ランチャー画面（基本機能）** で **ワンセグ**



2


録画／視聴予約



録画／視聴予約画面が表示されます。

3

新規予約追加

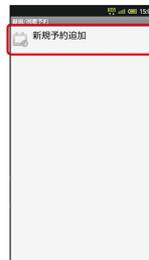

- ・すでに他の予約が登録されているときは、**MENU** を押したあと **新規予約** をタップします。

4

手動で設定 → 視聴予約 / 録画予約



予約設定画面が表示されます。

5

チャンネル:



6

チャンネルをタップ



7

開始日時: → 開始日時を入力 → OK



・ +、-、数字をタップして入力します。

8

終了日時: → 終了日時を入力 → OK

9

保存



予約が完了します。

・ 予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

+ 録画／視聴予約に関する操作

番組表から登録する

録画／視聴予約画面で MENU → 新規予約 → 番組表から
→ 画面の指示に従って操作

番組情報から登録する

ワンセグ視聴画面で MENU → 番組操作 → 番組情報 →
番組をロングタッチ → 録画予約 / 視聴予約

予約内容を確認する

録画／視聴予約画面で、予約内容をタップ → 予約内容表示

予約内容を削除する

録画／視聴予約画面で、予約内容をタップ → MENU → 削
除 → はい

予約結果を確認する

録画／視聴予約画面で MENU → 予約結果 → 予約結果を
タップ

予約結果を削除する

録画／視聴予約画面で MENU → 予約結果 → 予約結果を口
ングタッチ → 削除 → はい

お知らせ通知の方法を設定する

録画／視聴予約画面で MENU → 予約お知らせ設定 → ア
ラーム音 / バイブ

・アラーム音 / バイブ をタップするたびに、設定 () /
解除 () が切り替わります。

アラームのタイミングを設定する

録画／視聴予約画面で MENU → 予約お知らせ設定 → ア
ラーム通知時間 → 時間をタップ

便利な機能

ブックを利用する.....	142
本棚を利用する（ブック）.....	144
書庫を利用する（ブック）.....	146
ブックを探す.....	147
Googleマップを利用する.....	149
ナビを利用する.....	150
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	150
友だちの位置／状況を確認する（Latitude）.....	151
Googleトークを利用する.....	152
Google検索を利用する.....	153
音声で情報を検索する.....	154
電卓で計算をする.....	154
カレンダーを利用する.....	155
世界時計を利用する.....	157
アラームを利用する.....	158
ストップウォッチを利用する.....	159
経過時間をお知らせする.....	160
Twitterを利用する.....	161
ニュースや天気を確認する.....	162
YouTubeを利用する.....	162
メモ帳を利用する.....	163
パソコン用ファイルを利用する.....	164
おサイフケータイ®を利用する.....	165
家計簿をつける.....	167
オススメ機能呼び出す.....	169
各種データを管理する.....	169
緊急速報メールを利用する.....	170
歩数計を利用する.....	171
方位を確認する.....	173
音声を録音／再生する.....	174
単語を辞書で調べる.....	176
画面の文字を読み取り辞書で調べる.....	178
mixiを利用する.....	179
PDFファイルを開覧する.....	180
電子書籍を開覧する.....	181

ブックを利用する

ソフトバンク ブックストアでは、ブックの購入や閲覧、管理ができます。ブックストアで購入したブックのほか、DOC、XLS、PDF、EPUB形式の自作ブックも閲覧、管理できます。

機能の切り替えについて

ブックを購入するには「ブックストア」、ブックを管理するには「マイブックス」を利用します。それぞれの機能は、アプリ内で切り替えます。

1

ホーム画面で  (ブック)



2

規約を読む  同意する



・規約に同意すると、次回起動時以降は表示されません。

3

 / 



 タップするごとにブックストア画面/マイブックス画面が切り替わります。

ブックを購入して読む

1

ブックストア画面で対象のブックをタップ



 ブックの情報画面が表示されます。

2

ブックの金額 / **無料** をタップ



3

購入する / ダウンロードする  ダウンロードが終了したら

  読む



 ブックが表示されます。

本棚から読む

1

ホーム画面で   (ブック)



 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で対象のブックをタップ



 ブックが表示されます。

書庫から読む

1

ホーム画面で   (ブック)



 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で **MENU**  **書庫**  対象のブックをタップ



 ブックが表示されます。

購入履歴から読む

1

ブックストア画面で **購入履歴**



2

対象のブックの **読む** をタップ



 ブックが表示されます。

購入履歴を確認する

これまでに購入したブックの履歴を表示します。

1

ブックストア画面で **購入履歴**



 購入履歴が表示されます。

ブックを読むときの基本操作

項目	操作
次ページへ進む	タップ/フリック
前のページへ戻る	フリック
拡大または縮小する	タップ (2回) /ピンチ

+ ブック利用時の操作

レビューを見る

ブックの情報画面で **ユーザーレビュー**

・ブックを購入済みの場合は、ユーザーレビューの画面で評価・コメントを投稿をタップするとコメントを投稿することができます。

友達に教える

ブックについての情報をメールやTwitterで友達に教えることができます。

ブックの情報画面で **友達に教える** → **メールで教える** / **Twitterで教える** → 画面の指示に従って操作

同じ著者のブックを探す

選択したブックの著者名でブックストアを検索します。

ブックの情報画面で **著者名で検索**

ページを移動する

ブック閲覧中に **MENU** → **移動** → **移動先指定** → シークバーをドラッグ → **OK**

指定したページへ移動します。

! ブック利用時のご注意

通信料について

ブックを購入する際の検索やダウンロードには通信料がかかります。

データ読み込みについて

マイブックスの起動時などは、データを読み込む際に画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。アプリケーションの終了時間が表示された場合は、**待機** をタップすると、画面が表示されるまでそのまま待機します。

ウェブ利用制限について

ウェブ利用制限に加入している場合は、購入時に暗証番号の入力が必要です。

本棚を利用する（ブック）

マイブックスの本棚（ブックの一覧）で、カテゴリ別の表示やブックの検索、削除などさまざまな操作を行うことができます。

本棚の表示を切り替える

本棚の表示方法には、「棚表示」/「リスト表示」があります。1つのタイトルで複数話ある場合は、ブックがグループにまとめて表示されます。

1

ホーム画面で → （ブック）



マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で /



タップすることにより「棚表示」/「リスト表示」が切り替わります。

カテゴリを切り替える

リスト表示では、お気に入り、タイトル、著者名、ジャンルの各カテゴリでブックが整理されます。それぞれのカテゴリからブックを選んで閲覧できます。

1

マイブックス画面でリスト表示中に **お気に入り** / **タイトル**
/ **著者名** / **ジャンル**



🚩 カテゴリが切り替わります。

ブックの並びかたを変更する

棚表示、またはリスト表示の「お気に入り」カテゴリでは、ブックの並びかたを自由に変更できます。

1

棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリで対象のブック／グループをロングタッチ



2

ドラッグして移動したい場所で指を離す

🚩 ブックの並びかたが変更されます。

・棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリのどちらかで並びかたを変更すると、両方の表示に反映されます。

本棚のブックを削除する

1

マイブックス画面でリスト表示中に **MENU** → **削除**



2

対象のブック／グループにチェックを入れる (表示)



3

OK → **はい**

🚩 ブックが削除されます。

+ 本棚利用時の操作

カテゴリ別に表示順を変更する

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリでは、50音順／購入順／更新順に表示順を変更できます。

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリで **MENU** → **並び替え** → **50音順** / **購入順** / **更新順**

・「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリのいずれかで表示順を変更すると、各カテゴリの表示順に反映されます。

棚表示中にブックを削除する

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック／グループをロングタッチ → ドラッグして **削除** の上で指を離す → **はい**

書庫を利用する（ブック）

ブック／ブックのグループを本棚から書庫に納め、本棚を整理することができます。書庫に納めると、本棚に表示されなくなります。

本棚のブックを書庫に納める

1

ホーム画面で    （ブック）



 マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面でリスト表示中に **MENU**  **書庫に納める**



3

対象のブック／グループにチェックを入れる（ 表示）



4

OK  **はい**

 本棚に表示されなくなります。

書庫を確認する

1

マイブックス画面で **MENU**  **書庫**



 書庫画面が表示されます。

書庫のブックを本棚に戻す

1

書庫画面で **MENU**  **棚に戻す**



2

対象のブック／グループにチェックを入れる（ 表示）



3

OK  **はい**

 本棚に表示されるようになります。

書庫のブックを削除する

1

書庫画面で MENU → 削除



2

対象のブック/グループにチェックを入れる (表示)



3

OK → はい

ブックが削除されます。

+ 棚表示中にブックを書庫に納める

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック/グループをロングタッチ → ドラッグして の上で指を離す → はい

ブックを探す

ブックストア/SDカード内のブックを探すことができます。

購入したいブックを探す

1

ホーム画面で → (ブック)



マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

ブックストア画面で 検索



3

検索文字を入力 → 検索



検索結果が表示されます。

SDカード内のブックを探す

1

マイブックス画面で MENU → 検索



2

検索のプルダウンをタップ → SDカードを検索



3

検索文字を入力 → 検索



検索結果が表示されます。

💡 ブックを読み終えたときに次話を探す

ブックを読み終えると作品終了メニューが表示され、次話を探すことができます。



+ ブック検索時の操作

ジャンル別を探す

「新着」 / 「ランキング」では、ジャンル別でブックを探すことができます。

ブックストア画面で 新着 / ランキング をタップ

🏴‍☠️ ジャンル別にブックの情報が表示されます。

マイブックスからブックを探す

マイブックス画面で MENU → 検索 → 検索のプルダウンをタップ → ストアを検索 → 検索文字を入力 → 検索

Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりすることもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （マップ）



マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

地図検索入力欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力

指定した場所の地図が表示されます。

+ Googleマップ利用時の操作

現在地の地図を表示する

マップ画面で

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（）にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

現在地付近の便利な情報を確認する

マップ画面で → 取得する情報をタップ 確認する情報をタップ

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（）にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で → 表示する情報をタップ

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（）にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

目的地までの経路を調べる

マップ画面で **MENU** **経路** （自動車） / （交通機関） / （徒歩） **実行**

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。リストをタップすると、詳しい情報が表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で **MENU** **その他** **ヘルプ**

ナビを利用する

経路を確認する

自動車を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（）にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （ナビ）



目的地の選択画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

目的地を入力 目的地を入力



ナビ画面が表示されます。

+ ナビ利用時の操作

ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で → →

経路を変更する

ナビ画面で → → → →

ナビを終了する

ナビ画面で →

付近の便利な情報を取得する（プレイス）

情報を取得する

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（）にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （プレイス）



プレイス画面が表示されます。

2

取得する情報をタップ



情報が表示されます。

3

確認したい情報をタップ

情報の詳細が表示されます。

+ 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で → →

友だちの位置／状況を確認する (Latitude)

地図上で友だち同士の現在地や現在の状況を、確認し合うことができます（あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください）。

Latitudeに参加して友だちを招待する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で
(Latitude)



Latitude画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU → 友だちを追加



・メールアドレスから友だちを追加することもできます。

3

連絡先から選択 → 追加したい友だちをタップ

4

はい

相手に承認されれば、友だちが追加されます。

+ Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で MENU → 地図を表示

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で をタップします。

Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で MENU → その他 → ヘルプ

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます（あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください）。

友だちをトークに招待する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （トーク）



 トーク画面（友だちリスト画面）が表示されます。

2

MENU  友だちを追加



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力  招待状を送信

 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

トークを利用する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （トーク）



 トーク画面（友だちリスト画面）が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



 チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力  送信

 メッセージが送信されます。

+ トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定することができます。

トーク画面（友だちリスト画面）で自分のアカウントをタップ
 → 設定するステータスをタップ → メッセージ入力欄をタップ → ステータスメッセージを入力 → 完了

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

トーク画面（友だちリスト画面）で **チャットへの招待** → **承諾**

トークを終了する

トーク画面（友だちリスト画面）で **MENU** → **ログアウト**

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で **MENU** → **チャット相手の切替** → チャットしたい友だちをタップ

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で **MENU** → **オフレコにする**

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機やインターネット上の情報などを検索することができます。

検索を行う

1

ホーム画面で **ランチャー画面（ツール）** で **検索**（検索）



検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力 →

検索結果が表示されます。

・音声で検索する場合、**マイク**をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

3

確認する情報をタップ

情報が表示されます。

+ 検索対象を変更する

検索画面で **検索対象** を選択

音声で情報を検索する

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール）で （音声検索）



 音声検索画面が表示されます。

2

送話口に向かって検索したい言葉を話す



3

検索候補をタップ

 検索結果が表示されます。

4

確認する情報をタップ

 情報が表示されます。

電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （電卓）



 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

+ 計算結果をコピーする

計算結果表示中に  → 

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます（あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください）。

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （カレンダー）



 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をロングタッチ → 



 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 → 



 予定が登録されます。

予定を確認する

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （カレンダー）



 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ → 

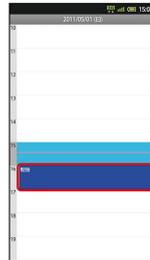

 予定詳細画面が表示されます。

カレンダーを同期する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （カレンダー）



 カレンダー画面が表示されます。

2

MENU  その他  カレンダー



3

カレンダーをタップして同期設定を変更  OK



 同期設定が変更されます。

・ タップするたびに、設定が切り替わります。

+ カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で MENU  日 / 週

次／前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

次／前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の時間帯を表示する（日表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

・ 左右にフリックすると、次／前の日が表示されます。

世界時計を利用する

世界の都市の時計を表示することができます。

都市を追加する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （時計）



世界時計画面が表示されます。

2

追加する



都市の選択画面が表示されます。

3

都市をタップ



都市が追加されます。

+ 世界時計利用時の操作

サマータイムを設定する

サマータイムが設定されている都市には が表示されます。変更するときは、次の操作を行います。

世界時計画面で、都市をロングタッチ → **サマータイム切り替え**

都市を削除する

世界時計画面で、都市をロングタッチ → **削除** → **はい**

都市の表示順を並べ替える

世界時計画面で **MENU** → **並べ替え** → **並べ替える都市をロングタッチ** → **並べ替え後の位置にドラッグ** → **決定**

アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

アラームを設定する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （時計）



世界時計画面が表示されます。

2

アラーム



アラーム画面が表示されます。

3

登録先（「アラーム1」など）をタップ



アラーム設定画面が表示されます。

4

時刻 → 時刻をタップ → OK



アラームが設定されます。

「スヌーズ」とは

アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作する機能です。アラーム設定画面で **スヌーズ設定** をタップすると設定できます。

- ・ **スヌーズ設定** をタップするたびに、有効（ON）／無効（OFF）が切り替わります。

アラーム設定時の操作

くり返しを設定する

アラーム設定画面で **繰り返し** → くり返し方法をタップ

- ・ **曜日** を選んだときは、曜日を指定します。

アラームの名前を設定する

アラーム設定画面で **名称** → 入力欄をタップ → 名称を入力 → OK

アラーム音を変更する

アラーム設定画面で **アラーム音** → アラーム音をタップ → 決定

バイブレータを設定する

アラーム設定画面で **バイブレータ設定**

- ・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、有効（ON）／無効（OFF）が切り替わります。

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。



+ アラーム動作時の操作

アラームを止める

アラーム鳴動中に、 を右にドラッグ

アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

アラーム鳴動中に、 を左にドラッグ

スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

スヌーズ待機中に、 を右にドラッグ

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間（ラップタイム）を計測できます。

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （時計）



 世界時計画面が表示されます。

2

ストップウォッチ



 ストップウォッチ画面が表示されます。

3

スタート



 計測が始まります。

4

ストップ

 所要時間が表示されます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

計測結果をリセットする

計測終了後に **リセット**

ラップタイムを計測する

計測中に **ラップ**

・ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に **リセット** をタップします。

経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

タイマーを設定する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （時計）



 世界時計画面が表示されます。

2

タイマー



 タイマー画面が表示されます。

3

時間を入力



・ **10秒**、**1分**、**5分**、**10分** をタップして入力します。

4

スタート

 カウントダウンが始まります。

🔔 設定時間経過後の動作

アラームやバイブレータでお知らせします。動作を止めるときは、**ストップ** をタップします。

+ タイマー利用時の操作

時間を手動で入力する

タイマー画面で時間表示部をタップ → 時間を入力 → OK

設定をリセットする

タイマー画面で **リセット**

アラーム音を変更する

タイマー画面で **MENU** → **設定** → **アラーム音** → アラーム音をタップ → **決定**

バイブレータを設定する

タイマー画面で **MENU** → **設定** → **バイブレータ設定**
 ・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、有効 (**ON**) / 無効 (**OFF**) が切り替わります。

Twitterを利用する

Twitterを利用してツイート（つぶやき）を投稿したり、他の人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterについては詳しくは、<http://twitter.com/>を参照してください。

Twitterでツイートする

1

ホーム画面で **ランチャー画面**（ツール・コミュニケーション）で **Twitter**（Twitter）



Twitter画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ツイートを入力 → **ツイート**

ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

+ Twitter利用時の操作

タイムラインを表示する

Twitter画面で **タイムライン**

・自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

Twitter内の情報を検索する

Twitter画面で **検索** → **検索文字列入力欄**をタップ → **検索文字列**を入力 → **検索方法**をタップ → **目的の項目**をタップ

ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認できます。

- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワーク」を有効（）にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で
（ニュースと天気）



ニュースと天気画面が表示されます。

2

確認したいニュースや天気のタブをタップ



ニュース/天気予報が表示されます。

- ・確認したいニュースをタップすると、詳細が表示されます。

+ ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で →

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で
（YouTube）



YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると、再生が一時停止されます。一時停止中にタップすると再開されます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で → →
→ → →

- ・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。

メモ帳に登録する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で  （メモ帳）



 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

新規作成  メモ内容を入力



3

保存

 メモが登録されます。

メモを確認する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で  （メモ帳）



 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ



 メモが表示されます（メモ帳表示画面）。

+ メモ帳利用時の操作

メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で **選択削除** → メモをタップ (**表示**)
→ **実行** → **はい**

メモをすべて削除する

メモ帳一覧画面で **MENU** → **全件削除** → **はい**

メモを検索する

メモ帳一覧画面で **MENU** → **その他** → **メモ検索** → **検索**
語入力欄をタップ → **検索語を入力** → **検索** → **メモを選択**

メモを編集する

メモ帳表示画面で **編集** → **編集操作** → **保存**

メモをメールで送信する

メモ帳表示画面で **MENU** → **メール本文へ挿入** → **メールアプリケーション**をタップ

- ・ **メールへ添付** をタップすると、添付ファイルとして送信できます。

メモをテキストファイルに変換する

メモ帳表示画面で **MENU** → **その他** → **.txtに変換** → **OK**

- ・ 変換後のテキストファイルは、コンテンツマネージャーの「Doc.」に保存されます。

パソコン用ファイルを利用する

Documents To Goを利用する

Microsoft® Office (Word、Excel®, PowerPoint®) で作成したファイルを開覧できます。

- ・ ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されなかったりすることがあります。

1

ホーム画面で **ランチャー画面 (ツール・コミュニケーション)** で **Documents To Go**



Documents To Go画面が表示されます。

- ・ 利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ファイルの種類をタップ → **ファイル**をタップ



ファイルが表示されます。

💡 完全版について

完全版を購入すると、ファイルの新規作成や編集などの機能を利用することができます。

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン、チケット代わりに利用できます。

利用の準備をする

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- ・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （おサイフケータイ）



サービス一覧画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

利用するサービスをタップ



サービスの画面が表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー/ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機の マーク付近をリーダー/ライターにかざす

読み取りが完了します。

- ・リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （おサイフケータイ）



サービス一覧画面が表示されます。

2

MENU → おサイフケータイロック設定



おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。

3

おサイフケータイロック



4

次へ → 次へ

おサイフケータイ®ロックが設定されます。

+ おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **おサイフケータイロック**
ク → **次へ** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **次へ**

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック**
操作暗証番号を入力 → **OK** → **ON/OFF設定** (**表示**) → **ロック電話番号1** / **ロック電話番号2** → **電話番号入力** → **電話番号を入力** → **決定** → **保存** → **OK**

・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 → 本機が着信したら、電話を切る → 3分以内にあと2回発信～電話を切るまでをくり返す
 ・本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック**
操作暗証番号を入力 → **OK** → **ON/OFF設定** (**表示**) → **公衆電話設定** → **保存** → **OK**

・**公衆電話設定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. ㊟のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

Q. 電話リモートロックがかからない

A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。

A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

! おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

家計簿をつける

家計簿に登録する

レシートの内容を読み取って、品目や、金額、合計金額を自動的に入力できます。

- ・文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で （撮る家計簿Photoマネー）



家計簿画面が表示されます。

2

レシート撮影



レシート撮影画面が表示されます。

3

レシートを画面中央に表示

- ・日付、品目、合計金額が補助線と平行になるようにして、フレーム内におさめてください

4

読取り



読取結果画面が表示されます。


- ・このあと、必要項目をタップして編集することもできます。

5

決定 → OK

家計簿に登録されます。

家計簿画面の見かた

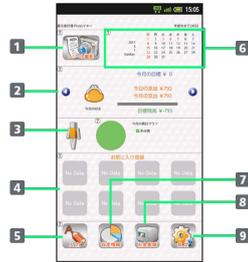

- 1 レシート撮影画面を表示
- 2 今月の収支／お財布／クレジットカードを表示（左右にフリック）
- 3 今月の費目グラフ
- 4 お気に入りを登録
- 5 レシートを手動で入力
- 6 カレンダーを表示
- 7 各種収支情報をグラフで表示
- 8 今月の目標や給料日設定など
- 9 各種設定

収支情報を確認する

1

ホーム画面で ランチャー画面（カメラ・おすすめ）で （撮る家計簿Photoマネー）



家計簿画面が表示されます。

2

収支情報



収支情報画面が表示されます。

3

確認する情報をタップ



各情報の画面が表示されます。

+ 撮る家計簿Photoマネー利用時の操作

入力したレシートを確認する

家計簿画面で、カレンダーをタップ 日付をタップ レシートをタップ

・前/次の月に移動するときは / をタップします。

情報を検索する

収支情報画面で、検索方法をタップ 入力欄をタップ 検索内容を入力 検索期間をタップ 収支選択をタップ **検索**

・検索方法によっては、一部操作が異なることがあります。

よく使う項目をお気に入りに登録する

家計簿画面で 必要項目の入力欄をタップ 内容を入力 **決定** 必要項目の入力欄をタップ 内容を入力 **決定** **OK**

・項目によっては、一部操作が異なることがあります。

給料日などを設定する

家計簿画面で **お金管理** **給料日設定** 必要項目の入力欄をタップ 内容を入力 **決定** **OK**

オススメ機能呼び出す

利用履歴や利用頻度などに応じて、おすすめする機能を3D表示の楽しい画面から呼び出せます。

機能呼び出す

1

ホーム画面で  → ランチャー画面 (カメラ・おすすめ) で  (3Dオススメメニュー)



 3Dオススメメニュー画面が表示されます。

2

画面をフリック → 機能をタップ



 機能が呼び出されます。

各種データを管理する

データを表示する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面 (ツール) で  (コンテンツマネージャー)



 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2

データの種類のタップ



・画面下部を左右にフリックすると、隠れているデータの種類の表示されます。

3

データをタップ

 データが表示されます (ファイル表示画面)。

+ コンテンツマネージャー利用時の操作

データを削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ → 削除するデータをロングタッチ → 削除 → はい

データを並べ替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ → MENU → ソート → 並べ替え方法をタップ

表示を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ → MENU → グリッド/リスト切り替え

データの読み込みについて

Bluetooth®通信やIC通信で受信した電話帳、メモ帳、メールなどのデータ、および赤外線通信で受信したメールは、コンテンツマネージャーの **Others** に保存されます。各データは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で **Others** → 読み込むデータをタップ → 画面の指示に従って操作

- ・ eml形式のメールは閲覧のみ可能です。
- ・ データの詳細を確認するときは、データをロングタッチしたあと、**詳細情報** をタップします。

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」などを本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・ 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・ 受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバー（ディスプレイの上部）をタップ



 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メール通知をタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

 受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール）で （緊急速報メール）



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

 緊急速報メールが表示されます。

+ 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で  →  受信設定 →  受信設定（ 表示） →  利用しない

! 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。


歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。これまでの履歴も確認できます。

歩数計の記録を開始する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール）で （歩数計） →  はい

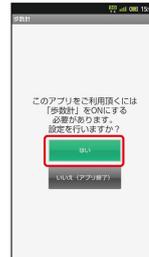

 歩数計設定画面が表示されます。

2

ユーザー情報



3

操作用暗証番号を入力 →  OK

4

各項目をタップ → 各項目を入力 →  設定



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。

5

🔍 → 歩数計ON (表示)



6



🏠 歩数計が有効となり、歩数計画面が表示されます。

歩数や消費カロリーなどを確認する

1

ホーム画面で → ランチャー画面 (ツール) で (歩数計)



2

歩数



🏠 歩数や消費カロリーなどが表示されます (歩数計画面)。

歩数計画面の見かた



- 1 目標達成率 (目標設定時のみ有効)
- 2 今週の身体活動量
- 3 今日の身体活動量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 エクササイズモードを表示
- 8 歩行履歴を表示
- 9 ヘルプを表示
- 10 カロリーモードを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動強度 (3METs) × 歩行時間 (時) で算出します。

+ 歩数計利用時の操作

表示モードを切り替える

歩数計画面で画面下部の **エクササイズ** / **歩数** / **カロリー** をタップ

・エクササイズモードでは3METs以上の歩数が、カロリーモードでは脂肪燃焼量が確認できます。

歩数計を無効にする

歩数計画面で **MENU** → **歩数計設定** → **歩数計ON** (表示)

歩行履歴を確認する

歩数計画面で **履歴**

・このあと画面下部の **時間別**、**日別**、**週別**、**カレンダー** をタップすると、表示が切り替わります。

目標を設定する

歩数計画面で **MENU** → **目標設定** → 設定項目をタップ → 数値を入力/タップ → **設定**

? こんなときは

- Q. カウントされない
- A. 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- A. 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- A. 電源を切っているとき、歩行開始直後の数歩、ハイブレード動作中はカウントされません。

! 歩数計利用時のご注意

平地での一定した歩行動作（1分間に100歩程度の速度）が基本となります。また、歩数計で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

方位を確認する

方位計を利用する

画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすることができます。

- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（) にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （方位計）



方位計画面が表示されます。

+ 方位計利用時の操作

地図中心の表示に切り替える

方位計画面で画面下部の地図をタップ

- ・地図表示中に画面下部の方位計をタップすると、元の表示に戻ります。

地図を現在地に更新する

方位計画面で → 更新

方位計の精度を補正する

方位計画面で → 精度補正 → OK → 画面の指示に従って操作 → OK

地図の種類を変更する

地図表示中に → 地図モード変更 → 種類をタップ

音声を録音／再生する

会議や取材などの音声を録音できます（あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください）。

音声を録音する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （ボイスレコーダー）



ボイスレコーダー画面が表示されます。

2



録音が始まります（スモールライト点滅）。

3

録音を終了するときは

録音が終了します。

録音中の着信について

録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話に出ることができます（そこまでの録音データは自動的に保存されます）。

音声録音時の操作

録音後に音声を再生する

ボイスレコーダー画面で **再生**

- ・一時停止するときは、 をタップします。
- ・再生を終了するときは、 を押します。

録音モードを変更する

ボイスレコーダー画面で **モード**

- ・ **モード** をタップするたびに、録音モードが切り替わります。

以前に録音した音声を再生する

1

ホーム画面で ランチャー画面（ツール）で （ボイスレコーダー）



ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

再生



3

ファイルをタップ



再生が始まります（再生画面）。

4

再生を終了するときは

再生が終了します。

再生画面の見かた



- 1 一時停止
- 2 早戻し
- 3 早送り

再生中の着信について

電話がかかってくると、再生は一時停止され、電話に出ることができます。

音声再生に関する操作

再生しているファイルを削除する

再生画面で **MENU** **削除** **はい**

再生しているファイルの詳細情報を確認する

再生画面で **MENU** **詳細情報**

・確認が終わるときは、**OK** をタップします。

単語を辞書で調べる

内蔵辞書を利用する

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。

- ・調べた単語は、単語カードに登録できます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（ツール）で （辞書）



 内蔵辞書画面が表示されます。

2

語句を入力

 文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。

3

単語をタップ



 単語の意味が表示されます。

+ 内蔵辞書利用時の操作

別の辞書を利用する

内蔵辞書画面で **辞書切替** → **辞書をタップ**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

調べた単語の履歴を確認する

内蔵辞書画面で **履歴** → **履歴をタップ**

単語カードに追加する

単語の意味表示中に **単語カード追加**

別の単語を調べる

内蔵辞書画面で **ひきなおす**

- ・このあと、語句を入力して調べ直してください。

単語テストを行う

内蔵辞書画面で **単語テスト** → **件数をタップ** → **テスト開始** → **解答へ**（解答表示） / **次へ**（次の単語表示） →

テスト終了 → **もう一度** / **終了する**

- ・途中で終了するときは、**終了** をタップします。

単語カードを確認する

内蔵辞書画面で **MENU** → **単語カード一覧** → **カードをタップ**

ネット辞書を利用する

ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の情報を検索できます。

- ・ネット辞書の利用には、インターネット接続が必要です。

1

ホーム画面で  ランチャー画面（ツール）で  （辞書）



2

辞書切替



3

ネット辞書（「百科事典」など）をタップ



 ネット辞書画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

語句を入力  検索



 検索結果が表示されます。

5

目的の検索結果をタップ

 検索結果の詳細が表示されます。

+ ネット辞書利用時の操作

別の辞書を利用する

ネット辞書画面で **辞書切替**  辞書をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

検索結果の履歴を確認する

ネット辞書画面で **履歴**  履歴をタップ

別の単語を調べる

検索結果表示中に **ひきなおす**

- ・このあと、語句を入力して調べ直してください。

さらに詳しく調べる

検索結果表示中に **さらに詳しく**

ネット辞書の使いかたを確認する

ネット辞書画面で **MENU**  **ヘルプ**

辞書を更新する

ネット辞書画面で **辞書管理**  辞書をタップ (表示)
 **更新**

利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で **辞書管理**  辞書をタップ (表示)
 **保存**

画面の文字を読み取り辞書で調べる

指先ディクショナリーを利用する

ディスプレイに表示される文字を読み取って、読みかたを確認したり、意味を辞書で調べたりすることができます。

・画面によっては、正しく読み取れないことがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （指先ディクショナリー）



指先ディクショナリー起動画面が表示されます。

2

起動



指先ディクショナリーが起動し、ランチャー画面（ツール）が表示されます。

3

読み取りたい画面を表示 → ステータスバー（ディスプレイの上部）をタップ

通知パネルが表示されます。

4

指先ディクショナリー



指先ディクショナリー画面が表示されます。

5

読み取る文字をループ内に表示



読み取った文字と読みかたが表示されます。

6

読み取った文字をタップ

内蔵辞書画面が表示されます。

7

単語をタップ

意味が表示されます。

指先ディクショナリーを終了する

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （指先ディクショナリー） → 終了

mixiを利用する

mixiへ日記や写真を投稿したり、他の人の情報を閲覧したりすることができます。

mixiについて詳しくは、mixiのサイトを参照してください。

更新情報を閲覧する

1

ホーム画面で  ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で  （mixiSH）



 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


閲覧する項目をタップ



 更新情報一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

mixiSH画面の見かた

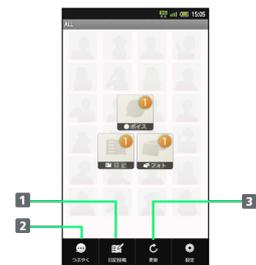

- 1 日記を投稿
- 2 ボイスを投稿
- 3 最新の情報に更新

ボイスを投稿する

1

ホーム画面で  ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で  （mixiSH）



 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

つぶやく



 ボイス作成画面が表示されます。

3

ボイスを入力  つぶやく



 ボイスが投稿されます。

日記を投稿する

1

ホーム画面で ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （mixiSH）



mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

日記投稿



日記作成画面が表示されます。

3

タイトルを入力 本文を入力 **日記投稿**



日記が投稿されます。

+ 画像を投稿する

日記作成画面（タイトル/本文入力後）で **写真貼付** 画像をタップ **日記投稿**

PDFファイルを開覧する

Adobe Readerを利用する

1

ホーム画面で ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （Adobe Reader）



Adobe Reader画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Adobe Reader画面の見かた



- 1 最近閲覧したPDFファイルを表示
- 2 ファイル名/更新日時/ファイル容量
- 3 すべてのPDFファイルを表示

電子書籍を閲覧する

GALAPAGOS App for Smartphoneを利用する

1


ホーム画面で  ランチャー画面（書籍・動画・音楽）で  (GALAPAGOS App for)



 GALAPAGOS App for Smartphone画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

GALAPAGOS App for Smartphone画面の見かた

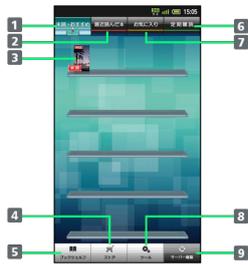

- 1 未読・おすすめの書籍を表示
- 2 最近読んだ書籍を表示
- 3 書籍イメージ
- 4 ストアへ接続
- 5 ブックシェルフ（書籍一覧）を表示
- 6 定期購読している書籍を表示
- 7 お気に入りに登録した書籍を表示
- 8 設定などのツールを表示
- 9 サーバーを確認

+ 詳しい操作方法を確認する

GALAPAGOS App for Smartphone画面で  ツール  マニュアル

接続

パソコンとUSBで接続する.....	184
Wi-Fiで接続する.....	186
Bluetooth®機能を利用する.....	189
赤外線でデータをやりとりする.....	192
IC通信でデータをやりとりする.....	196
静止画や音楽を公開する.....	198
テレビと接続して楽しむ.....	199


パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます。接続には、付属のPC接続用microUSBケーブル（SHDDL1）をお使いください。

本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする（カードリーダーモード）

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

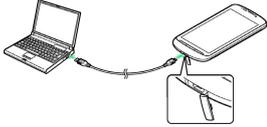

2

USBストレージをONにする → OK



パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとりできるようになります。

・マウント中は、電波OFFモードとなります。

+ マウントを解除する

パソコン側でマウントを解除 → USBストレージをOFFにする

! カードリーダーモード時のご注意


マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除してから再度操作してください。

パソコンから本機のSDカードに音楽を転送する

パソコンに、「BeatJam」が必要です。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

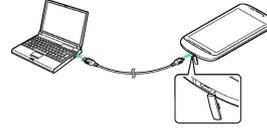

2

USBストレージをONにする → OK



パソコンに本機のSDカードがマウントされます。

・マウント中は、電波OFFモードとなります。

3

パソコンのBeatJamを起動 → 本機のSDカードに音楽を転送

音楽が転送されます。

💡 BeatJamについて

BeatJamは次のURLよりダウンロードできます。

- ・ <http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html>
- ・ インストールには同梱のシリアルナンバーが必要です。

+ マウントを解除する


パソコン側でマウントを解除 → USBストレージをOFFにする

パソコンから音楽／画像を転送する（MTPモード）

パソコンに、「Windows Media Player 11/12」が必要です。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

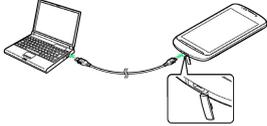

2

ステータスバーをタップ



通知パネルが表示されます。

3

USB接続モードを切り替える



4

MTPモード → はい



5

パソコンのWindows Media Player 11/12を起動 → 同期リストを作成後、同期を実行

ファイルが転送されます

MTPモードでの転送について

著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。

ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、本機に取り付けたSDカードに転送して再生できます。

- ・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモードで接続してください。
- ・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。
- ・本機での再生は、コンテンツマネージャーの「TV/SD-Video」で行います。
- ・対応機種については、シャープDVD/BDサポートステーション (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html) を参照してください。

その他のUSB接続関連操作

PC接続用microUSBケーブルを接続したとき、充電するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → USB接続 → USB充電

- ・「USB充電」をタップするたびに、有効 (☑) / 無効 (☐) が切り替わります。
- ・ここでの設定は、次回PC接続用microUSBケーブル接続時およびUSB接続モード変更時に反映されます。

USBの接続モードを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → USB接続 → USB接続モード → 設定項目をタップ

- ・USB接続中に設定できます。

データ転送について

データ転送中は、電波OFFモードとなることがあります。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「[FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook \(http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf\)](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

アクセスポイントを選択して接続する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-FiがOFF（）のときは、**Wi-Fi** をタップしてON（）にします。

3

アクセスポイントをタップ



4

パスワード入力欄をタップ → パスワードを入力



5

接続

アクセスポイントに接続されます。

・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

+ Wi-Fi接続時の操作

WPS方式のアクセスポイントを登録する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi簡単登録** → **WPS方式** → **プッシュボタン方式** / **PINコード方式** → 画面の指示に従って操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fiネットワークを追加** → **ネットワークSSID入力欄をタップ** → **ネットワークSSIDを入力** → **セキュリティ欄の** → **セキュリティ種別をタップ** → **パスワード入力欄をタップ** → **パスワードを入力** → **保存**

・セキュリティ種別がなしのとき、パスワードの入力は必要ありません。

接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**

アクセスポイントを切断する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断** → **はい**

! Wi-Fi簡単登録時のご注意

Wi-Fi簡単登録で登録したときは、複数のセキュリティが登録されることがあります。お使いになるセキュリティが選択されていることをご確認のうえ、ご利用ください。

自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

本機は、簡単にWi-Fi（無線LAN）を利用できる機能（AOSS™方式／WPS方式）に対応しています。AOSS™方式／WPS方式を利用すると、Wi-Fiネットワークへ接続する際に、自動で最適な設定を行います。

- ・AOSS™方式に対応したアクセスポイントを登録する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

- ・Wi-FiがOFF () のときは、**Wi-Fi** をタップしてON () にします。

3

Wi-Fi簡単登録



Wi-Fi簡単登録画面が表示されます。

4

AOSS方式 → はい



アクセスポイントの検索が始まります。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・次回からは、自動的に接続されます。特に操作などは必要ありません。

公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します。

- ・公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要です。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定画面が表示されます。

- ・Wi-FiがOFF () のときは、**Wi-Fi** をタップしてON () にします。

3

公衆無線LAN自動ログイン



公衆無線LANアカウント設定画面が表示されます。

4

BBモバイルポイント



BBモバイルポイント画面が表示されます。

5

ON / **OFF**

6

ログインID入力欄をタップ → ログインIDを入力

7

パスワード入力欄をタップ → パスワードを入力 → **完了**



8

OK → **OK**



「自動ログイン」を **ON** にしたときは、BBモバイルポイントのサービスエリアに入ると、自動的に接続されます。

+ 公衆無線LANサービス利用時の操作

アクセスポイントを切断する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断** → **はい**

対象エリア定義情報を自動更新しない

対象エリア定義情報は、Wi-Fi接続時に自動的に更新確認されます。次の操作をすると、自動更新を無効にできます。

公衆無線LANアカウント設定画面で **MENU** → **対象エリア定義情報** → **OFF**

? こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

！ 公衆無線LANについてのご注意

すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではありません。また、ご利用エリアによっては、別途課金が発生することがあります。

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりすることもできます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Bluetooth



 Bluetooth®機能が有効となります。

・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Bluetooth設定



Bluetooth®設定画面が表示され、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**デバイスのスキャン** をタップし、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定したハンズフリー機器などと接続する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Bluetooth設定



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

接続する機器をタップ

Bluetooth®機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を検出可能（）にしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®接続時の操作

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、解除する機器をロングタッチ → ペアを解除 (または 切断してペアを解除)

接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で、接続中の機器をタップ → OK

他の機器から本機を検出できるようにする

Bluetooth®設定画面で 検出可能 (表示)

・検出可能に設定したあと、120秒間経過すると、自動的に検出不可となります。

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付ける

Bluetooth®設定画面で Bluetooth詳細設定 → 複数接続待受け → ON

データを受信する (例：電話帳を一括受信したとき)

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

ホーム画面などでステータスバーをタップ → Bluetooth通信通知をタップ → 承諾 → 受信完了後、ステータスバーをタップ → Bluetooth通信通知をタップ → 読み込むデータ (.vcf) をタップ → データ登録 → 操作暗証番号を入力 → OK → 登録方法をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
 ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について、詳しくは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについて」を参照してください。

データを1件送信する (例：電話帳)

ホーム画面で  → ランチャー画面 (基本機能) で 電話帳 → 電話帳をロングタッチ → Bluetooth送信 → はい → 機器をタップ

・画像を設定している電話帳のときは、画像送信の確認画面が表示されます。

データを選択して送信する (例：電話帳)

ホーム画面で  → ランチャー画面 (基本機能) で 電話帳 → MENU → Bluetooth送信 → 選択送信 → 電話帳をタップ (表示) → 送信 → はい → 機器をタップ

・画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の確認画面が表示されます。

データを全件送信する (例：電話帳)

ホーム画面で  → ランチャー画面 (基本機能) で 電話帳 → MENU → Bluetooth送信 → 全件送信 → はい → 操作暗証番号を入力 → OK → 機器をタップ

・画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の確認画面が表示されます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、Bluetooth®機能を利用できません。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ（電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など）をやりとりできます。

データを1件ずつ受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （赤外線送受信）



赤外線送受信画面が表示されます。

2


受信 → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行 → OK

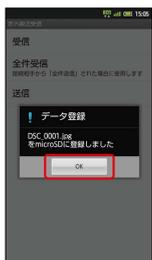

データが受信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

機能ごとのデータを一括して受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール）で （赤外線送受信）



赤外線送受信画面が表示されます。

2

全件受信



3

認証コードを入力 → OK → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

5

操作用暗証番号を入力 → OK



登録方法の選択画面が表示されます。

6

追加登録



データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 本機のデータを削除して受信する

登録方法の選択画面で 全件削除して登録 → はい

・本機（該当する機能）のすべてのデータが削除されます。ご注意ください。

! メール受信時のご注意

受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読み込む必要があります。操作について詳しくは、「[各種データを管理する](#)」の「データの読み込みについて」を参照してください。

データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向かい合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。


1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （メモ帳）



2

送信するメモをタップ

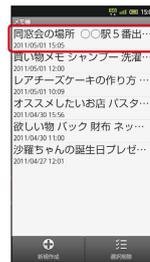

3

MENU → 赤外線送信 → はい → OK



赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

データを選んで送信する（例：メモ帳）

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （メモ帳）



2

MENU → 赤外線送信



送信方法の選択画面が表示されます。

3

選択送信 → 送信するメモをタップ（ 表示）



4

実行 → はい → OK

赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

機能ごとのデータを一括して送信する（例：メモ帳）

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （メモ帳）




2

MENU → 赤外線送信

送信方法の選択画面が表示されます。

3

全件送信 → はい

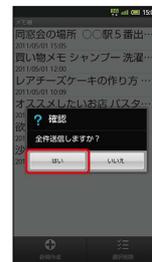

4

操作用暗証番号を入力 → OK → はい

5

認証コードを入力 → OK → OK

赤外線送信中画面が表示されます。

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

6

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

データが送信されます。

プロフィール（電話番号など）を送信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で ランチャー画面（ツール）で （赤外線送受信）



赤外線送受信画面が表示されます。

2

送信



送信データ選択画面が表示されます。

3

プロフィール



4

赤外線送信 OK



赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

画像ファイルなどを高速で送信する

画像ファイル/音楽ファイル/動画ファイル/電話帳データ/プロフィールを高速で送信できます。ここでは、画像ファイルを例に説明します。

送信データ選択画面で **画像ファイル** **ギャラリー** / **コンテンツマネージャー** **ファイルをタップ** **IrSS送信** **はい** **OK**

- ・ **プロフィール** をタップしたときは、ファイルをタップする必要はありません。
- ・ 片方向通信のため、受信側でデータを受け取れていなくても、送信側は正常に終了します。
- ・ ファイルの種類や内容によって操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。
- ・ 送受信できるデータ容量は、10MBまでです。

こんなときは

Q. 赤外線通信を利用できない

A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、赤外線通信を利用できません。

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。

❗ 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信利用時は、次の点にご注意ください。

- ・相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。
- ・赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。
- ・赤外線通信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了します。

IC通信でデータをやりとりする

IC通信を利用して、IC通信対応の携帯電話など他の機器とデータ（電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など）をやりとりできます。

データを1件ずつ送信する（例：電話帳）

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の  マークがまっすぐに向き合うようにして操作してください。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 送信する相手をタップ



 電話帳詳細画面が表示されます。

3

MENU → IC送信 → はい → OK



4

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

+ 機能ごとのデータを一括して送信する (例：電話帳)

電話帳画面で MENU → IC送信 → 全件送信 → はい
 → 操作暗証番号を入力 → OK → 認証コードを入力
 → OK → OK

- ・ 認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。
- ・ 選択送信 をタップすると、選択した複数のデータを送信することができます。

データを1件ずつ受信する(例：電話帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の  マークがまっすぐに向き合うようにして操作してください。

1

相手機器でデータ送信の操作を実行

2

OK



 データが受信されます。

3

ステータスバーをタップ → 通知パネルでIC通信通知をタップ

4

受信したデータをタップ → データ登録 → はい

 データが登録されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 機能ごとのデータを一括して受信する (例：電話帳)

相手機器でデータ一括送信の操作を実行 → 認証コードを入力
 → OK → OK → 受信完了後、ホーム画面でステータス
 バーをタップ → IC通信通知をタップ → 読み込むデータを
 タップ → データ登録 → 操作暗証番号を入力 → OK
 → 登録方法をタップ

- ・ 認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについて」を参照してください。

静止画や音楽を公開する

本機をホームネットワークサーバーとして設定し、Wi-Fiを利用して本機内の静止画／動画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴できます（あらかじめ、Wi-Fiを利用できるように設定しておいてください）。

ホームネットワークサーバーを利用する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（ツール・コミュニケーション）で （Smart Familink）



Smart Familink画面が表示されます。

- ・「楽しみ方その1」などをタップすると、利用方法が表示されます。

2

設定してみましょう



設定ガイダンス画面が表示されます。

- ・ **1 Wi-FiをONにしてください** にチェックが付いていることを確認してください。付いていないときは、 **1 Wi-FiをONにしてください** をタップすると設定することができます。

3

2 本体のサーバー設定をONにしてください → **ホームネットワークサーバー設定**



ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。

4

公開ネットワーク → **接続するWi-Fiネットワークをタップ**



5

ホームネットワークサーバー



本機がホームネットワークサーバーとして設定（公開）されます。

- ・ **ホームネットワークサーバー** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

6



設定ガイダンス画面が表示されます。

7

AQUOSやブルーレイレコーダーをホームネットワークサーバーに接続

- ・ **AQUOSの接続方法** / **AQUOSブルーレイの接続方法** をタップすると、詳しい説明が表示されます。

8

5 接続を確認します

確認が完了すれば、ホームネットワークサーバーとして利用できます。

! ホームネットワークサーバー利用時のご注意

静止画のサイズによっては、テレビで表示できないものもあります。

テレビと接続して楽しむ

本機とテレビをHDMIケーブルで接続して、静止画や動画を見ることができます。

利用できるHDMIケーブルについては、メーカーサイト「SH DASH」(<http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/s/>) [パソコン用] でご確認ください。

テレビと接続する

1

本機のHDMI端子とテレビをHDMIケーブルで接続

2

ホーム画面で → ランチャー画面 (ツール・コミュニケーション) で (HDMI)



HDMI画面が表示されます。

3


HDMI接続開始



テレビには本機に保存されている静止画／動画の一覧画面が、本機には操作キー画面が表示されます。

操作キー画面の見かた

操作キー画面の見かたは、次のとおりです。

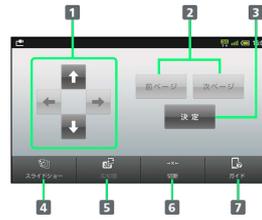

- 1 選択を移動
- 2 前後のページを表示
- 3 選択項目を決定
- 4 静止画を連続表示
- 5 2D／3Dの切替
- 6 テレビとの接続を切断
- 7 リモコンでの操作方法を表示 (タップするたびに切替)

テレビで静止画／動画を見る

1

テレビと接続後、本機の操作で日付を指定



- ・ / をタップして指定します。
- ・ このあと **スライドショー** をタップすると、選んだ日付の静止画が連続してテレビに表示されます。

2

決定

3

本機の操作で静止画／動画を指定

- ・ / / / をタップして指定します。


4

決定

選んだ静止画／動画がテレビに表示されます。本機には、操作キー画面が表示されます。

操作キー画面の見かた（静止画）


操作キー画面（静止画）の見かたは、次のとおりです。

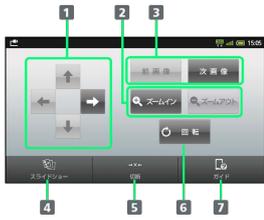

- 1 表示位置移動（ズーム時）
- 2 静止画を拡大／縮小
- 3 前後の画像を表示
- 4 静止画を連続表示
- 5 テレビとの接続を切断
- 6 静止画を回転
- 7 ガイド行やリモコンでの操作方法を表示（タップするたびに切替）

操作キー画面の見かた（動画）

操作キー画面（動画）の見かたは、次のとおりです。

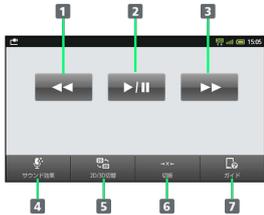

- 1 動画を早戻し
- 2 動画を再生／停止
- 3 動画を早送り
- 4 サウンド効果を設定
- 5 2D／3Dの切替
- 6 テレビとの接続を切断
- 7 ガイド行やリモコンでの操作方法を表示（タップするたびに切替）

💡 AQUOSファミリンクについて

本機をシャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」と接続すると、テレビのリモコンを使って、接続中のテレビ画面を操作できます。

+ HDMI利用時の操作

スライドショーを利用する

日付指定後の画面で **スライドショー**

- ・お使いのテレビがAQUOSのときは、「フィルムモード」に設定すると、より滑らかに表示されることがあります。

出力サイズを設定する

HDMI画面で **HDMI設定** → **HDMI出力サイズ設定** → 出力サイズをタップ

AQUOSファミリンク利用時、リモコンで文字入力するかどうかを設定する

HDMI画面で **HDMI設定** → **AQUOSファミリンク設定** → **リモコン文字入力**

- ・ **リモコン文字入力** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

AQUOSファミリンク利用の充電時、自動的に検出されるかどうかを設定する

HDMI画面で **HDMI設定** → **AQUOSファミリンク設定** → **充電時自動検出**

- ・ **充電時自動検出** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	202
海外で電話をかける.....	203

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

本機はお買い上げ時、3Gの通信方式だけを利用できるように設定されています。海外の通信事業者の通信方式が異なる場合は、次の操作で通信方式を選択します。

- ・日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合、設定を変更する必要はありません。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

モバイルネットワーク → **3G / GSM設定**



 **3G / GSM設定画面が表示されます。**

3

手動 → **3G / GSM** / **3G** / **GSM**



 **通信方式が設定されます。**

- ・自動的に通信方式を選択するように設定するときは、**自動** をタップします。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

モバイルネットワーク → **ネットワークオペレーター**



3

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、**自動選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、**ネットワークを検索** をタップします。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

海外から日本へ国際電話をかける

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話）



電話画面が表示されます。

・ に などが表示されているときは、不在着信があります。このときに操作すると、履歴詳細画面が表示されます。 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

・ 電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

日本の番号へ発信



発信されます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話）



電話画面が表示されます。

・ に などが表示されているときは、不在着信があります。このときに操作すると、履歴詳細画面が表示されます。 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

・ 電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

滞在国の番号へ発信



発信されます。

海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話）



電話画面が表示されます。

・ に などが表示されているときは、不在着信があります。このときに操作すると、履歴詳細画面が表示されます。 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → **発信**

海外発信アシスト画面が表示されます。

・ 電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

その他の国の番号へ発信



国番号リスト画面が表示されます。

4

国番号をタップ



発信されます。

ソフトバンク携帯電話にかける

相手がいる国にかかわらず、国番号リストでは **日本 (JPN)** を選びます。

+ 海外での電話利用時の操作

国番号リストを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **国をタップ** → **全リストから変更** → **国をタップ** → **登録**

・ **直接入力して変更** をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **国をタップ** → **リストから削除**

海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **海外発信アシスト機能**

・ **海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

端末設定

プロフィール.....	206
省エネ設定.....	206
無線とネットワーク.....	207
通話設定.....	209
サウンド設定.....	213
画面設定.....	214
USB接続.....	216
位置情報とセキュリティ.....	216
アプリケーション.....	219
アカウントと同期.....	220
プライバシー.....	221
microSDと端末容量.....	221
言語とキーボード.....	223
音声入出力.....	226
ユーザー補助.....	227
歩数計設定.....	227
日付と時刻.....	228
端末情報.....	229
初期設定.....	230

プロフィール

プロフィール

+ プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **プロフィール**

・このあと **MENU** を押すと、内容を編集できます。また、赤外線通信、Bluetooth®通信、IC通信、メール添付などでデータを送信することもできます。

省エネ設定

省エネ設定

+ 省エネ設定

各種項目を一括して設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定** → **とにかく省エネ** → **はい**

・設定を一括して元に戻すことはできません。個別に設定し直してください。

時間帯とレベルを設定して、電池の消耗を抑える

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定** → **おやすみ省エネ** → **おやすみ省エネ** → **OK**

時間帯とレベルを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定** → **おやすみ省エネ** → **設定OFF時刻** → **時刻を入力** → **設定** → **設定ON時刻** → **時刻を入力** → **設定** → **省エネレベル** → **設定項目をタップ**

各種項目を個別に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定** → **設定項目をタップ** ( 表示)

・ **画面の明るさ** を設定するときは、このあと **明るさを自動調整** を解除 () し、明るさ調整バーをスライドして **OK** をタップします。

・ **バックライト点灯時間** を設定するときは、このあと点灯時間をタップします。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

無線とネットワーク

ワイヤレスとネットワークの設定

+ 電波OFFモード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **電波OFFモード**

- ・ **電波OFFモード** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi**

- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **ネットワークの通知**

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。
- ・ **ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → **スリープ方法をタップ**

AOSS方式/WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fi簡単登録** → **AOSS方式** / **WPS方式** → 画面の指示に従って操作

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動的にログインするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **公衆無線LAN自動ログイン** → **無線LANサービスをタップ** → **自動ログイン欄 ON / OFF** をタップ → **ログインID入力欄をタップ** → **ログインIDを入力** → **次へ** → **パスワードを入力** → **完了** → **OK**

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。
- ・ 登録方法はサービス提供者や契約によって異なります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ネットワークを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiネットワークを追加** → **ネットワークSSID入力欄をタップ** → **ネットワークSSIDを入力** → **完了** → をタップ → **セキュリティ方式をタップ** → **保存**

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。
- ・ セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

+ ホームネットワーク設定

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **ホームネットワークサーバー**

- ・ あらかじめ、**公開ネットワーク** を設定しておいてください。
- ・ **ホームネットワークサーバー** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **公開ネットワーク** → 設定項目をタップ

- ・ ホームネットワークサーバーが「OFF」 () のときに設定できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **サーバー名** → **サーバー名入力欄をタップ** → **名前を入力** → **完了** → **OK**

+ Bluetooth

Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth**

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ Bluetooth設定

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態にしておいてください。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **機器をタップ** → 画面の指示に従って操作

- ・ 認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・ 認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）のことです。
- ・ 目的の機器が検索できなかったときは、**デバイスのスキャン** をタップします。

ペア設定している機器を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定**

- ・ ハンズフリー機器などのときは、機器名をタップすると、接続 / 切断できます。

機器とのペア設定を解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **解除する機器をロングタッチ** → **切**
断してペアを解除 / **ペアを解除**

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **機器をロングタッチ** → **オプション**
→ **項目をタップ** → **接続**

- ・ 各サービスに対応している機器で設定できます。

他の機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **端末名** → **名前を入力** → **OK**

- ・ 名前に絵文字や改行は利用できません。

他の機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **検出可能**

- ・ **検出可能** をタップするたびに、検出可能 () / 検出不可 () が切り替わります。
- ・ 検出可能に設定したあと、120秒間経過すると、自動的に検出不可となります。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操作した機器を利用するかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **常にハンズフリー通話** → **設定項目をタップ**

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付けるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **複数接続待受け** → **設定項目をタップ**

- ・ 検出可能にしているときは、**複数接続待受け** を **OFF** にしても、他の機器からのデータを受信することができます。

+ VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **VPN設定** → **VPNの追加** → **設定項目をタップ** → **内容を設定**

- ・ 追加したVPNをタップすると、接続 / 切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集 / 削除できます。

+ モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **データ通信**

- ・ **データ通信** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **データローミング**

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** →
MENU → **新しいAPN** → **設定項目をタップ** → **設定項目を**
入力 → **完了** → **OK** → **MENU** → **保存**

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** →
MENU → **初期設定にリセット**

使用するネットワークを自動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **3G/GSM設定** → **自動**

使用するネットワークを手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **3G/GSM設定** → **手動**
→ **通信方式をタップ**

接続するオペレーターを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **ネットワークオペレーター**
→ **自動選択** / 検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・ **自動選択** をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・ 検索をやり直すときは、 **ネットワークを検索** をタップします。

通話設定

通話設定

+ 通話時間明細

通話時間の目安を表示する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **通話**
時間明細 → **発信通話時間** / **着信通話時間**

- ・ 表示を閉じるときは、 **OK** をタップします。このとき **リセット** をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

+ 着信時キー動作設定

着信中にホームキーを押したときの動作を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信**
時キー動作設定 → **設定項目をタップ**

+ オートアンサー

イヤホン利用中に着信があったとき自動的に応答するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **オー**
トアンサー → **オートアンサー**

- ・ **オートアンサー** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

自動的に応答するまでの秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **オー**
トアンサー → **着信時間** → **秒数を入力** → **設定**

- ・ **オートアンサー** を設定 () にしているときに設定できません。

+ 通話中表示設定

通話中に表示する画像を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **通話**
中表示設定 → **背景画像の選択** → **画像をタップ**

電話帳の画像を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **通話**
中表示設定 → **電話帳写真表示**

- ・ **電話帳写真表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 電話帳の画像がないときは、 **背景画像の選択** で設定している画像が表示されます。

新着メッセージを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **通話中表示設定** → **吹き出し表示**

- ・ **吹き出し表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 簡易留守録設定

簡易留守録を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **簡易留守録設定** → **設定項目をタップ**

簡易留守録を再生する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **簡易留守録リスト** → **用件をタップ**

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・用件のリスト画面で用件をロングタッチすると、用件の削除、保護/保護解除が行えます。

音声メモを再生する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **音声メモリスト** → **音声メモをタップ**

- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・音声メモのリスト画面で音声メモをロングタッチすると、音声メモの削除、保護/保護解除が行えます。

応答メッセージを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **応答メッセージ設定** → **設定項目をタップ**

簡易留守録が応答するまでの秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **応答時間設定** → **秒数を入力** → **設定**

+ 留守番・転送電話

留守番電話サービスの利用を開始する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **留守番・転送電話** → **設定・停止** → **呼出なし** / **呼出あり** → **留守電** → **OK**

- ・ **呼出あり** をタップしたときは、音を鳴らす秒数を変更できます。 **OK** をタップする前に、呼出時間欄をタップしたあと、秒数をタップしてください。

転送電話サービスの利用を開始する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **留守番・転送電話** → **設定・停止** → **呼出なし** / **呼出あり** → **転送先の電話番号入力** → **OK**

- ・電話番号を直接入力せずに転送先を設定するときは、**電話帳** または **履歴** をタップします。
- ・ **呼出あり** をタップしたときは、音を鳴らす秒数を変更できます。 **OK** をタップする前に、呼出時間欄をタップしたあと、秒数をタップしてください。

留守番電話サービス/転送電話サービスの利用を停止する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **留守番・転送電話** → **設定・停止** → **留守番・転送停止** → **はい**

留守番電話を再生する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **留守番・転送電話** → **留守番電話再生** → **音声ガイダンスに従って操作**

+ 着信お知らせ機能

着信お知らせ機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **設定** → **発信** → **音声ガイダンスに従って操作**

着信お知らせ時の音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **着信お知らせ音** → **設定項目をタップ** → **決定**

着信お知らせ時のパイプレータのパターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **パイプのパターン** → **設定項目をタップ** → **OK**

着信お知らせ時の着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **着信ランプ** → **点滅パターンをタップ** → **OK** → **点灯カラーをタップ** → **OK**

着信お知らせ時の通知音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **鳴動時間** → **時間設定** → **秒数を入力** → **OK**

- ・ **一曲鳴動** をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

+ 国際発信設定

全リストを利用して国番号リストを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **変更する国をタップ** → **全リストから変更** → **国/地域をタップ** → **登録**

直接入力して国番号リストを編集する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **変更する国をタップ** → **直接入力して変更** → **設定項目入力欄をタップ** → **設定項目を入力** → **OK**

国番号リストを削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **国名をタップ** → **リストから削除**

海外発信アシスト機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **海外発信アシスト機能**

- ・ **海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

+ 発信信制限

緊急通報を除くすべての発信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **発信規制** → **全発信規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

- ・ SMSの発信も規制されます。

滞在国以外への国際電話の発信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **発信規制** → **国際発信全規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

- ・ SMSの発信も規制されます。

滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **発信規制** → **国際発信規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

- ・ SMSの発信も規制されます。

発信規制をすべて解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **発信規制** → **全発信規制停止** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

発信先を、指定した電話番号に限定するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **発信先限定** → **操作用暗証番号を入力** → **OK** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定**

- ・ **ON/OFF設定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

「電話番号指定」で発信規制するときの電話番号を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **発信先限定** → **操作用暗証番号を入力** → **OK** → **電話番号指定** → **発信許可リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力** → **OK**

- ・ **電話帳参照** をタップすると、電話帳から発信規制する相手を指定できます。
- ・ リストに登録した番号をタップすると、編集 / 削除できます。

発信先を、電話帳に登録している相手に限定するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **発信先限定** → **操作用暗証番号を入力** → **OK** → **電話帳に限定**

- ・ **電話帳に限定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

すべての着信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信規制** → **全着信規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

- ・ SMSの着信も規制されます。

日本以外での着信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信規制** → **国際着信規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

- ・ SMSの着信も規制されます。

指定した電話番号からの着信を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信拒否** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定**

・ **ON/OFF設定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

「電話番号指定」で着信拒否するときの電話番号を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信拒否** → **電話番号指定** → **着信拒否リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力** → **OK**

・ **電話帳参照** をタップすると、電話帳から着信拒否する相手も指定できます。
・ リストに登録した番号をタップすると、編集 / 削除できます。

電話帳に登録していない相手からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信拒否** → **電話帳未登録番号**

・ **電話帳未登録番号** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

電話番号非通知の相手からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信拒否** → **非通知着信**

・ **非通知着信** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

公衆電話からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信拒否** → **公衆電話**

・ **公衆電話** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

通知不可電話からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信拒否** → **通知不可**

・ **通知不可** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

着信規制をすべて解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信信制限** → **着信規制** → **全着信規制停止** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

+ その他のサービス設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **その他のサービス設定** → **発信者番号通知** → **設定項目をタップ**

通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **その他のサービス設定** → **割込通話**

・ **割込通話** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ アカウント

インターネット通話アドレス宛にかかってきた電話を受けるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **アカウント** → **着信を受ける**

・ **着信を受ける** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

インターネット通話のSIPアカウントを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **アカウント** → **アカウントを追加** → **ユーザー名** → **ユーザー名を入力** → **OK** → **パスワード** → **パスワードを入力** → **OK** → **サーバー** → **サーバー名を入力** → **OK** → **←**

・ **オプション設定** をタップすると、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

複数のSIPアカウントを設定しているとき、発信時のメインとして使うかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **アカウント** → **アカウントを選択** → **メインアカウントにする** → **←**

・ **メインアカウントにする** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **インターネット通話使用** → **設定項目をタップ**

サウンド設定

サウンド設定

+ マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **マナーモード** → 設定項目をタップ

+ バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **バイブ**

・ **バイブ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **音量** → 音量バーをスライド → **OK**

・ メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、**通知音にも着信音量を適用** をタップします。

+ イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **イヤホンの種類** → 設定項目をタップ → **OK**

+ 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **着信音** → 設定項目をタップ → **決定**

+ バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **バイブのパターン** → パターンをタップ → **OK**

+ 着信ランプ

着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **着信ランプ** → **点滅パターン** / **点滅カラー** → 設定項目をタップ → **OK**

+ 通知音

インターネットメールなどの通知音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **通知音** → 設定項目をタップ → **決定**

+ 鳴動時間

インターネットメールなどの通知音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **鳴動時間** → **時間設定** → 秒数を入力 → **OK**

・ **一曲鳴動** をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

+ 光を点滅させて通知

新しいインターネットメールなどが届いたときキーの点滅でお知らせするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **光を点滅させて通知**

・ **光を点滅させて通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

・ **光を点滅させて通知** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ タッチ操作音

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **タッチ操作音**

・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

・ **タッチ操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** →

選択時の操作音

- ・ **選択時の操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **選択時の操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** →

画面ロックの音

- ・ **画面ロックの音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **画面ロックの音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 入力時バイブ

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** →

入力時バイブ

- ・ **入力時バイブ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 緊急時の音

国際ローミング時の緊急通知を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** →

緊急時の音 → **設定項目をタップ** → **OK**

- ・ この設定項目は、国際ローミング時にのみ表示されます。

画面設定

画面設定

+ 画面の明るさ

画面の明るさを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **画面**

の明るさ → **明るさを自動調整** (**表示**) → **明るさ**

調整バーをスライド → **OK**

- ・ 自動的に明るさを調整するときは、**明るさを自動調整** を設定 () したあと、設定項目をタップします。
- ・ 暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **画面**

の自動回転

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **画面の自動回転** を解除 () すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **アニ**

メーション表示 → **設定項目をタップ**

+ バックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **バック**

ライト点灯時間 → **時間をタップ**

- ・ 点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベール**

ビュー → **表示パターン** → **パターンをタップ** → **OK**

ベールビューの濃度を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **濃度設定** → **設定項目をタップ** → **OK**

ベールビューの見栄えを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **見栄え補正** → **調整バーをスライド** → **OK**

ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **ベールビュー**

- ・ **ベールビュー** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

+ 文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **文字フォント切替** → **設定項目をタップ** → **OK**

+ 壁紙

ギャラリーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **壁紙** → **ギャラリー** → **画像をタップ** → **表示範囲をスライド** → **保存**

- ・ 常にギャラリーから画像を選ぶときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。

コンテンツマネージャーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **壁紙** → **コンテンツマネージャー** → **画像をタップ** → **表示範囲をスライド** → **保存**

- ・ 常にコンテンツマネージャーから画像を選ぶときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。
- ・ 3D画像を設定するときは、このあとバーをスライドして立体感を調整し、**壁紙に設定** をタップします。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **壁紙** → **ライブ壁紙** / **壁紙** → **画像を選択** → **壁紙に設定**

- ・ 常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。
- ・ 設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。

+ 3D表示の飛び出し度

3D表示の立体感を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **3D表示の飛び出し度** → **設定項目をタップ** → **OK**

+ 動画3D再生設定

動画の3D再生を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **動画3D再生設定** → **設定項目をタップ**

USB接続

USB設定

+ USB充電

PC接続用microUSBケーブルを接続したとき、充電できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **USB接続** → **USB充電**

- ・ **USB充電** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ ここでの設定は、次回PC接続用microUSBケーブル接続時およびUSB接続モード変更時に反映されます。

+ USB接続モード

USBの接続モードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **USB接続** → **USB接続モード** → **設定項目をタップ**

- ・ USB接続中に設定できます。

位置情報とセキュリティ

位置情報とセキュリティの設定

+ 無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ** → **無線ネットワークを使用**

- ・ **無線ネットワークを使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ** → **GPS機能を使用**

- ・ **GPS機能を使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **GPS機能を使用** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ A-GPSを使用

サーバーでGPSを補助するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ** → **A-GPSを使用**

- ・ **A-GPSを使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **A-GPSを使用** を解除すると、ネットワークの使用率を低減できます。
- ・ **A-GPSを使用** は、**GPS機能を使用** を設定 () しているときに利用できます。

+ ロック設定

画面が消灯したとき、ロック解除しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ** → **ロック設定** → **画面ロック** → **ロックNo.を入力** → **OK**

電話帳を利用した操作を制限するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック設定** → **電話帳制限** → **ロックNo.を入力**
 → **OK**

+ ロック解除方法

指リストでロック解除するように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除方法** → **指リスト** → 直前に設定し
 ていたロックNo./パスワードを入力 → **OK** → これから利用
 する指リストパターンを入力 → **次へ** → これから利用す
 る指リストパターンを再度入力 → **確認**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ロックNo.でロック解除するように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除方法** → **ロックNo.** → 直前に設定し
 ていたロック解除パターン/パスワードを入力 → これから利用
 するロックNo.を入力 → **次へ** → これから利用するロッ
 クNo.を再度入力 → **OK**

・変更前のロック設定が「パスワード」のときは、直前に設定し
 ていたパスワード入力後、**OK** をタップします。

パスワードでロック解除するように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除方法** → **パスワード** → 直前に設定
 していたロック解除パターン/ロックNo.を入力 → これから利用
 するパスワードを入力 → **次へ** → これから利用するパス
 ワードを再度入力 → **OK**

・変更前のロック設定が「ロックNo.」のときは、直前に設定し
 ていたロックNo.入力後、**OK** をタップします。

+ ロック解除パターン変更

ロック解除用指リストパターンを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除パターン変更** → **指リスト** → 現在
 のパターンを入力 → 新しいパターンを入力 → **次へ** →
 新しいパターンを再度入力 → **確認**

・ロック解除方法を「指リスト」にしているときに設定できま
 す。

ロック解除用ロックNo.を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除パターン変更** → **ロックNo.** → 現在
 のロックNo.を入力 → **OK** → 新しいロックNo.を入力 →
次へ → 新しいロックNo.を再度入力 → **OK**

・ロック解除方法を「ロックNo.」にしているときに設定できま
 す。

ロック解除用パスワードを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除パターン変更** → **パスワード** → 現
 在のパスワードを入力 → **OK** → 新しいパスワードを入力
 → **次へ** → 新しいパスワードを再度入力 → **OK**

・ロック解除方法を「パスワード」にしているときに設定できま
 す。

+ 指の軌跡を線で表示

指リストでロック解除するときに、指の軌跡を線で
 表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **指の軌跡を線で表示**

・**指の軌跡を線で表示** をタップするたびに、設定 () / 解
 除 () が切り替わります。

+ 入力時バイブ

ロック解除するときに、振動させるかどうかを設定
 する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **入力時バイブ**

・**入力時バイブ** をタップするたびに、設定 () / 解
 除 () が切り替わります。

+ USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機
 を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **USIMカードロック設定** → **USIMカードをロック**
 → **PINコードを入力** → **OK**

・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本
 機の使用が制限されますのでご注意ください。PINロックにつ
 いて詳しくは、同梱の「お願いとご注意」を参照してくださ
 い。

PINコードを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **USIMカードロック設定** → **USIM PINの変更** →
 現在のPINコードを入力 → **OK** → 新しいPINコードを入力
 → **OK** → 新しいPINコードを再度入力 → **OK**

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・**USIMカードをロック** を有効 () にしているとき変更できません。

+ パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **パスワードを表示**

- ・**パスワードを表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 暗証番号設定

各機能を利用するときの操作暗証番号を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **暗証番号設定** → **OK** → 操作暗証番号を入力
 → **OK** → 操作暗証番号を再度入力 → **OK** → **OK**

- ・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

操作暗証番号を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **暗証番号設定** → **OK** → 現在の操作暗証番号
 を入力 → **OK** → **OK** → 新しい操作暗証番号を入力
 → **OK** → 新しい操作暗証番号を再度入力 → **OK** →
OK

- ・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

+ デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **デバイス管理者を選択** → 管理者をタップ → 画面の指示に従って操作

+ 安全な認証情報の使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **安全な認証情報の使用** → パスワード入力欄をタップ
 → 認証情報ストレージのパスワードを入力 → **OK**

- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
- ・**安全な認証情報の使用** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

+ microSDからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストールする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **microSDからインストール** → 証明書をタップ →
 パスワード入力欄をタップ → 認証情報のパスワードを入力
 → **OK** → 証明書の名前をタップ → **OK** → パスワード
 入力欄をタップ → 認証情報ストレージのパスワードを入力
 → **OK**

- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

+ パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **パスワードの設定** → 新しいパスワードの入力欄を
 タップ → 認証情報ストレージのパスワードを入力 → **次へ**
 → 認証情報ストレージのパスワードを再度入力 → **完了**
 → **OK**

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。

設定した認証情報ストレージのパスワードを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **パスワードの設定** → 現在のパスワード入力欄を
 タップ → 現在の認証情報ストレージのパスワードを入力 →
次へ → 新しい認証情報ストレージのパスワードを入力 →
次へ → 新しい認証情報ストレージのパスワードを再度入力
 → **完了** → **OK**

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。

+ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ストレージの消去** → **OK**

アプリケーション

アプリケーション設定

+ 提供元不明のアプリ

Android マーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **提供元不明のアプリ**

- ・ **提供元不明のアプリ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **優先インストール先** → **設定項目をタップ**

+ ファイル送信メールソフト

ファイルをメールに添付するときに起動するメールソフトを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **ファイル送信メールソフト** → **メールソフトを指定**
 → **設定項目をタップ**

- ・ 送信のたびにメールソフトを指定するときは、解除 () してください。

+ ホーム切替

ホーム画面の表示を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **ホーム切替** → **設定項目をタップ**

+ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前/バージョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **アプリケーションの管理** → **アプリケーションをタップ**

- ・ アンインストールや強制停止することもできます。

+ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **実行中のサービス**

- ・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、**停止** をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **ストレージ使用状況**

+ 電池使用量

電池の使用状況を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **電池使用量**

+ 開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **開発** → **USBデバッグ**

- ・**USBデバッグ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **開発** → **スリープモードにしない**

- ・**スリープモードにしない** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **開発** → **擬似ロケーションを許可**

- ・**擬似ロケーションを許可** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

アカウントと同期

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動通信を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**
→ **バックグラウンドデータ**

- ・**バックグラウンドデータ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・有効にすると、起動していないアプリケーションも自動的にデータ通信できる状態となります。
- ・無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**
→ **自動同期**

- ・**自動同期** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・**バックグラウンドデータ** を有効 () にしているときに設定できます。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**
→ **アカウントを追加** → **設定項目をタップ** → 画面の指示に従って操作

プライバシー

オールリセットの実行

+ オールリセット

本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **プライバシー** → **オールリセット** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → 画面内の注意事項を確認 → **携帯電話をリセット** → **すべて消去**

- ・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、画面内の注意事項確認時に、**microSD内データを消去** をタップします。
- ・オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます（お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケーションも含まれます）。また、**microSD内データを消去** が設定（）されているときは、SDカード内のデータも消去されます。リセットした内容は元には戻せませんので、十分に確認したうえで操作してください。

microSDと端末容量

microSDと端末容量の設定

+ 合計容量

SDカードの合計容量を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → 「合計容量」欄の下部に表示されます。

+ 空き容量

本機やSDカードの空き容量を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本機の空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されます。

+ microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **保存** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → バックアップする項目をタップ（） → **開始** → **はい** → **完了**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・バックアップする項目をまとめてチェック（）／解除（）するときは、項目を選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。
- ・**microSDバックアップ** は、本体の空き容量が11MB未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **読み込み** → **読み込む項目** をタップ（） → **バックアップファイル** をタップ → **追加登録開始** / **上書登録開始** → **はい** → **完了**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目をタップする前に操作暗証番号の入力が必要です。
- ・読み込む項目をまとめてチェック（）／解除（）するときは、項目を選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。

不要になったバックアップファイルを削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **バックアップ**
ファイルの整理 → **項目をタップ** → **バックアップファイル**
をタップ () → **MENU** → **削除** → **はい**

・ファイルをまとめてチェック () / 解除 () するとき
 は、ファイルを選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック**
 / **全件解除** をタップします。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **電話帳の画**
像設定 → **設定項目をタップ**

最新のバックアップ／読み込み結果を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **結果画面閲**
覧 → **項目をタップ**

本機のメモリ容量が不足したとき、おすすめデータを自動的にSDカードに保存するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **おすすめの**
自動バックアップ → **設定項目をタップ**

コミュニケーションデータと電話帳を関連付けるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **電話帳との**
関連付け → **はい** / **いいえ**

+ microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDのマウント解除** → **OK**

+ microSDをマウント

SDカードを認識させる

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDをマウント**

+ microSDをフォーマット

SDカードをフォーマット（初期化）する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDのマウント解除** → **OK** → **microSD内データ**
を消去 → **microSDをフォーマット** → **操作暗証番号を入**
力 → **OK** → **すべて消去**

・SDカード内のデータはすべて消去されます（付属のSDカード
 に保存されている「お試しコンテンツ」も含まれます）。
 ・フォーマット（初期化）した内容は元には戻せません。十分確
 認したうえで操作してください。

言語とキーボード

言語とキーボードの設定

+ 言語 (Language) を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **言語 (Language) を選択** → **設定項目をタップ**

+ 単語リスト

ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **単語リスト** → **MENU** → **追加** → **単語を入力** → **OK**

・内容を編集/削除するときは、登録した単語をタップします。

+ Androidキーボード

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **キー操作パイプ**

・**キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **キー操作音**

・**キー操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをポップアップ表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **キーポップアップ**

・**キーポップアップ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

入力した文字をタップして修正できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **タップして語句を修正**

・**タップして語句を修正** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **自動大文字変換**

・**自動大文字変換** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

設定キーの表示方法を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **設定キーを表示** → **設定項目をタップ**

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **音声入力** → **設定項目をタップ**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

入力する言語をスペースバーで指をスライドさせて変更できるように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **入力言語** → **言語をタップ**

・言語をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **入力候補を表示**

・**入力候補を表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ iWnn IME - SH edition

キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **キー操作音**

・**キー操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **キー操作パイプ**

・**キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時のガイドを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **キー入力ガイド表示**

- ・ **キー入力ガイド表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーボードのデザインを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **キーボードイメージ** →

設定項目をタップ

手書き入力に関する設定を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **各種設定** → **項目をタッ**

プ → **設定項目をタップ**

- ・ **手書き文字自動消去** は、タップするたびに設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **バージョン情報**、**法的情報** の確認後は、**OK** をタップします。

QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力を防止するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **ローマ字キーボード補助**

- ・ **ローマ字キーボード補助** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **フリック入力**

- ・ フリック入力とは、キーをフリックする方向によって文字を切り替える入力方法です。
- ・ **フリック入力** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力時の感度を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **フリック感度** → **感度調**

整バーをスライド → **OK**

フリック入力時にトグル入力も利用可能にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **トグル入力**

- ・ トグル入力とは、タップをくり返して文字を切り替える入力方法です。
- ・ **トグル入力** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

文字入力直後に、自動でカーソルを移動する速さを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **自動カーソル移動** → **設**

定項目をタップ

予測変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **予測変換**

- ・ **予測変換** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **ワイルドカード予測**

- ・ **ワイルドカード予測** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **ワイルドカード予測** は、**予測変換** を設定 () しているときに利用できます。

入力確定直後に、確定した文字の次に入力すると思われる候補を予測して表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **つながり予測**

- ・ **つながり予測** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

候補を表示するときの行数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **候補表示行数** → **縦画面**

/ **横画面** → **設定項目をタップ**

絵文字・記号リストの列数を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **絵記号リスト列数** → **設**

定項目をタップ

外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **外部変換エンジン** → **設**

定項目をタップ

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **自動大文字変換**

・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

英単語入力後、自動的に半角スペースを入れるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **自動スペース入力**

・ **自動スペース入力** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **音声入力** → **設定項目をタップ**

日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** / **英語ユーザー辞書** → **MENU** → **登録** → **読み入力欄をタップ** → **読みを入力** → **次へ** → **表記を入力** → **完了** → **保存**

日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書に登録した単語を編集する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** / **英語ユーザー辞書** → **項目をタップ** → **MENU** → **編集** → **読み入力欄をタップ** → **読みを入力** → **次へ** → **表記を入力** → **完了** → **保存**

日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書に登録した単語を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** / **英語ユーザー辞書** → **項目をタップ** → **MENU** → **削除** / **ユーザー辞書全消去** → **OK**

確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **学習辞書** → **候補学習**

・ **候補学習** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

学習辞書に登録した内容をすべて削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **学習辞書** → **学習辞書リセット** → **OK**

ダウンロード辞書に登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **ダウンロード辞書** → **登録する辞書をタップ**

・ 辞書をタップするたびに、登録 () / 解除 () が切り替わります。

・ 登録 () したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変換候補に表示されるようになります。

ダウンロード辞書を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **ダウンロード辞書** → **削除する辞書をロングタッチ** → **はい**

・ 登録 () している辞書は、削除できません。

・ ダウンロード辞書をまとめて削除するときは、**ダウンロード辞書** をタップしたあと **MENU** を押し、**全件削除** → **はい** の順にタップします。

電話帳の名前を辞書に追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **電話帳名前データと連携** → **最新データ取り込み** → **OK**

辞書に追加した電話帳の名前を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **電話帳名前データと連携** → **初期化** → **OK**

受信メールの内容を、S!メール返信時に変換候補として表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **メール返信時学習**

・ **メール返信時学習** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

iWnn IME - SH editionの設定をリセットする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **設定リセット** → **OK**

顔文字リストの内容をリセットする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **顔文字リセット** → **OK**

音声入出力

音声入出力の設定

+ 音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **言語** → **設定項目をタップ**

セーフサーチ（検索結果のフィルタ）を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **セーフサーチ** → **設定項目をタップ**

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **不適切な語句をブロック**

・ **不適切な語句をブロック** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ テキスト読み上げの設定

「テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データを Android マーケットなどからダウンロード（音声データをインストール）したうえで利用してください。

音声読み上げ用の音声データをインストールする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **音声データをインストール** → 画面の指示に従って操作

サンプルを再生する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **サンプルを再生**

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **常に自分の設定を使用**

・ **常に自分の設定を使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **既定のエンジン** → **エンジンをタップ**

音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **音声の速度** → **設定項目をタップ**

音声読み上げ時の言語を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **言語** → **設定項目をタップ**

Pico TTS（音声合成エンジン）を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **Pico TTS** → **設定項目をタップ**
→ 画面の指示に従って操作

ユーザー補助

ユーザー補助の設定

+ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **ユーザー補助** → **ユーザー補助**

- ・あらかじめ、オプションをAndroid マーケットなどからダウンロードしたうえで設定してください。
- ・**ユーザー補助** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・解除するときは、このあと **OK** をタップします。

+ 電源キーで通話を終了

電源 を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **ユーザー補助** → **電源キーで通話を終了**

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 **キャンセル** をタップすると、続けて設定操作が行えます。
- ・**電源キーで通話を終了** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

歩数計設定

歩数計設定

+ 歩数計設定

歩数計を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **歩数計ON**

- ・歩数計を有効にするには、**ユーザー情報** を設定する必要があります。
- ・**歩数計ON** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ユーザー情報を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **ユーザー情報** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **設定項目をタップ** → **設定値を入力** → **設定**

- ・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に **はい** をタップします。

歩数計をリセットする時刻を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **歩数計リセット時刻設定** → **時刻を入力** → **設定**

日付と時刻

日付と時刻

+ 自動

日付を自動的に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **自動**

- ・ **自動** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **日付設定** → 日付を入力 → **設定**

- ・ **自動** を解除 () しているとき設定できます。

+ タイムゾーンを選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **タイムゾーンを選択** → 国/都市をタップ

- ・ **自動** を解除 () しているとき設定できます。

+ 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **時刻設定** → 時刻を入力 → **設定**

- ・ **自動** を解除 () しているとき設定できます。

+ 24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **24時間表示**

- ・ **24時間表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **日付形式** → 日付形式をタップ

端末情報

端末情報

+ 端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **端末の状態**

+ 電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **電池使用量** → 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に **画面設定** などの機能名が表示されます。この機能名をタップすると、機能を調整する画面に遷移できます。

+ タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **タッチパネル補正** → 画面の指示に従って操作

+ センサー感度補正

モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **センサー感度補正** → **OK** → 画面の指示に従って操作（補正完了の認識音が鳴るまで） → **OK**

+ ツインカメラ校正

ツインカメラを校正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ツインカメラ校正** → **OK** → **OK** → 画面の指示に従って操作

・本機で撮影した3D映像に違和感が生じたときに行ってください。

+ ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときはソフトウェア更新を実行する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **実行** → 画面の指示に従って操作

・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注意」をよく読んでうえで操作してください。

+ メジャーアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデートの確認** → 画面の指示に従って操作

アップデートを実行する

あらかじめ、パソコンでアップデートデータをダウンロードしておいてください。

ホーム画面で、PC接続用microUSBケーブルを使ってパソコンと本機を接続 → **ステータスバー**をタップ → **USB接続モード**を切り替える → **高速転送モード** → **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデート実行**

・Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ利用できます。

アップデートの有無を自動的に確認するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデートの自動確認**

・**アップデートの自動確認**をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **法的情報** → 項目をタップ

+ 技術基準適合証明

技術基準適合証明に関する情報（技適マーク等）を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。次の操作で技術基準適合証明に関する情報（等）が表示されます。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **技術基準適合証明**

+ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

+ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

初期設定

初期設定

+ 初期設定

初期情報を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **初期設定** → 日付と時刻を設定 → **次へ** → 位置情報を設定 → **次へ** → その他を設定 → **次へ** → **完了**

資料

トラブルシューティング.....	232
仕様.....	234
保証とアフターサービス.....	235
お問い合わせ先一覧.....	235

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

? こんなときは

- Q. 本機を操作しても画面が変わらず、何も反応しない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中的数据は消去されます。
-
- Q. メールやインターネットが利用できない
- A. 電波OFFモードに設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で電波OFFモードを解除してください。
- ホーム画面で  (長押し) →  電波OFFモード
- A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効となっていることを確認してください。
- ホーム画面で  MENU →  端末設定 →  無線とネットワーク
-  モバイルネットワーク →  データ通信 ( 表示)
-
- Q. 電池パックの消耗が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池パックを多く消耗します。
- A. ライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、電池パックの使用可能時間は短くなります。無駄な電力消費が気になるときは、「[省エネ設定](#)」を利用してください。
-
- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[microSDと端末容量の設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。
-
- Q. 画面ロックが解除できない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中的数据は消去されます。
-
- Q. 電源が入らない
- A.  を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、電池パックを充電してください。
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを正しく取り付けてください。

Q. 充電できない/充電に時間がかかる

- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを正しく取り付けてください。
- A. 充電用microUSB変換アダプタが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となります。
- A. スマートライトが点滅していませんか。電池パックが寿命または異常のため充電できていません。新しい電池パックと交換してください。
- A. 本機/電池パックの充電端子、ACアダプタの接続コネクタ、本機の外部接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
- A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、ACアダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。

Q. USIMカードが認識されない

- A. USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落とすあと、正しく取り付けてください。
- A. 違ったUSIMカードを取り付けていませんか。使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。

Q. USB充電できない

- A. パソコンにUSBドライバをインストールしていますか。「高速転送モード」でUSB充電を利用するときは、パソコンにUSBドライバをインストールしておく必要があります。パソコン用サイト<http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/utility/index.html>から入手してください。
- A. USB充電が無効 () に設定されていませんか。このときはUSB充電できません。次の操作で確認してください。
- ホーム画面で   
- A. パソコンの電源は入っていますか。電源が入っていないときは充電できません。
- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。同梱のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。

Q. 電話がかけられない/つながらない

- A. 電波OFFモードが設定されていませんか。電波OFFモードを解除してください。
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない

- A. 受話音量が小さくなっていませんか。通話中に  を押し、受話音量を大きくしてください。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定となっていないですか。次の操作で確認してください。
- ホーム画面で      

Q. 電池パックが取り外せない

- A. 電池パックのロックを解除していますか。LOCKの矢印と反対の方向へロックレバーをスライドし、ロック解除してから電池パックを取り外してください。

Q. 自分の声が相手に聞こえづらい

- A. 送話口をふさいでいませんか。本機の送話口は底面にあります。送話口の穴は非常に小さいため、通話するときなどに送話口をふさいでしまうと感度が落ちる可能性がありますのでご注意ください。

仕様

本体

項目	説明
質量	本体：約114g 電池パック装着時：約139g
連続通話時間 ¹	約370分（3Gモード） 約350分（GSMモード）
連続待受時間 ²	約450時間（3Gモード） 約350時間（GSMモード）
ワンセグ連続視聴時間 ³	約6.5時間
充電時間（本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合）	約200分
サイズ	約64×130×13mm（突起部 除く）
最大出力	0.25W（3Gモード） 2.0W（GSMモード）

- 1 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 ワンセグ連続視聴時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、AVポジション「標準」、映像設定（明るさ）「10」、サウンド設定「OFF」、なめらかフレーム補間「ON」の条件で、別売のマイク付ステレオイヤホンを使用し、電池残量約10%を残した計算値です。

- ・上記の時間は、画面の明るさを「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

電池パック

項目	説明
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1,240mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約44.1×59.0×4.5mm（突起部 除く）

PC接続用microUSBケーブル

項目	説明
充電温度範囲	5°C ~ 35°C
ケーブルの長さ	約80cm
使用プラグ	standard-A、Micro-B

充電用microUSB変換アダプタ

項目	説明
ケーブルの長さ	約12cm
質量	約6.5g

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが次の番号へおかけください。
東日本地域：022-380-4380（有料）
東海地域：052-388-2002（有料）
関西地域：06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

006SH 取扱説明書 索引

あ

IC通信でデータをやりとりする.....	196
アカウントと同期.....	220
アプリケーション.....	219
アプリケーションについて.....	23
アラームを利用する.....	158
暗証番号について.....	41
Android マーケット™について.....	39

い

位置情報とセキュリティ.....	216
インターネットメールに関する設定.....	94
インターネットメールを管理する.....	97
インターネットメールを作成/送信する.....	95
インターネットを利用する.....	98

え

SDカードについて.....	9
S!メール/SMS作成時の操作.....	83
S!メール/SMS設定.....	86
S!メール/SMSを管理する.....	80
S!メール/SMSを受信/返信する.....	77
S!メール/SMSを送信する.....	74
S!メールでデコレメールを送信する.....	76

お

お気に入りを利用する.....	122
おサイフケータイ®を利用する.....	165
オススメ機能呼び出す.....	169
お問い合わせ先一覧.....	235
オプションサービス.....	62
お店などの情報を電話帳に登録する.....	115
音楽/動画リストを利用する.....	121
音楽/動画を利用する.....	118
音楽を聴く.....	124
音声で情報を検索する.....	154
音声入出力.....	226
音声を録音/再生する.....	174

か

海外でご利用になる前に.....	202
海外で電話をかける.....	203
各種データを管理する.....	169
各部の名称とはたらき.....	6
家計簿をつける.....	167
画像を加工する.....	126
画面設定.....	214
画面の文字を読み取り辞書で調べる.....	178
画面をロックする.....	42
GALAPAGOS SQUAREを利用する.....	45
カレンダーを利用する.....	155

き

- 基本的な操作のしくみ..... 22
- 緊急速報メールを利用する..... 170

く

- Googleアカウントを利用する..... 38
- Google検索を利用する..... 153
- Googleトークを利用する..... 152
- Googleマップを利用する..... 149

け

- 経過時間をお知らせする..... 160
- 言語とキーボード..... 223

さ

- サウンド設定..... 213
- さまざまな方法で撮影する..... 106

し

- 指定した時刻に視聴／録画する..... 138
- Gmail（メール）を作成／送信する..... 88
- 充電する..... 14
- 受信したインターネットメールを確認する..... 96
- 受信したGmail（メール）を確認する..... 89
- 仕様..... 234
- 省エネ設定..... 206
- 初期設定..... 230
- 初期設定について..... 18
- 書庫を利用する（ブック）..... 146
- 人物の顔を登録して活用する..... 109

す

- ステータスバーについて..... 49
- ストップウォッチを利用する..... 159
- スポットライト（懐中電灯）として使う..... 43
- 3D画像を撮影する..... 105

せ

- 静止画／動画を管理する..... 127
- 静止画／動画を撮影する..... 102
- 静止画／動画を見る..... 126
- 静止画や音楽を公開する..... 198
- 世界時計を利用する..... 157
- 赤外線でデータをやりとりする..... 192

そ

- ソフトウェアの更新について..... 43

た

- タッチパネルの使いかた..... 17
- 単語を辞書で調べる..... 176
- 端末情報..... 229

つ

- Twitterを利用する..... 161
- 通知パネルを利用する..... 50
- 通話設定..... 209

て

- テレビと接続して楽しむ..... 199
- 電源を入れる／切る..... 16
- 電子書籍を閲覧する..... 181
- 電卓で計算をする..... 154
- 電池パックの消耗を軽減する..... 44
- 電池パックを取り付ける／取り外す..... 13
- 電話帳／通話履歴から電話をかける..... 60
- 電話帳をインポートする..... 71
- 電話帳をバックアップする..... 72
- 電話帳を利用する..... 67
- 電話番号について..... 28
- 電話をかける／受ける..... 58

と

- 友だちの位置／状況を確認する（Latitude）..... 151
- トラブルシューティング..... 232

な

- ナビを利用する..... 150

に

- ニュースや天気を確認する..... 162

は

- バーコードを読み取る..... 110
- パソコンとUSBで接続する..... 184
- パソコン用ファイルを利用する..... 164
- 番組を録画／再生する..... 137

ひ

- PDFファイルを閲覧する..... 180
- 日付と時刻..... 228
- PINコードについて..... 41

ふ

- 付近の便利な情報を取得する（プレイス）..... 150

ブックを探す.....	147
ブックを利用する.....	142
プライバシー.....	221
Bluetooth®機能を利用する.....	189
プロフィール.....	206

ほ

方位を確認する.....	173
保証とアフターサービス.....	235
歩数計設定.....	227
歩数計を利用する.....	171
保存されているGmail（メール）を管理する.....	90
ホーム画面のしくみ.....	48
ホーム画面をアレンジする.....	50
本書について.....	3
本棚を利用する（ブック）.....	144

ま

microSDと端末容量.....	221
マナーについて.....	29

み

mixiを利用する.....	179
----------------	-----

む

無線とネットワーク.....	207
----------------	-----

め

名刺を電話帳に登録する.....	111
メモ帳を利用する.....	163
メールの種類について.....	74

も

文字を入力する.....	30
文字を読み取り辞書で調べる.....	113
文字を読み取る.....	114

ゆ

USB接続.....	216
USIMカードについて.....	7
YouTubeを利用する.....	162
ユーザー補助.....	227

ら

ランチャー画面のしくみ.....	54
ランチャー画面をアレンジする.....	55

わ

Wi-Fiで接続する.....	186
ワンセグを視聴する.....	134

SoftBank 006SH 取扱説明書

2012年5月 第2版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 006SH
製造元：シャープ株式会社