

# 13

## データ確認/ メモリカード

<b>データ確認</b> .....	<b>13-2</b>
データの保存場所について .....	13-2
ファイルを確認する.....	13-3
ファイルやフォルダを管理する ...	13-4
<b>メモリカード</b> .....	<b>13-5</b>
メモリカードを利用する.....	13-5

<b>保存・読み込み</b> .....	<b>13-8</b>
保存・読み込みについて .....	13-8
保存・読み込みを行う .....	13-9
<b>応用操作</b> .....	<b>13-10</b>
こんなときは .....	13-12





## データの保存場所について

本機のデータはデータの種類別にフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

- インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

### 写真を見る

撮影したり、メールやサイトで入手した静止画

### 各フォルダに 保存される ファイル

### ビデオを見る

撮影したり、メールやサイトで入手した動画

### 絵はがき素材

内蔵またはダウンロードした絵はがき素材

### S!アプリ

内蔵またはダウンロードしたS!アプリ

### Flash®

ダウンロードしたFlash®アニメーション

### 着うた・メロディ

録音した音声、着信音用のメロディなど

### 音楽

ダウンロードした着うたフル®

### その他ファイル

辞書ファイルなど、その他のファイル

### メモリの使用状況を確認するとき

OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK  
→ 「使用容量確認」 → OK → 「本体」／「メモリカード」 → OK

■「他の使用データ」には、データの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。

•メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。

メモリカード内も基本的に同じ構造です。

便利 データ確認 : P.13-10

## ファイルを確認する

- 「」や「」が表示されているファイルは、著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

### 写真を確認する

#### 1 「写真を見る」 →

- フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。



ファイルリスト画面

#### 2 ファイル選択 →



- 選んだファイルが表示されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、を押します。

### 画像を表示しているとき

- で拡大、/で次の画像を、/で前の画像を表示できます。また、を押すと画像を右に90度ずつ回転できます。

### 壁紙に設定するとき

- ②のあと → 「壁紙登録」 →   
→
- 画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必要があります。画面の指示に従って操作してください。

### 動画を確認する

#### 1 「ビデオを見る」 →

- フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。

#### 2 ファイル選択 →

- 選んだファイルが再生されます。
- 再生中の操作は、9章「動画（ビデオ）再生」を参照してください。

### その他のファイルを確認する

#### 1 「写真や音楽」 →

#### 2 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 →

#### 3 確認するフォルダ選択 →

- フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。

#### 4 ファイル選択 →

- 選んだファイルが表示／再生されます。





# ファイルやフォルダを管理する

便利 ファイル／フォルダ管理 : P.13-10

## フォルダを作成する

- フォルダの種類によっては、フォルダ内に新規フォルダを作成できないことがあります。

① [OK] → 「写真や音楽」 → [OK]

② 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → [OK] → フォルダ選択  
→ [OK]



ファイルリスト画面

③ [辞書]

④ 「フォルダ作成」 → [OK]  
→ フォルダ名入力 → [OK]

## ファイルをフォルダに移動／コピーする

- ファイルによっては、移動／コピーでできないことがあります。

① ファイルリスト画面で  
ファイル選択 → [辞書]

② 「移動」／「コピー」 → [OK]  
→ 「本体」／「メモリカード」  
→ [OK]

- 静止画を移動／コピーするときは、このあと「写真など」や「デコレメピクチャー」など、保存可能なフォルダの選択画面が表示されます。保存するフォルダを選び [OK] を押してください。

③ 移動／コピー先の  
フォルダ選択 → [OK]

④ 「ここに移動」／  
「ここにコピー」 → [OK]

## ファイルを複数選択する

① ファイルリスト画面で [X]

② ファイル選択 → [OK]

- ②をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「[ ]」が表示されているファイルを選び [OK] を押します。)

# メモリカードを利用する

## メモリカードについて

microSDメモリカード (microSDHC メモリカードを含む：以降「メモリカード」と記載) を利用すると、本機(本体)と同じようにデータを保存／管理できます。

- メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「**microSDメモリカードの対応情報**」(☞ P.16-22) を参照してください。
- メモリカードを取り付けているとき、撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモリカードに優先的に保存されます。(マイ絵文字、絵はがき素材は本体に保存されます。)


## メモリカード利用時のご注意

- メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。

## 取り付け位置についてのご注意

メモリカード取り付け位置は、USIMカード取り付け位置 (USIMトレイ) の上にあります。

上下2段構造になっていますので、誤ってメモリカードをUSIMトレイに差し込まないようご注意ください。

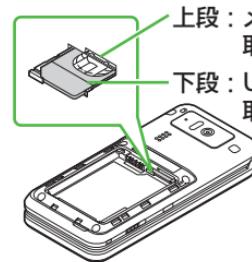




## メモリカードを取り付ける／取り外す

- 必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

### ① 電池カバー／電池パックを取り外す (☞P.16-6)

### ② メモリカードを取り付ける

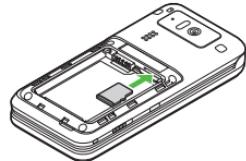

- 端子面を下にして、「カチッ」と音がするまで、メモリカードをゆっくりと奥まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。


### ③ 電池パック／電池カバーを取り付ける (☞P.16-6)

## 電源を入れたあと「」が表示されたとき

- 接続不良の可能性があります。取り付け直してください。

## メモリカードを取り外すとき

- メモリカードを軽く押し込んだあと手を離します。メモリカードが少し飛び出きますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

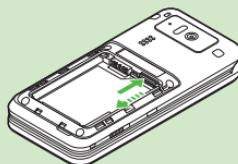

## メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化（フォーマット）してください。

- 初期化すると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードを初期化するときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

### ① 「便利な機能」 → 「データのやりとりをする」 → 「メモリカードを使う」


### ② 「カードの初期化」 → 「はい」

- 電波の送受信が停止されます。初期化が終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

### ③ 「はい」 ●初期化をやめるときは、「いいえ」を選び を押します。

## 初期化中のご注意

- 初期化中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。

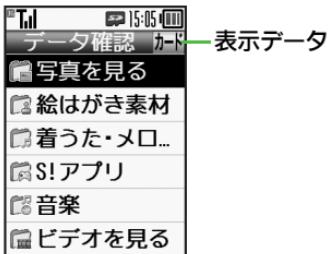**メモリカード内のデータを確認する****1** [OK] → 「写真や音楽」 → [OK]**2** 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → [OK]**3** [▽]

•[▽]を押すたびに本体とメモリカードが切り替わります。表示データが「カード」であることを確認して**④**へ進みます。

**4** 確認するフォルダ選択 → [OK]

•フォルダが表示されたときは、フォルダを選び[OK]を押します。

**5** ファイル選択 → [OK]

•選んだファイルが表示／再生されます。

本体のデータに切り替えるとき

**4** のあと [辞書] → 「本体へ切替」 → [OK]



## 保存・読み込みについて

本機のデータをメモリカードに一括保存（バックアップ）することができます。また、一括保存したデータをメモリカードから読み込むこともできます。

### 一括保存できる項目

次の各項目から選択して、またはすべての項目をまとめて保存することができます。

- ※印の項目は、簡単な操作でまとめて保存できます。（おすすめ項目）

電話帳※

受信メール※

カレンダー※

送信済みメール※

ブックマーク※

下書きメール※

メモ帳※

コンテンツ・キー

メールグループ※

ユーザー辞書

- その他写真など各種データも一括保存ができます。

### 一括保存時のご注意

- 電池残量が少ないとときは、利用できません。
- メモリカードの保存容量が足りないときは、一括保存が中止されることがあります。
- データの内容によっては、一括保存できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存／読み込みできないことがあります。詳しくは、章末の「こんなときは」を参照してください。

### 全項目保存時のご注意

- 「保存（全項目）」は、空のメモリカードで行ってください。また、「保存（全項目）」を行ったメモリカードにデータを追加しないでください。読み込めなくなることがあります。

### コンテンツ・キーについて

- メモリカード内のコンテンツ・キー（保存ファイル）は、一括保存のたびに上書きされます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめメモリカードから前回一括保存したコンテンツ・キーのファイルを読み込んだあと、操作を行ってください。


便利 保存・読み込み : P.13-11

## 保存・読み込みを行う

### メモリカードに一括保存する

選択した項目を一括保存する操作を例に説明します。

- 1 [OK] → 「便利な機能」 → [OK]  
→ 「データのやりとりをする」  
→ [OK] → 「メモリカードを使う」 → [OK]
- 2 「メモリカードへの保存と読み込み」 → [OK]

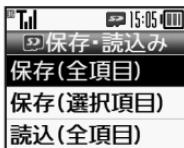

保存・読み込み画面

- 3 「保存 (選択項目)」 → [OK]  
→ 操作用暗証番号入力 → [OK]
- 4 「はい」 → [OK]
- 5 項目選択 → [OK] (□/✓)  
→ 項目指定完了

•「電話帳」を選択すると、確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選び[OK]を押します。

- 6 [Y] → 「はい」 → [OK]

•一括保存を中止するときは、[Y]を押します。

- 7 一括保存終了 → [OK] → [OK]

項目をまとめて指定するとき

⑤で[辞書] → 項目選択 → [OK] → ⑥以降

項目をすべて指定／解除するとき

⑤で[辞書] → 「全選択」／「全解除」

→ [OK]

### メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む（復元する）操作を例に説明します。

•メモリカードからデータを読み込むと、本機内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。（コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。）

- 1 保存・読み込み画面で  
「読込 (選択項目)」 → [OK]

- 2 「はい」 → [OK]

- 3 項目選択 → [OK] (□/✓)  
→ 項目指定完了

- 4 [Y]

•ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあと⑦へ進みます。

- 5 ファイル選択 → [OK]

•このあと各項目のファイル選択が完了するまで⑤をくり返します。

- 6 [Y]

- 7 「はい」 → [OK]

•読み込みを中止するときは、[Y]を押します。

- 8 読み込み終了 → [OK] → [OK]

項目をまとめて指定するとき

③で[辞書] → 項目選択 → [OK] → ④以降

項目をすべて指定／解除するとき

③で[辞書] → 「全選択」／「全解除」

→ [OK]

復元方法を変更するとき

③のあと項目選択 → [辞書] → 「追加読

込みに変更」／「上書き読み込みに変

更」 → [OK] → ④以降





## データ確認

Flash®の画質を変更したい

OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK → 「Flash®」 → OK → ファイル選択 → OK → 辞書 → 「画質設定」 → OK → 画質選択 → OK

画像表示時にソフトキーを表示しない

OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK → 「写真を見る」 → OK → ファイル選択 → OK → 辞書 → 「ガイド表示切替」 → OK → 「Off」 → OK

## ファイル／フォルダ管理

フォルダ名を変更したい

OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK → フォルダ選択 → OK → フォルダ選択 → 辞書 → 「フォルダ名変更」 → OK → フォルダ名入力 → OK  
●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルの詳細情報を確認したい

OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK → フォルダ選択 → OK → ファイル選択 → 辞書 → 「詳細情報」 → OK

ファイル名を変更したい

OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK → フォルダ選択 → OK → ファイル選択 → 辞書 → 「ファイル名変更」 → OK → ファイル名入力 → OK

ファイルを並べ替えたい

OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK → フォルダ選択 → OK → 辞書 → 「並べ替え」 → OK → 並べ替え方法選択 → OK

ファイルや新規作成したフォルダを削除したい

共通操作 OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK → フォルダ選択 → OK → 下記の操作

ファイルを1件削除する

ファイル選択 → 辞書 → 「削除」 → OK → 「はい」 → OK

フォルダ内のファイルをすべて削除する

フォルダ選択 → 辞書 → 「削除」 → OK → 「はい」 → OK

●フォルダも削除されます。

SVGファイルを操作したい

共通操作 OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK → 「その他ファイル」 → OK → ファイル選択 → OK → 下記の操作

上下左右に移動する

(便利) / (写真) / (電話) / (スクロール)

画面を移動する

(2左) (上) / (8右) (下) / (4左) (左) / (6右) (右)

縮小／拡大する

(1左) (縮小) / (3右) (拡大)

回転させる

(7左) (左回転) / (9右) (右回転)

キーアクションモードにする

(0左)

デフォルト表示にする

(5左)

## 保存・読み込み

### ■保存・読み込み方法

すべての項目を保存したい

OK ➤ 「便利な機能」 ➤ OK ➤ 「データのやりとりをする」 ➤ OK ➤ 「メモリカードを使う」 ➤ OK ➤ 「メモリカードへの保存と読み込み」 ➤ OK ➤ 「保存(全項目)」 ➤ OK ➤ 操作用暗証番号入力 ➤ OK ➤ 「はい」 ➤ OK ➤ 「はい」 ➤ OK ➤ 一括保存終了 ➤ OK ➤ OK

保存するデータを暗号化したい

OK ➤ 「便利な機能」 ➤ OK ➤ 「データのやりとりをする」 ➤ OK ➤ 「メモリカードを使う」 ➤ OK ➤ 「メモリカードへの保存と読み込み」 ➤ OK ➤ 「設定・管理」 ➤ OK ➤ 「保存暗号化設定」 ➤ OK ➤ 項目選択 ➤ OK ➤ 「On」 ➤ OK  
●電話帳、カレンダー、メールのデータに設定できます。

すべての項目を読み込みたい

OK ➤ 「便利な機能」 ➤ OK ➤ 「データのやりとりをする」 ➤ OK ➤ 「メモリカードを使う」 ➤ OK ➤ 「メモリカードへの保存と読み込み」 ➤ OK ➤ 「読み込(全項目)」 ➤ OK ➤ 「はい」 ➤ OK ➤ 「はい」 ➤ OK ➤ 読み込み終了 ➤ OK ➤ OK

### ■保存ファイルの削除

保存ファイルを削除したい

OK ➤ 「便利な機能」 ➤ OK ➤ 「データのやりとりをする」 ➤ OK ➤ 「メモリカードを使う」 ➤ OK ➤ 「メモリカードへの保存と読み込み」 ➤ OK ➤ 「設定・管理」 ➤ OK ➤ 「保存ファイル整理」 ➤ OK ➤ 項目選択 ➤ OK ➤ ファイル選択 ➤ OK (□ /  ) ➤ 指定完了 ➤ OK ➤ 「はい」 ➤ OK





## ファイル／フォルダ管理

## ? ファイルがコピーできない

- コピー／転送不可ファイルではありませんか。（複数のファイルコピー時にコピー／転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。）

## ? コピー／移動したファイルがパソコンなどで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。

## ? ファイルの並べ替えが正しくできない

- フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが961件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わることがあります。

## ? ファイル名／フォルダ名に入力できない記号がある

- 半角の「¥」／「/」／「:」／「;」／「.」／「<」／「>」／「|」／「?」／「!」／「"」は、使用できません。

## 保存・読み込み

## ? 一括保存できない

- 本体／メモリカードの空き容量をご確認ください。空き容量が少ないときは、一括保存がうまく行えないことがあります。

## ? 途中までしか読み込めない

- 最大登録件数を超えていませんか。本機に登録できる件数までしか読み込めません。

## ? 他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できないことがあります。

## ? 保存ファイルの内容が確認できない

- 保存ファイルによっては、本機に読み込むまで内容を確認できないものがあります。

## ? 電話帳の設定が反映されない

- フォトに設定している画像によっては、設定が反映されないことがあります。別途画像を設定し直してください。

## ? メールが正しく登録されない

- メール振り分け設定の条件が反映されないことがあります。
- 継ぎのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、継ぎ受信などの操作はできません。

## ■本機の一括保存ファイルを他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき



### メールが正しく登録されない

- 迷惑メールフォルダ内のメールは設定にかかわらず、迷惑メールフォルダに登録されます。(迷惑メール振り分け設定ができる機種のときは、受信フォルダに登録されます。)
- 下書きを読み込むとき、宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

## ■他のソフトバンク携帯電話の一括保存ファイルを本機で読み込むとき



### メールが正しく登録されない

- 本機で扱えないサイズのメールは読み込めません。



# **MEMO**