

# SoftBank かんたん使い方ガイド

機能説明編

## SoftBank 101HW

### このたびは SoftBank 101HW をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

本機は人命保持や盗難事故を完全に防ぐものではなく、あくまでも補助的な機器です。万一、本機の稼動中(故障や動作不良等の場合を含みます)に人命、財産等に対し損害が生じても弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- SoftBank 101HW をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 取扱説明書は、ソフトバンクホームページ (<http://www.softbank.jp/mb/r/support/101hw/>) からダウンロードすることができます。

## 防犯／みまもり機能・その他の便利な機能

本製品には、4つの防犯／みまもり機能のほか、様々なあんしん機能が搭載されています。各機能の詳細は、別紙取扱説明書を参照してください。

### ● 防犯／みまもり機能

#### 外出モード

外出時に設定するモードです。センサーが検知した場合、プレアラームが鳴動します。プレアラーム鳴動中に、暗証番号(管理者用・帰宅通知用)で解除されない場合は、大音量アラームが鳴動します。またメールで異常があったことをお知らせします。

#### 在宅モード

在宅時に設定するモードです。センサーが検知した場合、**即時に**大音量アラームで警告します。

#### 帰宅待ちモード

在宅時に設定するモードです。帰りの遅いご家族を待たず、おやすみになるときなどに使用します。センサーが検知した場合、即時に大音量アラームは鳴動せず、プレアラームが鳴動します。プレアラーム鳴動中に、暗証番号(管理者用・帰宅通知用)で解除されない場合は、大音量アラームが鳴動します。


#### みまもりモード

遠くで暮らしているご家族をみまもるときなどに使用します。設定した時間帯に**センサー検知が一度もなかった場合**、メールでお知らせします。  
※ このモードでは異常時にアラームは鳴りませんのでご注意ください。  
※ 異常があった場合は設定に関係なく、次のセンサー検知でメールが送信されます。

### ● その他の便利な機能

#### 緊急速報メール

緊急速報メールを受信すると、アラームと画面でお知らせします。

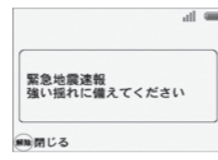

<例>緊急地震速報画面

#### 非常ボタン

本体の(非常)ボタンを押すと、アラームが鳴動します。

#### 定刻メール送信

あらかじめ設定した時刻に、センサーの動作状況を知らせるメールを送信することができます。

#### 帰宅通知メール

外出モードが「帰宅通知用暗証番号」で解除された場合、帰宅通知メールを送信します。

#### プレアラーム通知メール

プレアラームが鳴動すると、プレアラームが鳴動していることをメールでお知らせします。

#### 電池残量低下／不正操作通知

センサーの電池残量が少ない場合、電源がオフになった場合、ACアダプタが外された場合などにメールでお知らせします。

#### 遠隔操作

外出先から本機の動作設定を変更することなどができます。

#### 戸締り忘れ防止

モード設定時にセンサー設置場所が開いている場合、画面と音声ガイドンスでお知らせします。  
※みまもりモード設定時はこの機能はありませんのでご注意ください。

#### 予備電源

停電時など何らかの理由でACアダプタからの電源供給が停止した場合、電池パックで一定時間動作することができます。

## メニュー画面について／本体の動作設定

メニュー画面では、本体の動作設定を行う「設定」または「センサーテスト」を選択することができます。

### ● メニュー画面を表示する

フロントカバーを開けて、**OK**を押します。

### メニュー画面の操作

**OK**で選択項目を切り替え、設定値の変更、前の画面に戻る、文字の削除などに使用します。  
**OK**で選択中の項目を決定したり、設定内容を保存します。

### ● 設定画面を表示する

メニュー画面を表示して「設定」を選択し、管理者用暗証番号を入力して**OK**を押します。  
設定画面では、下記の設定などを行うことができます。

- 帰宅通知用暗証番号の設定
- アラーム・プレアラームの鳴動時間(180秒、120秒、90秒、60秒、30秒、15秒、5秒、0秒)の設定  
※ アラーム・プレアラームは設定した鳴動時間が経過したら、停止します。
- アラーム・プレアラームの音量(最大、大、中、小、サイレント)
- 外出モード起動までの待機時間の変更(5分、3分、1分、30秒)


### ● センサーテスト

メニュー画面を表示して「センサーテスト」を選択し、**OK**を押します。  
センサーテストでは、センサーの動作確認を行います。

## 外出モード

### ● 外出するとき(外出モードの起動)



- 1 本体またはリモコンの(外出)を押す

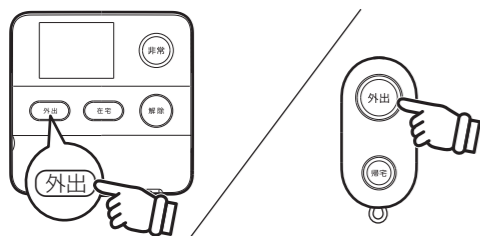

- 2 待機時間内に外出する
- 3 待機時間経過後(初期設定:3分)に外出モードが起動します

### ● 帰宅したとき(外出モードの解除)

- 1 プレアラームが鳴動します
- 2 本体にて暗証番号を入力、またはリモコンの(帰宅)を押す

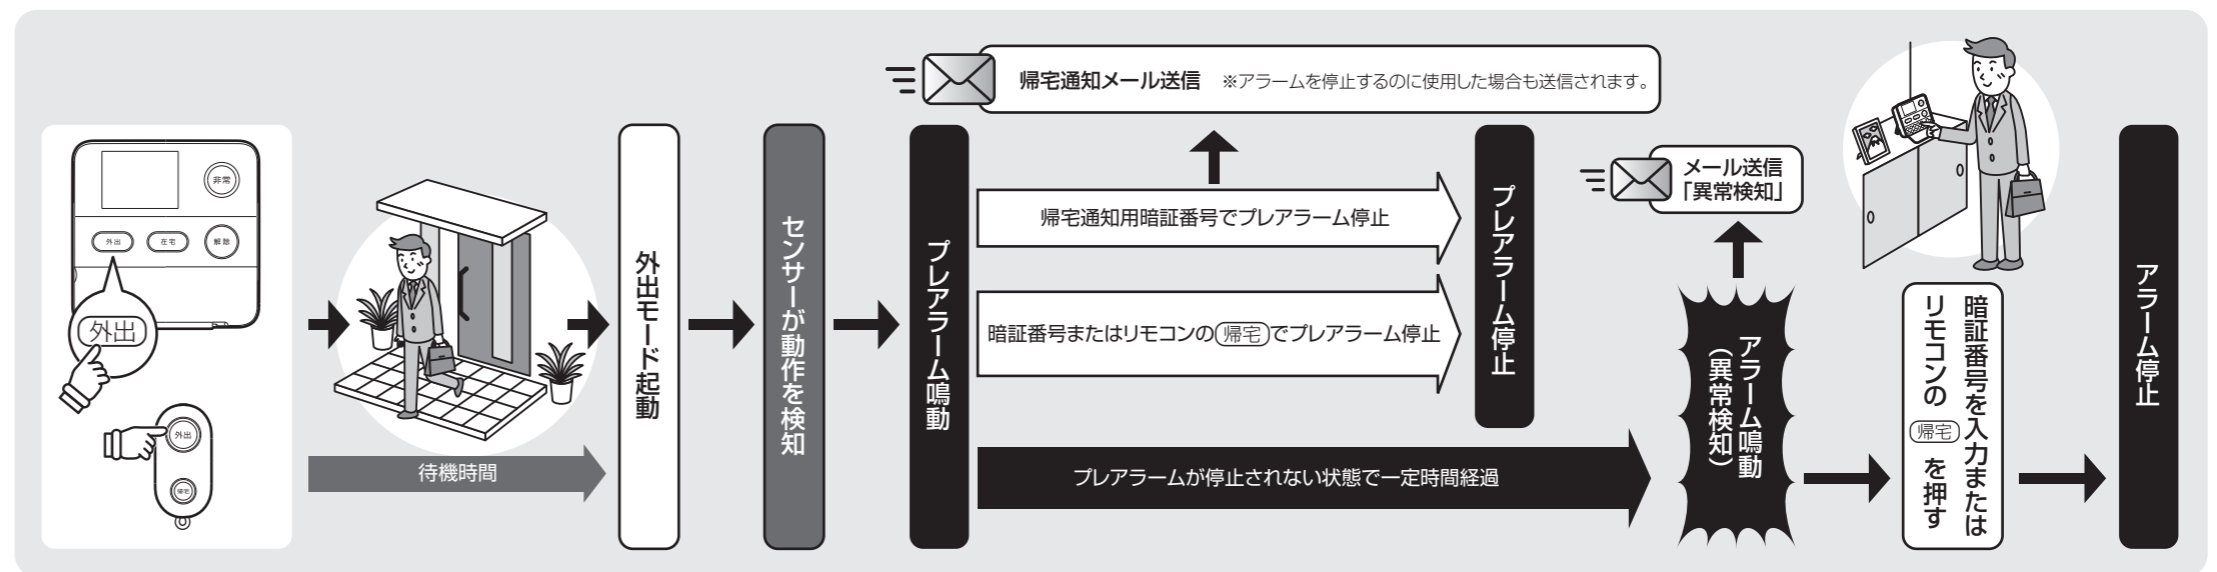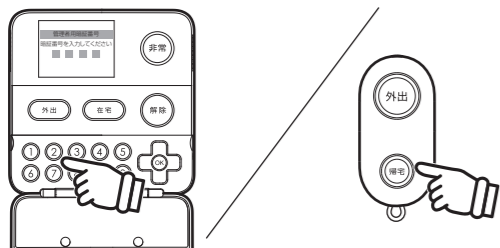

### ● 異常発生時

- プレアラームが鳴動した状態で一定時間以内(初期設定:60秒)に解除されないと侵入異常とみなし、アラームが鳴動します。  
※ 暗証番号の入力を3回間違えた場合などもアラームが鳴動します。
- あらかじめ指定された通知先の番号にメールが送信されます。

### ● アラームを停止するには

暗証番号を入力して**OK**を押す、またはリモコンの(帰宅)を押す

### ● 帰宅通知機能について

プレアラームまたはアラームを停止する際、帰宅通知用の暗証番号を入力すると、帰宅したことを通知するメールが送信されます。

### ■ 帰宅通知機能を使用するには

- 1 あらかじめ帰宅通知用暗証番号を登録する
- 2 外出モードを起動する

- 3 プレアラームまたはアラーム鳴動中に帰宅通知用暗証番号を入力して**OK**を押す


【帰宅通知】  
時刻:2012/1/20 12:34  
帰宅者:●●●●

例)帰宅通知メール

## 在宅モード／帰宅待ちモード

### ● 在宅時（在宅モードの起動）

本体の **在宅** を押す

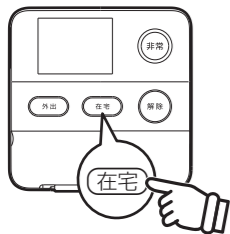

### ● 在宅モードの解除

本体の **解除** またはリモコンの **帰宅** を押す

### ● 異常発生時


センサーが検知するとすぐにアラームが鳴動します。

### ● アラームを停止するには

暗証番号を入力して **OK** を押す、またはリモコンの **帰宅** を押す

### ● 帰宅待ちモードを起動する

本体の **在宅** を約 3 秒間長押しする

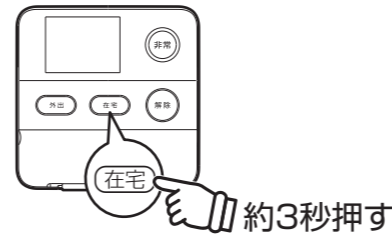

### ● 帰宅待ちモードを解除する


本体の **解除** またはリモコンの **帰宅** を押す

### ● センサーの動作を検知したら

本体のプレアラームが鳴動します。プレアラームが鳴動した状態で放置すると、アラームが鳴動します。

- プレアラームおよびアラームを止めるには、暗証番号の入力、またはリモコンでの操作が必要です。

※ 暗証番号の入力を 3 回間違えた場合などもアラームが鳴動します。アラームは設定した鳴動時間が経過したら、停止します。

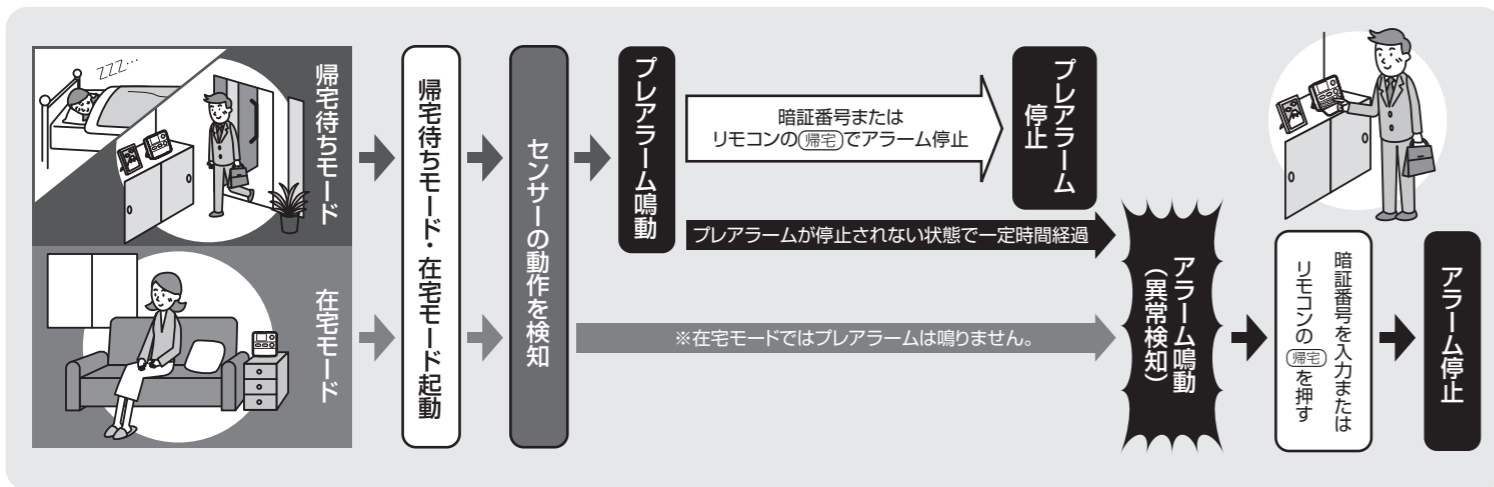

## みまもりモード

みまもりモードを起動する前に、下記の設定を行ってください。

- センサー用途を「みまもりモード用」に設定
- 「確認時間」の設定

### ● センサー用途の設定

みまもりモードでは、センサー用途が「みまもりモード用」に設定されている必要があります。

- 1 設定メニューから「センサー/リモコン設定」を選び **OK** を押す  
みまもりモードで使用したいセンサーを選んで **OK** を押しします。
- 2 「編集」を選んで **OK** を押す
- 3 「センサー用途」を選んで **OK** を押す
- 4 「みまもりモード用」を選んで **OK** を押す

### ● みまもりモードの確認時間の設定

- 1 「みまもりモード設定」を選んで **OK** を押す
- 2 「確認時間設定」を選んで **OK** を押す  
「登録」を選択して **OK** を押すと、時間設定画面が表示されます。みまもりモードを起動すると、ここで設定された時間みまもりモードが有効になります。
- 3 開始時間と終了時間の設定  
☰ または ☷ で設定します。


### ● みまもりモードを起動する

- 1 「みまもりモード設定」を選んで **OK** を押す
- 2 「みまもりモード」を選んで **OK** を押す

「ON」を選んで **OK** を押すと、画面にアイコン（♥）が表示され、みまもりモードが起動します。

### ● みまもりモードを解除する

「みまもりモード」設定で「OFF」を選択します。

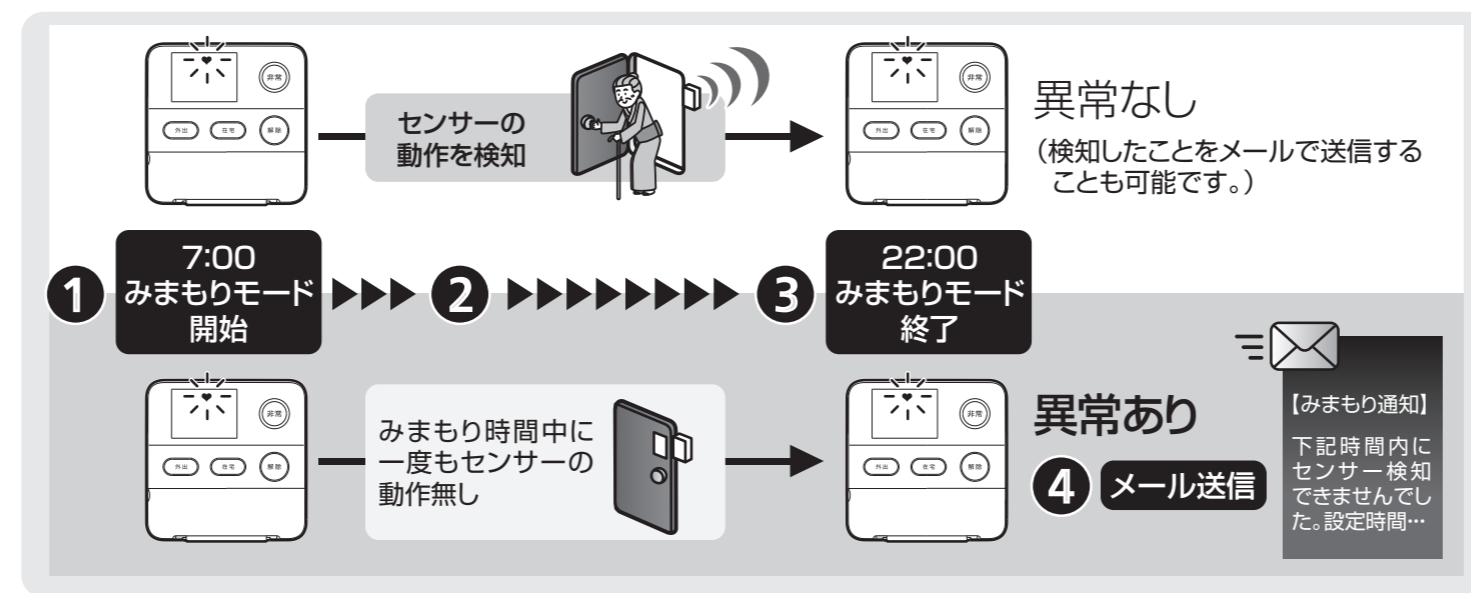

(※図の時間は設定例です)

例) 7:00 ~ 22:00 まで、みまもりモードを設定する場合には、07:00 ~ 22:00 と設定します。

## 本機・センサーの状態をお知らせする 主なメッセージ一覧

下記のメッセージが表示されたら、本機またはセンサーの状態をご確認ください。

### ⑤ お知らせ（センサー状態未取得）

センサーの状態（開／閉）が本体に通知されていません。センサーテストまたは、センサーを設置している窓やドアを開閉させて、本体に通知させてください。

### ⑥ お知らせ（センサーテスト）

30 日以上センサーテストを実施していない場合に表示されます。定期的にセンサーテストを行ってください。

ドアや窓が開いているため、外出（在宅／帰宅待ち）モードを開始できません。確認してください。

センサーが設置されている窓やドアが開いていないか、確認してください。

センサーの状態が認識できないため、外出（在宅／帰宅待ち／みまもり）モードを開始できません。確認してください。

センサーの状態（開／閉）が認識されていません。センサーテストまたは、センサーを反応させ、本体に状態を通知させて、センサーが正しく動作しているか確認してください。

有効なセンサーがないため、外出（在宅／帰宅待ち）モードを開始できません。確認してください。

各モードで使用できるセンサーがありません。センサー用途が「外出 / 在宅 / 帰宅待ちモード用」に設定されているか確認してください。

センサー設定にてセンサー用途をみまもりモード用に変更してください。

みまもりモードで使用できるセンサーがありません。センサー用途が「みまもりモード用」に設定されているか確認してください。

## お知らせメール

本機から送信される主なお知らせメール。

### 【警報】 侵入異常を検知しました。

外出 / 在宅 / みまもりモード中に異常検知したことをお知らせするメールです。

### 【警報】 侵入異常：誤った暗証番号が入力されました。

プレアラーム中に誤った暗証番号が 3 回入力された場合にお知らせするメールです。

### 【警報】 侵入異常：電源ボタンが押されました。

プレアラーム中に本体の電源ボタンが押された場合にお知らせするメールです。

### 【警報】 侵入異常：バッテリー駆動に切り替わりました。停電または AC アダプタが外された可能性があります。

プレアラーム中に停電または AC アダプタが外された場合にお知らせするメールです。

### 【みまもり通知】 センサーが検知しました。

みまもりモードの設定時間内にセンサー検知した場合に送信されるメールです。設定時間内の 1 回目のみ送信されます。

### 【みまもり通知】 下記時間内にセンサー検知できませんでした。

みまもりモードの設定時間内に一度もセンサー検知できなかった場合に送信されるメールです。

本体の電池残量が少なくなっています。確認してください。

本体の電池バック残量が少なくなった場合にお知らせするメールです。AC アダプタが接続されていることを確認してください。

センサーの電池残量が少なくなっています。電池を交換してください。

センサーの電池残量が少なくなった場合にお知らせするメールです。電池を交換してください。

### 【101HW】 配信確認メール

センサーテスト終了時などに送信される配信確認用メールです。