

3

防犯/みまもり機能

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| 外出モード | P.3-2 |
| 外出モードでできること | P.3-2 |
| 外出モードを起動する | P.3-2 |
| 外出モード中に帰宅したとき..... | P.3-3 |
| 外出モード起動中にセンサーの動作を検知した場合（異常検知）..... | P.3-3 |
| 帰宅通知機能..... | P.3-4 |
| 在宅モード | P.3-5 |
| 在宅モードでできること | P.3-5 |
| 在宅モードを起動する | P.3-5 |
| 在宅モード起動中にセンサーの動作を検知した場合（異常検知）..... | P.3-6 |
| 帰宅待ちモード | P.3-8 |
| 帰宅待ちモードでできること..... | P.3-8 |
| 帰宅待ちモードを起動する | P.3-8 |
| 帰宅待ちモード起動中にセンサーの動作を検知した場合 | P.3-8 |
| みまもりモード | P.3-10 |
| みまもりモードを起動する | P.3-10 |
| みまもりモード起動中にセンサーの動作を検知しなかった場合（異常検知） | P.3-13 |

外出モード


外出モードでできること

外出モードでは、センサーが動作を検知すると、プレアラームが鳴動し、一定時間経過してもプレアラームが解除されなかった場合、アラームが鳴動し、異常検知を知らせるメールが送信されます。

帰宅通知用暗証番号（▶ P.5-6）を登録することで、帰宅通知機能（▶ P.3-4）も利用可能です。

外出モードを起動する

- 1 窓が閉じた状態で、本体またはリモコンの **外出** を押す

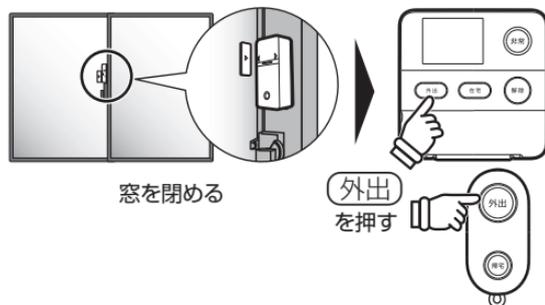


外出 が点滅し『まもなく外出モードを開始します』と音声流れ、あらかじめ設定した待機時間が経過した後に外出モードが起動しますので、待機時間内に外出してください。



外出モード起動中画面

外出モードを解除する

外出モード起動中に本体の **解除** またはリモコンの **帰宅** を押します。

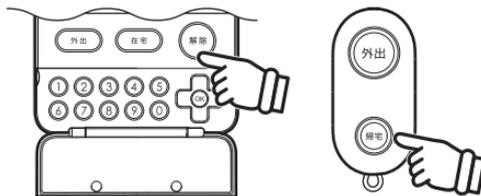

外出モード中に帰宅したとき

帰宅したとき、センサーが動作を検知して、**非常**が点滅し本体のブザーが鳴動します。



暗証番号（管理者用または帰宅通知用）を入力して**OK**を押すか、リモコンの**帰宅**を押して、ブザーを止めます。
※帰宅通知用暗証番号でブザーを止めた場合は、帰宅通知メールが送信されます。

外出モード起動中にセンサーの動作を検知した場合（異常検知）

非常が点滅し、本体のブザーが鳴動します。



ブザーが鳴動した状態で一定時間、放置すると、**非常**が点灯し、アラームが鳴動します。




通知先の電話番号に異常検知を知らせるメールが送信されます。

【警報】 侵入異常を検知しました。
検知時刻：2012/1/20 12：34
センサー名称：XXXXX

外出モード時のメール例

ブザー／アラームを停止する

ブザー、アラームを止めるには、暗証番号（管理者用または帰宅通知用）を入力して**OK**を押すか、リモコンの**帰宅**を押します。

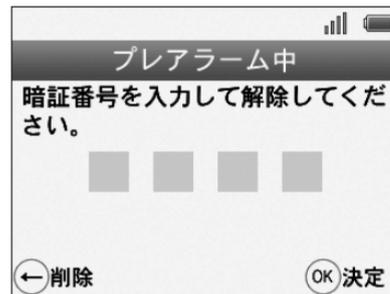

ブザーアラーム画面

!! ご注意

プレアラームを停止する際に、下記の動作が確認された場合は、プレアラーム鳴動の経過時間に関わらずアラームが鳴動し、メールが送信されます。

- 暗証番号の誤入力 が 3 回行われた場合
- 電源ボタンが押された場合
- AC アダプタが取り外された場合

3

防犯
／
みまもり
機能

使いこなしチェック！

- 外出モードが起動するまでの時間を設定する → (▶ P.5-12)
- プレアラームが鳴動した際、メールが送信されるように設定 → (▶ P.2-15)
- プレアラーム、アラームの音量や鳴動時間を変更する → (▶ P.5-8)
- 特定のセンサーを外出モードで使用しない設定 → (▶ P.5-10)

帰宅通知機能

帰宅通知機能では、外出モード中にプレアラームが鳴動した時に帰宅通知用暗証番号 (▶ P.5-6) を入力することで、

通知先の電話番号に帰宅通知用暗証番号が入力されたことを知らせるメールが送信されます。

お子様の帰宅確認などをされる際に、便利な機能です。

■ 使用例

お子様だけが使用する帰宅通知用暗証番号を設定



外出モードを起動



お子様が帰宅 → センサーが動作を検知し、プレアラームが鳴動



帰宅通知用暗証番号を入力してプレアラームを解除



帰宅通知用暗証番号が使用されたことを通知するメールを通知先の電話番号に送信

帰宅通知機能を使用する前の準備

帰宅通知機能を使用する場合、帰宅通知用暗証番号の設定を行ってください。

- 帰宅通知用暗証番号の設定 (▶ P.5-6)


在宅モード

在宅モードでできること

在宅モードでは、センサーが異常を検知するとすぐにアラームが鳴動します。

在宅モードを起動する

- 1 窓が閉じた状態で、本体の**在宅**を押す

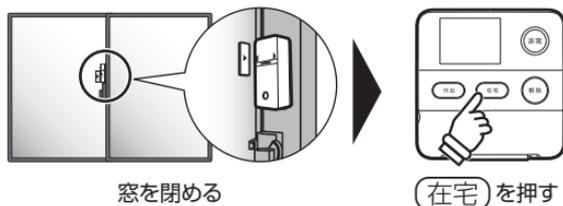

在宅が点灯し「在宅モードを開始しました」と音声
が流れ、在宅モードが起動します。



在宅モード起動中画面

在宅モードを解除する


在宅モード起動中に本体の**解除**またはリモコンの**帰宅**
を押します。

強制起動について

複数のセンサーを使用している場合で、一部のセンサーが開
状態（ドア/窓が開いている状態）でも在宅モードを強制起
動することができます。

例えば、2階の窓は開けたままで、1階のドアや窓はセキュ
リティ状態で在宅モードを起動することができます。

- 1 一部の窓を開けた状態で、本体の(在宅)を押す「強制起動」画面が表示されます。

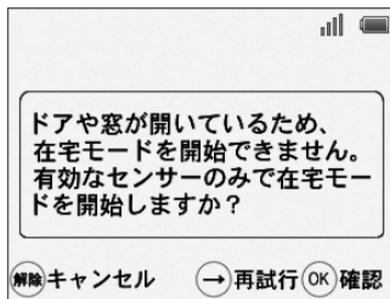

在宅モード強制起動画面

本体のOKを押すと、一部のセンサーだけ（閉状態のセンサーだけ）で在宅モードを開始します。

※在宅モード起動時に開状態だったセンサーを閉めて、開くとアラームが鳴動します。

※別途センサーの購入が必要です。

在宅モード起動中にセンサーの動作を検知した場合（異常検知）

(非常)が点灯し、アラームが鳴動します。



通知先の電話番号に異常検知を知らせるメールが送信されます。

(※通知／遠隔操作設定で在宅時の異常通知をONに設定した場合のみ)


- 在宅時の異常通知設定 (▶ P.2-15)

【警報】 侵入異常を検知しました。
検知時刻：2012/1/20 12：34
センサー名称：XXXXX

在宅モード時のメール例

アラームを停止する

アラームを止めるには、暗証番号（管理者用または帰宅通知用）を入力してOKを押すか、リモコンの(帰宅)を押します。

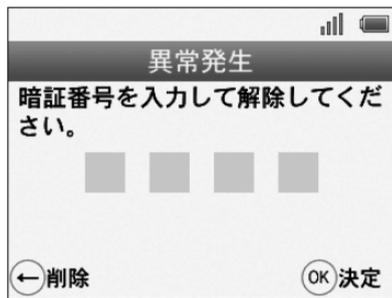

アラーム画面

使いこなしチェック!

- アラームの音量や鳴動時間を変更する→ (▶ P.5-8)
- 特定のセンサーを在宅モードで使用しない／使用する場
合→ (▶ P.5-9)


帰宅待ちモード

帰宅待ちモードでできること

帰宅待ちモードでは、センサーが動作を検知すると、プレアラームが鳴動し、その間に暗証番号にて解除が可能です。一定時間経過してもプレアラームが解除されなかった場合、アラーム鳴動に変わります。

帰宅待ちモードを起動する

- 1 窓が閉じた状態で、本体の(在宅)を3秒間長押しする

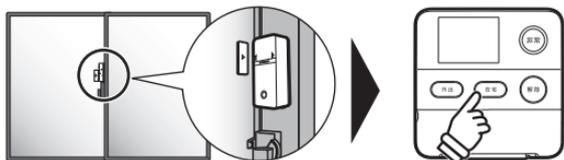

窓を閉める

(在宅)を3秒押し

(在宅)が点灯し『帰宅待ちモードを開始しました』と音声流れ、帰宅待ちモードが起動します。



帰宅待ちモード画面

帰宅待ちモードを解除する

帰宅待ちモード起動中に本体の(解除)またはリモコンの(帰宅)を押します。


使いこなしチェック!

- 強制起動について (▶ P.3-5)

帰宅待ちモード起動中にセンサーの動作を検知した場合

(非常)が点滅し、本体のプレアラームが鳴動します。プレアラームが鳴動した状態で放置すると、(非常)が点灯し、アラームが鳴動します。

通知先の電話番号に異常検知を知らせるメールが送信されます。

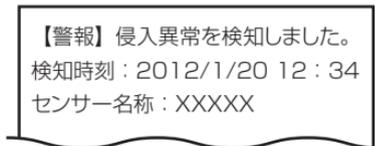


帰宅待ちモード時のメール例

プレアラーム／アラームを停止する

プレアラーム、アラームを止めるには、暗証番号（管理者用または帰宅通知用）を入力してⓀを押します。

使いこなしチェック！

- プレアラームが鳴動した際、メールが送信されるように設定→ (▶ P.2-15)
- プレアラーム、アラームの音量や鳴動時間を変更する→ (▶ P.5-8)
- 特定のセンサーを外出モードで使用しない設定→ (▶ P.5-11)

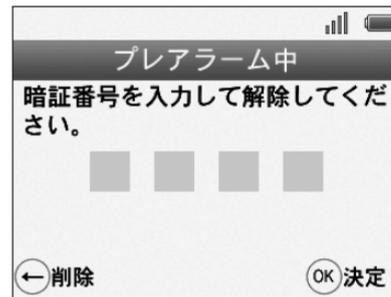

プレアラーム画面

Ⓚ! ご注意

プレアラームを停止する際に、下記の動作が確認された場合は、プレアラーム鳴動の経過時間に関わらずアラームが鳴動します。

- 暗証番号の誤入力が3回行われた場合
- 電源ボタンが押された場合
- ACアダプタが取り外された場合

みまもりモード

みまもりモードを起動する

みまもりモードでは、あらかじめ設定された確認時間中に**センサーの動作が検知されなかった場合**、指定された電話番号に異常検知を知らせるメールが送信されます。

確認時間中にセンサーの動作が1回以上検知された場合は、異常なしと判断されます。

- みまもりモードと在宅／帰宅待ちモードは併用することが可能です。

※別途センサーの購入が必要となります。詳しい操作はソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp/>) をご確認ください。

みまもりモードを使用する前の準備

みまもりモードを起動する前に、下記の設定を行ってください。

- センサー用途を「みまもりモード用」に設定する→ (▶ P.5-9)

ⓘ ご注意


- みまもりモード起動中にセンサーテストを行った場合は、他のモードが優先され、みまもりモードはセンサーテストが完了するまで一時停止状態になります。
- センサーテスト完了後に自動的に再開されます。

みまもりモードの確認時間の設定

みまもりモードを使用するには、あらかじめセンサー用途を「みまもりモード用」に設定する必要があります。「センサー / リモコン設定」(▶ P.5-9) の手順3を参照して、センサー用途を確認してください。

例) 7:00～22:30まで、みまもりモードを設定する場合

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「みまもりモード設定」を選択
みまもりモード設定画面が表示されます。

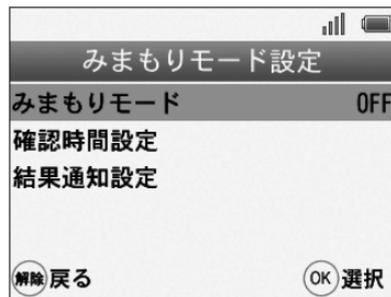

みまもりモード設定画面

3 「確認時間設定」を選択

確認時間設定画面が表示されます。

「登録」を選択して \odot を押すと、時間設定画面が表示されます。

4 開始時間を設定

開始時間側の「時」が選択された状態で、数字ボタンの $\textcircled{7}$ を押すか、 \oplus または \ominus を押すと数字が変わります。

数字を入力して \oplus を押すと、「分」が選択されます。

以降、同様の操作で「分」を「00」に設定します。

数字を入力して \oplus を押すと、終了時間側の「時」が選択されます。

5 終了時間を設定

終了時間側の「時」が選択された状態で、数字ボタンを $\textcircled{2} \rightarrow \textcircled{2}$ の順に押すか、 \oplus または \ominus を押すと数字が変わります。

数字を入力して \oplus を押すと、「分」が選択されます。

以降、同様の操作で「分」を「30」に設定します。

時間を設定したら、 \odot を押します。

確認時間設定画面に、設定した確認時間が追加されます。

複数の確認時間を設定する場合

確認時間は複数設定することが可能です。

!! ご注意

- 確認時間を複数設定する場合は、設定時間帯が重複しないようにご注意ください。確認時間帯が重複する場合、後から設定する時間は登録することができません。

例) 7:00～10:00まで、17:00～22:00まで、みまもりモードを設定する場合



!! ご注意

複数の時間で、且つ連続した時間を設定する場合は 1 分ずらして設定してください。

■連続した時間を設定する場合の例

10:00 ~ 17:00

17:01 ~ 22:00

※ 同じ時刻があると、重複となり設定できません。

設定している時間帯の中で重複する場合も設定できませんのでご注意ください。

■重複した時間帯が設定されている例

10:00 ~ 17:00


13:00 ~ 15:00

みまもりモードを起動する

みまもりモードを使用するには、あらかじめセンサー用途を「みまもりモード用」に設定する必要があります。「センサー／リモコン設定」(▶ P.5-9)の手順3を参照して、センサー用途を設定してください。

1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)

2 設定画面を表示→「みまもりモード設定」を選択
みまもりモード設定画面が表示されます。

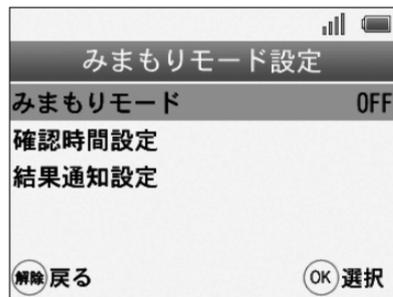

みまもりモード設定画面

3 「みまもりモード」を選択
設定画面が表示されます。



みまもりモード設定画面

「ON」を選択して \odot を押すと、みまもりモードが開始され、画面上部にみまもりモードアイコン \heartsuit が表示されます。

みまもりモードを解除するには

手順3で「OFF」を選択して \odot を押します。

結果通知設定

結果通知とは、みまもりモードでのセンサーの動作状況をメールで通知する機能です。


- 1 メニュー画面を表示 (\rightarrow P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「みまもりモード設定」を選択
- 3 「結果通知設定」を選択
結果通知設定画面が表示されます。
設定項目を選択して \odot を押します。

| 項目 | 説明 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検知時・非検知時に通知 | 検知時は、検知（1回目の検知のみ）し、すぐにメールを送信します。また、非検知時は確認時間終了後、異常検知としてメールが送信されます。この場合は、次にセンサーが検知されたときに、再度メールが送信されます。 |
| 非検知時のみ通知 | センサーの動作が検知されなかった時にメールを送信します。確認時間中、センサーの動作を検知した場合は、メールを送信しません。異常を検知した場合は、この設定に関わらず次の検知でメールが送信されます。 |

みまもりモード起動中にセンサーの動作を検知しなかった場合（異常検知）

確認時間中にセンサーの動作が検知されなかった場合、「異常」と判断されます。

確認時間中にセンサーの動作が1回以上検知された場合は、「異常なし」と判断されます。

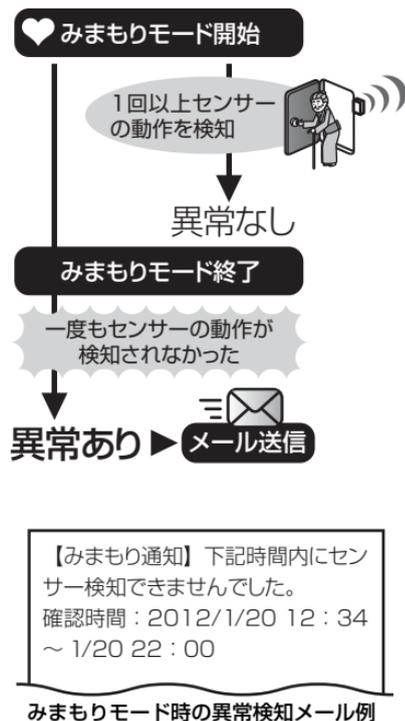

!! ご注意

- 異常を検知した場合は、「結果通知設定」に関わらずメールが送信されます。