

4

その他の便利な機能

設定した時刻にメールを送信する（定刻メール送信）.....	P.4-2	緊急速報メール設定	P.4-12
設定した時刻にメールを送信する（定刻メール送信）	P.4-2	非常ボタン	P.4-15
帰宅通知	P.4-4	非常ボタン	P.4-15
帰宅通知	P.4-4		
外出先から本機を操作する（遠隔操作）....	P.4-5		
外出先から本機を操作する（遠隔操作）	P.4-5		
電池残量低下／センサーが正常に動作していない可能性がある場合	P.4-9		
電池残量低下	P.4-9		
センサーが正常に動作していない可能性がある場合	P.4-9		
不正操作通知／電源OFF通知／予備電源	P.4-10		
不正操作通知	P.4-10		
電源OFF通知	P.4-10		
予備電源	P.4-10		
緊急速報メール	P.4-12		

設定した時刻にメールを送信する（定刻メール送信）

設定した時刻にメールを送信する（定刻メール送信）

あらかじめ設定された時刻に、下記の情報を通知先電話番号にメールで送信する機能です。

- 現在起動中のモード
- 現在のモードに設定した時間／検知した時間

定刻メール機能を使用する前の準備

定刻メール機能を使用するには、始めに「通知時間」を設定してください。

4

その他の便利な機能

定刻メール通知の通知時間を設定する

例) 通知時間を18:00に設定する場合

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「その他設定」を選択
その他設定画面が表示されます。
- 3 「定刻メール」を選択
定刻メール設定画面が表示されます。
- 4 「通知時刻」を選択

通知時刻設定画面が表示されます。

5 「登録」を選択

「時」が選択された状態で、時間設定画面が表示されます。

数字ボタンを①→⑧の順に押すか、またはを押すと数字が変わります。

数字を入力してを押すと、「分」が選択されます。以降、同様の操作で「00」に設定してを押します。



曜日設定画面が表示されます。

通知設定する曜日を選んでを押します。

送信したい曜日を選んでを押します。続いて表示される画面で「ON」を選択してを押すと、表示が「ON」に変わります。



送信したい曜日の選択が完了したら、一番上の「決定」を選んでを押します。



を押して前の画面に戻ります。



通知時刻設定画面に設定した通知時刻が追加されます。

通知時刻を複数設定する場合は、設定時間が重複しないようにご注意ください。通知時刻が重複する場合、後から設定する時間は登録することができません。

※5件まで登録できます。

■通知時刻を変更する場合

手順4のあと、設定済みの時間を選んで OK を押します。「編集」を選んで OK を押したあと、手順5と同様に時間を設定します。

■通知時刻を削除する場合

手順4のあと、削除する時刻を選んで OK を押します。「削除」を選んで OK を押したあと、確認画面が表示されたら OK を押します。

定刻メールを設定する

- 1 メニュー画面を表示（ P.5-2 ）
- 2 設定画面を表示→「その他設定」を選択
その他設定画面が表示されます。
- 3 「定刻メール」を選択
定刻メール設定画面が表示されます。
- 4 「定刻メール」を選択
「ON」を選んで OK を押します。

帰宅通知

外出モード（▶ P.3-2）で異常を検知した時に、帰宅通知用暗証番号で解除された場合、帰宅通知メールを送信します。

- 帰宅通知用暗証番号の設定（▶ P.5-6）



帰宅通知のメール例

外出先から本機を操作する（遠隔操作）

外出先から本機を操作する（遠隔操作）

外出先から本機の電話番号に、特定のコマンド（文字列）を記載したメール（SMS）を送信することで、本機の動作設定を変更することができます。



ご注意

- 遠隔操作では、本機の動作設定を変更することや、検知／操作履歴の取得も可能です。設定の際は十分ご注意ください。
- 遠隔操作のメールは SMS のみ対応となります。

遠隔操作機能を使用する前の準備

- 遠隔操作に使用する携帯電話の電話番号を登録する→ (▶ P.5-3)
- 遠隔操作の設定をオンにする→ (▶ P.5-3)
- 本機の電話番号を確認する→ (▶ P.6-2)

例) センサーの検知履歴を確認する場合

1 本機の電話番号に「GETLOG」と入力したメール（SMS）を送信

検知履歴を確認するためのコマンド「GETLOG」を、半角英数大文字で入力して本機の電話番号に送信します。本機でメール（SMS）を受信後、センサーの検知履歴が記載されたメールが返信されます。遠隔操作コマンドについては、次ページ「遠隔操作コマンド一覧」を参照してください。

■コマンドが間違っていた場合

「無効な遠隔操作コマンドを受信しました。確認してください。」と返信されます。

※本体の電源がOFFの場合、一定期間内であれば、本体起動時にメールを受信し、返信されます。

外出先から本機を操作する（遠隔操作）

■ 遠隔操作コマンド一覧

- コマンドは半角英数大文字で入力してください。電話番号の名称設定のみ、日本語（※）を入力できます。
※ 全角8文字まで、また絵文字や一部の記号や文字などは□で表示されます。
- コマンド中の「x」には数字が入ります。各コマンドは「,」（カンマ）で区切ってください。

動作	コマンド	返信内容
通知先電話番号の登録と通知設定をする ※ 通知先電話番号の設定（▶ P.5-3）と同様の設定です。	A,x, 電話番号の名称, 登録する電話番号, 在宅時の異常通知メール, みまもり通知メール, プレアラーム通知メール, 帰宅通知メール, 定刻メール, 遠隔操作 「x」には 1 ~ 20 の本体に登録する番号を入力します。 「電話番号の名称」には電話番号を識別する名称を入力します（日本語入力可 ※ 全角 8 文字まで、また絵文字や一部の記号や文字などは□で表示されます）。 通知/遠隔操作設定は、1 か 0 を入力します。 1 → ON 0 → OFF <例> 「080 0000 0000」を 2 番目の電話番号として「お父さん」と言う名称と、下記の通知/遠隔操作設定で登録する場合のコマンド。 ・在宅時の異常通知メール= ON ・みまもり通知メール= OFF ・プレアラーム通知メール= OFF ・帰宅通知メール= ON ・定刻メール= OFF ・遠隔操作= ON ●コマンド 「A,2, お父さん ,080000000000,1,0,0,1,0,1」	「登録しました」に続いて、下記の一覧が、一部略称で返信されます。 ※（カッコ）内の表記で返信されます。 ・登録された電話番号の名称 ・電話番号の登録番号 ・在宅時の異常通知メールの設定状態（在） ・みまもり通知メールの設定状態（み） ・プレアラーム通知メールの設定状態（プ） ・帰宅通知メールの設定状態（帰） ・定刻メールの設定状態（定） ・遠隔操作の設定状態（遠） 設定状態は、○（ON）か ×（OFF）で表示されます。 ●左記コマンドの返信例 登録しました 2：お父さん 080000000000 在：○み：×プ：× 帰：○定：×遠：○

動作	コマンド	返信内容
登録されている電話番号を確認する	GETADDRESS,x 「x」には 0（全て）または電話番号の登録番号（1 ～ 20）を入力します。	「0」を付加して送信した場合、登録されている全ての通知先電話番号の登録番号と電話番号の一覧が返信されます。 登録番号を指定して送信した場合、該当する電話番号の設定状態が返信されます。 登録番号を指定した場合の詳しい返信内容は、前ページの「通知先電話番号の登録と通知設定をする」を参照してください。 ※ 登録が4 件以上ある場合、複数のメールに分割されて送信されます。
動作状況を確認する	GETSTATUS 本機に空メール（SMS）を送信しても同じコマンドと見なされます。	下記の情報が返信されます。 ・現在起動中のモード ・現在のモードに設定した時間／検知した時間
検知履歴を確認する	GETLOG	異常を検知した日時とセンサー名称が返信されます。（最新 10 件） ※ 履歴が 3 件以上ある場合、複数のメールに分割されて送信されます。
操作履歴を確認する	GETOPLOG	操作内容と日時が返信されます。（最新 10 件） ※ 履歴が 3 件以上ある場合、複数のメールに分割されて送信されます。

外出先から本機を操作する（遠隔操作）

動作	コマンド	返信内容
外出モードを起動する	AWAY	外出モードの起動状態が返信されます。 ・起動した場合 「外出モードを開始しました」 ・起動できなかった場合 「外出モードを開始できませんでした」
みまもりモードを起動する	MIMAMORI, 開始時間, 終了時間 <例> 9:00 ~ 17:00 までみまもりモードを起動する場合 のコマンド ●コマンド 「MIMAMORI,9,17」 ※ 時間の設定は「0」（午前 0 時）～「23」（午後 11 時）の 1 時間単位での設定です。 ※ 既に本機で開始時間と終了時間を設定している場合は、「MIMAMORI」のみでも起動できます。	みまもりモードの起動状態が返信されます。 ・起動した場合 「みまもりモードを開始しました」 ・起動できなかった場合 「みまもりモードを開始できませんでした」
アラームを停止する	STOPALARM	アラームの動作状態が返信されます。

ご注意


- 登録した電話番号の変更や削除は遠隔操作では行えません。本体にて操作してください。
- ドアが開いている（センサーが開状態）場合や、センサーに異常が発生している場合などは、外出モードおよびみまもりモードを起動することはできません。
- 電話番号が既に 20 件登録されている場合、追加登録することはできません。

電池残量低下／センサーが正常に動作していない可能性がある場合

電池残量低下

センサーの電池残量が少なくなった場合、本体の画面にセンサーの電池残量が残りに少ないことを知らせるアイコンが表示されます。

また、通知先の電話番号にセンサーの電池残量が残りに少ないことを知らせるメールが送信されます。

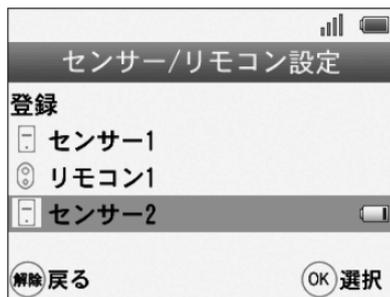

センサー / リモコン設定画面

センサーが正常に動作していない可能性がある場合

センサーから定期的に信号を送信していますが、電池切れや故障等により定期的な信号を受信できない場合に、異常を知らせるお知らせメッセージが表示されます。

また、通知先の電話番号にセンサー状態取得できないことを知らせるメールが送信されます。



お知らせメッセージ画面

表示されたメッセージ内容に応じて、設定やセンサーの状態を確認してください。

メッセージ	対処内容
⑥お知らせ (センサー未登録)	センサーが登録されていません。センサーを登録してください。 「センサーとリモコンを登録する」(▶ P.5-9)
⑥お知らせ (センサーテスト)	30 日以上センサーテストを実施していない場合に表示されます。センサーテストを行って、センサーを正しく認識するかどうか、確認してください。 「センサーテスト」(▶ P.2-21)
⑥お知らせ (センサー状態未取得)	センサーの状態 (開／閉) が本体に通知されていません。センサーテストまたは、センサーを設置している窓やドアを開閉させて、本体に通知させてください。 「センサーテスト」(▶ P.2-21) または電池切れの可能性があるので、センサーの電池を交換してください。 「センサーに電池を取り付ける」(▶ P.2-9)

不正操作通知

プレアラーム鳴動中に下記の操作が行われた場合、操作が行われたことを知らせるメールが送信されます。

- 暗証番号の誤入力が3 回行われた場合
- 電源ボタンが押された場合
- AC アダプタが取り外された場合

「履歴」(▶ P.5-13) では、操作履歴を確認することもできます。

電源OFF通知

電源OFFの操作が行われた場合、操作が行われたことを知らせるメールが送信されます。

予備電源

停電など何らかの理由でACアダプタからの電源供給が停止した場合、内蔵の電池パックで一定時間動作することができません。

電池パック駆動時間：約15時間

電池パック駆動に切り替わった場合

電池パック駆動に切り替わったことを知らせるメールが、通知先の電話番号に送信されます。

※各モード設定中のみ、メールが送信されます。

ACアダプタ駆動に戻った場合

ACアダプタ駆動に切り替わったことを知らせるメールが、通知先の電話番号に送信されます。

※各モード設定中のみ、メールが送信されます。

電池パックの電池残量が少なくなった場合

通知先の電話番号に電池パックの電池残量が残り少ないことを知らせるメールが送信されます。


緊急速報メール設定

緊急速報メールサービスについて

緊急速報メールサービスは、気象庁が配信する緊急地震速報と、国や自治体が配信する災害・避難情報を、対象エリア内のソフトバンク端末に一齐にお知らせするソフトバンクモバイル株式会社が提供するサービスです。

緊急速報メールを受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

お買い上げ時は、緊急速報メール設定は「ON」（受信する）に設定されています。ご利用を停止するには設定を「OFF」にする必要があります。

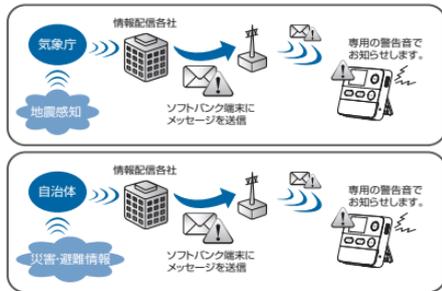


緊急速報メールイメージ

i お知らせ

- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急速報メールが強い揺れに間に合わないことがあります。また、予測された震度に誤差がある場合があります。
- 日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信又は受信できなかったことに起因した事故を含め、本緊急速報メールサービスに起因し、または関連して発生した損害については、一切責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。<http://www.jma.go.jp/>（パソコン用）。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールを受信すると、アラーム、音声と内容通知画面でお知らせします。

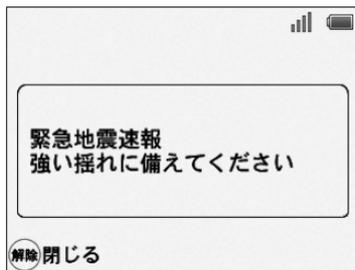

緊急速報メール速報画面

ⓘ ご注意


- 下記のような場合は、受信設定にかかわらず緊急速報メールが受信されない、または内容通知画面が表示されない場合があります。
 - 電源 OFF 時
 - USIM 未挿入時
 - 電池パック未挿入時
 - アラーム鳴動中
 - 外出モード起動中
 - ソフトウェア更新中
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報メールの到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様のご利用環境によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報を受信する場合があります。

ⓘ お知らせ

- ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp/>)にて、サービス対応エリアならびに緊急速報メールの受信イメージが確認できます。事前にご確認ください。

緊急速報メールを確認する

- 1 本体画面で数字ボタン「5」を押すと、「緊急速報メール一覧」が表示されます。または、メニュー（ P.5-2）から「緊急速報メール一覧」を選択します

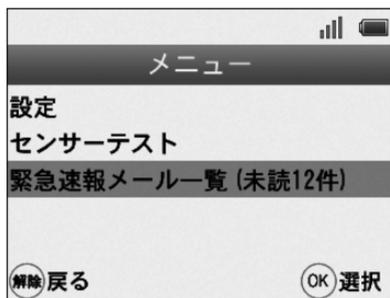

メニュー画面

- 2 緊急速報メール受信一覧が表示されます



緊急速報メール受信一覧画面

ご注意

- 「緊急速報メール一覧」のメモリ空き容量が不足すると、受信日時の古い既読メールから順に削除されます。

緊急速報メールの設定を変更する

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「その他設定」を選択
- 3 「緊急速報メール設定」を選択
緊急速報メール設定画面が表示されます。
設定する項目を選択してⓀを押します。

■緊急速報メールの受信設定をする場合

「緊急速報メール設定」を選択してⓀを押します。



「ON」(利用する) または 「OFF」(利用しない) を選択して、Ⓚを押します。

■音量を変更する場合

「音量設定」を選択してⓀを押します。



最大、大、中、小のいずれかを選択して、Ⓚを押します。

非常ボタン

本体の(非常)ボタンを押すと、モード状態に関係なくアラームが鳴動します。

使いこなしチェック!

- 非常ボタンが押されたことをメールで送信するには→ (▶ P.2-15)

アラームを停止するには、管理者暗証番号または帰宅通知用暗証番号を入力してⓀを押すか、リモコンの(帰宅)ボタンを押して解除してください。

