

メディアプレイヤー	8-2
音楽／動画について	8-2
音楽再生	8-4
音楽を再生する	8-4
動画再生	8-5
動画を再生する	8-5

音楽／動画管理	8-6
プレイリストを利用する	8-6
S!アプリ	8-7
S!アプリを利用する	8-7
便利な機能	8-8
こんなときは	8-12

8


メディアプレイヤー ／S!アプリ



音楽／動画について

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- メディアプレイヤーから直接インターネットにアクセスして、音楽や動画を入手することもできます。

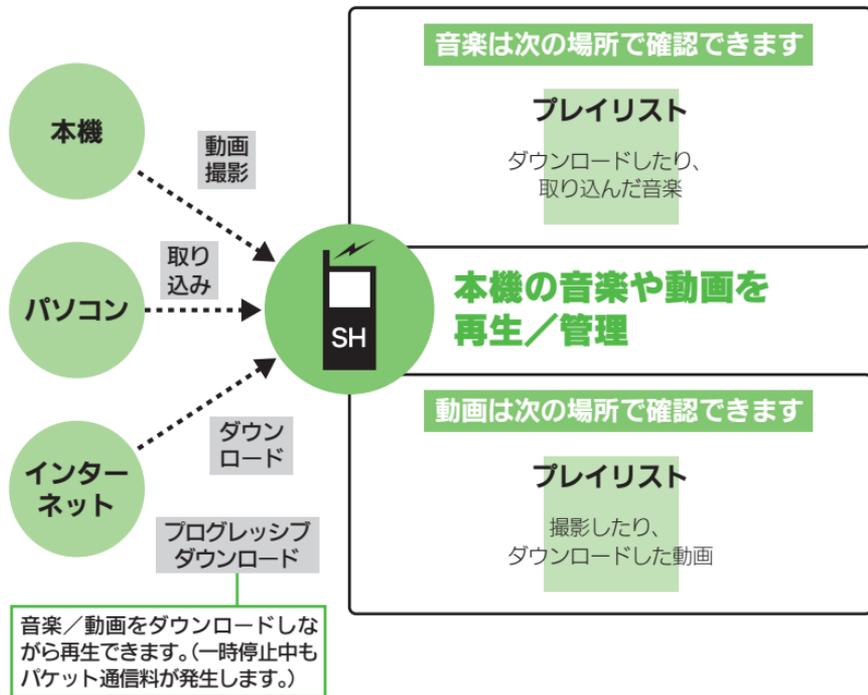

音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、はずんだように聞こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。



音楽／動画をダウンロードする

インターネットにアクセスして音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1 → 「メディア」 →



2 「ミュージック」／「ムービー」 →

3 「楽曲を探す」／「動画を探す」 →

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしていません。
- USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけのご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（[P.15-22](#)）に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモ리카ードの該当するフォルダに保存してください。

（[P.15-24](#)）

- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。



音楽を再生する

- 1 → 「メディア」 → → 「ミュージック」 →
- 2 「プレイリスト」 → → タブ (フォルダ) 選択



音楽プレイリスト画面

- 3 「全ミュージック」 →
- 4 再生する音楽選択 →



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されません。

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

4のあと /

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

→ 「はい」 →

再生する音楽を検索するとき

3のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中のできるおもしろ操作

再生中の音楽を はじめから聴く	(長く：巻戻し※、 2回連続：前の音楽へ)
次の音楽を聴く	(長く：早送り※)
音量を下げる	(長く：消音)
音量を上げる	(消音時：音を出す)
一時停止	
再生終了	一時停止中に
ヘルプ表示	

※ ボタンを離れた時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



1 曲名 (タイトル)	6 再生経過時間
2 アーティスト名	7 音量
3 トラック番号	8 Webリンク情報あり
4 動作状態	9 サウンド効果
5 再生モード	

使いこなしチェック!

- 便利 ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットにアクセスしたい ●再生方法を変更したい ●音質を変更したい (P.8-8)



動画を再生する

- 1 → 「メディア」 → → 「ムービー」 →
- 2 「プレイリスト」 → → 「メモリカード」 / 「本体」 →



動画プレイリスト画面

- 3 「全ムービー」 →
- 4 再生する動画選択 →



動画再生画面

5 → 再生終了

再生する動画を検索するとき

- のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

再生中にアラーム設定時刻になると

- 再生は一時停止します。
- 他の機器で撮影した動画を再生すると
- 画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおもな操作

- 音量調節、一時停止、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画を はじめから見る	(長く: 巻戻し※、 2回連続: 前の動画へ)
次の動画を見る	(一時停止中に長く: コマ送り、長く: 早送り※)
ガイド表示切替	
表示サイズ変更	

※ ボタンを離れた時点から再生します。

動画再生画面の見かた



1 タイトル	6 再生経過時間
2 作者名	7 音量
3 クリップ番号	8 Webリンク情報あり
4 動作状態	9 サウンド効果
5 再生モード	

使いごなしチェック!

- 便利** ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットにアクセスしたい ●再生方法を変更したい ●音質を変更したい ●表示サイズを変更したい ●バックライトの点灯方法を設定したい ●Webリンク情報を表示しない (P.8-8)



プレイリストを利用する


プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されません。音楽／動画そのものは、保存されません。

プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 1  → 「メディア」 → 
→ 「ミュージック」 → 
- 2 「プレイリスト」 → 

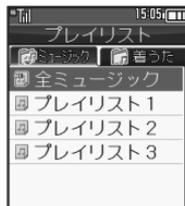

プレイリスト画面

- 3 「全ミュージック」 → 
→ 音楽選択 → 
- 4 「リストに追加」 → 
→ 「プレイリスト1」 → 
●音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

- 1 プレイリスト画面で
プレイリスト選択 → 
- 2 「リスト名編集」 → 
→ プレイリスト名入力 → 

使いこなしチェック！



- プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい ●音楽の順番を並べ替えたい ●音楽の詳細情報を確認したい ●音楽のコンテンツ・キーを取得したい ●プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい ●動画の順番を並べ替えたい ●動画のコンテンツ・キーを取得したい ●動画の詳細情報を確認したい (P.8-9)



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

●操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

①  → 「S!アプリ」 → 

② 「S!アプリ一覧」 → 



S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択 → 

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと


- ネットワーク（インターネット）へアクセスするかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に 

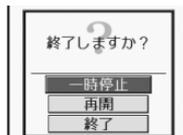

② 「終了」 → 

S!アプリを一時停止するとき

 で「一時停止」 → 

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

 → 「再開」 → 

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）
- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いごなしチェック！

-  **便利** ● S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信などがあったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● 詳細情報を確認したい ● S!アプリをメモリーカードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモリーカード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい（ P.8-10～P.8-11）



音楽／動画再生

■ 共通

前回の続きから再生したい [続き再生]	●▶▶「メディア」▶▶●▶▶「ミュージック」／「ムービー」▶▶●▶▶「続き再生」▶▶●
経過時間を指定して再生したい [タイムサーチ]	音楽／動画再生中に[⏮]▶▶「タイムサーチ」▶▶●▶▶時間入力▶▶●
インターネットにアクセスしたい [Webリンク接続]	音楽／動画再生中に[⏮]▶▶「Webリンク接続」▶▶●▶▶「はい」▶▶●

■ 音楽再生

再生方法を変更したい [再生モード]	[共通操作] 音楽再生中に[⏮]▶▶「再生モード」▶▶●▶▶下記の操作
	1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」▶▶●
	すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」▶▶●
	順不同に再生する 「ランダム」▶▶●
	順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」▶▶●
音質を変更したい [サウンド効果]	音楽再生中に[⏮]▶▶「サウンド効果」▶▶●▶▶効果選択▶▶●

■ 動画再生

再生方法を変更したい [再生モード]	[共通操作] 動画再生中に[⏮]▶▶「設定」▶▶●▶▶「再生モード」▶▶●▶▶下記の操作
	1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」▶▶●
	すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」▶▶●
	順不同に再生する 「ランダム」▶▶●
音質を変更したい [サウンド効果]	動画再生中に[⏮]▶▶「設定」▶▶●▶▶「サウンド効果」▶▶●▶▶効果選択▶▶●
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に[⏮]▶▶「設定」▶▶●▶▶「表示サイズ」▶▶●▶▶表示サイズ選択▶▶●
バックライトの点灯方法を設定したい [バックライト]	動画再生中に[⏮]▶▶「設定」▶▶●▶▶「バックライト」▶▶●▶▶点灯方法選択▶▶● ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に[⏮]▶▶「設定」▶▶●▶▶「Webリンク情報表示設定」▶▶●▶▶「Off」▶▶●



音楽管理/利用

プレイリスト/プレイリスト内の音楽を管理したい 【ミュージックプレイリスト】	<p>[共通操作] → [メディア] → [ミュージック] → [プレイリスト] → タブ (フォルダ) 選択 → 下記の操作</p> <p>新しいプレイリストを作成する → 「リスト作成」 → リスト名入力</p> <p>プレイリストを削除する プレイリスト選択 → 「プレイリスト削除」 → 「はい」</p> <p>音楽を削除する プレイリスト選択 → 音楽選択 → 「リストから削除」 → 「はい」</p> <p>順番を変更する プレイリスト選択 → 音楽選択 → 「リスト内移動」 → 移動位置選択</p>
音楽の順番を並べ替えたい 【並べ替え】	<p>→ 「メディア」 → 「ミュージック」 → 「プレイリスト」 → タブ (フォルダ) 選択 → 「全ミュージック」 → 「並べ替え」 → 並べ替え方法選択</p>
音楽の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>→ 「メディア」 → 「ミュージック」 → 「プレイリスト」 → タブ (フォルダ) 選択 → プレイリスト選択 → 音楽選択 → 「プロパティ」</p>
音楽のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	<p>→ 「メディア」 → 「ミュージック」 → 「プレイリスト」 → タブ (フォルダ) 選択 → プレイリスト選択 → 音楽 (「」表示) 選択 → 「はい」</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>

動画管理/利用

プレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい 【ムービープレイリスト】	<p>[共通操作] → [メディア] → [ムービー] → [プレイリスト] → [メモリアカード] / 「本体」 → 下記の操作</p> <p>新しいプレイリストを作成する → 「リスト作成」 → リスト名入力</p> <p>プレイリストを削除する プレイリスト選択 → 「プレイリスト削除」 → 「はい」</p> <p>動画を削除する プレイリスト選択 → 動画選択 → 「リストから削除」 → 「はい」</p> <p>順番を変更する プレイリスト選択 → 動画選択 → 「リスト内移動」 → 移動位置選択</p>
動画の順番を並べ替えたい 【並べ替え】	<p>→ 「メディア」 → 「ムービー」 → 「プレイリスト」 → 「メモリアカード」 / 「本体」 → 「全ムービー」 → 「並べ替え」 → 並べ替え方法選択</p>
動画のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	<p>→ 「メディア」 → 「ムービー」 → 「プレイリスト」 → 「メモリアカード」 / 「本体」 → 「全ムービー」 → 動画 (「」表示) 選択 → 「はい」</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
動画の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>→ 「メディア」 → 「ムービー」 → 「プレイリスト」 → 「メモリアカード」 / 「本体」 → プレイリスト選択 → 動画選択 → 「プロパティ」</p>



S!アプリ	
S!アプリをダウンロードしたい [Y!ケータイで探す]	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→「Y!ケータイで探す」→●</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
効果音などの音量を変更したい [音量]	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「音量」→●→音量選択→●</p>
サウンドを解除したい [サウンド]	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「サウンド」→●→「Off」→●</p>
着信などがあったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	<p>共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「着信時優先動作」→●→下記の操作</p> <p>着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択→●→「着信通知表示」→●</p> <p>メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」→●→「着信優先動作」→●</p> <p>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」→●→「アラーム通知」→●</p> <p>S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」→●→「着信通知」→●</p>

S!アプリを待受画面に設定したい [S!アプリ待受設定]	<p>共通操作 ●→「S!アプリ」→●→下記の操作</p> <p>S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「On/Off設定」→●→「On」→●</p> <p>設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→●→「S!アプリ待受に設定」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●S!アプリ待受設定が「On」になります。 ●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。 ●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。
S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する	<p>「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「起動開始時間」→●→秒数入力→●</p>
一時停止したあと自動的に再開させない	<p>「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「一時停止設定」→●→「On」→●</p>
S!アプリのセキュリティを設定したい [セキュリティレベル]	<p>共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→●→「セキュリティレベル」→●→下記の操作</p> <p>セキュリティレベルを設定する 項目選択→●→内容選択→●</p> <p>セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」→●→「はい」→●</p>
詳細情報を確認したい [プロパティ]	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→●→「プロパティ」→●</p>



<p>S!アプリをメモ리카ードに移動したい [メモ리카ードへ移動]</p>	<p> ●▶「S!アプリ」▶●▶「S!アプリ一覧」▶●▶ ▶▶▶S!アプリ選択▶●▶(□/☑)▶指定完了 ▶▶▶「メモ리카ードへ移動」▶●▶ ●古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、●を押します。 ●S!アプリによっては、メモ리카ードに移動できないことがあります。 </p>
<p>S!アプリの設定を変更したい [設定]</p>	<p> [共通操作] ●▶「S!アプリ」▶●▶「設定」▶●▶ ▶▶▶下記の操作 </p> <p> バックライトの点灯方法を変更する 「バックライト」▶●▶「On/Off設定」▶●▶ 点灯方法選択▶●▶ ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。 </p> <p> パネル照明の点滅設定を無効にする 「バックライト」▶●▶「S!アプリ点滅制御」▶ ●▶「Off」▶●▶ </p> <p> パイブレータ設定を無効にする 「パイブ」▶●▶「Off」▶●▶ </p>
<p>S!アプリを削除したい [削除]</p>	<p> ●▶「S!アプリ」▶●▶「S!アプリ一覧」▶●▶ ▶▶▶削除するS!アプリ選択▶▶▶「削除」▶●▶「はい」▶●▶ ●操作暗証番号の入力が必要なこともあります。 ●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。 </p>

<p>S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]</p>	<p> ●▶「S!アプリ」▶●▶「設定」▶●▶「S!アプリ設定リセット」▶●▶「はい」▶●▶ [S!アプリ設定リセット] </p>
<p>S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]</p>	<p> ●▶「S!アプリ」▶●▶「設定」▶●▶「S!アプリオールリセット」▶●▶「はい」▶●▶ ●「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて削除されますのでご注意ください。 </p>
<p>メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい [メモ리카ードシンクロ]</p>	<p> ●▶「S!アプリ」▶●▶「設定」▶●▶「メモ리카ードシンクロ」▶●▶「はい」▶●▶ </p>
<p>Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]</p>	<p> ●▶「S!アプリ」▶●▶「インフォメーション」▶●▶ </p>



音楽

? 全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

動画

? 全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- 全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。

? 動画が再生できない

- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

S!アプリ

? S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

? 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受起動中ではありませんか。S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

? S!アプリ通知のマークが消えない

- S!アプリ通知のマーク (📞) は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。
 → 「電話機能」 → → 「インフォメーション」 → → S!アプリ通知選択 →

