


# 1 章

## 準備 / 基本操作

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ケータイをお使いになる前に .....        | 15 |
| 各部の名前とはたらき .....           | 16 |
| 電源を入れてみましょう .....          | 18 |
| 画面のしくみについて .....           | 21 |
| 自分の電話番号を確認しましょう .....      | 22 |
| メニュー操作を覚えましょう .....        | 24 |
| 楽ともボタン(④ ① ② ③)の使いかた ..... | 29 |
| 文字入力のしかた .....             | 37 |
| 辞書を利用しましょう .....           | 44 |
| テレビを利用しましょう .....          | 46 |
| マナーモードを利用しましょう .....       | 48 |
| 2~6章の構成について .....          | 49 |
| 2章以降の操作ページの見かた .....       | 50 |

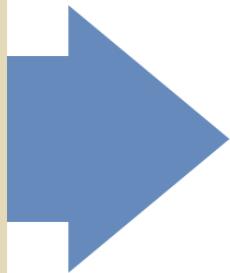

# ケータイをお使いになる前に

ケータイをお使いになる前に、次のことを知っておいてください。



## 安全のために

- × ケータイを分解／改造／加熱しない**

発火・破裂・感電などの恐れがあり、非常に危険です。  
(電池パックも同様です。)

- × 運転中、飛行機／病院では使用しない**

事故の原因になったり、計器や医療機器に影響を与える可能性があります。



## はじめてのケータイ

- 電源は入れたままにしておく**

電源が入っていないと、電話やメールが受けられません。常に電源を入れておきましょう。

- 電波状況／電池残量に注意する**

ケータイが使用できるか、電波状態／電池残量を確認しましょう。(☞21ページ)



## マナーにご注意

- 周囲への気配りを忘れずに**

公共の場所や交通機関などでは、場所に応じて電源を切ったり、通話を控えましょう。

- 混雑している場所では電源を切る**

付近にペースメーカーを装着されている方がいる可能性があります。

※7章の「安全上のご注意」、「お願いとご注意」も必ずお読みください。

# 各部の名前とはたらき

まずは、閉じたまま眺めてみましょう。

お知らせランプ(マーク)

着信時や充電中などにマークが点灯します



お知らせランプ

アラーム鳴動時などに点灯します

背面画面

時刻や歩数などをお知らせします  
卓上ホルダー充電時に使います



充電端子

卓上ホルダー充電時に使います

赤外線ポート

無線での電話番号交換などに利用します  
スピーカー 着信音やブザーの音が聞こえます



サブマイク\*

周囲の雑音を抑えて、音声を送ります



カメラ(レンズカバー)

写真や動画を撮影します

開いて、じっくり見てみましょう。

電源を入／切したり（長押し）、通話や操作を終了します 電源／終了ボタン

インターネットへ接続します Yahoo!ケータイ・ボタン

登録した相手へ簡単に連絡したり、情報を確認できます 楽ともボタン

単語の意味を検索します 辞書ボタン

機能を呼び出したり、項目を選びます 楽ボタン

電話をかけたり、受けたりします 開始ボタン

前の画面に戻ったり、操作を中止します 戻るボタン

表示ボタン 背面画面のライト点灯／表示切替を行います

緊急ブザースイッチ 緊急時にブザーを鳴らします


通話相手に声を送ります 送話口\*

\*手でふさがないようにご注意ください。



# 電源を入れてみましょう

何かボタンを押しても画面が表示されないときは、次の操作で電源を入れましょう。

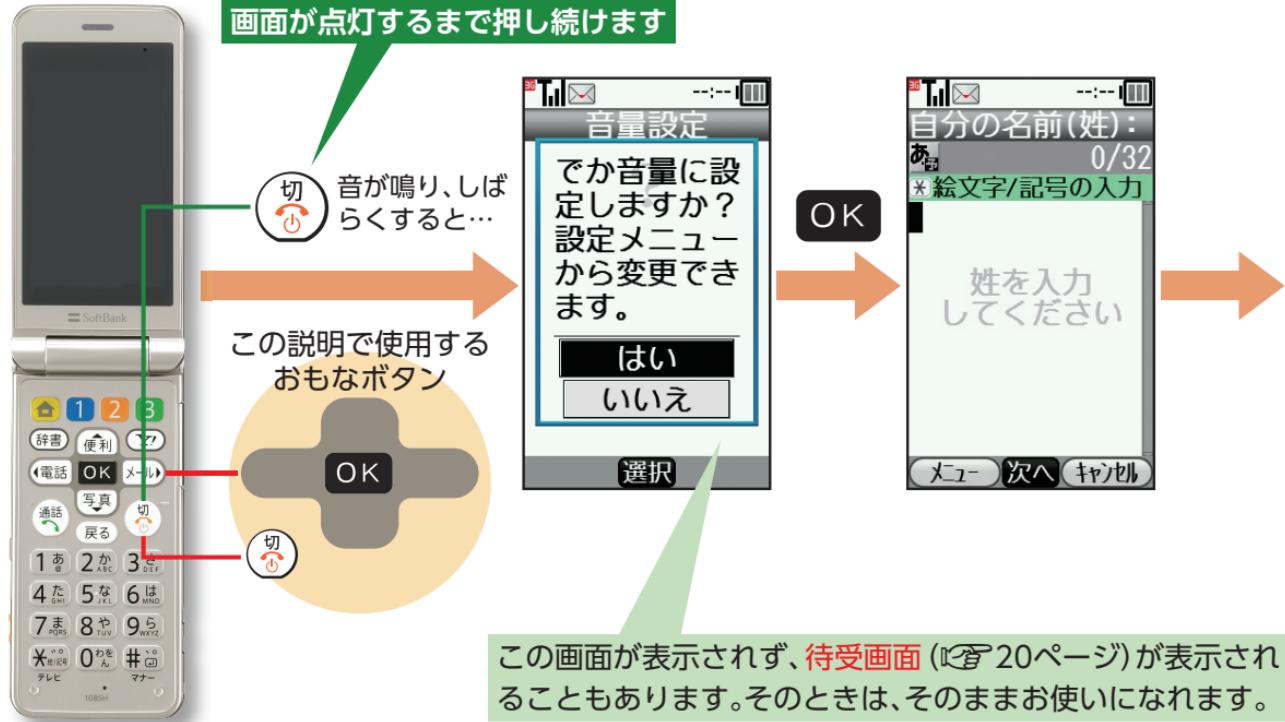

名前（姓／名）が入力できますが、ここでは入力せずそのまま進みましょう。（入力するときは、37ページ「文字入力のしかた」をご覧ください。）



「ネットワーク自動調整」は、日時を自動設定したり、メールなどを利用できるようにするための操作です。必ず行ってください。

前ページからの続きです



この画面から電話やメールなど、いろいろな操作が行えます。普段はこの画面にしておいてください。

アドバイス

公共の場所などで電源を切る必要があるときは

待受画面で切を押し続けます。音が鳴り、下の画面が表示されれば、ボタンから手を離してください。



# 画面のしくみについて

待受画面を例に画面のしくみを知っておきましょう。  
(画面が消えているときは、何かボタンを押すと点灯します。)

電波状態が表示されます

良好です

弱くなっています

弱くなっています

弱くなっています

弱くなっています

弱くなっています

●電波が届いていないときは、  
「**圏外**」が表示されます。

1 2 3 (29ページ) に登録されている名前  
が表示されます

**(辞書)**を押したときの動作  
が表示されます (待受画  
面: 辞書起動)

電池残量が表示されます

十分あります

少なくなっています


ほとんどありません

ありません

日時が表示されます

お好きな画像を表示できま  
す (壁紙: 116ページ)


**(Y!)**を押したときの動作  
が表示されます (待受画  
面: インターネット接続)

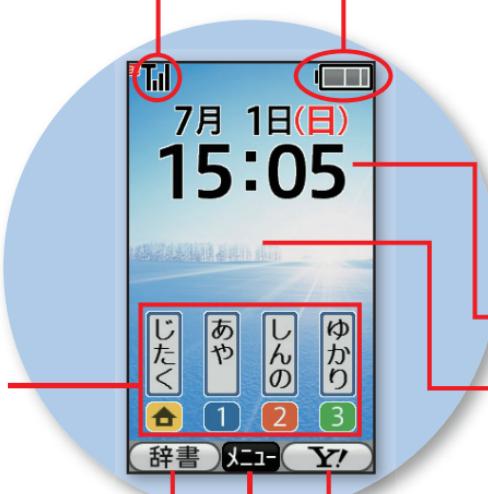


**(OK)**を押したときの動作  
が表示されます (待受画  
面: メインメニュー表示)

# 自分の電話番号を確認しましょう


まず、自分(このケータイ)の電話番号を確認しましょう。

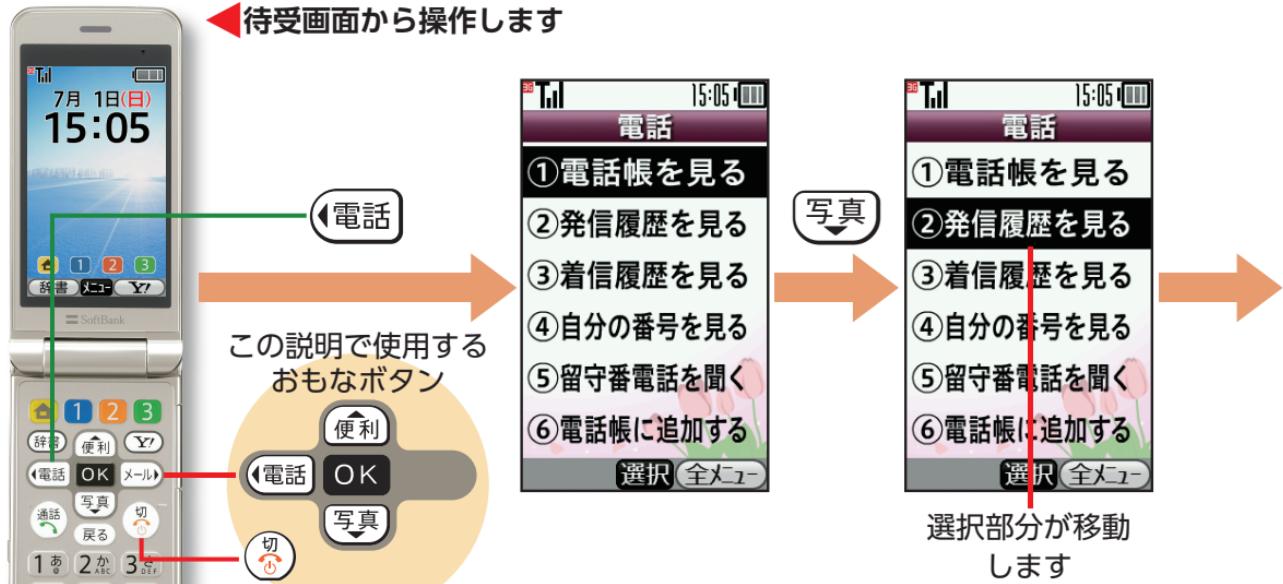

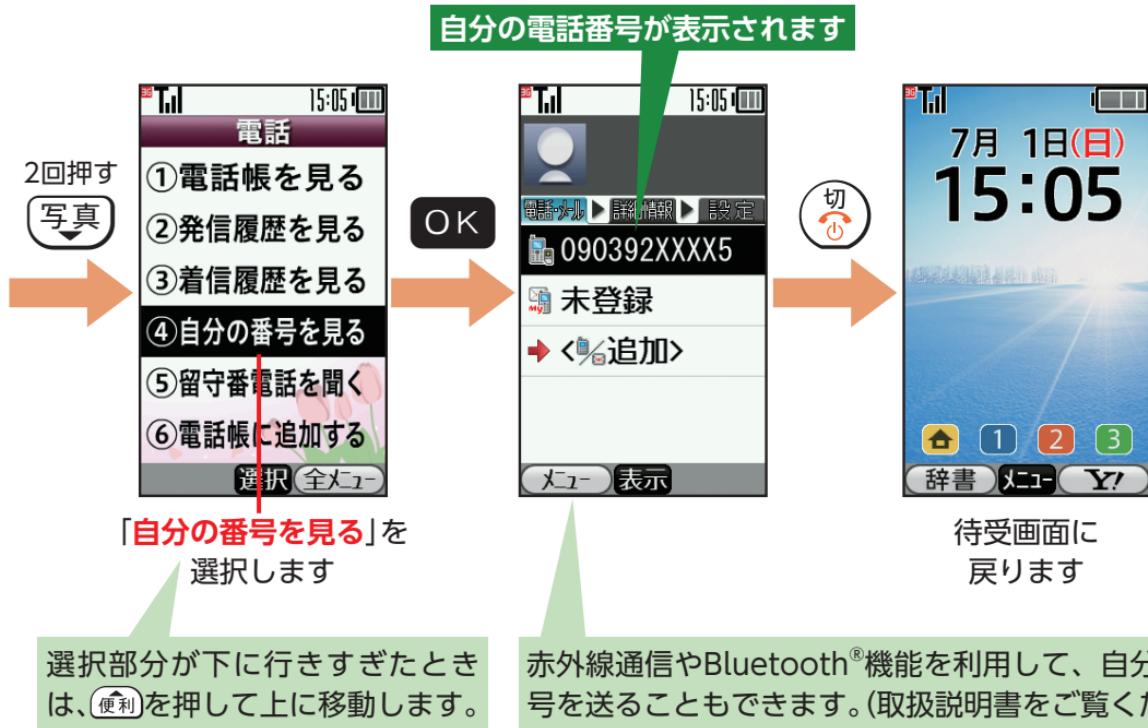

# メニュー操作を覚えましょう



4つのボタンで基本機能が呼び出せる、「楽ボタンメニュー」を使ってみましょう。

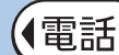


電話帳や履歴を見るなど、電話に関する操作が行えます。




歩数計や目覚ましなど、便利な機能が利用できます。

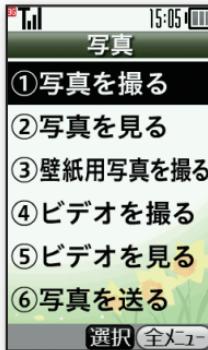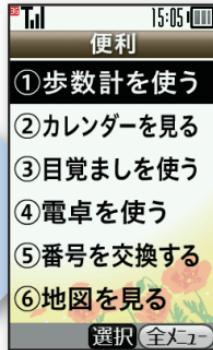

写真やビデオ(動画)を撮影したり、見ることができます。

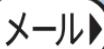

メールを送信したり、受信したメールを確認できます。

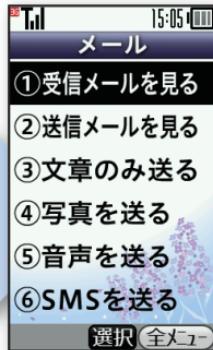

次ページに続きます

実際に、メニュー操作をやってみましょう。(例：カレンダーを見る)



この説明で使用する  
おもなボタン

便利

OK

写真

切

Y!

戻る

(Y!)を押すと、その機能内の  
「全メニュー」が表示されます。



便利メニューが  
表示されます

写真

OK

写真

切

Y!

戻る




「カレンダーを見る」を  
選択します

選択部分が下に行きすぎたとき  
は、(便利)を押して上に移動します。

前ページからの続きです

前の画面や待受画面に戻る操作も覚えておきましょう。

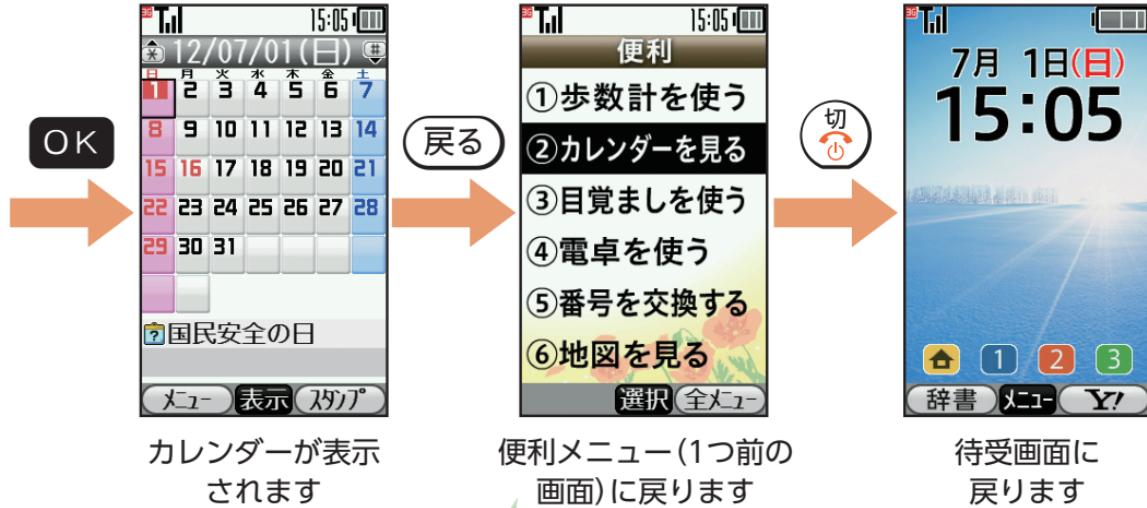

画面によっては、戻るを押しても前の画面に戻らないことがあります。

次ページに続きます

「楽ボタンメニュー」で表示されない機能は、「メインメニュー」(175ページ)から呼び出せます。



この説明で使用する  
おもなボタン

便利

OK

写真



メインメニューが  
表示されます

くり返し押して機能を選びます

3回押す  
写真




利用する機能を  
選択します

選択部分が下に行きすぎたときは、**便利**を押して上に移動します。

前ページからの続きです

機能内のメニューは、複数ページに分かれていることがあります。

くり返し押して項目を選びます

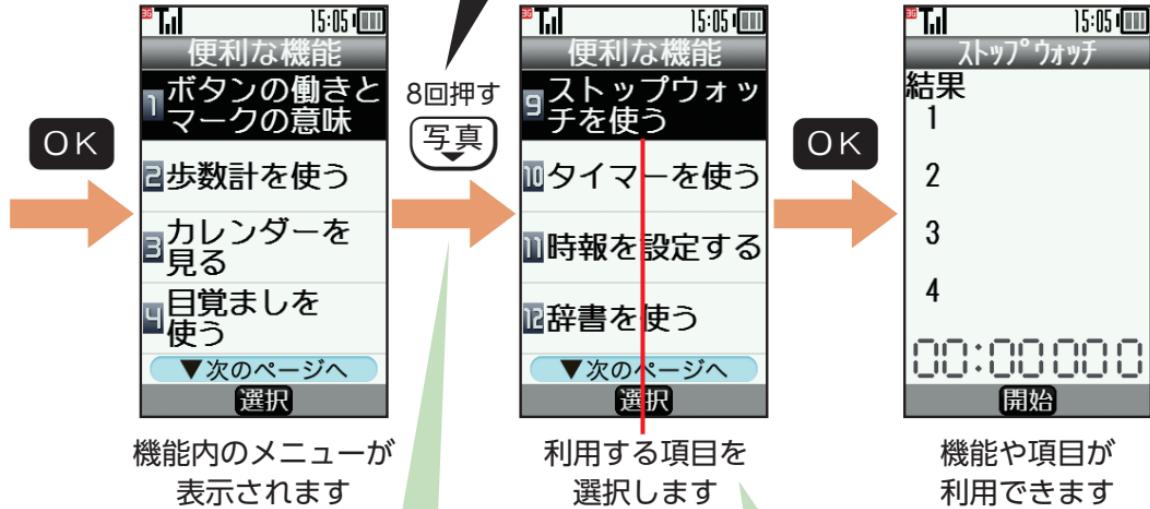


写真を4回押すたびに、次のページが表示されます。

選択部分が下に行きすぎたときは、便利を押して上に移動します。


# 楽ともボタン(1 2 3)の使いかた

自宅やよく連絡する相手先を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信することができます。



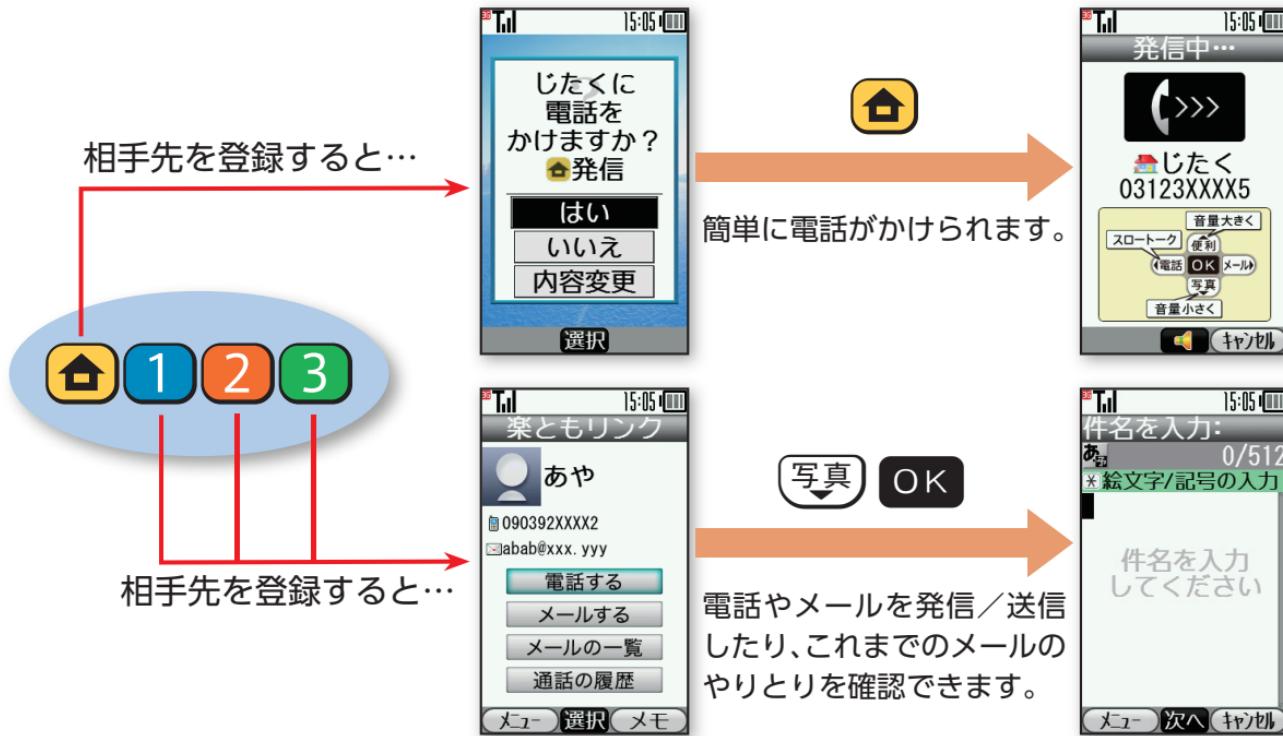


前ページからの続きです

④(自宅専用のボタン)に、名前「じたく」と自宅の電話番号を登録してみましょう。  
(①②③への登録方法も、基本的に同じです。)

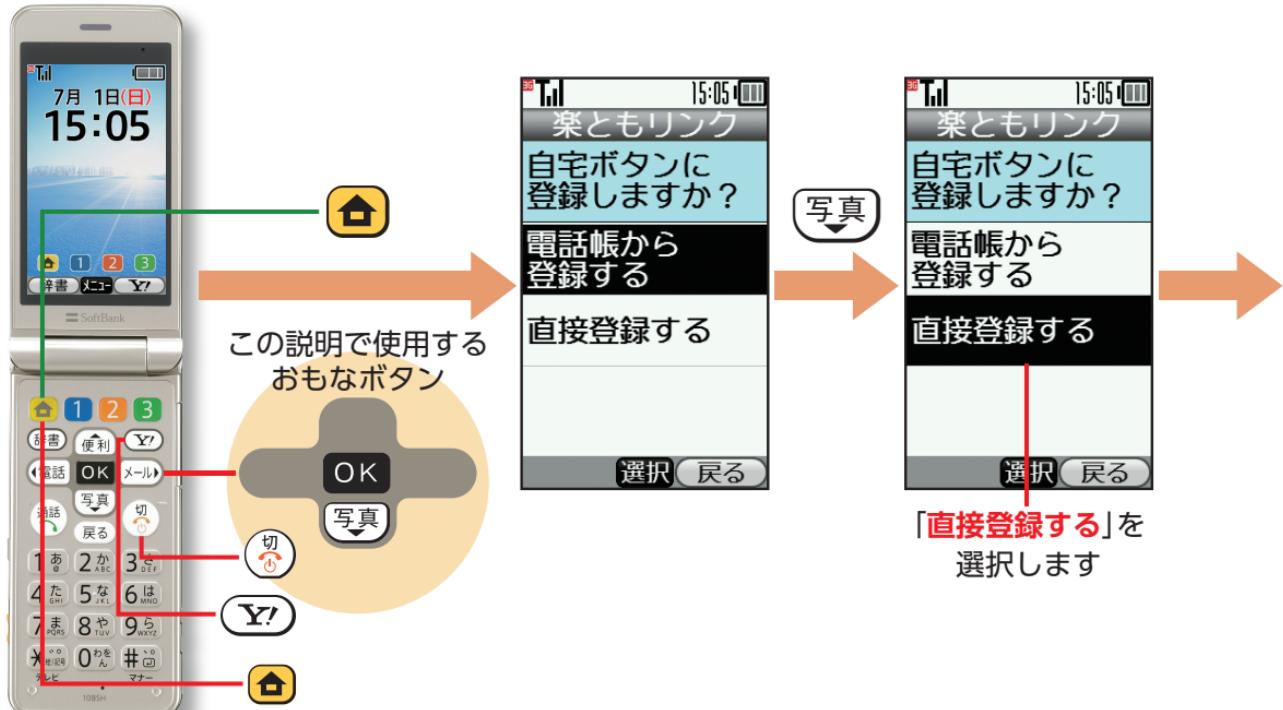

文字や数字はダイヤルボタンで入力します。(詳しくは、37ページをご覧ください。)

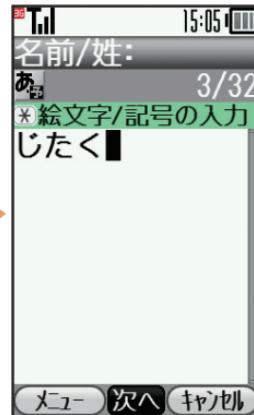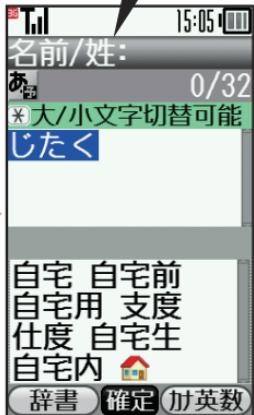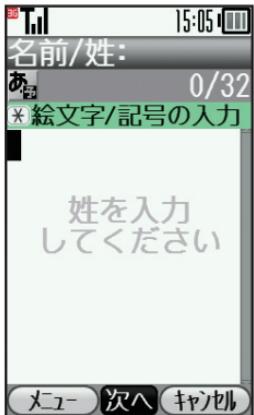

名前／姓の入力画面  
が表示されます

名前の読み「じたく」  
を入力します

次ページに続きます

前ページからの続きです


電話番号やメールアドレスの種類は、アイコンで分類できます。

4回押す  
OK



電話番号の入力画面  
が表示されます

OKを押しすぎたときは、  
戻します。

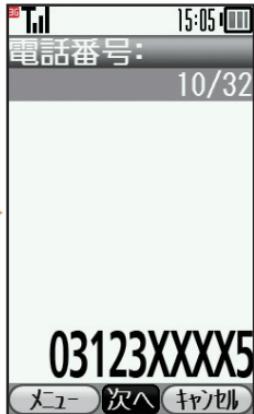

電話番号をダイヤル  
ボタンで入力します

OK



次ページに続きます



「**自宅電話**」を選択します

メールアドレスの入力  
画面が表示されます

ここでは、登録しないで  
おきます。

前ページからの続きです

楽ともボタンに登録すると、自動的に電話帳(62ページ)にも登録されます。




登録した内容が  
表示されます

OK



電話帳に登録  
されます


OK

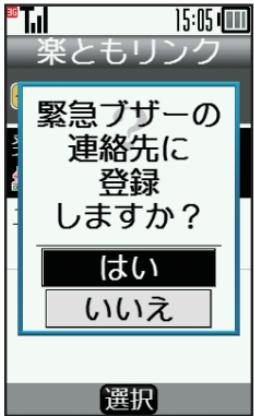

緊急ブザー登録の選択  
画面が表示されます

Y!

① ② ③に電話番号だけを登録すると、電話番号をメールアドレスとして使用するかの確認画面が表示されます。

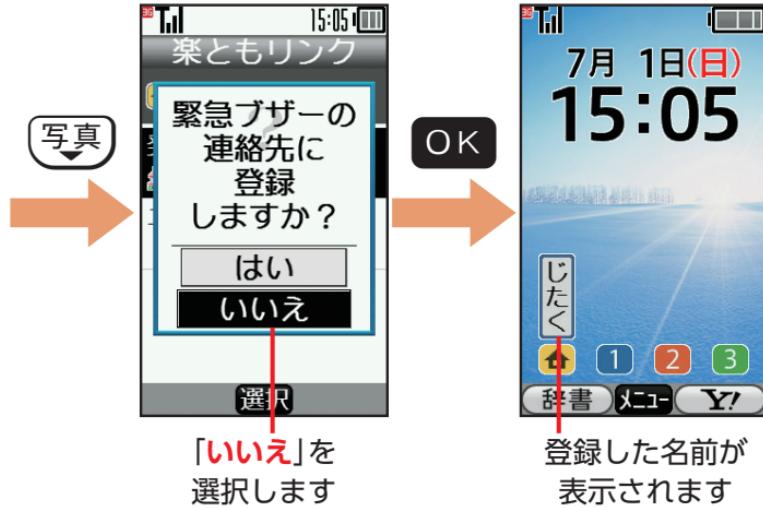

名前を表示しないようにすることもできます。(取扱説明書をご覧ください。)

### アドバイス

#### ①②③を登録したときは

登録後は待受画面ではなく、下のような画面が表示されます。この画面から、電話をかけたり、メールを送ることができます。



●切(赤)を押すと、待受画面に戻ります。


前ページからの続きです

登録した楽ともボタン(家)を使って電話をかけてみましょう。

(1 2 3でメールを送る方法: 86ページ)



この説明で使用する  
おもなボタン

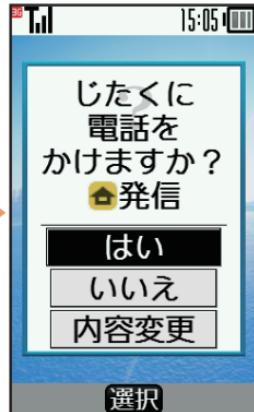

自宅に発信されます

電話を切るときは、を押します。

# 文字入力のしかた

文字入力の基本を知っておきましょう。まずは、文字の入力方法です。

文字はダイヤルボタンで入力します



ボタンには、複数の文字が割り当てられています

4 た  
GHI

た行のひらがなが入力できます  
英字のGHIghiが入力できます  
数字の4が入力できます

文字の種類に応じて、入力モードを切り替えます



あ : 漢字(ひらがな)  
ア : 全角カタカナ  
A : 半角英字  
1 : 数字 など

ボタンをくり返し押して、目的の文字を入力します



※各ボタンに割り当てられている文字や、  
文字入力時のボタンのはたらきについては、177ページをご覧ください。

前ページからの続きです

入力した文字の変換方法やボタンのはたらき、特殊な文字の入力方法も覚えましょう。




ひらがなは、**写真**で漢字などに変換できます



カタカナや英数字に変換することもできます。

特殊な文字は、**\***や**#**で入力しましょう

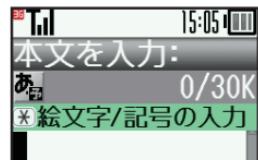

大文字↔小文字の切り替えも**\***で行えます。

次ページに続きます


実際に入力してみましょう。例として「ゆかり誕生日2012」と入力します。



メールなどの文字入力  
画面から操作します




この説明で使用する  
おもなボタン

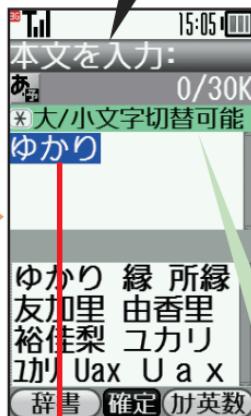

「ゆかり」と表示  
されます

OK

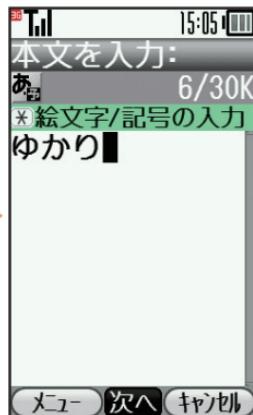


「ゆかり」が入力  
できました

操作の説明が表示されます。  
確認しながら進めましょう。


前ページからの続きです





写真 便利 メール 電話 で黄色背景を上下左右に移動して、入力する文字を選びます

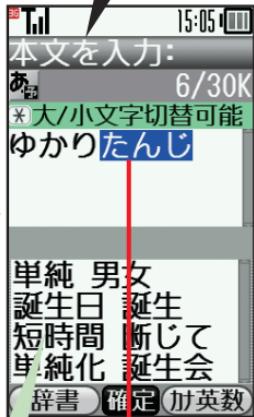

「たんじ」と表示されます

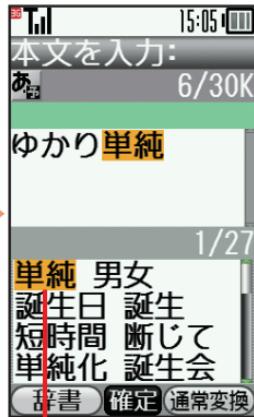

画面下部に黄色背景が表示されます

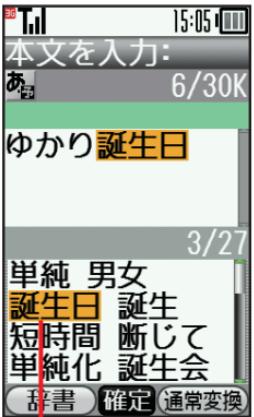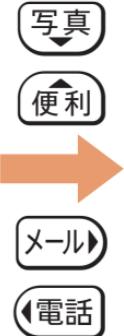


「誕生日」に黄色背景を移動します



画面下部には、入力したひらがなの変換候補が順次表示されます。目的の漢字が表示されれば、それ以上ひらがなを入力する必要はありません。

次ページに続きます

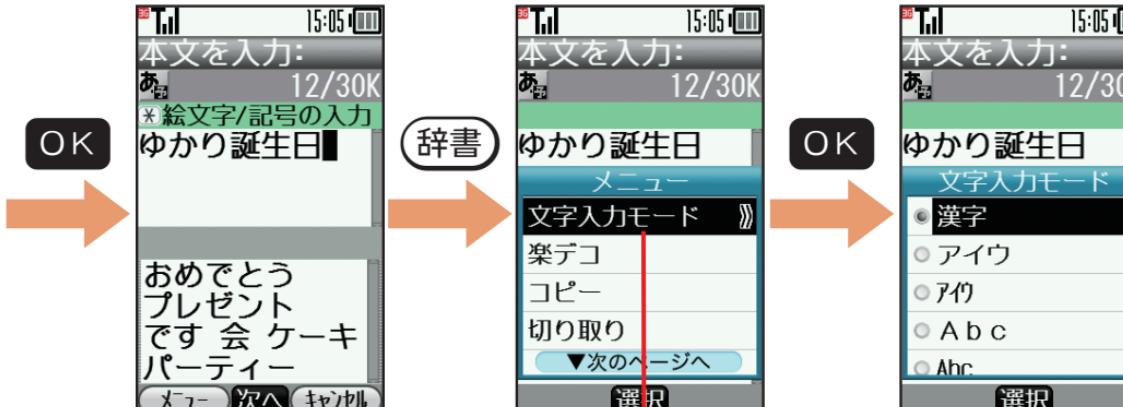


「誕生日」が入力  
できました

「文字入力モード」が  
選択されています


文字入力モードを選び  
画面が表示されます

前ページからの続きです

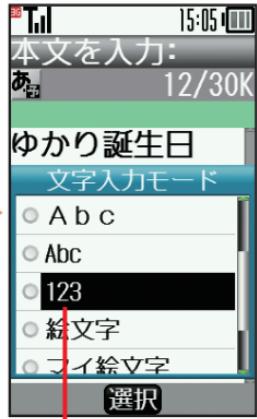
5回押す  
写真

「123」を選択します

OK

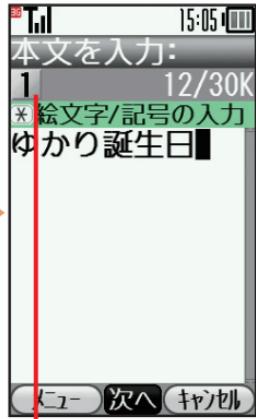

数字入力モードに切り替わります

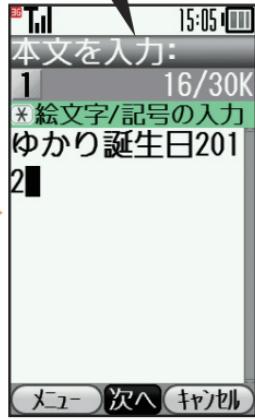


「2012」が入力できました

数字入力モードでは、数字が直接入力できます。OKは不要です。

## アドバイス



### 絵文字を入力するときは

- 文字入力画面で $\text{※} \text{絵/記号}$ を押すと、絵文字一覧画面が表示されます。このあと使いたい絵文字を選び、**OK**を押します。
- メール作成時は、絵文字一覧画面で $\text{※} \text{選択}$ を押すと、表現力豊かな「マイ絵文字」を利用できます。

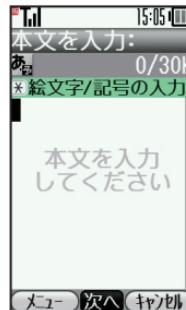

### ひらがなからカタカナや英数字に変換するときは

- ひらがなで入力したあと、 $(Y!)$ を押します。このあと変換候補から入力したい単語を選び、**OK**を押します。

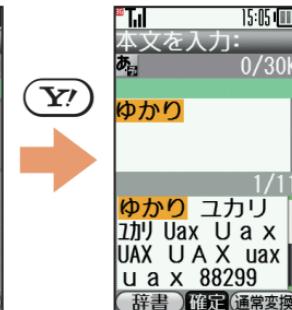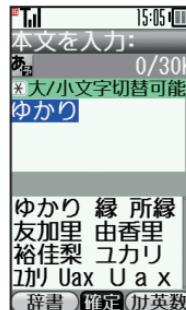

# 辞書を利用しましょう

内蔵の国語辞書を利用して、単語「携帯電話」の意味を調べてみましょう。



この説明で使用する  
おもなボタン

辞書

OK

写真

Y!


辞書



辞書が起動します  
(例: 国語辞書)


このあと(Y!)を押すと、辞書を  
切り替えることができます。

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| カ      | キ      | ク      | ケ      |
| 2か ABC | 2か ABC | 2か ABC | 2か ABC |

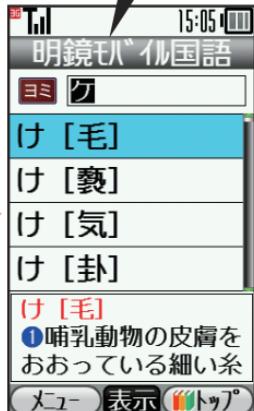

「ケ」で始まる単語が  
表示されます

ヨミは、カタカナ  
で表示されます。

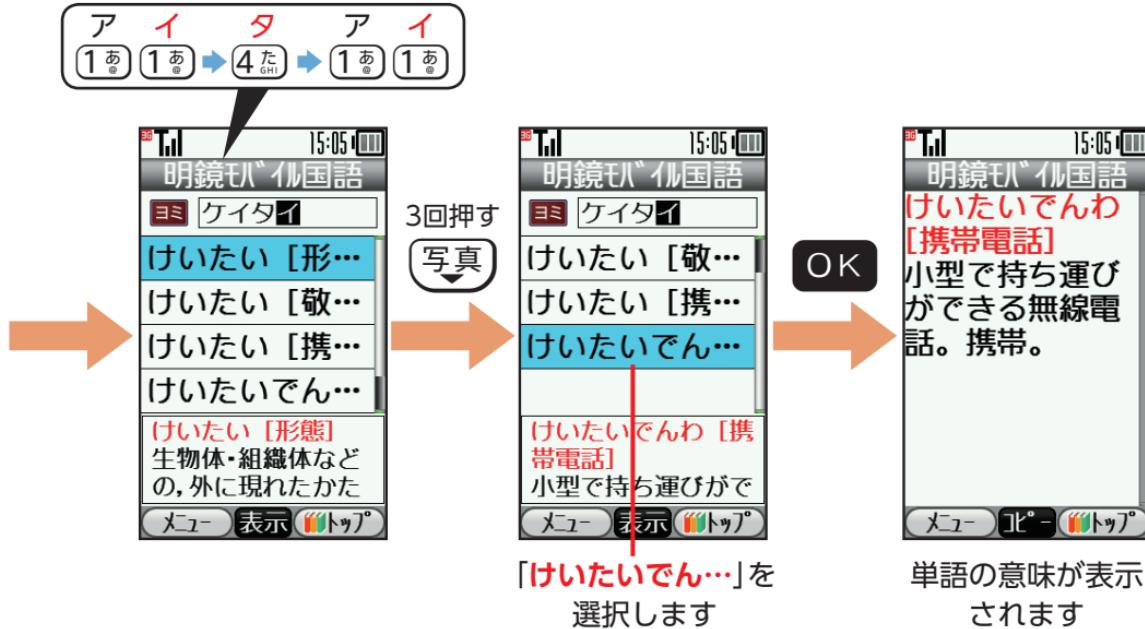


# テレビを利用しましょう

このケータイは、ワンセグに対応しています。



\* 終/記号 (長く押す)

この説明で使用する  
おもなボタン

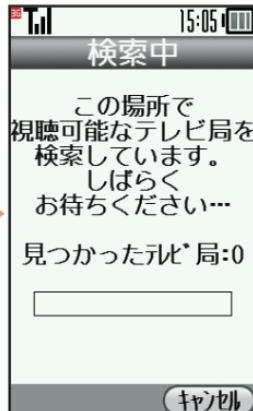

テレビ局が検索  
されます



チャンネルの一覧が  
表示されます

テレビは横画面で表示されます（ケータイを左に90度倒してご覧ください）

OK



テレビ画面が表示されます

テレビの操作方法など、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### アドバイス

チャンネルを選局するには

便利 写真 を押します。

音量を調節するには

電話 を押すと音量が小さくなり、メール を押すと音量が大きくなります。

内蔵ワンセグ用アンテナについて

内蔵ワンセグ用アンテナは、画面側に内蔵されています。テレビを視聴するときは、アンテナマークを確認しながら、画面を受信感度のよい方向に向けください。

棒の数が多いほど感度良好です。



# マナーモードを利用しましょう

ボタン1つで、ケータイから音(着信音やアラーム音など)が出ないようにできます。



# (長く押す)

この説明で使用する  
おもなボタン



マナーモードが設定  
されます

## アドバイス

マナーモードに設定すると

電話やメールの着信があったり、  
アラームが動作しても、音は鳴り  
ません。

- 着信があると、振動でお知らせし  
ます。

- カメラの撮影音、緊急速報メール  
の警告音は鳴ります。

マナーモードを解除するには

# (長く押します) を長く押します。



「心」が消えます

# .....2~6章の構成について.....

2章

電話／電話帳

3章

メール

4章

写真(カメラ)

5章

便利機能

6章

安心機能

電話のかけかた／受けかた、電話帳など、電話に関する機能を説明しています。

52 ページへ

メールの送受信や返信など、メールに関する機能を説明しています。

80 ページへ

写真撮影や写真の見かたなど、カメラに関する機能を説明しています。

106 ページへ

歩数計や目覚まし、カレンダーなど、便利な機能を説明しています。


120 ページへ

緊急ブザーや緊急速報メールなど、安心を支える機能を説明しています。

140 ページへ

# …2章以降の操作ページの見かた……………

その章で説明する機能を呼び出すボタンです。

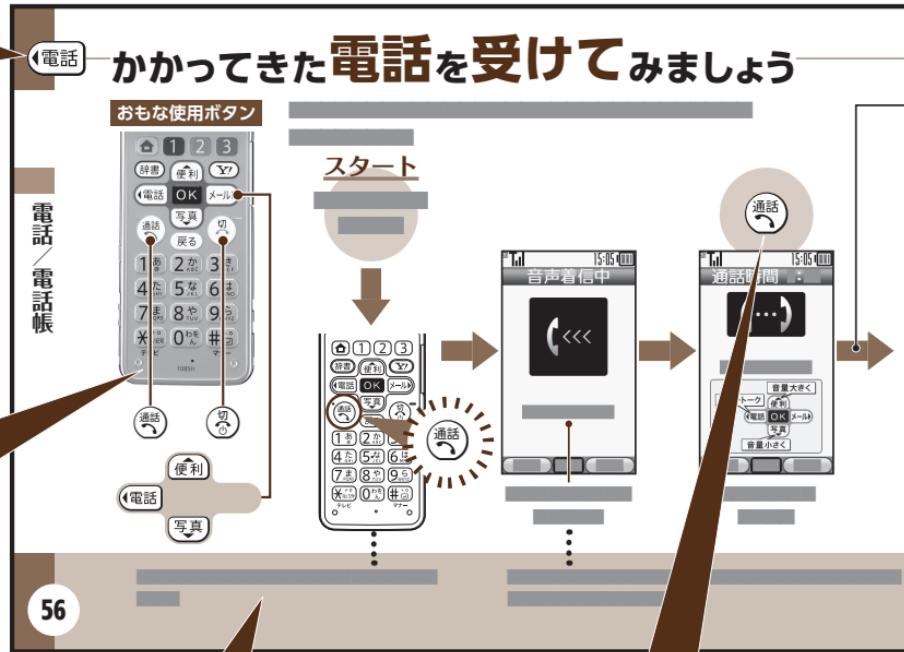

その説明で使用するボタンの位置を示しています。

56

操作に関する補足事項を説明しています。

押すボタンや入力する内容などを示しています。

次操作へのガイドや、アドバイスを記載しています。

電話／電話帳

操作に関する注意や関連機能について説明しています。

57




ゴール



(表示 00 ページ)

操作後の状態を示しています。

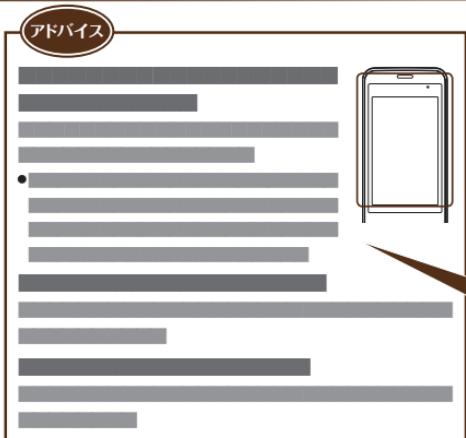

関連する情報が記載されているページを示しています。