


# 4章

## 写真のカメラ

はじめに知っておいてください.....	107
写真を撮ってみましょう .....	108
ビデオを撮ってみましょう .....	110
撮った写真を見てみましょう.....	112
複数の写真を連続で表示しましょう .....	114
写真を撮って壁紙に利用しましょう .....	116
こんなこともできます .....	118
こんなときは.....	119

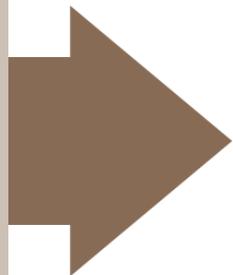

# はじめに知っておいてください



## 写真、ビデオが撮影できます

メール用や壁紙用など、目的に応じたサイズで、写真やビデオ（動画）が撮影できます。フレーム付きや連写など、特殊撮影も可能です。



## オートフォーカスで 手軽に撮影できます

シャッターを切ると、自動的に被写体との距離を検知し、焦点（ピント）を合わせてくれます。



## 撮影画像をメールで 送信できます

撮影した写真（写メール）や動画（ムービー写メール）を、携帯電話／パソコンなどに送信することができます。



## レンズカバーの汚れや 手ぶれにご注意ください

レンズカバーに汚れがついていると、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布でふいてください。また、撮影時は手ぶれにご注意ください。

# 写真を撮ってみましょう

おもな使用ボタン

内蔵のカメラを使って、写真を撮ってみましょう。



戻る

切

OK

写真

スタート

写真



「写真を撮る」が  
選択されています

OK



カメラからの画像が  
表示されます

被写体を画面に  
表示する



ケータイをしっかりと持ち、レンズをふさがないように注意しましょう

OK



写真が撮影され、画面に表示されます

撮影し直すときは、**戻る**を押します。撮影した画像が破棄され、撮影前の状態に戻ります。

OK



保存され、撮影画面に戻ります

カメラを終了するとき

ゴール



待受画面に戻ります

何も操作せずしばらくそのままにしておくと、自動的にカメラは終了します。

# ビデオを撮ってみましょう

## おもな使用ボタン



戻る

OK

写真

内蔵のカメラを使って、ビデオ（動画）を撮ってみましょう。

## スタート

写真



「写真を撮る」が  
選択されています

3回押す

写真



「ビデオを撮る」を  
選択します

OK



被写体を画面に  
表示する



撮影が始まります

ケータイをしっかりと持ち、レンズ  
をふさがないように注意しましょう

OK



撮影が終わり、保存の  
画面が表示されます


OK



保存されます

ゴール

OK

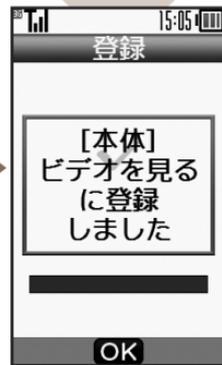

撮影し直すときは、**戻る**を押します。撮影した画像が破棄され、撮影前の状態に戻ります。

何も操作せずにしばらくそのままにしておくと、自動的にカメラは終了します。

# 撮った写真を見てみましょう

## おもな使用ボタン

撮影した写真をケータイで見てみましょう。




戻る



## スタート

写真

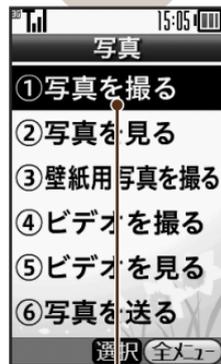

「写真を撮る」が  
選択されています

写真




「写真を見る」を  
選択します

OK



「ビデオを見る」を選ぶと、撮影した  
ビデオ（動画）を見ることができ  
ます。

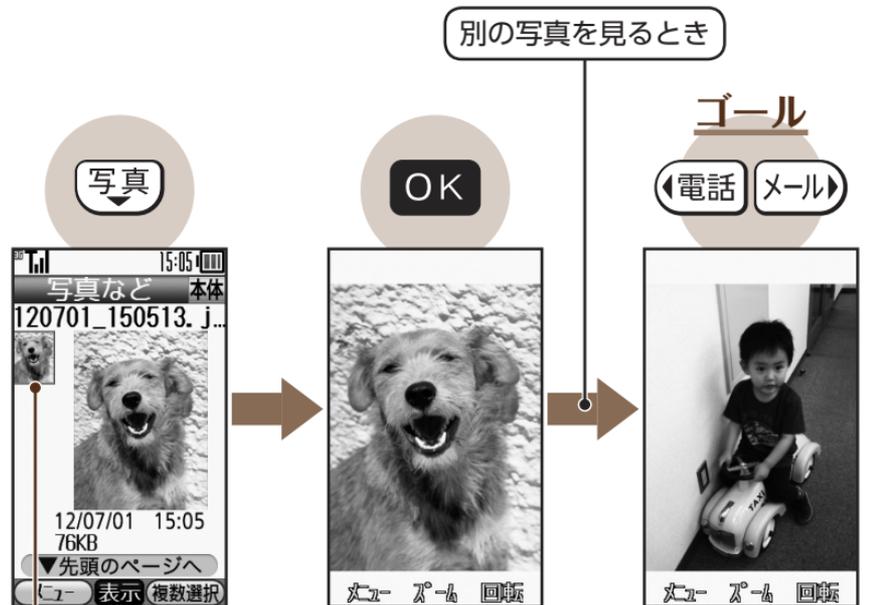

見たい写真に枠を移動させます

写真が表示されます

1つ前(後)の写真が表示されます

戻るを押すと、一覧から写真を選び直すことができます。

# 複数の写真を連続で表示しましょう

## おもな使用ボタン



1

辞書

OK

写真

写真(カメラ)

楽ともボタンに登録している相手からメールで届いた写真を、自動的に連続表示できます。

## スタート

1



辞書




メニューが表示  
されます

2回押す

写真



「メールの添付画像を  
見る」を選択します

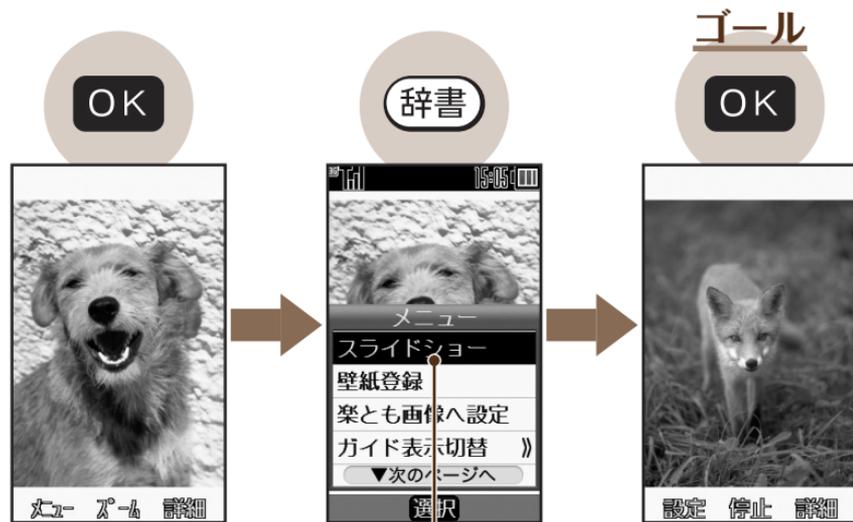

「スライドショー」が  
選択されています

写真が連続表示  
されます



一時停止するときは、**OK**を押します。  
一時停止中に**OK**を押すと再開します。

# 写真を撮って壁紙に利用しましょう

おもな使用ボタン

写真撮影から壁紙登録まで、一連の流れで行いましょう。



戻る

切

OK

写真

写真(カメラ)

スタート


写真



「写真を撮る」が  
選択されています

2回押す

写真

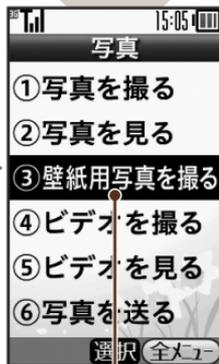


「壁紙用写真を撮る」  
を選択します

OK




壁紙にしたい被写体  
を表示させます

## ゴール

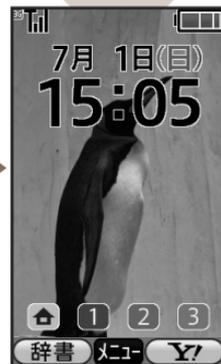

撮影した写真が壁紙として表示されます

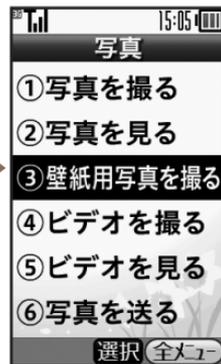

壁紙に登録されます



保存されます



写真が撮影され、画面に表示されます



撮影し直すときは、**戻る**を押します。  
撮影した画像が破棄され、撮影前の状態に戻ります。

## こんなこともできます



## セルフタイマー

5秒／10秒の2種類のセルフタイマーが利用できます。写真にもビデオにも対応しています。



## フレーム付き撮影

お好みのフレーム(額縁)を付けて、写真を撮影することができます。



## 連写撮影

4枚連写、9枚連写など、連続写真が簡単に撮影できます。



## バーコード読み取り

バーコードやQRコードをカメラで読み取って、情報を入力することができます。



## 名刺読み取り

名刺をカメラで読み取って、電話帳にまとめて登録することができます。



## ラクラク瞬漢ルーペ

文字をカメラで読み取って、辞書で意味を調べることができます。



## ビデオが起動できない

電池残量が不足しているときは、ビデオを起動することができません。電池パックを充電してからご利用ください。



## 撮影(シャッター)音を消したい

撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音が鳴ります。音を消したり、音量を変更することはできません。



## カメラが勝手に終了する

カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。故障ではありません。



## カメラ利用時の注意点は?

著作権、肖像権にご注意ください。書籍を撮影したり、他人やタレントの写真を撮影し無断で公開することは違法行為となります。