

# 2


## 基本操作

<b>楽ボタンメニュー .....</b>	<b>2-2</b>
楽ボタンメニューの使いかた .....	2-2
<b>メインメニュー .....</b>	<b>2-3</b>
メインメニューの使いかた .....	2-3
<b>マナーについて .....</b>	<b>2-4</b>
マナーモード／電波の停止 .....	2-4
<b>その他の基本操作 .....</b>	<b>2-5</b>
その他の基本操作 .....	2-5
<b>応用操作 .....</b>	<b>2-6</b>



## 楽ボタンメニューの使いかた

(便利)、(写真)、(電話)、(メール)を押すと、よく使う機能のメニューが表示されます。(楽ボタンメニュー)  
本機の機能を呼び出すときは、楽ボタンメニューを利用すると便利です。

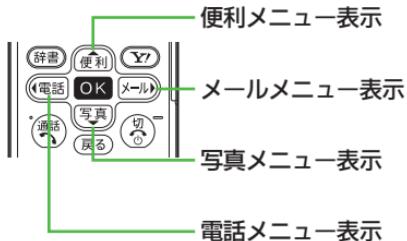


●楽ボタンメニューについて詳しくは、16章の「メニュー一覧」(P.16-24)を参照してください。

### 楽ボタンメニューから機能を選ぶ

便利メニューから、カレンダーを呼び出す方法を例に説明します。

1 (便利)

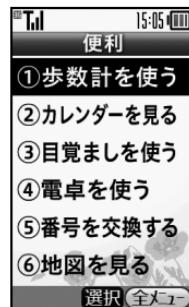

●便利メニューが表示されます。

2 (便利) / (写真)で  
「カレンダーを見る」 ▶ [OK]



●カレンダーが表示されます。

### 全メニューを表示するとき

1のあと [Y]

■該当機能内のすべてのメニューが表示されます。

### タブについて

●その画面や項目に複数の画面／項目があるときは、「タブ」が表示されます。タブの切替は(電話) / (メール)で行います。



タブ

### 1つ前の画面に戻るとき

●[戻る]を押します。確認操作などが必要なことや戻れないこともあります。

### 待受画面に戻るとき

●[戻る]を押します。確認操作などが必要なこともあります。



## メインメニューの使いかた

□を押すと、本機で利用できるすべての機能が表示されます。

(メインメニュー)

### メインメニューから機能を選ぶ

1 □ OK



• メインメニューが表示されます。

2 / で機能／項目選択  
→ □ OK

• このあと、項目内のメニューが表示されますので、 / で項目を選び、□を押します。

### ■ メインメニュー項目について

● メインメニューについて詳しくは、16章の「メニュー一覧」(☞ P.16-24) を参照してください。

電話機能	電話関連の機能を利用できます。
メール機能	メールを利用できます。
写真や音楽	カメラを起動したり、写真などのデータを確認したりすることができます。
便利な機能	歩数計やカレンダーなどを利用できます。
楽しい機能	インターネットやテレビを楽しんだり、音楽／動画を再生したりすることができます。
安心機能	緊急ブザーや読んだよメール、緊急速報メールなどを利用できます。
設定	いろいろな設定が行えます。

### メインメニューの表示をアイコンにする

メインメニューをアイコン表示に変更できます。



1 □ OK → 「設定」 → □ OK

2 「メインメニューの表示形式」  
→ □ OK → 「アイコンのメニュー」

→ □ OK

• アイコンのメニューに設定されます。



## マナーモード／電波の停止

 マナーモード : P.2-6


携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- ・劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- ・レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- ・電車やバスなどの交通機関では、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ・街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

### マナーモードを利用する

着信があつたり、目覚ましやアラームが動作しても、本機から音が出ないようにします。

①  (長く)

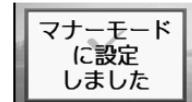

- ・マナーモードが設定されます。

### マナーモードを設定すると

- ・着信音などの音量が「消音」になります。
- ・着信時などに振動するようになります。
- ・カメラ撮影時のシャッター音は、設定にかかわらず常に一定の音量で鳴ります。
- ・音楽再生など、一時的に音を出すときは、次の操作を行います。

再生中に  ➔ 「はい」／「いいえ」 ➔  ➔ 音量調節

### マナーモードを解除するとき

マナーモード設定中に (長く)

### 電波を停止する

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

・電波の送受信を停止すると、電話の発着信、メールの送受信、インターネット接続など、電波をやりとりする機能が利用できなくなります。

①  ➔ 「設定」 ➔ 

➔ 「ネットワークの設定」  
➔ 

② 「電波を停止する」 ➔ 

③ 「停止する」 ➔ 

### 電波の停止を解除するとき

③で「停止しない」 ➔ 



## その他の基本操作

### 電話番号を確認する

① [OK] → [0 わせん]



- お客様の電話番号と、はじめて電源を入れたときに入力した名前が表示されます。

### 登録内容を編集するとき


- ① のあとタブ選択 → 項目選択 → [Y]
- 編集項目選択 → [OK] → 内容編集
- [Y]

### 操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ボタンのはたらきやマークの意味を表示できます。

① [OK] → 「便利な機能」 → [OK]

② 「ボタンの働きとマークの意味」  
→ [OK]

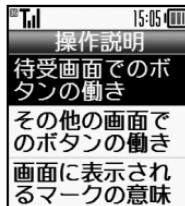

③ 確認項目選択 → [OK]

便利 自分の番号を利用する : P.2-6



## マナーモード

マナーモードの設定を変更したい

共通操作 [OK] → 「設定」 → [OK] → 「マナーモードの設定」 → [OK] → 下記の操作

利用モードを変更する  
モード選択 [OK]

## 各モードの設定内容を変更する

モード選択 [辞書] → 設定項目選択 [OK] →  
各設定項目の操作

- 「通常モード」では変更できません。
- モードによっては、変更できない項目もあります。

オリジナルのモードを作成したい

[OK] → 「設定」 → [OK] → 「マナーモードの設定」 → [OK] → 「オリジナルモード」 [辞書]  
→ 設定項目選択 [OK] → 各設定項目の操作

モードの設定を初期化したい

[OK] → 「設定」 → [OK] → 「マナーモードの設定」 → [OK] → モード選択 [Y] → 「はい」  
→ [OK]

マナーモード設定中に音声を出力するとき確認画面を表示しない

[OK] → 「設定」 → [OK] → 「マナーモードの設定」 → [OK] → 「マナーモード」 [辞書] →  
「音声出力確認画面」 → [OK] → 「表示しない」 → [OK]

## 自分の番号を利用する

項目をコピーして利用したい

[OK] → [0] [A] → 項目選択 [辞書] → 「コピー」 → [OK]

自分の番号などの情報を送る

[OK] → [0] [B] → [辞書] → 「送信」 → [OK] →  
「Bluetoothで送る」／「赤外線で送る」 → [OK] → 画面の指示に従って操作

送信する電話番号などの情報を変更したい

[OK] → [0] [C] → [辞書] → 「送信設定」 → [OK] → 項目選択 [OK] (□/✓) → [Y]

自分の番号などをお買い上げ時の状態に戻したい

[OK] → [0] [D] → [辞書] → 「登録内容のリセット」  
→ [OK] → 「はい」 → [OK]

