

音楽／動画（ビデオ）.....	9-2
音楽／動画（ビデオ）について.....	9-2
音楽再生	9-4
音楽を再生する.....	9-4
動画（ビデオ）再生	9-5
動画（ビデオ）を再生する.....	9-5

音楽／動画（ビデオ）管理	9-6
再生リストを利用する.....	9-6
応用操作	9-7
こんなときは	9-10


9

音楽／ 動画（ビデオ）



音楽／動画（ビデオ）について

音楽や動画（ビデオ）をインターネットに接続して入手したり、パソコンから取り込んで利用することができます。

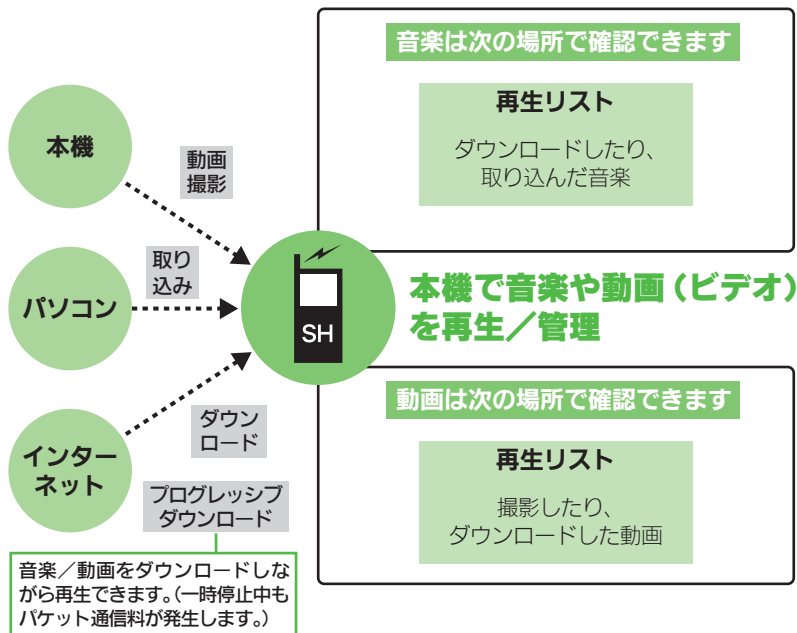

音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモ리카ードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、はずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。



音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

音楽をダウンロードする

- 1 **OK** ➡ 「楽しい機能」 ➡ **OK**
- 2 「音楽を聴く」 ➡ **OK**
- 3 「楽曲をインターネットで探す」 ➡ **OK**
 - このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

動画をダウンロードする

- 1 **OK** ➡ 「楽しい機能」 ➡ **OK**
- 2 「ビデオを見る」 ➡ **OK**
- 3 「ビデオをインターネットで探す」 ➡ **OK**
 - このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

- パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（**☞ P.16-21**）に変換し、メモ리카ードの該当するフォルダに保存してください。（**☞ P.16-23**）
- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。
 - パソコンからメモ리카ードを操作するときは、「パソコンと接続して利用する」（**☞ P.14-10**）を参照してください。



音楽を再生する

- ① **OK** ➡ 「楽しい機能」 ➡ **OK**
 ➡ 「音楽を聴く」 ➡ **OK**
- ② 「再生リストを選んで聴く」
 ➡ **OK** ➡ タブ (フォルダ) 選択



音楽再生リスト画面

- ③ 「すべての音楽」 ➡ **OK**
- ④ 再生する音楽選択 ➡ **OK**



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

- ④のあと **戻る** / **電源**
 ■ このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。
電源 ➡ 「はい」 ➡ **OK**
 再生する音楽を検索するとき
 ③のあと **辞書** ➡ 「検索」 ➡ **OK** ➡ 検索文字入力 ➡ **OK**
 歌詞表示対応の音楽を再生したとき
 ● **(Y)**を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできるおもな操作

再生中の音楽をはじめから聴く	電話 (長く：巻戻し※、2回連続：前の音楽へ)
次の音楽を聴く	メール (長く：早送り※)
音量を上げる	便利 (消音時：音を出す)
音量を下げる	写真 (長く：消音)
一時停止	OK
再生終了	一時停止中に 戻る
ヘルプ表示	0%

※ ボタンを離れた時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



1 曲名 (タイトル)	6 再生経過時間
2 アーティスト名	7 音量
3 曲番号	8 URL接続情報あり
4 動作状態	9 音響効果
5 再生モード	



動画（ビデオ）を再生する

便利 動画（ビデオ）再生：P.9-7

① OK ➡ 「楽しい機能」 ➡ OK

➡ 「ビデオを見る」 ➡ OK

② 「再生リストを選んで見る」

➡ OK ➡ 「メモ리카ード」 /

「本体」 ➡ OK



動画再生リスト画面

③ 「すべてのビデオ」 ➡ OK

④ 再生する動画選択 ➡ OK



動画再生画面

⑤ 戻る ➡ 再生終了

再生する動画を検索するとき

③のあと 辞書 ➡ 「検索」 ➡ OK ➡ 検

索文字入力 ➡ OK

再生中に目覚ましの設定時刻になると

●再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおもな操作

- 音量調節、一時停止、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画をはじめて見る	電話 (長く：巻戻し※、2回連続：前の動画へ)
次の動画を見る	メール (一時停止中に長く：コマ送り、長く：早送り※)
ガイド表示切替	Y
ビデオサイズ切替	2x

※ボタンを離した時点から再生します。

動画再生画面の見かた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	ファイル番号	8	URL接続情報あり
4	動作状態	9	音響効果
5	再生モード		



再生リストを利用する

再生リストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- 再生リストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。

再生リストに音楽／動画を追加する

「すべての音楽」内の音楽を、「再生リスト1」に追加する方法を例に説明します。

- ① **OK** ➡ 「楽しい機能」 ➡ **OK**
➡ 「音楽を聴く」 ➡ **OK**
- ② 「再生リストを選んで聴く」
➡ **OK**



再生リスト画面

- ③ 「すべての音楽」 ➡ **OK**
➡ 音楽選択 ➡ **辞書**
- ④ 「リストに追加」 ➡ **OK**
➡ 「再生リスト1」 ➡ **OK**
●音楽が追加されます。

再生リストの名前を変更する

- ① 再生リスト画面で
再生リスト選択 ➡ **辞書**
- ② 「リスト名編集」 ➡ **OK**
➡ 再生リスト名入力 ➡ **OK**

音楽再生

前回の続きから再生したい	OK → 「楽しい機能」 → OK → 「音楽を聴く」 → OK → 「前回の続きから聴く」 → OK
経過時間を指定して再生したい	音楽再生中に(辞書) → 「指定時間に移動」 → OK → 時間入力 → OK
インターネットに接続したい	音楽再生中に(辞書) → 「URL接続」 → OK → 「はい」 → OK
再生方法を変更したい	[共通操作] 音楽再生中に(辞書) → 「繰り返しの方法」 → OK → 下記の操作 1曲をくり返し再生する 「1曲リピート」 → OK すべての音楽をくり返し再生する 「全曲リピート」 → OK 順不同に再生する 「ランダム」 → OK 順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 → OK
音質を変更したい	音楽再生中に(辞書) → 「音響効果」 → OK → 効果選択 → OK
ワイヤレス出力対応機器で音楽を聴きたい	OK → 「楽しい機能」 → OK → 「音楽を聴く」 → OK → 「再生の設定」 → OK → 「音の出力先選択」 → OK → 「Bluetooth」 → OK

動画(ビデオ)再生

前回の続きから再生したい	OK → 「楽しい機能」 → OK → 「ビデオを見る」 → OK → 「前回の続きから見る」 → OK
経過時間を指定して再生したい	動画再生中に(辞書) → 「指定時間に移動」 → OK → 時間入力 → OK
インターネットに接続したい	動画再生中に(辞書) → 「URL接続」 → OK → 「はい」 → OK
再生方法を変更したい	[共通操作] 動画再生中に(辞書) → 「再生の設定」 → OK → 「繰り返しの方法」 → OK → 下記の操作 1つの動画をくり返し再生する 「1ファイルリピート」 → OK すべての動画をくり返し再生する 「全ファイルリピート」 → OK 順不同に再生する 「ランダム」 → OK
音質を変更したい	動画再生中に(辞書) → 「再生の設定」 → OK → 「音響効果」 → OK → 効果選択 → OK
表示サイズを変更したい	動画再生中に(辞書) → 「再生の設定」 → OK → 「表示サイズ」 → OK → 表示サイズ選択 → OK
ワイヤレス出力対応機器で音声を楽しみたい	OK → 「楽しい機能」 → OK → 「ビデオを見る」 → OK → 「再生の設定」 → OK → 「音の出力先選択」 → OK → 「Bluetooth」 → OK



音楽／動画（ビデオ）管理

■音楽管理

再生リスト／再生リスト内の音楽を管理したい

共通操作 → OK → 「楽しい機能」 → OK → 「音楽を聴く」 → OK → 「再生リストを選んで聴く」 → OK → タブ（フォルダ）選択 → 下記の操作

新しい再生リストを作成する

（辞書） → 「リスト作成」 → OK → リスト名入力 → OK

再生リストを削除する

再生リスト選択 → （辞書） → 「再生リスト削除」 → OK → 「はい」 → OK

音楽を削除する

再生リスト選択 → OK → 音楽選択 → （辞書） → 「リストから削除」 → OK → 「はい」 → OK

順番を変更する

再生リスト選択 → OK → 音楽選択 → （辞書） → 「リスト内移動」 → OK → 移動位置選択 → OK

音楽の順番を並べ替えたい

OK → 「楽しい機能」 → OK → 「音楽を聴く」 → OK → 「再生リストを選んで聴く」 → OK → タブ（フォルダ）選択 → 「すべての音楽」 → OK → （辞書） → 「並べ替え」 → OK → 並べ替え方法選択 → OK

音楽の詳細情報を確認したい

OK → 「楽しい機能」 → OK → 「音楽を聴く」 → OK → 「再生リストを選んで聴く」 → OK → タブ（フォルダ）選択 → 再生リスト選択 → OK → 音楽選択 → （辞書） → 「詳細情報」 → OK

音楽のコンテンツキーを取得したい

OK → 「楽しい機能」 → OK → 「音楽を聴く」 → OK → 「再生リストを選んで聴く」 → OK → タブ（フォルダ）選択 → 再生リスト選択 → OK → 音楽（「」表示）選択 → OK → 「はい」 → OK

●以降は、画面の指示に従って操作してください。



■動画（ビデオ）管理

再生リスト／再生リスト内の動画を管理したい

[共通操作] OK → 「楽しい機能」 → OK → 「ビデオを見る」 → OK → 「再生リストを選んで見る」 → OK → 「メモリカード」／「本体」 → OK → 下記の操作

新しい再生リストを作成する

（辞書） → 「リスト作成」 → OK → リスト名入力 → OK

再生リストを削除する

再生リスト選択 → （辞書） → 「再生リスト削除」 → OK → 「はい」 → OK

動画を削除する

再生リスト選択 → OK → 動画選択 → （辞書） → 「リストから削除」 → OK → 「はい」 → OK

順番を変更する

再生リスト選択 → OK → 動画選択 → （辞書） → 「リスト内移動」 → OK → 移動位置選択 → OK

動画の順番を並べ替えたい

OK → 「楽しい機能」 → OK → 「ビデオを見る」 → OK → 「再生リストを選んで見る」 → OK → 「メモリカード」／「本体」 → OK → 「すべてのビデオ」 → OK → （辞書） → 「並べ替え」 → OK → 並べ替え方法選択 → OK

動画の詳細情報を確認したい

OK → 「楽しい機能」 → OK → 「ビデオを見る」 → OK → 「再生リストを選んで見る」 → OK → 「メモリカード」／「本体」 → OK → 再生リスト選択 → OK → 動画選択 → （辞書） → 「詳細情報」 → OK

動画のコンテンツ・キーを取得したい

OK → 「楽しい機能」 → OK → 「ビデオを見る」 → OK → 「再生リストを選んで見る」 → OK → 「メモリカード」／「本体」 → OK → 「すべてのビデオ」 → OK → 動画（「表示」）選択 → OK → 「はい」 → OK
 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。



音楽

? 「すべての音楽」内の音楽の削除方法がわからない

- 再生リストの「すべての音楽」内の音楽は、次の操作で表示して、削除します。

[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → [OK] → 「音楽」（または「着うた・メロディ」） → [OK]

動画（ビデオ）

? 「すべてのビデオ」内の動画の削除方法がわからない

- 再生リストの「すべてのビデオ」内の動画は、次の操作で表示して、削除します。

[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → [OK] → 「ビデオを見る」 → [OK]

? 動画が再生できない

- パソコンのソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

