

<b>安心機能</b> .....	<b>12-2</b>
緊急ブザーを利用する .....	12-2
メールを読んだことを 自動的に知らせる .....	12-3
本機を利用したことを 自動的に知らせる .....	12-4
緊急速報メールを利用する .....	12-5
<b>セキュリティ</b> .....	<b>12-6</b>
セキュリティについて .....	12-6

<b>使用禁止／制限</b> .....	<b>12-7</b>
本機の使用を禁止／制限する .....	12-7
本機の情報を守る .....	12-8
<b>ケータイ機能制御</b> .....	<b>12-9</b>
遠隔操作で機能の利用を 規制する .....	12-9
<b>応用操作</b> .....	<b>12-10</b>
<b>こんなときは</b> .....	<b>12-11</b>

# 12

## 安心機能／ セキュリティ



## 緊急ブザーを利用する

外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、ご家族などに自動的に電話をかけたり、位置情報をメールで伝えることができます。

### 緊急ブザーについてのご注意

- 緊急ブザーの音量は調節できません。
- 耳元などで緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に影響を与える可能性があります。
- 緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。

### 緊急ブザーを鳴らす

- 1 ブゼースイッチを「入」にスライド
- 2 ブゼースイッチを「切」にスライド▶ブザー停止

- ブザーが鳴ります。
- ブゼースイッチを完全に端までスライドしてください。

### 緊急連絡先を登録する

緊急連絡先を登録しておく、ブザー鳴動時に自動的に電話が発信されます。また、現在地の位置情報を含んだメールが自動的に送信されます。

- 緊急連絡先に「110」、「118」、「119」の緊急通報番号は登録できません。
- 圏外時は、電話発信やメール送信ができません。
- ブザーが鳴って10秒以内に停止したときは、電話発信やメール送信はされません。

- 1 **OK**▶「安心機能」▶**OK**  
▶「緊急ブザーを設定する」  
▶**OK**



- 2 「1番目の登録」▶**OK**
- 3 「電話帳から選ぶ」▶**OK**

### 4 登録する電話帳選択▶**OK**

- 電話帳に複数の電話番号やメールアドレスが登録されているときは、1番目の番号や宛先に発信または送信されます。

### 緊急連絡先を2件登録するとき

- 4のあと「2番目の登録」▶**OK**▶「電話帳から選ぶ」▶**OK**▶登録する電話帳選択▶**OK**
  - ブザー鳴動時には、まず1番目の連絡先に電話が発信され、しばらく応答がなければ、2番目の連絡先に発信されます。

### 緊急連絡先を解除するとき

- 3で「登録を解除する」▶**OK**▶「はい」▶**OK**

### 相手が電話に応答したとき

- スピーカースホンで通話できます。
- 緊急連絡先をUSIMカード内の電話帳に設定したとき
- 本機の電源を入れたあと、緊急連絡先として読み込むまでに約1分間がかかります。この間に緊急ブザーを鳴らしても、連絡されませんのでご注意ください。



## メールを読んだことを自動的に知らせる


ご家族など登録した相手からのメールを確認すると、自動的にメールが送信されます。(読んだよメール)

- メッセージ画面を表示すると、自動的に送信されます。

### 宛先を登録する

「送信相手①」に電話帳から選んで登録する方法を例に説明します。

- ① OK → 「安心機能」 → OK  
→ 「読んだよメールを送る」  
→ OK

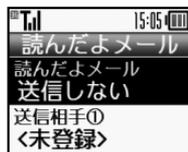

- ② 「読んだよメール」 → OK  
→ 「送信する」 → OK
- ③ 「送信相手①」 → OK
- ④ 「宛先を登録する」 → OK
- ⑤ 「電話帳から選ぶ」 → OK

- ⑥ 登録する電話帳選択 → OK

- ⑦ 宛先選択 → OK

- 電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑦は必要ありません。

宛先を2件登録するとき

- ⑦のあと「送信相手②」 → OK → ④以降

宛先を解除するとき

- ④で「登録を解除する」 → OK → 「はい」 → OK

その他の方法で登録するとき


- ⑤で「その他から選ぶ」 → OK → 項目選択 → OK

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

- 「読んだよメール」を送信しないとき
- ②で「読んだよメール」 → OK → 「送信しない」 → OK

便利 読んだよメール：P.12-10

登録した宛先からのメールを確認すると次のような内容のメールが、自動的に送信されます。

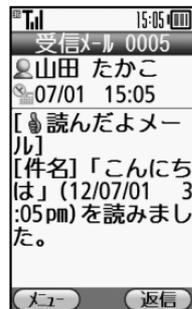

(例) S!メールのとき

- S!アプリによるメール確認時は、送信されません。



## 本機を利用したことを自動的に知らせる


本機を利用時、ご家族など登録した相手に自動的にメールが送信されます。(元気だよメール)

- 1日に1回、歩数計で設定された歩数リセット時刻（お買い上げ時は0時）を過ぎてから、電源の入った本機をオープンポジションにすると、自動的に送信されます。
- 歩数リセット時刻を変更すると、メール送信のタイミングに影響することがあります。

### 宛先を登録する

「送信相手①」に電話帳から選んで登録する方法を例に説明します。

- 1 **OK** → 「安心機能」 → **OK**  
→ 「元気だよメールを送る」  
→ **OK**

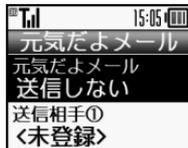

- 2 「元気だよメール」 → **OK**  
→ 「送信する」 → **OK**

3 「送信相手①」 → **OK**

4 「宛先を登録する」 → **OK**

5 「電話帳から選ぶ」 → **OK**

6 登録する電話帳選択 → **OK**

7 宛先選択 → **OK**

- 電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、7は必要ありません。

宛先を2件登録するとき

7のあと「送信相手②」 → **OK** → 4以降

宛先を解除するとき

4で「登録を解除する」 → **OK** → 「はい」 → **OK**

その他の方法で登録するとき


- 5で「その他から選ぶ」 → **OK** → 項目選択 → **OK**
- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

「元気だよメール」を送信しないとき  
2で「元気だよメール」 → **OK** → 「送信しない」 → **OK**

便利 元気だよメール：P.12-10

### 本機をオープンポジションにすると

次のような内容のメールが、自動的に送信されます。

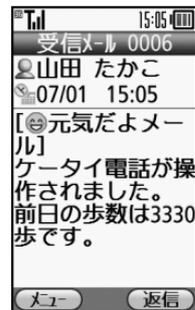

(例) S!メールのとき

- 歩数計を利用しているときは、メール本文に前日の歩数情報が含まれます。
- 電源を入れたあと、待受画面が表示されるまでの間に本機を開閉すると、元気だよメールが送信されないことがあります。



## 緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます。(お買い上げ時の受信設定は「受信する」となっています。)


### 緊急速報メール利用時のご注意

- 緊急ブザーが鳴っているときや、通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を「受信する」にしているときは、待受時間が短くなることがあります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

### 緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報／災害・避難情報個別の警告音およびパイプレータでお知らせします。

(画面上部には「」表示)  
受信画面表示中に $\text{OK}$ を押すと、緊急速報メールは既読となり、「」表示が消えます。

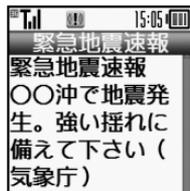

受信画面

- 受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴ります。

### 以前に受信した緊急速報メールを確認する

- ①  $\text{OK}$  → 「安心機能」 →  $\text{OK}$
- ② 「緊急速報メールを見る」 →  $\text{OK}$



- 緊急速報メール一覧画面が表示されます。

- ③ 確認するメール選択 →  $\text{OK}$

- 緊急速報メール詳細画面が表示されます。

### 緊急速報メールを無効にするとき

- ②のあと(辞書) → 「受信設定」 →  $\text{OK}$   
→ 「受信しない」 →  $\text{OK}$

緊急速報メールの注意事項を確認するとき

- ②のあと(辞書) → 「注意事項」 →  $\text{OK}$

- 元の画面に戻るときは、 $\text{OK}$ を押します。



## セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

- 次の機能は、操作暗証番号で守られています。操作暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

### キー操作ロック

操作暗証番号を入力しないと、本機を使用できないようにします。

### PIN認証

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。

### 機能別利用制限

他人が電話帳やメール、Yahoo!ケータイなどの各機能を使用できないようにします。

## 本機の使用を禁止するための機能



## 本機のデータを 守るための機能

### 安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソコンや他の電話機からの遠隔操作で本機を使用できないようにします。

### ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機内の機能の利用を規制することができます。

### 履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送受信履歴を閲覧／使用できないようにします。



## 本機の使用を禁止／制限する

### 本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。(キー操作ロック)  
設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。(一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。(操作暗証番号入力画面が表示されます。)

- 1 OK ➔ 「設定」 ➔ OK  
➔ 「セキュリティ設定」 ➔ OK



セキュリティ設定画面

- 2 「キー操作ロック」 ➔ OK
- 3 設定項目選択 ➔ OK

キー操作ロックを一時的に解除するとき  
キー操作ロック中に操作暗証番号入力 ➔ OK

キー操作ロック設定中の操作について  
●電源を入れる／切る、電話を受ける、  
応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

キー操作ロックを解除するとき  
③で「Off」 ➔ OK ➔ 操作暗証番号入力 ➔ OK

### 電源を入れたときに認証する

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- 1 セキュリティ設定画面で  
「PIN認証の設定」 ➔ OK  
➔ 「On/Off設定」 ➔ OK
- 2 「On」 ➔ OK  
➔ PINコード入力 ➔ OK

### 安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の携帯電話からの遠隔操作で本機を操作できないようにします。ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなります。

●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☎ P.16-22)を参照するか、「お問い合わせ先」(☎ P.16-37)までご連絡ください。



## 本機の情報を守る

### 各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳


メール

カレンダー

メモ帳

Yahoo!ケータイ

- ①  → 「設定」 →   
 → 「セキュリティ設定」 →

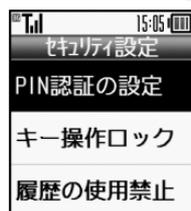

セキュリティ設定画面

- ② 「ケータイの利用制限を設定する」 →
- ③ 「機能別利用制限の設定」  
 →

### ④ 機能選択 → (✓)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、を押します。（「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。）

### ⑤ → 操作暗証番号入力 →

使用禁止を一時解除するとき

- 各機能を使用するときに操作暗証番号を入力し、を押します。

### 履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- ① セキュリティ設定画面で「履歴の使用禁止」 →
- ② 履歴の種類選択 →  (✓)
- ③  → 操作暗証番号入力 →

履歴使用禁止を一時解除するとき

- 履歴を使用するときに操作暗証番号を入力し、を押します。




## 遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用を規制することができます。

カメラ	テレビ電話発信
赤外線通信	USIMへの書き込み
Bluetooth	S!メール
メモ리카ード	ファイル添付
USB	Yahoo!ケータイ
デジタルTV	S!アプリ
メール	Flash®
音声発信	

- 遠隔操作が行われているときは、メッセージが表示されます。
- 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(P.16-37)までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると次のような画面が表示され、その機能は利用できません。

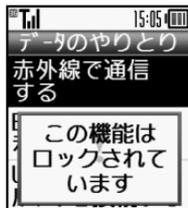

- 上のような画面が、表示されない機能も一部あります。

### 利用規制の状況を確認する

- 1 OK → 「設定」 → OK  
→ 「セキュリティ設定」 → OK
- 2 「制御中の機能を確認する」  
→ OK



- 機能別に利用規制の状況が表示されます。



## 緊急ブザー

緊急ブザーを無効にしたい	[OK] → 「安心機能」 → [OK] → 「緊急ブザーを設定する」 → [OK] → 「緊急ブザーの機能」 → [OK] → 「鳴らさない」 → [OK]
緊急連絡先への連絡を無効にしたい	[OK] → 「安心機能」 → [OK] → 「緊急ブザーを設定する」 → [OK] → 「登録者への連絡」 → [OK] → 「連絡しない」 → [OK]

## 読んだよメール

登録した宛先を変更したい	[OK] → 「安心機能」 → [OK] → 「読んだよメールを送る」 → [OK] → 変更する送信相手選択 → [OK] → 「登録を変更する」 → [OK] → 「電話帳から選ぶ」 → [OK] → 登録する電話帳選択 → [OK] → 宛先選択 → [OK]
--------------	---

## 元気だよメール

登録した宛先を変更したい	[OK] → 「安心機能」 → [OK] → 「元気だよメールを送る」 → [OK] → 変更する送信相手選択 → [OK] → 「登録を変更する」 → [OK] → 「電話帳から選ぶ」 → [OK] → 登録する電話帳選択 → [OK] → 宛先選択 → [OK]
--------------	---

## PIN認証

PIN認証コードを変更したい	[OK] → 「設定」 → [OK] → 「セキュリティ設定」 → [OK] → 「PIN認証の設定」 → [OK] → 「PIN変更」 → [OK] → 現在のPINコード入力 → [OK] → 新しいPINコード入力 → [OK] → 再度新しいPINコード入力 → [OK] ●「PIN認証の設定」が「On」のときに変更できます。
----------------	---



## 緊急ブザー

### ? 緊急ブザーが鳴らない

- ブザースイッチが途中で止まっていますか。緊急ブザーを鳴らすときは、ブザースイッチを「入」側の端まで完全にスライドしてください。
- 次のときは、緊急ブザーが鳴動しません。
  - 電池残量が少ないとき
  - テレビ電話通話中
  - モバイルデータ通信中
  - 「本体の設定を初期化する」や「すべてを購入時の状態に戻す」を行っているとき
  - 安心遠隔ロック設定中
  - ソフトウェア更新をしているとき
  - 電源起動中／電源終了中
  - USIMカードが正常に取り付けられていないとき
  - PINコード入力画面表示中

### ? 緊急連絡先が解除された

- USIMカード内の電話帳を設定しているとき、別のUSIMカードを取り付けると、緊急連絡先は解除されます。
- S!電話帳バックアップで「読み込み（全件上書き）」を行うと、緊急連絡先は解除されます。

### ? 位置情報メールが送信されない

- 次のときは、位置情報メールが送信されません。
  - 緊急ブザー鳴動中に位置ナビ検索を受けたとき
  - 圏外するとき
  - 電波を停止しているとき
  - 送信メールの容量が不足しているとき
  - 測位を禁止しているとき



# MEMO