データ確認	. 13-2
データの保存場所について	
ファイルを確認する	13-3
ファイルやフォルダを管理する.	13-4
メモリカード	. 13-5
メモリカードを利用する	13-5

保存・読込み	13-8
保存・読込みについて	
保存・読込みを行う	13-9
芯用操作	13-11
こんなときは	

データ確認/メモリカード



データの保存場所について

本機のデータはデータの種類別にフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

写真を見る

撮影したり、メール やサイトで入手した 静止画

各フォルダに 保存される ファイル

ビデオを見る

撮影したり、メール やサイトで入手した 動画

絵はがき素材

内蔵またはダウン ロードした絵はがき 素材

S!アプリ

内蔵またはダウン ロードしたS!アプリ

Flash®

ダウンロードした Flash®アニメーション

着うた・メロディ

録音した音声、着信 音用のメロディなど

音楽

ダウンロードした着 うたフル®

その他ファイル

辞書ファイルなど、 その他のファイル

メモリの使用状況を確認するとき

○K → 「写真や音楽」 → ○K → 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 → ○K → 「使用容量確認」 → ○K → 「本体」/「メモリカード」 → ○K)

- ■「他の使用データ」には、データの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。
- ●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。

メモリカード内も基本的に 同じ構造です。



ファイルを確認する

[便利 データ確認: P.13-11

「□」、や「艸」が表示されているファイルは、著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

写真を確認する

□ 撃 → 「写真を見る」 → OK

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び©®を押します。



_ ファイルリスト画面

クファイル選択◆○K



- ●選んだファイルが表示されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、(屋)を押します。

画像を表示しているとき

● ○ ○ 下拡大、 (重) / ○ ● で次の画像を、 (金) / ● ● で前の画像を表示できます。また、 ② を押すと画像を右に 90度ずつ回転できます。

壁紙に設定するとき

■画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必要があります。画面の指示に従って操作してください。

動画を確認する

- **【】 寥 ▶ 「ビデオを見る」 ▶**○K
 - ●フォルダが表示されたときは、 フォルダを選び**○**Nを押します。
- ファイル選択 ▶ 区
 - ●選んだファイルが再生されます。
 - ●再生中の操作は、9章「動画(ビデオ)再生」を参照してください。

その他のファイルを確認する

- 「写真や音楽」 → OK
- 「写真・ビデオ・音楽などの 確認 | ➡○K
- **(こ) 確認するフォルダ選択 ▶** ○K
 - ●フォルダが表示されたときは、 フォルダを選びでNを押します。
- ファイル選択⇒ ○K
 - ●選んだファイルが表示/再生されます。



デ

ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- ●フォルダの種類によっては、フォルダ 内に新規フォルダを作成できないこと があります。
- **○ 下写真や音楽」 ◆** K
- 「写真・ビデオ・音楽などの 確認」 → ○K → フォルダ選択 → ○K



ファイルリスト画面

- 辞書
- 【 「フォルダ作成」 ◆ K◆ フォルダ名入力◆ K

ファイルをフォルダに移動/コピーする

- ●ファイルによっては、移動/コピーで きないことがあります。
- **ロープァイルリスト画面で** ファイル選択◆ ^(辞書)
- 「移動」/「コピー」→○K→「本体」/「メモリカード」→○K
 - ●静止画を移動/コピーするときは、このあと「写真など」や「デコレメピクチャー」など、保存可能なフォルダの選択画面が表示されます。保存するフォルダを選び「図を押してください。
- を動/コピー先の
 フォルダ選択●○ド
- 「ここに移動」/
 「ここにコピー」→○K

ファイルを複数選択する

- 🚹 ファイルリスト画面で 🖅
- ファイル選択⇒○K
 - ●②をくり返し、必要なファイルを 選びます。(選択を解除するとき は、「☑」が表示されているファ イルを選び図のを押します。)



メモリカードを利用する

メモリカードについて

microSDメモリカード (microSDHC メモリカードを含む:以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本機 (本体)と同じようにデータを保存/管理できます。

- ●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモリカードの対応情報」(『全 P.16-22)を参照してください)。
- ●メモリカードを取り付けているとき、 撮影した静止画やダウンロードした データなどは、メモリカードに優先的 に保存されます。(マイ絵文字、絵は がき素材は本体に保存されます。)


メモリカード利用時のご注意

- メモリカードを無理に取り付けたり、 取り外さないでください。
- ●メモリカードは、小さなお子様の手 の届かないところで保管/使用して ください。誤って飲み込むと、窒息 する恐れがあります。
- ●端子面に手や金属で触れないでくだ さい。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●データの読み出し中や書き込み中は、 絶対に本機の電源を切ったり、電池 パックを取り外したりしないでくだ さい。
- ●データの消去や上書きなどにご注意 ください。

取り付け位置についてのご注意

メモリカード取り付け位置は、USIMカード取り付け位置(USIMトレイ)の上にあります。

上下2段構造になっていますので、 誤ってメモリカードをUSIMトレイに 差し込まないようご注意ください。

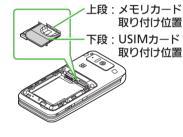



メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- ■電池カバー/電池パックを取り外す(配置 P.16-6)
- 🕢 メモリカードを取り付ける



- ●端子面を下にして、「**カチッ**」と 音がするまで、メモリカードを ゆっくりと奥まで入れます。
- ◆メモリカード以外のものは取り付けないでください。
- (3) 電池パック/電池カバーを取り付ける(配置 P.16-6)

●接続不良の可能性があります。取り 付け直してください。

メモリカードを取り外すとき

●メモリカードを軽く押し込んだあと 手を離します。メモリカードが少し 飛び出てきますので、ゆっくりとまっ すぐに引き抜いてください。



メモリカードを初期化する

市販のメモリカードをはじめてお使い になるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット)してください。

- ●初期化すると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。メモリカードを初期化するときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ○K → 「便利な機能」 → ○K→ 「データのやりとりをする」→ ○K → 「メモリカードを使う」 → ○K
- ②「カードの初期化」 ◆ K ◆ 「はい」 ◆ ○ K
 - ●電波の送受信が停止されます。初期化が終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。
- 「はい」→○K
 - ●初期化をやめるときは、「**いいえ**」 を選び「Non を押します。

初期化中のご注意

●初期化中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。



メモリカード内のデータを確認する


- ○K → 「写真や音楽」 → OK
- 「写真・ビデオ・音楽などの 確認」 ▶ OK

Y/

- ② を押すたびに本体とメモリカードが切り替わります。表示データが「カード」であることを確認して②へ進みます。
- 確認するフォルダ選択→ ○K

∰ビデオを見る

●フォルダが表示されたときは、 フォルダを選びのNを押します。



●選んだファイルが表示/再生されます。

本体のデータに切り替えるとき
②のあと(辞書)◆「本体へ切替 | ◆○K)



保存・読込みについて

本機のデータをメモリカードに一括保存 (バックアップ) することができます。

また、設定した周期で自動的に一括保存することもできます。(自動保存)

●自動保存の利用には、S!電話帳バック アップへのお申し込みが必要です。

一括保存できる項目

次の各項目から選択して、またはすべての項目をまとめて保存することができます。

●※印の項目は、簡単な操作でまとめて 保存できます。(おすすめ項目)

電話帳※

受信メール[※]

カレンダー[※]

送信済みメール※

ブックマーク※

下書きメール※

メモ帳[※]

コンテンツ・キー

メールグループ※

ユーザー辞書

●その他写真など各種データも一括保存 ができます。

自動保存対象外の項目について

- ●次の項目は自動保存できません。
- ■メールグループ
- ■写真やビデオ、音楽などのデータ
- ■ユーザー辞書

一括保存時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- ●メモリカードの保存容量が足りないと きは、一括保存が中止されることがあ ります。
- ●データの内容によっては、一括保存できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読み込みできないことがあります。詳しくは、章末の「こんなときは」を参照してください。
- ●読み込み方法によっては、メモリカードから読み込んだデータが、本機内の同じ項目のデータに上書きされますので、ご注意ください。

全項目保存時のご注意

●「保存(全項目)」は、空のメモリカードで行ってください。また、「保存 (全項目)」を行ったメモリカードに データを追加しないでください。読 み込めなくなることがあります。

保存ファイルの自動削除について

●メモリカードに保存できる自動保存ファイルは、項目ごとに最新3件までです。すでに3件保存された状態で自動保存を行うと、一番古い保存ファイルが自動的に削除されますので、ご注意ください。

コンテンツ・キーについて

- ●手動で一括保存するときは、メモリカード内のコンテンツ・キー(保存ファイル)が、上書き保存されます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめメモリカードから前回一括保存したコンテンツ・キーのファイルを読み込んだあと、操作を行ってください。
- ●自動保存時は、メモリカード内にコンテンツ・キーが追加保存されます。



保存・読込みを行う

手動で一括保存する

選択した項目を一括保存する操作を例に説明します。

- ○K → 「便利な機能」 → ○K
 - **▶**「データのやりとりをする」
 - **→**○K**→**「メモリカードを 使う」**→**○K
- ✓ 「メモリカードへの保存と 読込み」 ◆ ○ K



保存・読込み画面

- 【 「保存(選択項目)」 ◆ OK ◆操作用暗証番号入力◆ OK
- 「はい」→
 OK
- 項目選択 ◆ ○K (/ / /)
 - ➡項目指定完了
 - ●「電話帳」を選ぶと、確認画面が 表示されます。「はい」または「い いえ」を選び^(OK)を押します。

(まない) → ○K

- ●一括保存を中止するときは、を押します。
- **── 一括保存終了**◆○K ◆ ○K

項目をまとめて指定するとき

⑤で經費→項目選択→○K→○以降項目をすべて指定/解除するとき

⑤で#書●「全選択」/「全解除」● ⑥K

自動で一括保存する

設定した周期で、自動的にメモリカードに一括保存することができます。

- あらかじめS!電話帳バックアップの自 動保存設定が「On」であることを確 認してください。
- ●S!電話帳バックアップの自動保存設定を「On」にすると、メモリカードの自動保存設定も有効となります。(週1回、設定した曜日の午前2時に保存されるようになります。)

自動保存設定時のご注意

- ●設定した時刻に次の状態でなければ、 自動保存は動作しません。
- ■メモリカードが取り付けられている
- ■電池レベルが2以上、または充電中である
- ●設定した時刻に他の機能が動作しているときは、機能を終了して待受画面に戻ると、自動的に一括保存が始まります。

設定時刻になると

自動的に一括保存が始まります。一括 保存が完了すると、お知らせが表示されます。

●お知らせの「**自動保存完了**」を選び回答を押すと、自動保存の実行結果を確認できます。



デ

自動保存の設定を変更する

週1回自動保存する方法を例に説明します。

- 保存・読込み画面で設定・管理」●○K
- 「自動保存設定」→ ○K→操作用暗証番号入力→ ○K



自動保存設定画面

- **(正)「周期設定」→**○K
- □ 「週1回」 → ○K → 曜日選択→ ○K → 時刻入力 → ○K
- 「保存項目」 ▶○₭
 - →項目選択(□/☑)
 - →項目選択完了
 Y

月1回自動保存するとき

②で「月1回」◆○K→日付入力◆
○K)→時刻入力◆○K)◆⑤

自動保存を解除するとき

②で「自動保存しない」→○к

データを暗号化しないとき 【自動保存設定画面】「暗号化設定」

◆OK◆ [Off] ◆OK

メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ●メモリカードからデータを読み込むと、 本機内の同じ項目のデータは消去され ますので、ご注意ください。(コンテン ツ・キーは消去されず、追加されます。)
- 保存・読込み画面で「読込 (選択項目)」 → ○K
- Fidul →ok

- **4 Y**
 - ファイルを選ぶ必要がない項目の ときは、このあと②へ進みます。
- 「 ファイル選択 ▶ 区
 - ●このあと各項目のファイル選択が 完了するまで⑤をくり返します。
- **Y**/
- F Iduj → OK
 - ●読み込みを中止するときは、▼を押します。
- 💽 読み込み終了▶○⋉▶○₭

項目をまとめて指定するとき ②で(辞書) ◆ 項目選択◆ ○K | ◆ ② 以降

項目をすべて指定/解除するとき

⑥で經事→「全選択」/「全解除」▶○K

復元方法を変更するとき

⑥のあと項目選択◆∰⇒「追加読込みに変更」/「上書き読込みに変

更Ⅰ▶○K▶@以降



データ確認

更したい	○K 「写真や音楽」 ○K 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○K 「Flash®」○K ファイル選択 ○K 等割 「画質設定」 ○K 画質選択 ○K
画像表示時にソフト キーを表示しない	OK 「写真や音楽」 OK 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 OK 「写真を見る」 見る」 OK ファイル選択 OK 「Off」 OK 「ガイド表示切替」 OK 「Off」 OK

ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更 したい	「写真や音楽」 ○
ファイルの詳細情報を確認したい	○K 「写真や音楽」 ○K 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○K フォルダ選択 ○K ファイル選択 (評) 「詳細情報」 ○K
ファイル名を変更 したい	○ 「写真や音楽」 ○ 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○ 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○ 「フォルダ選択 ○ 「ファイル選択 ○ 「ファイル名変更」 ○ 「 ファイル名入力 ○ 「
ファイルを並べ替 えたい	○K 「写真や音楽」 ○K 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○K フォルダ選択 ○K ●# 「並べ替え」 ○K並べ替え方法選択 ○K

ファイルや新規作 共通操作 ○κ ▶ 「写真や音楽」 ▶ ○κ ▶ 「写 成したフォルダを 直・ビデオ・音楽などの確認 | ▶○⋉▶フォ 削除したい ルダ選択●○κ●下記の操作 ファイルを1件削除する ファイル選択→経書→「削除」→○ド→「は (.\| **▶**(OK) フォルダ内のファイルをすべて削除する フォルダ選択●経書●「削除」●◎ド●「は (.\| **▶**(OK) フォルダも削除されます。 SVGファイルを操「共通操作」のκ→「写真や音楽」→のκ→「写 作したい 真・ビデオ・音楽などの確認」▶○⋉▶「そ の他ファイル | ▶○к ▶ファイル選択▶○к ▶下記の操作 上下左右に移動する 便利 / 写真 / (電話 / メール) 画面を移動する 22 (上) /82 (下) /45 (左) /65 (右) 縮小/拡大する (縮小) / (3点) (拡大) 回転させる 7惠(左回転)/9息(右回転) キーアクションモードにする (0°%) デフォルト表示にする

(5 th)



保存・読込み

■保存・読込み方法

すべての項目を保◎к♪「便利な機能」♪◎к♪「データのや 存したい りとりをする | ▶○к ▶ 「メモリカードを 使う」▶○⋉▶「メモリカードへの保存と読 込み | ▶○κ ▶ 「保存 (全項目) | ▶○κ ▶操 作用暗証番号入力→○κ→「はい」→○κ→ 「はい」→○к→一括保存終了→○к→○к

暗号化したい

保存するデータを
○
区

▼

「便利な機能」

○
区

▼

「データのや りとりをする | ▶○к ▶ 「メモリカードを 使う」→○ベ→「メモリカードへの保存と読 込み | ▶○⋉ ▶ 「設定・管理 | ▶○⋉ ▶ 「保 存暗号化設定 | ▶○κ ▶ 項目選択 ▶○κ ▶ [On | ⇒OK]

●電話帳、カレンダー、メールのデータに設定で きます。

み込みたい


すべての項目を読 ○κ → 「便利な機能」 → ○κ → 「データのや りとりをする | ▶○⋉ ▶ 「メモリカードを 使う」→○⋉→「メモリカードへの保存と読 込み | ▶○⋉ ▶ 「読込 (全項目) | ▶○⋉ ▶ 「はい」→○⋉→「はい」→○⋉→読み込み 終了→OKI→OK

■保存ファイルの削除

保存ファイルを削◎κ ●「便利な機能」●◎κ ●「データのや 除したい りとりをする」→○ベ→「メモリカードを 使う↓▶○⋉▶「メモリカードへの保存と読 込み | ▶○⋉ ▶ 「設定・管理 | ▶○⋉ ▶ 「保 存ファイル整理 | ▶○κ ▶項目選択 ▶○κ →ファイル選択 → OK (/ / /) → 指定完 **ブ**⇒(Y) → 「はい」 → OK



ファイル/フォルダ管理



●コピー/転送不可ファイルではあ りませんか。(複数のファイルコ ピー時にコピー/転送不可ファイ ルが含まれていると、それら以外 がコピーされます。)

コピー/移動したファイルがパソ コンなどで利用できない

データの内容によっては、他のソ フトバンク携帯電話やパソコンな どで利用できないことがあります。

ファイルの並べ替えが正しくできない

●フォルダ内のファイルやフォルダ の数をご確認ください。フォルダ 内にファイルやフォルダが961件 以上存在するときは、保存された 順番で先頭から240件単位で並べ 替えます。ただし、削除されたと きなどは保存された順番が入れ替 わるごとがあります。

プァイル名/フォルダ名に入力できない記号がある

半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「,」/「<」/「>」/「>」/「]」/「?」/「*」/「*」/「"」は、使用できません。

保存・読込み

🔑 一括保存できない

◆本体/メモリカードの空き容量を ご確認ください。空き容量が少な いときは、一括保存がうまく行え ないことがあります。

🔑 途中までしか読み込めない

●最大登録件数を超えていません か。本機に登録できる件数までし か読み込めません。

他のソフトバンク携帯電話やパソ コンで利用できない

●データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できないことがあります。

🔐 保存ファイルの内容が確認できない

●保存ファイルによっては、本機に 読み込むまで内容を確認できない ものがあります。

😱 電話帳の設定が反映されない

●電話帳の「写真:」に設定している画像によっては、設定が反映されないことがあります。別途画像を設定し直してください。

😱 メールが正しく登録されない

- メール振り分け設定の条件が反映 されないことがあります。
- 続きのあるメールは通常のメール として読み込まれます。読み込み 後、続き受信などの操作はできま せん。



■本機の一括保存ファイルを他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき

- 🔑 メールが正しく登録されない
 - ●迷惑メールフォルダ内のメールは 設定にかかわらず、迷惑メール フォルダに登録されます。(迷惑 メール振り分け設定ができない機 種のときは、受信フォルダに登録 されます。)
 - ●下書きを読み込むとき、宛先が復数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。
- ■他のソフトバンク携帯電話の一括保存ファイルを本機で読み込むとき
- 🔑 メールが正しく登録されない
 - ◆本機で扱えないサイズのメールは 読み込めません。

