

データフォルダ	14-2
データフォルダについて	14-2
ファイルを確認する	14-3
ファイルやフォルダを管理する	14-4

メモ리카ード	14-5
メモ리카ードを利用する	14-5
便利な機能	14-8
こんなときは	14-11

14

データフォルダ/ メモ리카ード



データフォルダについて

本機の手データはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

ピクチャー

撮影したり、メールやサイト入手した静止画

デジタルカメラ※

撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画

着うた・メロディ

録音した音声、着信音用のメロディなど

S!アプリ

内蔵またはダウンロードしたS!アプリ

ウィジェット

内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ

ミュージック

ダウンロードした着うたフル®

各フォルダに
保存されるファイル

ムービー

撮影したり、メールやサイト入手した動画

生活アプリ

おサイフケータイ®用の生活アプリ

ブック

電子コミック、電子写真集など

きせかえアレンジ

ダウンロードしたきせかえアレンジ

Flash®

ダウンロードしたFlash®アニメーション

その他ファイル

辞書ファイルなど、その他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリーカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリーカード内のデータフォルダも基本的に同じ構造です。

メモリーの使用状況を確認するとき

☐▶「データフォルダ」▶☐▶「メモリー確認」▶☐▶「本体」/「メモリーカード」▶☐

- 「他の使用データ：」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。
- メモリーの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。



ファイルを確認する

1 1 ➡ 「データフォルダ」 ➡ 1



表示データ
(本体)

- グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用（選択）できないことを表しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

2 フォルダ選択 ➡ 1

フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。



ファイルリスト画面

3 ファイル選択 ➡ 1



- 選んだファイルが表示／再生されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、を押します。

画像を表示しているとき

- で拡大、/で次の画像を、/で前の画像を表示できます。また、を押すと画像を右に90度ずつ回転できます。
- 本機を左または右に90度回転させると、表示が横画面に切り替わります。

ファイルをメールに添付するとき

- のあとファイル選択 ➡ ➡ 「送信／ブログ」 ➡ ➡ 「メール添付」 ➡
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

「」や「」が表示されているとき

- 著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

画像を連続して表示する

データフォルダの「ピクチャー」または「デジタルカメラ」で利用できます。

1 ファイルリスト画面で ファイル選択 ➡

2 「スライドショー」 ➡ 1

- スライドショーが始まります。

3 1 ➡ スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき

- のあと ➡ 「スピード設定」 ➡ ➡ ➡

■ 「手動送り」にしたときは、次の方法で画像を表示します。

- / (次の画像)
- (前の画像)

スライドショー表示時のご注意

- スライドショー表示中は、バックライトが常に点灯します。電池の消耗の原因となりますので、ご利用後は必ず終了してください。

使いごなしチェック！

- データフォルダの表示方法を変更したい ● ファイルの画質を変更したい ● スライドショーの設定を変更したい ● ファイルを壁紙に登録したい ● ファイルを着信音に設定したい ● ファイルを着信時のムービーに設定したい ほか (P.14-8～P.14-9)



ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。

- 1   「データフォルダ」 
 フォルダ選択 



ファイルリスト画面

- 2  「ダウンロード」が選ばれているときやフォルダに何も無いときは、3へ進みます。
- 3 「データ管理」 
- 4 「フォルダ作成」 
 フォルダ名入力 

ファイルをフォルダに移動/コピーする

ファイルによっては、移動/コピーできないことがあります。

- 1 ファイルリスト画面で
ファイル選択 
- 2 「移動」 / 「コピー」 
 「本体」 / 「メモ리카ード」
 
- 3 「ここに移動」 /
「ここにコピー」 

• ファイルによっては、このあと保存可能なフォルダの選択画面が表示されず、保存するフォルダを選び  を押してください。

ファイルを複数選択する

- 1 ファイルリスト画面で 
- 2 ファイル選択 
 - 2をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「」が表示されているファイルを選び  を押します。)

フォルダをシークレット (非表示) にする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- 1 ファイルリスト画面で
フォルダ選択 
- 2 「シークレット設定」
(メモ리카ードのときは
「非表示設定」) 

シークレット (非表示) にしたフォルダを確認するとき

【ファイルリスト画面】   「シークレット・非表示一時解除」   操作暗証番号入力 

シークレット (非表示) を解除するとき
シークレット一時解除中にフォルダ選択   「シークレット解除」 (メモ리카ードのときは「非表示解除」) 

使いこなしチェック!

-  **便利** ● フォルダ名を変更したい ● ファイルの詳細情報を確認したい ● ファイル名を変更したい ● ファイルを並べ替えたい ● ファイルや新規作成したフォルダを削除したい ● SVGファイル进行操作したい (参考 P.14-9~P.14-10)



メモ리카ードを利用する

メモ리카ードについて

microSDメモ리카ード (microSDHCメモ리카ードを含む) :以降「メモ리카ード」と記載)を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。


- メモ리카ードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモ리카ードの対応情報」(P.17-26)を参照してください。
- メモ리카ードを取り付けているとき、撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモ리카ードに優先的に保存されます。(マイ絵文字、デコレメールテンプレートは本体に保存されます。)

メモ리카ード利用時のご注意

- メモ리카ードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモ리카ードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモ리카ードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。

取り付け位置についてのご注意

メモ리카ード取り付け位置は、USIMカード取り付け位置 (USIMトレイ) の上にあります。上下2段構造になっていますので、誤ってメモ리카ードをUSIMトレイに差し込まないようにご注意ください。

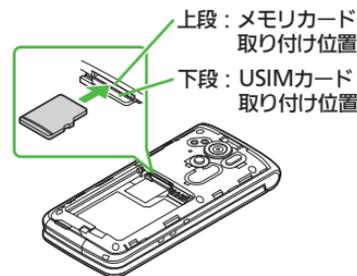

メモリーカードを取り付ける／取り外す

必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

① 電池カバー／電池パックを取り外す (P.17-6)**② メモリーカードを取り付ける**

- 端子面を下にして、「カチッ」と音がするまで、メモリーカードをゆっくりと奥まで入れます。
- メモリーカード以外のものは取り付けないでください。

③ 電池パック／電池カバーを取り付ける (P.17-6)

電源を入れたあと「」が表示されたとき

- 接続不良の可能性があります。取り付け直してください。

メモリーカードを取り外すとき

- メモリーカードを軽く押し込んだあと手を離します。メモリーカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

**メモリーカードを初期化する**

市販のメモリーカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化（フォーマット）してください。

- フォーマットすると、メモリーカード内のデータがすべて消去されます。メモリーカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

- ① → **「設定」** → → **「本体・メモリーカード」** → **「メモリーカードメニュー」** →

- ② **「フォーマット」** → → **「はい」** →
 - 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやとりする機能は利用できません。

- ③ **「はい」** →
 - フォーマットをやめるときは、「いいえ」を選びを押します。

フォーマット中のご注意

- フォーマット中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリーカードまたは本機が故障する恐れがあります。



メモ리카ード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

1  ➔ 「データフォルダ」 ➔ 

2  ➔ 「メモ리카ードへ切替」

➔ 



表示データ
(メモ리카ード)

- 表示データが「」であることを確認して③へ進みます。

3 フォルダ選択 ➔ 

フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。

4 ファイル選択 ➔ 

本体のデータに切り替えるとき

1のあと ➔ 「本体へ切替」 ➔  ➔ ③

以降

- 表示データのマークをタップしても切り替えできます。

使いこなしチェック！

 便利 ●メモ리카ード内のHTMLファイルを利用したい (P.14-10)



ファイル／フォルダ表示設定

データフォルダの表示方法を変更したい 【リスト表示切替】	<p> <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 「データ管理」 → <input type="checkbox"/> → 「リスト表示切替」 → <input type="checkbox"/> → 表示方法選択 → <input type="checkbox"/> </p> <p>●フォルダによっては、変更できないことがあります。</p>
ファイルの画質を変更したい 【表示切替】	<p> <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → ファイル選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 「表示切替」(Flash®) のときは「画質設定」 → <input type="checkbox"/> → 画質選択 → <input type="checkbox"/> </p>
画像を  で続けて表示するときの効果を変更したい 【効果種類設定】	<p> <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → ファイル選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 「効果種類設定」 → <input type="checkbox"/> → 効果選択 → <input type="checkbox"/> </p>
スライドショーの設定を変更したい 【スライドショー設定】	<p> 共通操作 <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → ファイル選択 → <input type="checkbox"/> → 「スライドショー」 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 下記の操作 </p> <p>くり返さずに再生する 「繰り返し」 → <input type="checkbox"/> → 「Off」 → <input type="checkbox"/></p> <p>音楽を流す 「BGM設定」 → <input type="checkbox"/> → 「On/Off設定」 → <input type="checkbox"/> → 「On」 → <input type="checkbox"/></p> <p>流す音楽を変更する 「BGM設定」 → <input type="checkbox"/> → 「着うた・メロディ再生」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → ファイル選択 → <input type="checkbox"/></p> <p>くっきり補正を無効にする 「くっきり補正」 → <input type="checkbox"/> → 「Off」 → <input type="checkbox"/></p> <p>イルミネーションのパターンを変更する 「イルミネーション」 → <input type="checkbox"/> → 「パターン/色設定」 → <input type="checkbox"/> → パターン選択 → <input type="checkbox"/> → ライト色選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/></p> <p>●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。</p>

スライドショーの設定を変更したい 【スライドショー設定】	<p> 共通操作 <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → ファイル選択 → <input type="checkbox"/> → 「スライドショー」 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 下記の操作 </p> <p>ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「イルミネーション」 → <input type="checkbox"/> → 「キーイルミネーション」 → <input type="checkbox"/> → パターン選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/></p> <p>ボタンイルミネーションを点灯しない 「イルミネーション」 → <input type="checkbox"/> → 「On/Off設定」 → <input type="checkbox"/> → 「Off」 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/></p> <p>ソフトキーを表示しない 「ガイド表示切替」 → <input type="checkbox"/> → 「Off」 → <input type="checkbox"/></p> <p>一定時間後にバックライトを消灯する 「バックライト常時点灯」 → <input type="checkbox"/> → 「Off」 → <input type="checkbox"/></p> <p>●「Off」に設定すると、スライドショー表示中も「ディスプレイ設定」の「バックライト」の設定内容に従って動作します。ただし、画面が消灯する(パネルセーフ状態になる)ことはありません。</p> <p>画像表示時の効果を変更する 「効果種類設定」 → <input type="checkbox"/> → 効果選択 → <input type="checkbox"/></p> <p>画像表示時の効果にオリジナルの画像をはめこむ 「効果用画像設定」 → <input type="checkbox"/> → テンプレート選択 → <input type="checkbox"/> → 画像選択 → <input type="checkbox"/> → 画像位置/サイズ調整 → <input type="checkbox"/></p> <p>●画像によっては、位置/サイズを調整し、<input type="checkbox"/>を押す必要はありません。</p> <p>効果用画像を解除する 「効果用画像設定」 → <input type="checkbox"/> → テンプレート選択 → <input type="checkbox"/> → 「はい」 → <input type="checkbox"/></p>
---------------------------------	---



画像表示時にソフトウェアを表示したい 【ガイド表示切替】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶ファイル選択▶●▶☐▶「ガイド表示切替」▶ ●▶▶「On」▶●▶
くっきり補正を無効にしたい 【くっきり補正】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶ファイル選択▶●▶☐▶「くっきり補正」▶ ●▶▶「Off」▶●▶

ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録したい 【壁紙登録】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶ファイル選択▶☐▶「壁紙登録」▶●▶●▶ ●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必要があります。画面の指示に従って操作してください。
ファイルを着信音に設定したい 【着信音設定】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶ファイル選択▶☐▶「着信音設定」▶●▶▶ 着信の種類選択▶●▶ ●鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、●を押します。 ●確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
ファイルを着信時のムービーに設定したい 【着信ムービー設定】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶「ムービー」▶●▶ ●▶ファイル選択▶☐▶「着信ムービー設定」▶ ●▶着信の種類選択▶●▶ ●鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、●を押します。
ファイルを電話帳に登録したい 【電話帳に登録】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶ファイル選択▶☐▶「電話帳に登録」▶●▶▶ 「新規登録」▶●▶▶必要項目入力▶▼▶ ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

フォルダからカメラなどを起動したい 【カメラ起動/ビデオカメラ起動/ボイスレコーダー録音】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶☐▶「カメラ起動」/「ビデオカメラ起動」/「ボイスレコーダー録音」▶●▶
--	---

ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更したい 【フォルダ名変更】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶フォルダ選択▶☐▶「データ管理」▶●▶▶ 「フォルダ名変更」▶●▶▶フォルダ名入力▶●▶ ●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。
ファイルの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶ファイル選択▶☐▶「プロパティ」▶●▶
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶ファイル選択▶☐▶「データ管理」▶●▶▶ 「ファイル名変更」▶●▶▶ファイル名入力▶●▶
ファイルを並べ替えたい 【並べ替え】	<ul style="list-style-type: none"> ●▶「データフォルダ」▶●▶フォルダ選択▶ ●▶☐▶「データ管理」▶●▶▶「並べ替え」▶ ●▶▶並べ替え方法選択▶●▶
ファイルや新規作成したフォルダを削除したい 【ファイル/フォルダ削除】	<ul style="list-style-type: none"> 【共通操作】●▶▶「データフォルダ」▶●▶▶フォルダ選択▶●▶▶下記の操作 ファイルを1件削除する ファイル選択▶☐▶▶「削除」▶●▶▶「はい」▶●▶ フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する フォルダ選択▶☐▶▶「削除」▶●▶▶「はい」▶●▶



SVG ファイルを操作 したい [SVGファイル]	共通操作 ●⇒「データフォルダ」⇒●⇒「その他ファイル」⇒●⇒ファイル選択⇒●⇒下記の操作
	上下左右に移動する ⏪ ⏩
	画面を移動する 2 (上) / 8 (下) / 4 (左) / 6 (右)
	縮小／拡大する 1 (縮小) / 3 (拡大)
	回転させる 7 (左回転) / 9 (右回転)
	キーアクションモードにする 0
デフォルト表示にする 5	

メモリカード

メモリカード内のHTMLファイルを利用したい [SDローカルコンテンツ]	●⇒「設定」⇒●⇒「本体・メモリカード」⇒「メモリカードメニュー」⇒●⇒「SDローカルコンテンツ」⇒●⇒タイトル選択⇒●
---	--



ファイル/フォルダ管理

 ファイルがコピーできない

- コピー/転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)

 コピー/移動したファイルがパソコンなどで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。

 ファイルの並べ替えが正しくできない

- フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが961件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わることがあります。

 ファイル名/フォルダ名に入力できない記号がある

- 半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「,」/「<」/「>」/「|」/「?」/「*」/「"」は、使用できません。



MEMO