


オーナーとメンバーについて	2-2
オーナー登録を行う	2-3
LEDについて	2-3
LEDの点灯／点滅パターン	2-3
本機の操作で現在地を測位する（ワンタッチ測位）	2-4
本機の操作で現在地を測位する	2-4
移動ルートの記録を開始／終了する（連続測位）	2-4
連続測位を開始する	2-4
連続測位を終了する	2-4
オフラインモードを設定する	2-5
オフライン／オンラインを切り替える	2-5
PCから設定する	2-5
PCソフトウェアでできること	2-5
スマートフォンから設定する	2-6
スマートフォンにアプリをインストールする	2-6
PCソフトウェアとスマートフォンアプリとの違い	2-7
遠隔測位について	2-7
SMSを利用した本機の遠隔操作について	2-8
遠隔測位を行う	2-8
鳴動音を鳴らす	2-8

オーナーとメンバーについて

本機は、オーナーとメンバーによって管理されます。オーナーとは、本機の測位データを主として受け取る携帯電話／スマートフォンを指します。また、メンバーとは、オーナーの管理下で本機の測位データを受け取る携帯電話／スマートフォンを指します。オーナーとメンバーでは、利用できる機能が異なります。詳細については、右の表を参照してください。PCソフトウェアからのメンバー登録については「オーナー／メンバーを設定する」(P.3-24)を参照してください。

2

使ってみよう

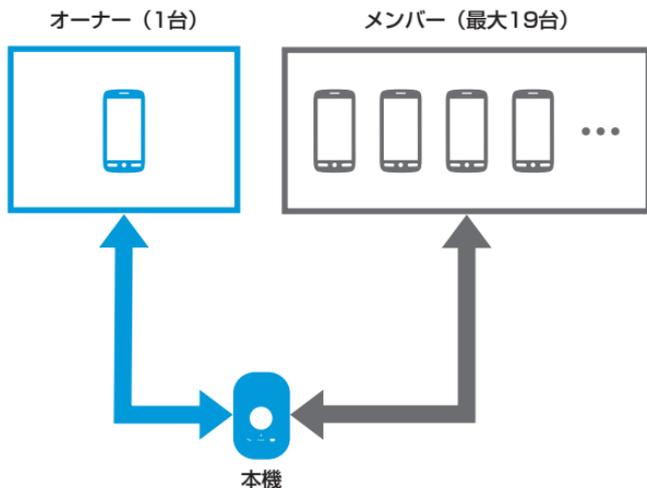

主な機能の相違点について以下の表に示します。

○：利用できます。 ×：利用できません。

	機能	オーナー	メンバー*
測位	スケジュール測位を設定する	○	○
	エリア測位を設定する	○	○
	連続測位を設定する	○	○
	遠隔測位を開始する	○	○
確認	測位データを確認する	○	○
	端末の状態通知を確認する	○	○
	測位設定を確認する	○	○
	測位データの自動削除の設定を確認する	○	○
	設定済のPCソフトウェアのパスワードを確認する	○	×
	メンバーリストを確認する	○	×
本体設定	測位データの自動削除を設定する	○	○
	鳴動音を設定する	○	○
	メンバーを設定する	○	×
	ソフトウェア更新時間を設定する	○	×
	本機のデータと設定を初期化する	○	×
	測位データを削除する	○	×

※ オーナーが、PCソフトウェアやスマートフォンアプリで許可した機能しか利用することができません。

- ・譲渡・解約等で本機のご利用をおやめになる場合は、事前に本機やPCソフトウェアより本機の設定をオールリセットしてください。オールリセットが完了するまでは、設定された情報で本機の機能が動作し、譲受者にて閲覧される可能性があります。オールリセットの方法についてはP.4-2をご覧ください。
- ・メンバーは電話番号とメールアドレスで登録するため、メンバーの携帯電話が譲渡された場合、メンバー登録も引き継がれますのでご注意ください。

オーナー登録を行う

本機を利用するためにはオーナー登録が必要です。
本機をオーナー登録モードにした状態で、特定のコマンドを携帯電話／スマートフォンからSMS／Eメールで送信することで、オーナー登録を行うことができます。

- 1 電源OFFの状態から、電源ボタンを10秒間長押しする**
 - ・オーナー登録モードになり、とのLEDが赤く、のLEDが青く点灯します。
- 2 オーナーとして登録したい携帯電話／スマートフォンから、「A@A」と本文に入力したSMSを本機に送信する**
 - ・ソフトバンク携帯電話以外からは、「A@A」と本文に入力したEメールを本機に送信します。

- ・すでにオーナーが設定されている場合は、SMS／Eメールでオーナー登録を行うことはできません。PCソフトウェアから設定を行うか、端末の初期化後に再設定してください。
- ・電源OFFの状態から、電源ボタンを30秒間長押しすると、オールリセットがかかりデータが初期化されますのでご注意ください。

- ・PCソフトウェアからのオーナー登録の手順は「オーナー／メンバーを設定する」(P.3-24)を参照してください。
- ・本機のメールアドレスは、MySoftBankにログインすることで確認できます。
初めてMySoftBankにログインする場合は、MySoftBankパスワードの発行が必要です。
発行されたパスワードは本機へメール（SMS）で送信されますので、PCソフトウェアから確認してください。
メールの確認方法については「お知らせ（みまもりGPS宛でのメール）を見る」(P.3-29)をご覧ください。

LEDの点灯／点滅パターン

凡例：

○：点灯

○：点滅

				意味
電源				電源を入れた直後
				電源が切れている最中
電波				電波圏内
				電波圏外
				オフラインモード
電池				電池残量が少ない
				充電中
				充電完了
測位				現在地を測位中
				連続測位中
				測位失敗
その他				ソフトウェア更新中
				オールリセット中
				USIMカードエラー
				オーナー登録モード

ワンタッチ測位を実行すると、その場で現在地を測位して本機に保存することができます。あらかじめ宛先が登録されている場合は、その宛先に測位データのメールが送信されます。

本機の操作で現在地を測位する

1 GPSボタンを短押する

- ・測位中はのLEDが青く点灯します。
- ・測位に失敗した場合は、のLEDが赤く点灯します。

- ・本機をPCに接続し、PCソフトウェアにログインすると、実行中の測位は終了します。

移動ルートの記録を開始／終了する(連続測位)

連続測位を実行すると、測位した現在地を連続データとして記録することができます。PCソフトウェアやスマートフォンアプリでは、地図上の移動ルート（点と線）として確認できます。

連続測位を開始する

- 1 GPSボタンを2秒間長押しする
 - 測位中は📍のLEDが青く点滅します。

連続測位を終了する

- 1 連続測位が開始されている状態で、GPSボタンを2秒間長押しする
 - 連続測位が終了すると、📍のLEDは消灯します。

- 連続測位を行っているときは、電池の消耗が速くなります。
- 連続測位を行っているときに、新しい連続測位を開始することはできません。
- 本機をPCに接続し、PCソフトウェアにログインすると、実行中の連続測位は終了します。

オフラインモードを設定する

オフラインモードに設定すると、3G通信をOFFにしてGPSのみで測位を行うことができます。

オフライン／オンラインを切り替える

- 1 GPSボタンを10秒間長押しする
 - オフラインモード中は(📍)のLEDが赤く点灯します。

2

使
っ
て
み
ま
う

PCから設定する

PCにソフトウェアをインストールすることで、PCから本機を設定することができます。

PCソフトウェアでできること

PCソフトウェアでは、以下の内容を行うことができます。詳しい設定方法については、「PCソフトウェアを利用しよう」(P.3-1)を参照してください。

設定する	<ul style="list-style-type: none">メンバーの設定をするスケジュール測位、エリア測位、連続測位の設定をする端末の設定をする
測位データを見る	<ul style="list-style-type: none">マップ上に測位データを表示する移動ルートから距離、カロリーなどを算出する位置情報をSNSに投稿する測位データと関連付けた写真を確認する
その他	<ul style="list-style-type: none">操作履歴を見るSoftBankからのお知らせを見る

スケジュール測位、
エリア測位、
メンバー設定、
連続測位の
本体の一般的な
設定などを行います。
測位データを
確認できます。



スマートフォンから設定する

スマートフォンに専用アプリをインストールすることで、スマートフォンから本機を設定することができます。

スマートフォンにアプリをインストールする

- 1 お使いのスマートフォン用のマーケットより、専用アプリ「みまもりGPS専用アプリ」をダウンロードし、インストールする

2

使ってみよう

PCソフトウェアとスマートフォンアプリとの違い

以下の表は、PCソフトウェアとスマートフォンアプリとの間で、利用できる主な機能の違いをまとめたものです。

○：利用できます。 ×：利用できません。

	機能	PCソフトウェア	スマートフォンアプリ
測位	スケジュール測位を設定する	○	○
	エリア測位を設定する	○	×
	連続測位を設定する	○	○
	連続測位を開始／終了する	×	○
	遠隔測位を開始する	×	○*1
	確認	測位データを確認する	○
測位設定を確認する		○	○
測位データの自動削除の設定を確認する		○	○
測位データと関連付けた写真を確認する		○	×
移動ルートから距離、カロリーなどを算出する		○	○
設定済のPCソフトウェアのパスワードを確認する		○	○*2
メンバーリストを確認する		○	○*2
本体設定	測位データの自動削除を設定する	○	○
	鳴動音を設定する	○	○
	鳴動音を鳴らす	×	○
	オーナー登録を行う	○	×

	機能	PCソフトウェア	スマートフォンアプリ
本体設定	メンバーを設定する	○	○*2
	ソフトウェアを更新する	○	×
	ソフトウェア更新時間を設定する	○	○*2
	本機のデータと設定を初期化する	○	×
	測位データを削除する	○	○*2
その他	位置情報をSNSに投稿する	○	○
	操作履歴を見る	○	×
	SoftBankからのお知らせを見る	○	×

※1 「遠隔測位について」を参照

※2 オーナーのスマートフォンからのみ操作できます。

遠隔測位について

スマートフォンアプリからは、本機のワンタッチ測位と同様の測位を遠隔地から開始することができます（遠隔測位）。

詳細については、スマートフォンアプリのヘルプを参照してください。

SMSを利用した本機の遠隔操作について

SMSを利用して、携帯電話／スマートフォンから本機を遠隔操作することができます。

遠隔測位を行う

2

使
っ
て
み
よ
う

1 携帯電話／スマートフォンから、「A@S」と本文に入力したSMSを本機に送信する

- ・ ソフトバンク携帯電話以外からは、「A@S」と本文に入力したEメールを本機に送信します。

鳴動音を鳴らす

1 携帯電話／スマートフォンから、「A@B」と本文に入力したSMSを本機に送信する

- ・ ソフトバンク携帯電話以外からは、「A@B」と本文に入力したEメールを本機に送信します。

- ・ 本機のメールアドレスは、MySoftBankにログインすることで確認できます。
初めてMySoftBankにログインする場合は、MySoftBankパスワードの発行が必要です。
発行されたパスワードは本機へメール（SMS）で送信されますので、PCソフトウェアから確認してください。
メールの確認方法については「お知らせ（みまもりGPS宛てのメール）を見る」（P.3-29）をご覧ください。