

SoftBank

かんたん使い方ガイド

フルセグ・ワンセグ操作編

SoftBank 202HW

このたびは SoftBank 202HW をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 202HW をご利用の前に、本書をご覧ください。正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧くださいいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 取扱説明書は、ソフトバンクホームページ (<http://www.softbank.jp/mb/r/support/202hw/>) からダウンロードすることができます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内	紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 157（無料）	ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から 0800-919-0157（無料）	一般電話から 0800-919-0113（無料）

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。


東日本地域	022-380-4380 (有料)	関西地域	06-7669-0180 (有料)
東海地域	052-388-2002 (有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。
+81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

⚠ テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中はテレビを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。
- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。
- 放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域設定ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルを設定してください。
- 長時間肌に触れたまま本機を使用すると、低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- miniB-CAS カードが正しく挿入されているか確認してください。

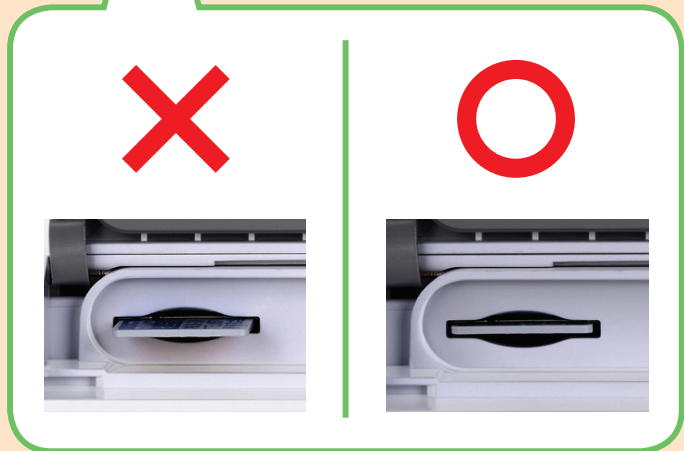

- miniB-CAS カードと USIM カードを誤って取り付けると、テレビを利用できません。正しく取り付けられるよう、取り付ける前に確認してください。



miniB-CAS カード



USIM カード

📺 テレビを見る準備をしましょう

本機はテレビ放送（フルセグ・ワンセグ）の視聴と録画ができます。テレビを見る前に、USIM カードと miniB-CAS カードの取り付け、スタンド棒の取り付けられていることを確認してください。

USIM カードと miniB-CAS カードの取り付けかたは、「かんたん使い方ガイド 基本操作編」をご確認ください。


また、テレビを見る前に、本機の電源が入っていることを確認してください。

1 地域を選択→





2 都道府県を選択→

チャンネルサーチ画面が表示されます。


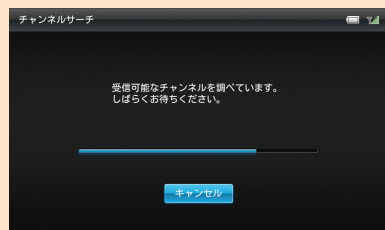


3 チャンネルサーチが完了したら、

テレビ画面が表示されます。

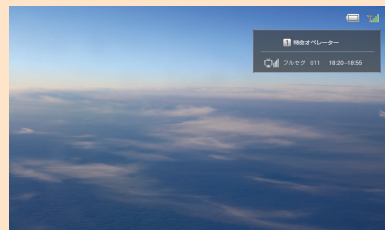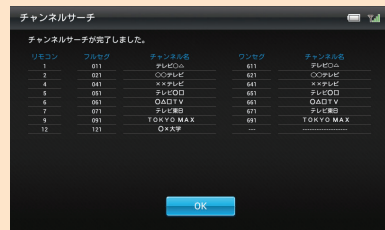

テレビの放送波はテレビアンテナとスタンド棒で受信します。必ずスタンド棒を取り付けて使用してください。テレビの受信状況を改善するには、テレビアンテナの方向を調節してください。

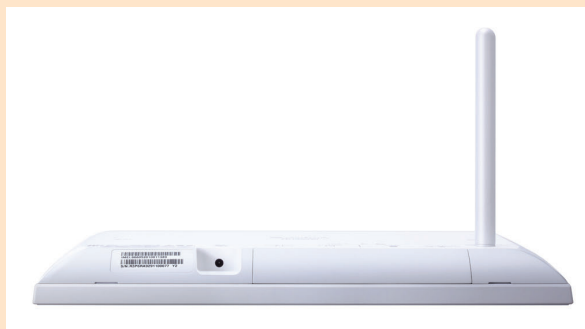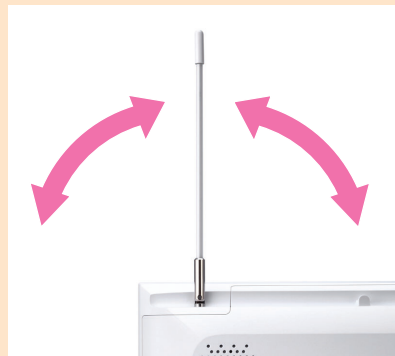

テレビ視聴時の操作方法

テレビ視聴時のボタン操作について説明します。
機能や操作手順について詳しくは、「取扱説明書」
をご覧ください。


1 TV / フォトボタン

テレビとスライドショーを切り替えます。





2 番組表ボタン

番組表を表示します。
録画予約や視聴予約などを行うことができます。

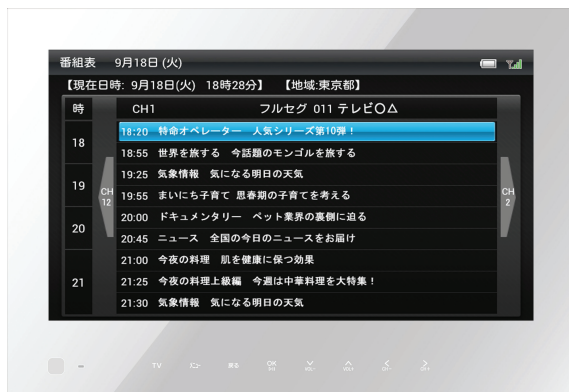

3 録画ボタン

視聴している番組を録画します。録画中に押すと録画を停止
します。

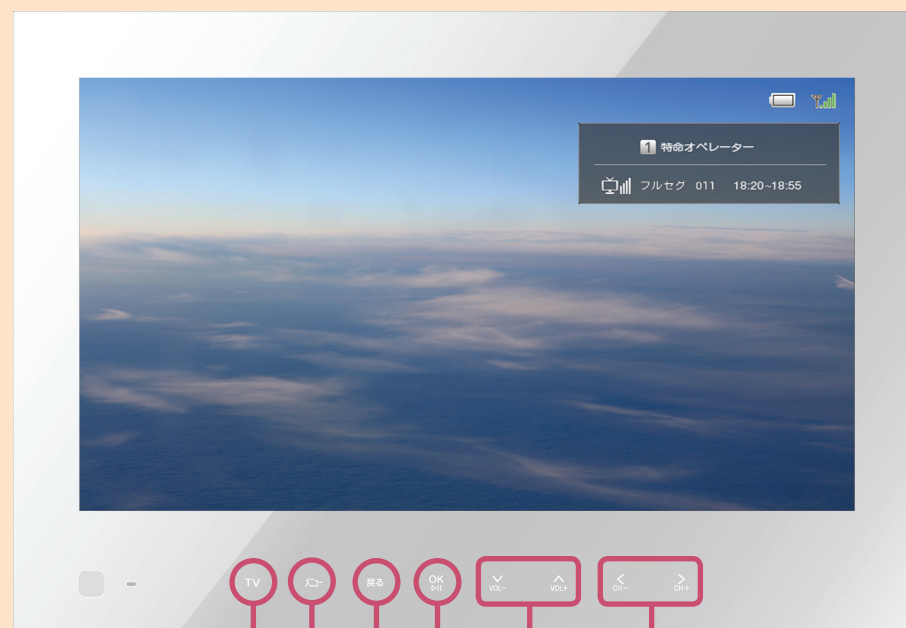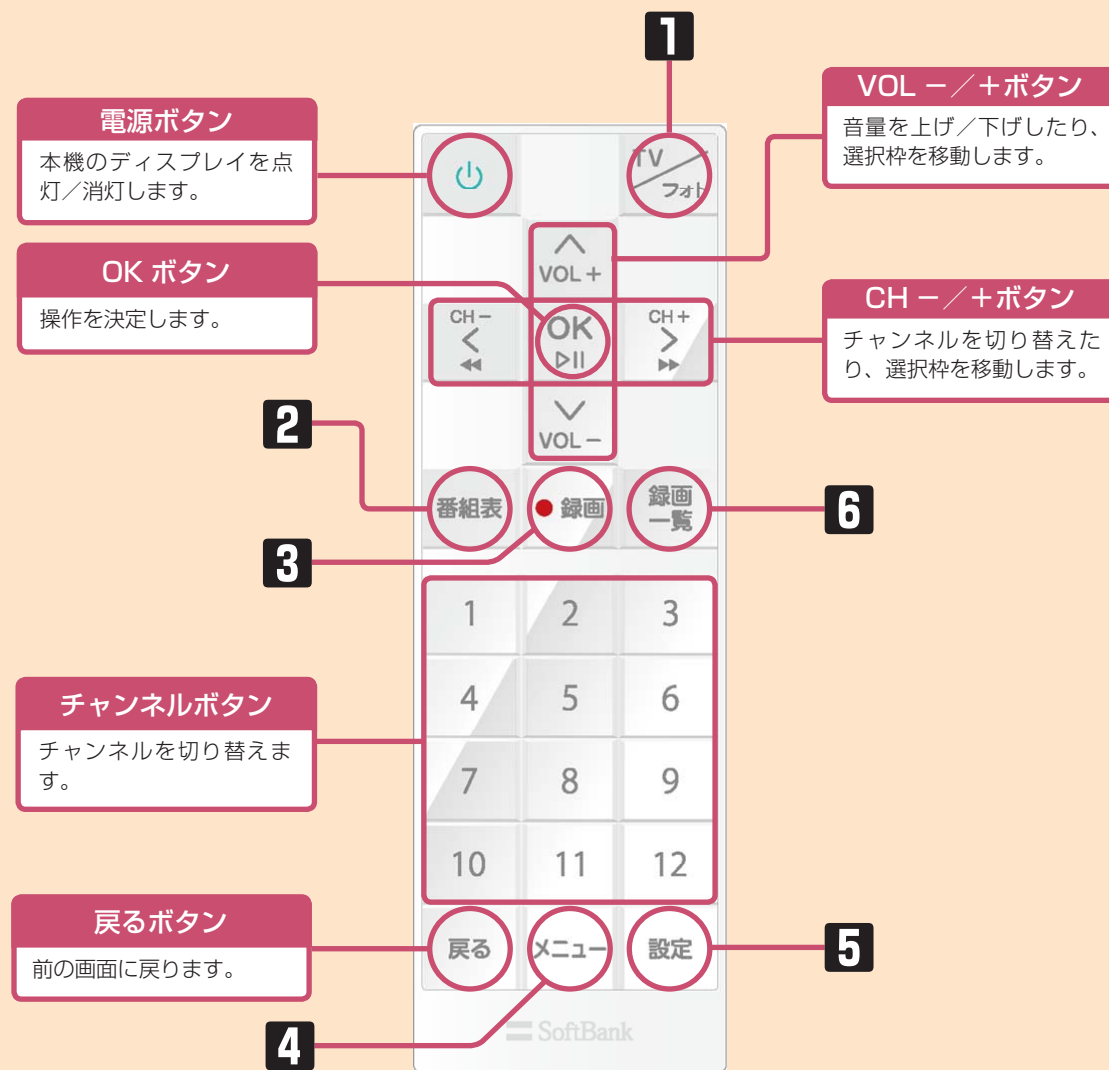

1 戻るボタン

前の画面に戻ります。

OK ボタン

操作を決定します。

CH - / + ボタン

チャンネルを切り替えたり、
選択枠を移動します。

VOL - / + ボタン

音量を上げ／下げしたり、選
択枠を移動します。

4 メニューボタン

メニュー画面を表示します。



5 設定ボタン

字幕表示など、視聴中に使う機能を表示します。



6 録画一覧ボタン

録画された番組の確認や、再生、削除などを行います。

