

6

緊急速報メール



緊急速報メールについて.....	P.6-2
緊急速報メールサービスについて.....	P.6-2
緊急速報メールを受信すると	P.6-3

緊急速報メールサービスについて

緊急速報メールサービスは、気象庁が配信する緊急速報メールを、震源地周辺のエリアのソフトバンク端末に一齐にお知らせするソフトバンクモバイル株式会社が提供するサービスです。

緊急速報メールを受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いたきのある行動をお願いいたします。

お買い上げ時は、緊急速報メールの「受信設定」は「利用する」に設定されています。ご利用を停止するには設定を「利用しない」にする必要があります。

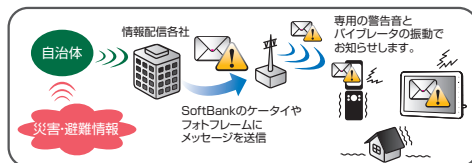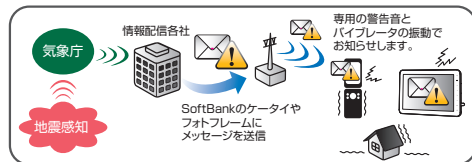

緊急速報メールイメージ

i お知らせ

- ・緊急速報メールとは、国や自治体が配信した災害・避難情報または、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
- ・地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ・震源に近い地域では、緊急速報メールが強い揺れに間に合わないことがあります。また、予測された震度に誤差がある場合があります。
- ・日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- ・当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信又は受信できなかったことに起因した事故を含め、本緊急速報メールサービスに起因し、または関連して発生した損害については、一切責任を負いません。
- ・気象庁が配信する緊急速報メールの詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。<http://www.jma.go.jp/>（パソコン用）

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールを受信すると、アラームと内容通知画面でお知らせします。

ご注意

- 下記のような場合は、受信設定にかかわらず緊急速報メールの受信はできません。
 - 電源 OFF 時
 - 「圏外」時
 - 本体起動中
 - ソフトウェアアップデート中
- 下記のような場合などに緊急速報メールを受信したときは、内容通知画面が表示されない場合があります。
 - 電源 OFF 時
 - 「圏外」時
 - 本体起動中
 - ソフトウェアアップデート中
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報メールの到達時刻に差異が生じる場合があります。

- お客様のご利用環境によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報を受信する場合があります。
- 受信した緊急速報メールの内容を表示しない場合、未読の緊急速報メールがあることを表す  が画面右上に表示されます。未読の緊急速報メールをすべて表示すると、アイコンは消えます。

お知らせ

- ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp/>) にて、サービス対応エリアならびに緊急速報メールの受信イメージが確認できます。事前にご確認ください。

過去に受信した緊急速報メールを削除する

受信した緊急速報メールを削除します。

- 1 → / で「緊急速報メール」を選択 →

緊急速報メール一覧画面が表示されます。
今までに受信した緊急速報メールが一覧表示されます。



緊急速報メール画面

- 2 / で削除する速報履歴を選択 → を1秒以上タッチまたはリモコンの サブメニューが表示されます。



- 3 / で「削除」を選択 → 確認画面が表示されます。

- 4 / で「OK」を選択 → 削除されます。

過去に受信した複数の緊急速報メールを削除する

受信した複数の緊急速報メールを削除します。

- 1 → / で「緊急速報メール」を選択 → 緊急速報メール一覧画面が表示されます。
今までに受信した緊急速報メールが一覧表示されます。



緊急速報メール画面



複数選択画面

- 2 を1秒以上タッチまたはリモコンの サブメニューが表示されます。

- 3 / で「複数選択」を選択→ 複数選択画面が表示されます。

- 4 / で削除したい速報履歴を選択→ 選択した履歴には、 が表示されます。

■ 選択を解除する場合

で が表示されている履歴に選択枠を移動→ をタッチします。

5  を1秒以上タッチまたはリモコンの  →
 /  で「削除」を選択 → 

■ すべての履歴を選択／選択解除する場合

 /  で「全件選択」／「選択解除」を選択 →  をタッチします。

6  /  で「OK」を選択 → 
削除されます。