

メディアプレイヤー	8-2
音楽／動画について	8-2
音楽再生	8-4
音楽を再生する	8-4
動画再生	8-5
動画を再生する	8-5

音楽／動画管理	8-6
プレイリストを利用する	8-6
S!アプリ	8-7
S!アプリを利用する	8-7
便利な機能	8-8
こんなときは	8-12

8


メディアプレイヤー ／S!アプリ



音楽／動画について

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- メディアプレイヤーから直接インターネットにアクセスして、音楽や動画を入手することもできます。

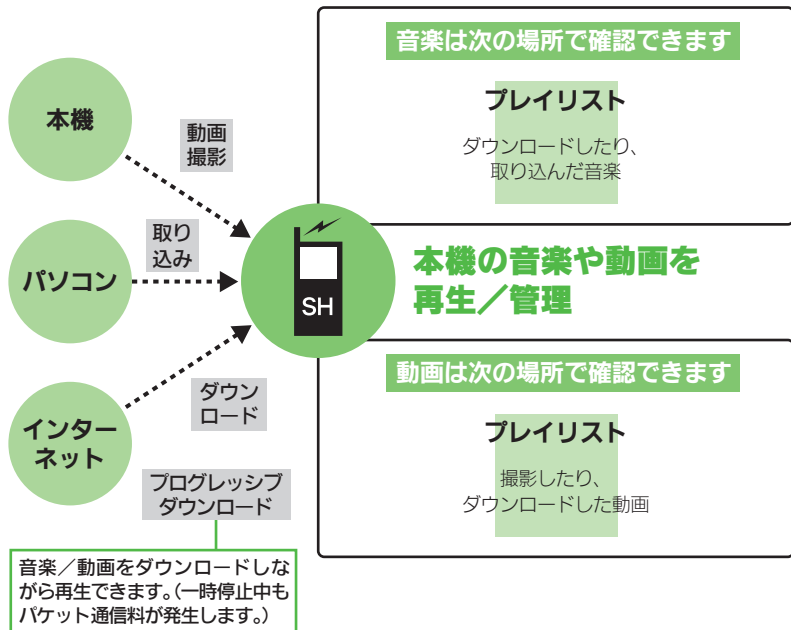

音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。




音楽／動画をダウンロードする

インターネットにアクセスして音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1 □ ➡ 「メディア」 ➡ □



2 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ □

3 「楽曲を探す」／「動画を探す」 ➡ □

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。
- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。
(☞ P.13-10)

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンのソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（☞ P.15-24）に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモリーカードの該当するフォルダに保存してください。

（☞ P.15-26）



音楽を再生する

- ① → 「メディア」 → → 「ミュージック」 →
- ② 「プレイリスト」 → → タブ（フォルダ）選択



音楽プレイリスト画面

- ③ 「全ミュージック」 →
- ④ 再生する音楽選択 →



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

④のあと /

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

→ 「はい」 →

再生する音楽を検索するとき

③のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中のできるおもな操作

再生中の音楽を はじめてから聴く	（長く：巻戻し※、 2回連続：前の音楽へ）
次の音楽を聴く	（長く：早送り※）
音量を下げる	（長く：消音）
音量を上げる	（消音時：音を出す）
一時停止	
再生終了	一時停止中に
ヘルプ表示	

※ ボタンを離れた時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



1 曲名（タイトル）	6 再生経過時間
2 アーティスト名	7 音量
3 トラック番号	8 Webリンク情報あり
4 動作状態	9 サウンド効果
5 再生モード	

使いこなしチェック！



- 前回の続きから再生したい
- 経過時間を指定して再生したい
- インターネットにアクセスしたい
- ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい
- 再生方法を変更したい
- 音質を変更したい（P.8-8）



動画を再生する

- 1 ➡ 「メディア」 ➡ ➡ 「ムービー」 ➡
- 2 「プレイリスト」 ➡ ➡ 「メモリカード」 / 「本体」 ➡



動画プレイリスト画面

- 3 「全ムービー」 ➡
- 4 再生する動画選択 ➡



動画再生画面

5 ➡ 再生終了

再生する動画を検索するとき

のあと ➡ 「検索」 ➡ ➡ 検索文字入力 ➡

再生中にアラーム設定時刻になると

- 再生は一時停止します。
- 他の機器で撮影した動画を再生すると
- 画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおもな操作

- 音量調節、一時停止、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画を はじめから見る	(長く: 巻戻し※、 2回連続: 前の動画へ)
次の動画を見る	(一時停止中に長く: コマ送り、長く: 早送り※)
ガイド表示切替	
表示サイズ変更	(2.5x)

※ ボタンを離れた時点から再生します。

動画再生画面の見かた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

使いこなしチェック!

- 便利** ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットにアクセスしたい ●ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい ●再生方法を変更したい ●音質を変更したい ●表示サイズを変更したい ●バックライトの点灯方法を設定したい ●Webリンク情報を表示しない (P.8-8)



プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。

プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 1 ➡ 「メディア」 ➡ ➡ 「ミュージック」 ➡
- 2 「プレイリスト」 ➡



プレイリスト画面

- 3 「全ミュージック」 ➡ ➡ 音楽選択 ➡
- 4 「リストに追加」 ➡ ➡ 「プレイリスト1」 ➡
 - 音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

- 1 プレイリスト画面で
プレイリスト選択 ➡
- 2 「リスト名編集」 ➡ ➡ プレイリスト名入力 ➡

使いこなしチェック！



便利

- プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい
- 音楽の順番を並べ替えたい
- 音楽の詳細情報を確認したい
- 音楽のコンテンツ・キーを取得したい
- プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい
- 動画の順番を並べ替えたい
- 動画のコンテンツ・キーを取得したい
- 動画の詳細情報を確認したい (P.8-9)



S!アプリを利用する

あらかじめ登録されているゲームやダウンロードしたものなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

① □ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □

② 「S!アプリ一覧」 ➡ □



S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択 ➡ □

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと


- ネットワーク（インターネット）へアクセスするかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に ☎

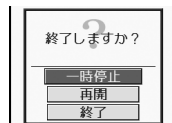

② 「終了」 ➡ □

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」 ➡ □

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

□ ➡ 「再開」 ➡ □

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）
- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いこなしチェック！

- 便利** ●S!アプリをダウンロードしたい ●効果音などの音量を変更したい ●サラウンドを解除したい ●着信などがあったときの動作を設定したい ●S!アプリを待受画面に設定したい ●S!アプリのセキュリティを設定したい ●詳細情報を確認したい ●S!アプリをメモ리카ードに移動したい ●S!アプリの設定を変更したい ●S!アプリを削除したい ●S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ●メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい ●Java™のライセンス情報を表示したい (P.8-10～P.8-11)



音楽／動画再生

■ 共通

前回の続きから再生したい [続き再生]	●▶「メディア」▶●▶「ミュージック」／「ムービー」▶●▶「続き再生」▶●
経過時間を指定して再生したい [タイムサーチ]	音楽／動画再生中に⏮▶「タイムサーチ」▶●▶時間入力▶●
インターネットにアクセスしたい [Webリンク接続]	音楽／動画再生中に⏮▶「Webリンク接続」▶●▶「はい」▶●
ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい [オーディオ出力切替]	●▶「メディア」▶●▶「ミュージック」／「ムービー」▶●▶「設定」▶●▶「④オーディオ出力切替」▶●▶「Bluetoothデバイス」▶●

■ 音楽再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 音楽再生中に⏮▶「再生モード」▶●▶下記の操作 1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」▶● すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」▶● 順不同に再生する 「ランダム」▶● 順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」▶●
音質を変更したい [サウンド効果]	音楽再生中に⏮▶「サウンド効果」▶●▶効果選択▶●

■ 動画再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 動画再生中に⏮▶「設定」▶●▶「再生モード」▶●▶下記の操作 1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」▶● すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」▶● 順不同に再生する 「ランダム」▶●
音質を変更したい [サウンド効果]	動画再生中に⏮▶「設定」▶●▶「サウンド効果」▶●▶効果選択▶●
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に⏮▶「設定」▶●▶「表示サイズ」▶●▶表示サイズ選択▶●
バックライトの点灯方法を設定したい [バックライト]	動画再生中に⏮▶「設定」▶●▶「バックライト」▶●▶点灯方法選択▶● ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に⏮▶「設定」▶●▶「Webリンク情報表示設定」▶●▶「Off」▶●



音楽管理／利用

プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい 【ミュージックプレイリスト】	[共通操作] ▶▶▶「メディア」▶▶▶「ミュージック」▶▶▶「プレイリスト」▶▶▶タブ（フォルダ）選択▶▶▶下記の操作 新しいプレイリストを作成する ▶▶▶「リスト作成」▶▶▶リスト名入力▶▶▶ プレイリストを削除する プレイリスト選択▶▶▶▶▶▶「プレイリスト削除」▶▶▶「はい」▶▶▶ 音楽を削除する プレイリスト選択▶▶▶音楽選択▶▶▶▶▶▶「リストから削除」▶▶▶「はい」▶▶▶ 順番を変更する プレイリスト選択▶▶▶音楽選択▶▶▶▶▶▶「リスト内移動」▶▶▶移動位置選択▶▶▶
音楽の順番を並べ替えたい 【並べ替え】	▶▶▶「メディア」▶▶▶「ミュージック」▶▶▶「プレイリスト」▶▶▶タブ（フォルダ）選択▶▶▶「全ミュージック」▶▶▶▶▶▶「並べ替え」▶▶▶並べ替え方法選択▶▶▶
音楽の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	▶▶▶「メディア」▶▶▶「ミュージック」▶▶▶「プレイリスト」▶▶▶タブ（フォルダ）選択▶▶▶プレイリスト選択▶▶▶音楽選択▶▶▶▶▶▶「プロパティ」▶▶▶
音楽のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	▶▶▶「メディア」▶▶▶「ミュージック」▶▶▶「プレイリスト」▶▶▶タブ（フォルダ）選択▶▶▶プレイリスト選択▶▶▶音楽（表示）選択▶▶▶「はい」▶▶▶ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画管理／利用

プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい 【ムービープレイリスト】	[共通操作] ▶▶▶「メディア」▶▶▶「ムービー」▶▶▶「プレイリスト」▶▶▶「メモリカード」／「本体」▶▶▶下記の操作 新しいプレイリストを作成する ▶▶▶「リスト作成」▶▶▶リスト名入力▶▶▶ プレイリストを削除する プレイリスト選択▶▶▶▶▶▶「プレイリスト削除」▶▶▶「はい」▶▶▶ 動画を削除する プレイリスト選択▶▶▶動画選択▶▶▶▶▶▶「リストから削除」▶▶▶「はい」▶▶▶ 順番を変更する プレイリスト選択▶▶▶動画選択▶▶▶▶▶▶「リスト内移動」▶▶▶移動位置選択▶▶▶
動画の順番を並べ替えたい 【並べ替え】	▶▶▶「メディア」▶▶▶「ムービー」▶▶▶「プレイリスト」▶▶▶「メモリカード」／「本体」▶▶▶「全ムービー」▶▶▶▶▶▶「並べ替え」▶▶▶並べ替え方法選択▶▶▶
動画のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	▶▶▶「メディア」▶▶▶「ムービー」▶▶▶「プレイリスト」▶▶▶「メモリカード」／「本体」▶▶▶「全ムービー」▶▶▶動画（表示）選択▶▶▶「はい」▶▶▶ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
動画の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	▶▶▶「メディア」▶▶▶「ムービー」▶▶▶「プレイリスト」▶▶▶「メモリカード」／「本体」▶▶▶プレイリスト選択▶▶▶動画選択▶▶▶▶▶▶「プロパティ」▶▶▶



S!アプリ

S!アプリをダウンロードしたい 【Y!ケータイで探す】	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒ 「Y!ケータイで探す」⇒□ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変更したい 【音量】	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「音量」 ⇒□⇒音量選択⇒□
サラウンドを解除したい 【サラウンド】	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「サラ ウンド」⇒□⇒「Off」⇒□
着信などがあったとき の動作を設定したい 【着信時優先動作】	共通操作 □⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□ ⇒「着信時優先動作」⇒□⇒下記の操作 着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択 ⇒□⇒「着信通知表示」⇒□ メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」⇒□⇒「着信優先動作」⇒□ アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」⇒□⇒「アラーム通知」⇒□ S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」⇒□⇒「着信通知」⇒□

S!アプリを待受画面に 設定したい 【S!アプリ待受設定】	共通操作 □⇒「S!アプリ」⇒□⇒下記の操作 S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「On/ Off設定」⇒□⇒「On」⇒□ 設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「S! アプリ待受に設定」⇒□ ●S!アプリ待受設定が「On」になります。 ●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ 設定できます。 ●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続してい るときは、S!アプリ待受が正しく起動／動作しない ことがあります。 S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「起 動開始時間」⇒□⇒秒数入力⇒□ 一時停止したあと自動的に再開させない 「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「一 時停止設定」⇒□⇒「On」⇒□
S!アプリのセキュリ ティを設定したい 【セキュリティレベル】	共通操作 □⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ 一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「セキュリ ティレベル」⇒□⇒下記の操作 セキュリティレベルを設定する 項目選択 ⇒□⇒内容選択 ⇒□ セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」⇒□⇒「はい」⇒□
詳細情報を確認したい 【プロパティ】	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□ ⇒S!アプリ選択⇒□⇒「プロパティ」⇒□



S!アプリをメモ리카ードに移動したい [メモ리카ードへ移動]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→ →「S!アプリ選択」→●(□/☑)→指定完了 →●→「メモ리카ードへ移動」→● - 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、●を押します。 - S!アプリによっては、メモ리카ードに移動できないことがあります。
S!アプリの設定を変更したい [設定]	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→● ⇒下記の操作 バックライトの点灯方法を変更する 「バックライト」→●→「On/Off設定」→●→ 点灯方法選択→● 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。 パネル照明の点滅設定を無効にする 「バックライト」→●→「S!アプリ点滅制御」→ ●→「Off」→● パイプレータ設定を無効にする 「パイプ」→●→「Off」→●
S!アプリを削除したい [削除]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→ 削除するS!アプリ選択→●→「削除」→●→「はい」→● - 操作履歴番号の入力が必要なこともあります。 - S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。

S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!アプリ設定リセット」→●→「はい」→●
S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!アプリオールリセット」→●→「はい」→● 「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて削除されますのでご注意ください。
メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい [メモ리카ードシンクロ]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「メモ리카ードシンクロ」→●→「はい」→●
Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]	●→「S!アプリ」→●→「インフォメーション」→●



音楽

❓ 全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

動画

❓ 全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- 全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。

❓ 動画が再生できない

- パソコンのソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

S!アプリ

❓ S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

❓ 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受起動中ではありませんか。S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

❓ S!アプリ通知のマークが消えない

- S!アプリ通知のマーク (📞) は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。
☐ ➡ 「電話機能」 ➡ ☐ ➡ 「インフォメーション」 ➡ ☐ ➡ S!アプリ通知選択 ➡ ☐

