

9

カレンダー／ツール

カレンダー	9-2
カレンダーに予定を登録する	9-2
ツール	9-6
ツールについて	9-6
予定リスト	9-8
予定リストに用件を登録する	9-8
アラーム	9-10
アラームを利用する	9-10
お目覚めTV	9-12
指定した時刻にテレビを起動する	9-12
リラクゼーションタイム	9-14
音と光を組み合わせてアニメーションを表示する	9-14
災害用ツール	9-15
災害用ツールを利用する	9-15
撮って家計簿	9-17
レシートを読み取って家計簿をつける	9-17
電卓	9-21
電卓で計算する	9-21
マネー積算メモ	9-22
金額を入力して積算する	9-22
見せかけコール	9-23
見せかけの着信動作を利用する	9-23
ストップウォッチ	9-24
所要時間を計る	9-24
キッチンタイマー	9-25
経過時間をお知らせする	9-25
世界時計	9-26
世界の都市の時刻を表示する	9-26
時報	9-27
時報を利用する	9-27
メモ帳	9-28
文字を登録する	9-28
アスキーアート	9-29
アスキーアートを利用する	9-29
ボイスレコーダー	9-30
音声を録音／再生する	9-30
バーコード読み取り	9-31
バーコードを読み取る	9-31
QRコード作成	9-32
データからQRコードを作成する	9-32
名刺読み取り	9-33
名刺を読み取る	9-33
文字読み取り	9-34
文字を読み取る	9-34
ラクラク瞬漢ルーペ	9-35
漢字を読み取って辞書で調べる	9-35
便利な機能	9-36
こんなときは	9-47

カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表示する

1

➡「カレンダー」➡



カレンダー画面

9

カレンダーの表示を変更する


カレンダー画面で□を押すと、カレンダーの表示を切り替えることができます。



1ヶ月表示



2ヶ月表示

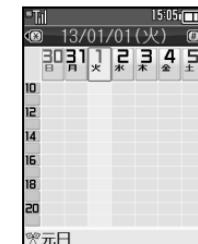

週表示

カレンダー画面でのおもな操作

各表示共通の操作

前画面を表示



次画面を表示



今日のカレンダーを表示



ヘルプ表示



月表示（1ヶ月／2ヶ月）での操作

日付を選択



週表示での操作

日付を選択



時間帯を選択



使いこなしチェック！



- 起動時の表示方法を設定したい ●指定した日のカレンダーを表示したい ●日付の色を変更したい ●用件の表示方法を変更したい ●スタンプを貼り付けたい（月表示時） ●特定の予定見えなくしたい ●オリジナルの祝日を登録／編集したい ●祝日を解除／再表示したい（ P.9-36）

予定を登録する

件名、カテゴリ、開始日時／終了日時、アラーム、予定の内容を登録する方法を例に説明します。

- ・件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。

1 カレンダー画面で日付選択
 ➡ []

2 「<新規登録>」 ➡ []
3 件名入力 ➡ []
**4 [] 「固定」 ➡ カテゴリ選択
➡ []**
5 開始日時入力 ➡ []
**6 「終了：」 ➡ []
➡ 終了日時入力 ➡ []**
7 「アラーム：」 ➡ []
**8 「アラーム通知時間：」 ➡ []
➡ 通知時間選択 ➡ [] ➡ []**
**9 「内容：」 ➡ []
➡ 予定の内容入力 ➡ []**
10 [] ➡ 登録完了

履歴からカテゴリを選ぶとき

- ④で [] 「履歴」 ➡ カテゴリ選択 ➡ [] ➡ []
- ⑤以降

自分で作成したカテゴリを選ぶとき

- ④で [] 「ユーザー登録」 ➡ カテゴリ選択 ➡ [] ➡ []
- ⑤以降

終日の予定のとき

- ⑤で [] ➡ [] ➡ []
- ⑥以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

- ⑧で「アラーム通知時間：」 ➡ [] ➡ 「その他」 ➡ [] ➡ 通知日時入力 ➡ [] ➡ [] ➡ []
- ⑨以降

使いこなしチェック！

- 便利**
- 予定に場所を登録したい
 - カテゴリを新規で作成したい
 - 同じ予定をくり返し登録したい
 - 予定の登録内容を変更したい
 - アラーム音／鳴動時間／音量を変更したい
 - バイブレータの動作を変更したい
 - マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい（☞P.9-37）

■ アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



アラームを止めて待受画面に戻るとき

- ・アラーム動作中に□、○、△のいずれかを押します。

アラームを止めて予定を確認するとき

- ・アラーム動作中に□、○、△以外のボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

- ・待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- ・アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

■ 予定／用件を確認する

1 カレンダー画面で日付選択

▶ ●



予定一覧画面

2 予定／用件選択

▶ ●

3 ○ → 確認終了

用件一覧画面を表示するとき

② で用件選択

▶ ●

シーケレット設定を一時的に解除するとき

【カレンダー画面】 □ → 「シークレット

一時解除」

▶ ●

操作用暗証番号入力

▶ ●

■ 関連メールを確認する

メールのリスト画面から予定を登録したときは、予定から登録元のメール（関連メール）を確認することができます。

1 予定一覧画面で予定選択

▶ ●

2 ○ → 「関連メール表示」

▶ ●

- ・関連メールが表示されます。

- ・予定画面に戻るときは、[戻る]を押します。

関連メールの設定を解除するとき

①のあと □ → 「関連メール：」

「はい」

▶ ●

使いこなしチェック！



便利 予定を検索したい 予定件数を確認したい (P.9-38)

表示する情報を選ぶ

次の情報を、予定としてカレンダーに表示することができます。

録画／視聴予約	テレビで設定している録画／視聴予約
誕生日	電話帳の「誕生日」に登録している情報
今日は何の日情報	あらかじめ本機に登録されている記念日など

① カレンダー画面で

② 「カレンダー設定」

③ 「表示データ選択」

④ 表示するデータ選択
 (/)

⑤

使いこなしチェック！

- 便利 ● 予定をすべて削除したい ● 予定を週単位でまとめて削除したい（週表示時） ● 予定を月単位でまとめて削除したい（月表示時） ● 表示月の予定をまとめて削除したい（2ヶ月表示時） (P.9-38)

録画／視聴予約の内容を編集する

① 予定一覧画面で
 録画／視聴予約選択

② 「編集」

③ 内容編集

録画／視聴予約を削除するとき

- ②で「削除」 「はい」
- 録画／視聴予約が解除されます。

誕生日の相手に電話をかける

① 予定一覧画面で
 誕生日の相手の名前選択

② 「発信」 電話番号選択

- 登録されている電話番号が1件のとき、電話番号を選ぶ必要はありません。

誕生日の相手にメールを送信するとき

②で「メール送信」 宛先選択
 メール作成

- 登録されている宛先が1件のとき、宛先を選ぶ必要はありません。

- 電話番号を選んだときは、「S!メール」または「SMS」を選びを押します。

予定を削除する

1 件ずつ削除するとき

① 予定一覧画面で予定選択

② 「削除」 「1件」
 「はい」

1 日単位で削除するとき

① カレンダー画面で日付選択

② 「削除」 「1日」
 「はい」

ツールについて

次の便利なツールが利用できます。

PIM・生活

予定やお金などを
管理しましょう。

指定した時刻にアラームを鳴らすことができます。アラームを鳴らす曜日を指定したり、世界時計と連動させることもできます。

アラーム

指定した時刻／曜日にテレビを起動して、目覚ましとして利用することができます。設定時刻には、アラームでお知らせします。

お目覚めTV

あらかじめ登録されているアニメーションやダウンロードしたFlash®に、音や光を組み合わせて表示することができます。

リラクゼーションタイム

「緊急速報メール」(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)や「災害用伝言板」、「災害用音声お届けサービス」といった災害用ツールを利用することができます。

災害用ツール

予定リストに期限の決まった予定(用件)を登録することができます。カレンダーと連携したり、期限をアラームでお知らせしたりすることができます。

予定リスト

レシートを読み取って家計を管理したり、電卓として利用することができます。また、順次入力した金額の合計を自動的に計算することもできます。

撮って家計簿/電卓/マネー積算メモ

あたかも電話がかかってきたかのように着信音を鳴らすことができます。着信音を鳴らすタイミングや着信時に表示する相手先も設定できます。

見せかけコール

時計・計測

時間や場所などの
情報を計測します。

開始から終了までの所要時間を計測したり、あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラームでお知らせすることができます。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確認したり、待受画面に表示できます。また、海外で電源を入れたとき、待受画面に自動的に現地時刻を表示することもできます。

世界時計(自動世界時計)

指定した正時(10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

文書・録音

情報の閲覧・記録・読み取りができます。

文章をメモとして登録／管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帳

メールの文字入力中に、アスキーアート(文字絵)を呼び出して利用できます。アスキーアートを編集したり、新規で登録することもできます。

アスキーアート

音声の録音・再生ができます。録音した音声をメールで送信したり、メモリカードを利用して、長時間の音声を録音することもできます。

ボイスレコーダー

印刷されたバーコード(JANコード／QRコード)や、インターネットなどから入手したバーコードの画像ファイルを読み取り、結果を利用できます。

バーコード読み取り

本機の電話帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ／画像／メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。

QRコード作成

名刺をカメラで読み取って、読み取り結果を電話帳に登録できます。また、文字を読み取ってメールなどに利用することもできます。

名刺／文字読み取り

調べたい熟語(漢字が連続した文字列)を内蔵のカメラで読み取ったあと、辞書と連携して意味を検索することができます。

ラクラク瞬漢ルーペ

予定リストに用件を登録する

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録する方法を例に説明します。

- ・件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。

- 1 「ツール」
→PIM・生活画面で「予定リスト」



- 2 「<新規登録>」

- 3 件名入力



- 4 期限日時入力



- 5 アラーム :

- 6 「アラーム通知時間 : 」
→通知時間選択

- 7 「内容 : 」
→用件の内容入力

- 8 登録完了

期限なしの予定のとき

④で 以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

⑤で「アラーム通知時間 : 」 →「その他」 通知日時入力 以降

使いこなしチェック！

-  ●特定の用件を見えなくしたい ●用件の登録内容を変更したい ●用件に優先度を登録したい ●アラーム音／鳴動時間を変更したい
●アラーム音量を変更したい ●バイブレータの動作を変更したい ●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい (P.9-38～P.9-39)

■ アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



アラームを止めて待受画面に戻るとき

- アラーム動作中に□、○、△のいずれかを押します。

アラームを止めて用件を確認するとき

- アラーム動作中に□、○、△以外のボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると
●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

使いこなしチェック！

- 用件を検索したい ●用件を優先度順に並べ替えたい ●用件件数を確認したい ●用件をすべて削除したい (☞P.9-39)

用件を確認する


- ① □ ➔ 「ツール」 ➔ □
➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ □



用件一覧画面

- を押すと未処理／処理済みの用件を確認できます。

- ② 用件選択 ➔ □

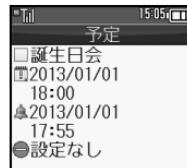

- ③ □ ➔ 確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき

- ① のあと □ ➔ 「シークレット一時解除」
➔ □ ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ □

用件を処理済みにすること

- ① のあと用件選択 ➔ □

用件を削除する

■ 1件ずつ削除するとき

- ① 用件一覧画面で用件選択 ➔ □
- ② 「削除」 ➔ □
- ③ 「1件」 ➔ □ ➔ 「はい」 ➔ □

■ 処理済みの用件をすべて削除するとき

- ① 用件一覧画面で □
- ② 「削除」 ➔ □ ➔ 「処理済」
➔ □ ➔ 「はい」 ➔ □

アラームを利用する

アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

- ・スヌーズ（設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能）、アラーム音量、鳴動時間も設定します。

- ① 「ツール」
→PIM・生活画面で
「アラーム」



アラーム画面

- ② 「-- : --」
→時入力(24時間制) 分入力



使いこなしチェック！

- アラームを編集したい ●件名を登録したい ●アラーム音を変更したい ●アラーム設定時刻にバイブレータを動作させたい
●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい ●世界時計の時刻でアラームを設定したい (☞P.9-40)

- ③ 「リピート：」



- ④ 「曜日指定」

- ⑤ 曜日選択 (□/✓)
→曜日指定完了

- ⑥ 「スヌーズ設定：」

- ⑦ 間隔選択

- ・「その他」を選択すると、任意の間隔を指定できます。

- ⑧ 「アラーム音量：」

- ⑨ 音量選択

- ⑩ 「鳴動時間：」

- ⑪ 時間選択

- ・「その他」を選択すると、任意の時間を指定できます。

- ⑫ →登録完了

- ・続けて他の時刻にアラームを設定するときは、②～⑫をくり返します。

- ⑬ →アラーム設定終了

1回だけ、または毎日鳴らすとき

④で「1回のみ」／「毎日」 ⑤以降曜日をすべて指定／解除するとき

⑥で 「全曜日チェック」／「全曜日解除」

祝日はアラームを鳴らさないとき

⑦で曜日選択 (□/✓) →曜日指定完了 「祝日は除外」 (✓) →
⑧以降

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。



アラームを止めるとき

- いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

- 待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラームが鳴ります。(スヌーズ待機状態)

- スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になんでもアラームは動作しません。

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で [] ➔ 「はい」 ➔ []

- 一定時間経過すると、自動的に解除されます。

アラームを解除する

1 アラーム画面で

アラーム選択 ➔ []

2 「アラームOff」 ➔ []

- 解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき

②で「アラームOn」 ➔ []

アラームを削除する

1 件ずつ削除するとき

1 アラーム画面で アラーム選択 ➔ []

2 「削除」 ➔ []

3 「はい」 ➔ []

すべて削除するとき

1 アラーム画面で アラーム選択 ➔ []

2 「全件削除」 ➔ []

3 「はい」 ➔ []

指定した時刻にテレビを起動する

お目覚めTVを設定する

指定した時刻／曜日にテレビを起動する方法を例に説明します。


- あらかじめテレビのエリア設定を行っておいてください。
- 電波の受信状況が悪い場所では、テレビが起動しないことがあります。

- 1 「ツール」
→PIM・生活画面で
「お目覚めTV」



お目覚めTV画面

- 2 '--:--'
→時入力(24時間制)
→分入力

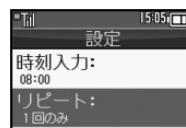

お目覚めTV設定画面

- 3 「リピート：」
- 4 「曜日指定」
- 5 曜日選択 (□/✓)
→曜日指定完了
- 6 「チャンネル：」
- 7 チャンネル選択
- 8 →登録完了
- 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定するときは、②～⑧をくり返します。
- 9 →お目覚めTV設定終了

1回だけ、または毎日起動するとき

- 4 で「1回のみ」／「毎日」
→□
③以降
曜日をすべて指定／解除するとき
④で□ 「全曜日チェック」／「全曜日解除」

祝日はテレビを起動しないとき

- 6で曜日選択 (□/✓)
→曜日指定完了 「祝日は除外」 (✓)
→③以降

アラームを鳴らさないとき

- お目覚めTVを設定すると、設定時刻にアラームが鳴ります。アラームを鳴らさないときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】「アラーム音On/Off設定」 「Off」
→□
③以降

アラーム音量を変更するとき

【お目覚めTV 設定画面】「アラーム音量」
→□ 音量選択
→□
③以降

使いこなしチェック！

-  ●お目覚めTVの設定を編集したい ●アラーム音を変更したい ●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい (参考 P.9-40)

お目覚めTV設定時刻の動作

お目覚めTV設定時刻になると、アラームでお知らせしたあと、テレビが起動します。



●アラームは、一定時間経過すると自動的に止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき

- アラーム動作中にいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にお目覚めTV設定時刻になると

- 機能によっては、テレビが起動しないことがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

- 確認画面が表示されます。テレビを終了するときは、「はい」を選びを押します。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。通話などを終えると、テレビが起動します。

お目覚めTVを解除する

1 お目覚めTV画面で
お目覚めTV選択▶✉

2 「お目覚めTV Off」▶●
•解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき
2で「お目覚めTV On」▶●

お目覚めTVを削除する

■1件ずつ削除するとき

1 お目覚めTV画面で
お目覚めTV選択▶✉

2 「削除」▶●

3 「はい」▶●

■すべて削除するとき

1 お目覚めTV画面で
お目覚めTV選択▶✉

2 「全件削除」▶●

3 「はい」▶●

音と光を組み合わせてアニメーションを表示する

あらかじめ登録されているアニメーションやダウンロードしたFlash®に、音と光を組み合わせて表示することができます。

- 再生時間や音量を設定することもできます。

1 「ツール」

→PIM・生活画面で
「リラクゼーションタイム」
→

2 アニメーション選択

- アニメーションが表示されます。
- 「Flash®」を選んだときは、このあと表示するFlash®を選び を押します。
- 再生時間を「連続再生」に設定している場合に、充電中以外に操作したときは、このあと を押します。

■ リラクゼーションタイム機能を設定する

再生時間、音量を設定する方法を例に説明します。

1 「ツール」

→PIM・生活画面で
「リラクゼーションタイム」
→

2 「設定」



設定画面

3 「再生時間」

4 時間選択

- 「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

5 「音量」

6 音量選択

7 リラクゼーション
タイム設定終了

災害用ツールを利用する

緊急速報メールを利用する


気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます。(お買い上げ時の受信設定は「受信する」となっています。)

緊急速報メール利用時のご注意

- 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を「受信する」にしているときは、待受時間が短くなることがあります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音／災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。(画面上部には「■」表示)受信画面表示中に□を押すと、緊急速報メールは既読となり、「■」表示が消えます。

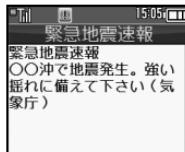

- 受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴ります。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

- 1 □ → 「ツール」 → □
→ PIM・生活画面で
「災害用ツール」 → □
- 2 「緊急速報メール」 → □



- 緊急速報メール一覧画面が表示されます。

確認するメール選択 → □

- 緊急速報メール詳細画面が表示されます。

緊急速報メールを無効にするとき

- 2 のあと □ → 「受信設定」 → □ → 「受信しない」 → □

緊急速報メールの注意事項を確認するとき

- 2 のあと □ → 「注意事項」 → □


- 元の画面に戻るときは、□を押します。

災害用伝言版を利用する

災害用伝言版とは、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に、自分の安否情報を登録することができるサービスです。また、自動Eメール送信を設定しておけば、安否情報を登録した際に、あらかじめ登録しておいた家族や知人宛に安否情報を自動でメール送信することもできます。

- 登録された安否情報は、ソフトバンク携帯電話以外の他社携帯電話やパソコンなどからも確認できます。災害用伝言版について詳しくは、「ソフトバンクモバイルのホームページ」(P.15-25) を参照してください。

- 「ツール」→「PIM・生活画面で「災害用ツール」」



- 災害用ツール画面が表示されます。

- 「災害用伝言版」


- 災害用伝言版画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスは、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に、SMSによって音声メッセージをお届けする災害時専用のサービスです。

- 外にいるときや電波Offモードを設定しているとき、ネットワーク自動調整を行っていないときは利用できません。災害用音声お届けサービスについて詳しくは、「ソフトバンクモバイルのホームページ」(P.15-25) を参照してください。

1 災害用ツール画面で「災害用音声お届け」

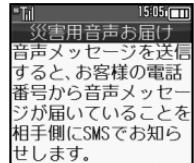

- 「

- 「はい」／「いいえ」

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

音声を送信するとき

画面の指示に従って、声を届けたい相手を登録し、本機の送話口に向かってメッセージを吹き込んでください。

音声を受信すると

音声メッセージが届いたことが、SMSで通知されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで音声を聞くことができます。



レシートを読み取って家計簿をつける

家計簿に登録する

レシートを読み取って入力する

レシートをカメラで読み取って日付、品目、金額、合計金額を自動で入力することができます。

- 長いものや折れ曲がったもの、劣化したもののなど、レシートによっては読み取れないことがあります。また、記載フォーマットによっては、読み取れないものがあります。

1 「ツール」 PIM・生活画面で 「撮って家計簿」



家計簿画面

2 レシート撮影欄選択 3 レシートを画面中央に表示



読み取り画面

- 日付、品目、合計金額が入るようにしてください。また、できるだけ補助線と平行になるように表示してください。

4 ● ●読み取りを中止するときは、を押します。

5 読み取り結果表示



- このあと品目の追加や削除、修正を行うこともできます。「手動で入力する」を参照してください。

6 ● ●家計簿に登録されます。

操作説明を表示するとき

【読み取り画面】

- このあとを押すと、読み取り画面に戻ります。

■読み取り画面でできるおもな操作

フォーカスマード切替	
フォーカスロック	
明るさ調整	
ヘルプ表示	

■ 手動で入力する

1 家計簿画面で
レシート入力欄選択 ➡ ○

レシート入力画面

- 2 日付欄選択 ➡ ○ ➡ 日付入力 ➡ ○
- 3 「店舗」 ➡ ○ ➡ 店名選択 ➡ ○
- 4 「支払」 ➡ ○ ➡ 支払い方法選択 ➡ ○

5 「新しい品目」 ➡ ○



6 「品名」 ➡ ○ ➡ 品名入力 ➡ ○

7 「費目」 ➡ ○ ➡ 費目選択 ➡ ○

8 「金額」 ➡ ○ ➡ 金額入力
➡ ○ ➡ ¥

9 ○ ➡ 登録完了

品目を追加するとき

③のあと品目欄選択 ➡ ○ ➡ 「追加」 ➡ ○
➡ ⑥以降

品目を削除するとき

③のあと削除品目選択 ➡ ○ ➡ 「削除」 ➡ ○
➡ 「はい」 ➡ ○ ➡ ⑨

費目を一括で変更するとき

●複数の品目を登録したあと一括で費目を変更するときは、次の操作を行います。

【レシート入力画面】「一括変更」 ➡ ○ ➡
費目選択 ➡ ○ ➡ ⑨

使いこなしチェック！




便利 ●各項目の名称を変更したい ●家計簿のデータを出力したい (☞ P.9-40～P.9-41)

設定を変更する

締日と締月、月々の目標予算を設定します。

1 家計簿画面で

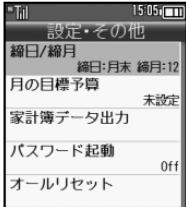

家計簿設定画面

2 「締日／締月」 ➔ ●



- 締日を月末以外に設定するときは、このあと□を押します。(□で締日／締月を移動することができます。)

3 締日／締月入力 ➔ ●

4 「はい」 ➔ ●

5 「月の目標予算」 ➔ ● ➔ 予算入力 ➔ ●

6 CLEAR BACK ➔ 設定完了

操作用暗証番号を入力しないと家計簿が起動しないようになります。

【家計簿設定画面】「password start」 ➔ ● ➔ 「On」 ➔ ●

家計簿の情報をリセットするとき

【家計簿設定画面】「オールリセット」 ➔ ● ➔ 「はい」 ➔ ●

家計簿を確認する

■ レシートを確認する

① 家計簿画面で

レシート確認欄選択 ➡ [●]

② 日付選択 ➡ [●]



日別支出画面

③ レシート選択 ➡ [●]

- レシート明細画面が表示されます。

レシートを1件削除するとき

【日別支出画面】削除するレシート選択 ➡ [●] ➡ 「レシート1件削除」 ➡ [●] ➡ 「はい」 ➡ [●]

レシートをまとめて削除するとき

【日別支出画面】[●] ➡ 「当日レシート全削除」／「当月レシート全削除」 ➡ [●] ➡ 「はい」 ➡ [●]

履歴を確認する

月別の支出、目標、残高を確認する方法を例に説明します。

① 家計簿画面で

グラフ欄選択 ➡ [●]

② 「月別の支出・目標・残高」

➡ [●]



月別支出画面

- このあと [●] を押すたびに、目標と残高が切り替わります。
- [●] で前または次年度の履歴が表示されます。

その他の履歴を確認するとき

②で確認する項目選択 ➡ [●]

月別支出画面のグラフについて




支出金額

月の目標予算に
に対する支出額

- 残高のグラフは、グラフが伸びると、月の目標予算に近づくことを示します。また、月の目標予算を超えて支出すると、グラフの色が変わります。
- 支出のグラフは、表示年度の支出額平均が支出欄の中央となるように表示されます。

電卓で計算する

- 1 「ツール」
→ PIM・生活画面で
「電卓」

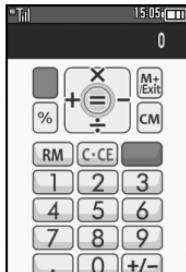

電卓画面

- 2 ダイヤルボタンで数字入力
→ 計算
3 → 電卓終了

電卓画面での操作

+ (足す)	
- (引く)	
× (掛ける)	
÷ (割る)	
= (イコール)	
C・CE (クリア)	
CM (クリアメモリ)	
RM (メモリ呼出)	
M+ (メモリ加算)	
. (小数点)	
+/- (符号反転)	
% (パーセント)	

メモリ計算について

- メモリ計算は、メモリ内容を消去してから行ってください。
- メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

計算中に着信があると

- 着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終えると、計算を継続できます。

使いこなしチェック！

● 計算結果をコピーしたい ● 通貨の換算レートを設定したい ● 通貨を換算したい (☞ P.9-41)

金額を入力して積算する

マネー積算メモを登録する

- 1 「ツール」
→PIM・生活画面で
「マネー積算メモ」



マネー積算メモ画面

9

カレンダー／ツール

- 2 メモ選択
- 3 「新規入力」
- 4 ダイヤルボタンで金額入力
- 5 カテゴリ選択 → 登録完了



使いこなしチェック！

- 入力済みのマネー積算メモのカテゴリを変更したい ● 入力済みのマネー積算メモの金額を変更したい ● あらかじめ登録されているカテゴリ名を変更したい (参考 P.9-41)

マネー積算メモを削除する

■明細を1件ずつ削除するとき

- 1 明細一覧画面で明細選択
- 2 「1件削除」
- 3 「はい」

■すべての明細を削除するとき

- 1 明細一覧画面で明細選択
- 2 「全件削除」
- 3 「はい」
•選択したメモのデータがすべて削除されます。

マネー積算メモを確認する

- 1 マネー積算メモ画面で
メモ選択



明細一覧画面

- 2 → 確認終了

メモ帳に登録するとき

- 【明細一覧画面】明細選択 → 「メモ帳に登録」


見せかけの着信動作を利用する

あたかも電話がかかってきたかのように、着信音を鳴らすことができます。

- あらかじめ登録しておいた名前や電話番号を、動作時に表示することもできます。
- 着信音量が「サイレント」のとき（マナーモード設定時含む）は、着信音が鳴りません。（鳴るように設定することもできます。）

見せかけコールを設定する


- 1 [□] → 「ツール」 → [□]
→ PIM・生活画面で
「見せかけコール」 → [□]

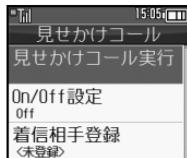

見せかけコール画面

- 2 「On/Off設定」 → [□]
→ 「On」 → [□]

- 3 「着信相手登録」 → [□]



- 4 「名前：」 → [□]
→ 名前入力 → [□]

- 5 「電話番号：」 → [□]
→ 電話番号入力 → [□] → [□]

- 6 「着信音選択」 → [□]
→ 着信音選択 → [□]

- 7 [□] → 見せかけコール設定終了

名前、電話番号とも「未登録」のとき

- 「非通知設定」として動作します。

見せかけコールを解除するとき

【見せかけコール画面】「On/Off設定」

- [□] → 「Off」 → [□] → [□]

動作するまでの時間を設定するとき

【見せかけコール画面】「着信タイミング設定」 → [□] → 時間選択 → [□] → [□]

見せかけコールを利用する

- 1 クローズポジションで
[□]（長く）

- 着信音が鳴動し、見せかけの音声電話着信画面が表示されます。
- 着信音は、一定時間経過すると自動的に止まります。

- 2 音声電話着信画面で [□]

- 見せかけの音声電話通話中画面が表示されます。
- 音声電話通話中画面のソフトキーは、表示だけです。実際には、ソフトキーでの操作は無効です。

- 3 [□] → 見せかけコール終了

着信タイミング設定を「即時」以外に設定したとき

- 予約中に [□] または [□] を押すと、解除されます。
- 予約中に着信があったり、アラームなどが動作すると予約が解除されます。

使いこなしチェック！

設定中に見せかけコールを利用したい ● 着信相手をリセットしたい ● 「サイレント」設定時に着信音を鳴らしたい (☞P.9-41)

所要時間を計る

- 計測中に電池残量が不足すると、ストップウォッチが停止します。

- 1 ➔ 「ツール」 ➔
➔ 「時計・計測」
➔ 「ストップウォッチ」 ➔



ストップウォッチ画面

ラップタイム（途中までの経過時間）を計測するとき
計測中に

計測結果（ラップタイム含む）をメモ帳に登録するとき
のあと ➔ 「メモ帳に登録」 ➔

計測結果を消去して計測し直すとき
のあと ➔ 以降

計測中に着信があると

- 着信を受けても、計測は継続します。通話などを終えると、ストップウォッチ画面に戻ります。

9

カレンダー／ツール

- 2 ➔ 「計測開始」
- 3 ➔ 「計測終了」
●再度を押すと再開されます。
- 4 ➔ 「はい」 ➔
➔ 「ストップウォッチ終了」
●計測結果は、ストップウォッチを終了すると消去されます。

経過時間をお知らせする

1 □→「ツール」→□

→□「時計・計測」

→「キッチンタイマー」→□



キッチンタイマー設定画面

2 分入力→秒入力→□



キッチンタイマー画面

•□を押すと、時間を変更できます。

3 □→カウントダウン開始

•□を押すと、停止／再開できます。

4 設定時間経過→アラーム鳴動

5 □→「はい」→□

→キッチンタイマー終了

以前設定した時間を利用するとき

①のあと□→利用する履歴選択→□→□

□→③以降

キッチンタイマーをリセットするとき

キッチンタイマー停止中に□

キッチンタイマー動作中に着信があると

•着信を受けても、動作は継続します。通話などを終えると、キッチンタイマー画面に戻ります。

■ 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



アラームを止めるとき

•□または□を押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

•通話を終了すると、アラームが動作します。

9

カレンダー／ツール

世界の都市の時刻を表示する

自動世界時計について

海外で本機の電源を入れると、待受画面には自動的に世界時計が設定され、時計は現地時刻で表示されます。(自動世界時計)

- 海外から日本へ戻ったときに本機の電源を入れると、世界時計と時計表示は自動的に戻ります。

■ 自動世界時計を無効にする

- 1 「設定」
→ 音・表示設定画面
「日時設定」
- 2 「自動世界時計」
- 3 「無効」

世界時計を手動で設定する

- 1 「ツール」
→ 「時計・計測」
→ 「世界時計」



- 2



- 3 「都市選択」

- 4 「世界時計終了」

サマータイムを設定するとき

【タイムゾーン設定画面】

- サマータイム設定時にを押すと、解除されます。


オリジナルの都市を追加するとき

【タイムゾーン設定画面】 → 都市名入力

+ / - 選択 → 時差入力

世界時計を手動で待受画面に表示する

- 1 「設定」
→ 音・表示設定画面
「ディスプレイ設定」
- 2 「待受設定」

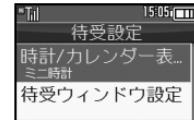

- 3 「時計／カレンダー表示」

- 4 「世界時計（大）」など

- 5 「待受設定終了」

時報を利用する

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

- 1 「ツール」 「時計・計測」 「時報」



時報画面

- 2 「On／Off設定」 「On」
- 3 「時刻選択」



- 4 時刻選択 (/)
⇒ 時刻指定完了

使いこなしチェック！

- 時報音を変更したい ● 時報設定時刻にバイブレータを動作させたい ● マナーモード設定時に時報を鳴らしたい ● 世界時計の時刻で時報を設定したい
(P.9-41～P.9-42)

- 5 ⇒ 登録完了
- 6 ⇒ 時報設定終了

時報音量を変更するとき

- ②で「詳細設定」 「時報音量：」
 音量選択 ⑤以降

鳴動時間を変更するとき

- ②で「詳細設定」 「鳴動時間：」
 時間選択 ⑤以降
- 時間選択時に「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

時刻をすべて指定／解除するとき

- ④で 「全チェック」／「全解除」

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作します。



時報を止めるとき

- いずれかのボタンを押します。
他の機能の動作中に時報設定時刻になると
- 時報は動作しません。
時報動作中に着信があると
- 時報は停止します。

時報を解除する

- 1 時報画面で「On／Off設定」
 「Off」

文字を登録する

メモ帳に登録する

- 1 「ツール」
→ 「文書・録音」
→ 「メモ帳」



メモ帳一覧画面

- 2 「<新規登録>」

- 3 本文入力

- 4 カテゴリ選択 登録完了

メモ帳を一時的に並び替えるとき

【メモ帳一覧画面】

- 押すたびに更新日時→作成日時→カテゴリ→アクセス日時の順に並び替わります。

文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき

【文字入力画面】 「メモ帳」 「メモ帳読み出し」 メモ帳選択

- メモ帳入力時は、操作できません。

メモ帳を確認する

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択



・メモ帳が表示されます。

- 2 確認終了

メモ帳を削除する

■ 1件ずつ削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択



- 2 「1件削除」

- 「はい」

■ 複数のメモを削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択



- 2 「複数選択」 削除する

メモ選択 (/) 選択完了

- 3 「削除」 「はい」

チェックをすべて解除するとき

③で「全解除」

■ すべて削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択



- 2 「全件削除」

- 「はい」

使いこなしチェック！

- メモ帳を編集したい ● すべてのメモ帳内から文字列を検索したい ● メモ帳をメール本文に挿入したい ● メモ帳をメールに添付したい ● テキストファイルを作成したい ● テキストファイルを読み込みたい ● メモリを確認したい ● メモ帳の詳細情報を確認したい (☞ P.9-42)

アスキーアートを利用する

アスキーアートを挿入する

- 1 メールの本文入力画面で → 「アスキーアート読み出し」 →

- 2 アスキーアート選択 →



挿入する前に内容を確認するとき

- ②でアスキーアート選択 →

- このあとを押すと、アスキーアートが挿入されます。

アスキーアートを編集する

- 1 → 「ツール」 →
→ 「文書・録音」
→ 「アスキーアート」 →



アスキーアート一覧画面

- 2 アスキーアート選択 →
→ 内容編集 →

内容を確認するとき

- ②でアスキーアート選択 → → 「表示」
→

新しく登録するとき

- ②で「<未登録>」 → → アスキーアート入力 →

アスキーアートを削除する

- 1 アスキーアート一覧画面で
アスキーアート選択 →
→ 「削除」 →

- 2 「はい」 →

音声を録音／再生する


音声を録音する

- 録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。
- 通話中に相手の声を録音するときは、「音声メモ録音」を利用してください。

1 [] → 「ツール」 → []

→ [] 「文書・録音」


→ 「ボイスレコーダー」 → []

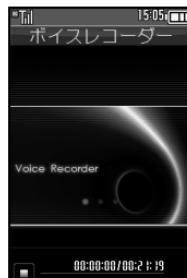

録音画面

2 [] → 録音開始

3 [] → 録音終了



- 「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。

4 「保存」 → []

保存前に再生するとき

④で「再生」 → [] → 再生開始 → [] → 再生終了

録音をやり直すとき

④で [] → ②以降

音声を再生する

1 録音画面で []

→ 「着うた・メロディ」 → []

2 音声ファイル選択 → []

データフォルダから再生するとき

[] → 「データフォルダ」 → [] → 「着うた・メロディ」 → [] → 音声ファイル選択 → []

再生画面でできるおもな操作

音量調節



一時停止／再開



再生中止



使いこなしチェック！


- 長時間録音したい ●音声をメールに添付したい ●録音した音声の保存先を変更したい (P.9-42)

バーコードを読み取る

JANコード（1次元コード）とQRコード（2次元コード）が読み取れます。

- バーコードによっては、読み取り時に会員証ファイルやパスワードの入力が必要なことがあります。
- バーコードによっては、読み取れないことがあります。

- 1 「ツール」
 「文書・録音」
 「バーコード／名刺読取」

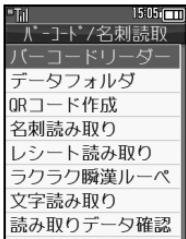

- 2 「バーコードリーダー」

- 3 バーコードを画面中央に表示




読み取り画面

- ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。

- 4 読み取り開始

- 読み取りにくいときは、ゆっくりと被写体との距離を変えてください。
- 読み取りを中止するときは、を押します。

- 5 完了音鳴動→読み取り結果表示

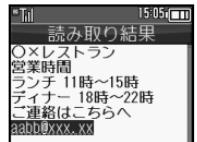

分割されているバーコードのとき

- 読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示／保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

- 5 のあと 「はい」 ③以降

読み取り画面でできるおもな操作

フォーカスモード切替	
フォトカメラへ切替	
フォーカスロック	
明るさ調整	
ヘルプ表示	

使いこなしチェック！

- 便利** ●文字入力中にバーコードを読み取りたい ●バーコードを連続して読み取りたい ●データフォルダ内のバーコードを読み取りたい ●読み取り結果を登録したい ●メモ帳に登録したい ●メールアドレスなどを電話帳に登録したい ●登録した読み取りデータを確認したい ●読み取り結果を利用したい ●画像を壁紙に利用したい ●画像やメロディをデータフォルダに保存したい ●各種文字列をコピーしたい ほか (☞P.9-43～P.9-44)

データからQRコードを作成する

本機内の次のデータを利用して、QRコードを作成できます。

電話帳	オーナー情報
入力したテキスト	メロディ
画像	メモ帳

- 情報量が多いときは、自動的に分割され、複数のQRコードが作成されます。

QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QRコードを作成する方法を例に説明します。

- 1 ① ➔ 「ツール」 ➔ ②
➔ ③ 「文書・録音」
➔ 「バーコード／名刺読取」
➔ ④
- 2 「QRコード作成」 ➔ ⑤
- 3 「データフォルダ」 ➔ ⑥
- 4 フォルダ選択 ➔ ⑦
➔ データ選択 ➔ ⑧
- 5 ⑨
● QRコードが、データフォルダの「ピクチャ」に登録されます。

電話帳のデータを利用するとき

- ⑩で「電話帳」 ➔ ⑪ ➔ 電話帳選択 ➔ ⑫
➔ ⑬

オーナー情報のデータを利用するとき

- ⑭で「オーナー情報」 ➔ ⑮ ➔ ⑯ ➔ ⑰

入力したテキストを利用するとき

- ⑱で「テキスト」 ➔ ⑲ ➔ テキスト入力
➔ ⑳ ➔ ㉑

登録先を変更するとき

- ㉒で㉓ ➔ 「登録先変更」 ➔ ㉔ ➔ 「本体」／「メモリカード」 ➔ ㉕ ➔ ㉖

S!メールに添付するとき

- ㉗で㉘ ➔ 「メール添付」 ➔ ㉙ ➔ メール作成 ➔ ㉚

QRコード作成中に着信があると

- 着信を受けても、作成中の内容は消去されません。通話などを終えると、作成を継続できます。

名刺を読み取る

- 名刺を読み取り、電話帳に登録できます。
- 英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
 - 名刺によっては、読み取れないことがあります。

- ① [□] → 「ツール」 → [□]
→ [□] 「文書・録音」
→ 「バーコード／名刺読取」
→ [□]
- ② 「名刺読み取り」 → [□]
- ③ 名刺を画面中央に表示




読み取り画面

- 名刺を画面の枠に合わせてください。

使いこなしチェック！

- 便利** ●メモ帳に登録したい ●読み取り結果をメール本文に貼付したい ●各種文字列をコピーしたい (☞P.9-45)

- ④ [□] ●読み取りを中止するときは、[□]を押します。
- ⑤ [□] → 読み取り結果表示



読み取り結果画面

- ⑥ [□] → [□]
●電話帳に登録されます。

読み取り結果に最大文字数を超えている項目があると

- 超過文字削除の確認画面が表示されます。削除するときは、次の操作を行います。

「はい」 → [□]

名刺を読み取り直すとき

⑥で[□] → 「はい」 → [□] → ③以降

登録先を電話帳以外に変更するとき

【読み取り結果画面】[□] → 「登録先設定」

→ [□] → 登録先選択 → [□] → [□]

- データフォルダの「その他ファイル」に登録されます。

名刺の画像を電話帳のフォトとして登録するとき

【読み取り結果画面】[□] → 「画像付加設定」 → [□] → 「On」 → [□] → ⑥

9

カレンダー／ツール

読み取り画面でできるおもな操作

フォーカスマード切替	[3点式]
フォトカメラへ切替	[7点式]
フォーカスロック	[锁定]
明るさ調整	[曝光]
ヘルプ表示	[0点式]

文字を読み取る

文字を読み取り、メモ帳に登録するなどテキストとして利用できます。

文字読み取りでは、次の2つのモードが利用できます。

全面モード	全面を撮影し、その中の1行を読み取ることができます。
行モード	3行程度の範囲を撮影し、その中の1行を読み取ることができます。

- 読み取り画面で□を押すと、読み取りモードが切り替わります。
- 文字によっては、読み取れないことがあります。

- 1 □→「ツール」→□
→□「文書・録音」
→「バーコード／名刺読取」
→□

- 2 「文字読み取り」→□

- 読み取りモードを変更するときは、このあと□を押します。

③ 文字列を画面中央に表示




読み取り画面

- 4 □
●読み取りを中止するときは、□を押します。

- 5 読み取る行選択→□
→読み取り結果表示

- 6 □



- 7 □→「メモ帳に登録」→□

読み取り文字の種類を変更するとき

④のあと□→「モード切替」→□→種類選択→□→⑤

読み取り結果を修正するとき

④のあと□→「候補選択（編集）」→□→文字選択→候補選択／文字修正→⑥

文字を読み取り直すとき

④で□→「はい」→□→③以降

■ 読み取り画面でできるおもな操作

フォーカスモード切替	3段階
フォトカメラへ切替	7段階
フォーカスロック	锁定
明るさ調整	明るさ
ヘルプ表示	0段階

使いこなしチェック！

- 便利**
- 文字入力中に文字を読み取りたい
 - 文字を連続／追加して読み取りたい
 - 読み取り結果を登録したい
 - メールアドレスなどを電話帳に登録したい
 - 登録した読み取りデータを確認したい
 - 読み取り結果を利用したい
 - 読み取り結果をメール本文に貼付したい
 - 各種文字列をコピーしたい
(P.9-45～P.9-46)

漢字を読み取って辞書で調べる

熟語（漢字が連続した文字列）を読み取り、辞書で意味を検索することができます。

・漢字によっては、読み取れないことがあります。

- 1 「ツール」
- 「文書・録音」
- 「バーコード／名刺読取」
-
- 2 「ラクラク瞬漢ルーペ」
- 3 漢字をルーペ内に表示



読み取り画面

- 4
 - ルーペの下に認識した漢字が表示されたあと、以降の操作が行えます。
- 5
- 6 辞書選択 「検索」
- 7 目的の単語など選択
 - 詳細画面が表示されます。

漢字を読み取り直すとき
⑤で③以降

読み取り画面でできるおもな操作

フォーカスモード切替	
フォトカメラへ切替	
フォーカスロック	
ズーム調整	
明るさ調整	
ヘルプ表示	

使いこなしチェック！

文字入力中に漢字の読み取り結果を貼付したい (P.9-46)

カレンダー

■カレンダー表示設定

起動時の表示方法を設定したい 【表示切替】	<input type="checkbox"/> 「カレンダー」 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 「カレンダー設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「表示切替」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 表示方法選択 <input type="checkbox"/>
指定した日のカレンダーを表示したい 【日付入力表示】	<input type="checkbox"/> 「カレンダー」 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 日付入力 <input type="checkbox"/>
日付の色を変更したい 【色設定】	<p>共通操作 <input type="checkbox"/> 「カレンダー」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下記の操作</p> <p>曜日ごとの色を変更する <input checked="" type="checkbox"/> 「カレンダー設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「色設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「曜日」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 曜日選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 色選択 <input type="checkbox"/></p> <p>指定した日の色を変更する 日付選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 色選択 <input type="checkbox"/></p> <p>色設定（当日）を解除する <input checked="" type="checkbox"/> 「カレンダー設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「色設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「色設定（当日）解除」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 解除条件選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「はい」 <input type="checkbox"/></p>
用件の表示方法を変更したい 【予定リスト表示設定】	<input type="checkbox"/> 「カレンダー」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 「カレンダー設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「予定リスト表示設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 表示方法選択 <input type="checkbox"/>
スタンプを貼り付けたい（月表示時） 【スタンプ】	<input type="checkbox"/> 「カレンダー」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 日付選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> スタンプ選択 <input type="checkbox"/> ● 1ヶ月表示時に利用できます。
特定の予定を見えなくしたい 【シークレット設定】	<input type="checkbox"/> 「カレンダー」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 日付選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 予定選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「シークレット設定：」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「On」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

オリジナルの祝日を登録／編集したい
【プライベート祝日】

共通操作 「カレンダー」 「カレンダー設定」 「祝日設定」 「プライベート」 下記の操作

プライベート祝日を登録する
「<未登録>」 祝日名入力 年月日入力 周期選択

プライベート祝日を編集する
祝日選択 「編集」 「祝日名称：」
 祝日名入力 「日付：」 年月日入力 周期選択

祝日を解除／再表示したい
【祝日解除／再表示】

「カレンダー」 「カレンダー設定」 「祝日設定」 「プライベート」 / 「国民の祝日」 解除／再表示する祝日選択 (/)

■カレンダー登録／変更

予定に場所を登録したい 【場所】	□⇒「カレンダー」⇒□⇒日付選択⇒□⇒予定選択⇒□⇒□⇒「場所：」⇒□⇒場所入力⇒□⇒□⇒☒
カテゴリを新規で作成したい 【カテゴリ設定】	共通操作 □⇒「カレンダー」⇒□⇒□⇒「カレンダー設定」⇒□⇒「カテゴリ設定」⇒□⇒下記の操作 カテゴリ名を編集する カテゴリ選択⇒□⇒「カテゴリ名編集」⇒□⇒カテゴリ名入力⇒□ マークを変更する カテゴリ選択⇒□⇒「アイコン変更」⇒□⇒マーク選択⇒□ カテゴリ設定を初期化する □⇒「設定リセット」⇒□⇒「はい」⇒□
同じ予定をくり返し登録したい 【繰り返し】	□⇒「カレンダー」⇒□⇒日付選択⇒□⇒予定選択⇒□⇒□⇒「繰り返し：」⇒□⇒くり返し期間選択⇒□⇒くり返し回数入力⇒□⇒☒ ・「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設定できません。
予定の登録内容を変更したい 【編集】	□⇒「カレンダー」⇒□⇒日付選択⇒□⇒予定選択⇒□⇒□⇒編集項目選択⇒□⇒登録と同様の操作で編集⇒☒

アラーム音／鳴動時間を変更したい
【アラーム音／鳴動時間】

共通操作 □⇒「カレンダー」⇒□⇒日付選択⇒□⇒予定選択⇒□⇒□⇒「アラーム：」⇒□⇒下記の操作

アラーム音を変更する

「アラーム音／ムービー：」⇒□⇒種類選択⇒□⇒アラーム音選択⇒□⇒☒⇒☒

- ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。

鳴動時間を変更する

「鳴動時間：」⇒□⇒時間選択⇒□⇒☒⇒☒

- 時間選択時に「その他」を選び□を押すと、任意の時間を指定できます。

アラーム音量を変更したい
【アラーム音量】

□⇒「カレンダー」⇒□⇒□⇒「アラーム動作設定」⇒□⇒「アラーム音量：」⇒□⇒音量選択⇒□

バイフレータの動作を変更したい
【バイフ】

□⇒「カレンダー」⇒□⇒□⇒「アラーム動作設定」⇒□⇒「バイフ：」⇒□⇒動作選択⇒□

マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい
【マナーモード時設定】

□⇒「カレンダー」⇒□⇒□⇒「アラーム動作設定」⇒□⇒「マナーモード時設定：」⇒□⇒「鳴らす」⇒□⇒「はい」⇒□

■カレンダー管理

予定を検索したい
【予定検索】

共通操作 [●] 「カレンダー」 [●] 下記の操作

件名で検索する

(6) [●] 件名に含まれる文字列入力 [●]

カテゴリで検索する

(9) [●] カテゴリ選択 [●]

予定件数を確認したい
【メモリ確認】

[●] 「カレンダー」 [●] 確認する日付選択 [●]

[●] 「メモリ確認」 [●]

予定をすべて削除したい
【全件削除】

[●] 「カレンダー」 [●] [●] 「削除」 [●] [●]

「全件」 [●] [●] 「はい」 [●]

予定を週単位でまとめて削除したい
(週表示時)
【週削除】

共通操作 [●] 「カレンダー」 [●] 下記の操作

1週間単位で削除する

削除する週の日選択 [●] 「削除」 [●] [●]

「今週」 [●] [●] 「はい」 [●]

予定を月単位でまとめて削除したい
(月表示時)
【月削除】

共通操作 [●] 「カレンダー」 [●] 下記の操作

1ヶ月単位で削除する

削除する月の日選択 [●] 「削除」 [●] [●]

「今月」 [●] [●] 「はい」 [●]

前の週までの予定を削除する

削除する翌週の日選択 [●] 「削除」 [●] [●]

「先週まで」 [●] [●] 「はい」 [●]

前の月までの予定を削除する

削除する翌月の日選択 [●] 「削除」 [●] [●]

「先月まで」 [●] [●] 「はい」 [●]

表示月の予定をまとめて削除したい
(2ヶ月表示時)
【2ヶ月削除】[●] 「カレンダー」 [●] [●] [●] 「削除」 [●] [●]
「2ヶ月」 [●] [●] 「はい」 [●] [●]

予定リスト

■予定リスト表示設定

特定の用件を見えなく

【シークレット設定】
[●] 「ツール」 [●] PIM・生活画面で「予定リスト」 [●] [●] 用件選択 [●] 「編集」 [●] [●]
「シークレット設定：」 [●] [●] 「On」 [●] [●] [●]

■予定リスト登録／変更

用件の登録内容を変更
したい
【編集】[●] 「ツール」 [●] PIM・生活画面で「予定リスト」 [●] [●] 用件選択 [●] 「編集」 [●] [●]
「編集項目選択」 [●] 登録と同様の操作で編集 [●] [●]用件に優先度を登録し
たい
【優先度】[●] 「ツール」 [●] PIM・生活画面で「予定リスト」 [●] [●] 用件選択 [●] 「編集」 [●] [●]
「優先度：」 [●] [●] 優先度選択 [●] [●] [●]

<p>アラーム音／鳴動時間を変更したい [アラーム音／鳴動時間]</p>	<p>共通操作 [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ [] ➔ 用件選択 ➔ [] ➔ 「編集」 ➔ [] ➔ 「アラーム：」 ➔ [] ➔ 下記の操作</p>
<p>アラーム音を変更する 「アラーム音／ムービー：」 ➔ [] ➔ 種類選択 ➔ [] ➔ アラーム音選択 ➔ [] ➔ [] ➔ [] ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。</p>	<p>アラーム音を変更する 「アラーム音／ムービー：」 ➔ [] ➔ 種類選択 ➔ [] ➔ アラーム音選択 ➔ [] ➔ [] ➔ [] ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。</p>
<p>鳴動時間を変更する 「鳴動時間：」 ➔ [] ➔ 時間選択 ➔ [] ➔ [] ➔ [] ●時間選択時に「その他」を選び [] を押すと、任意の時間を指定できます。</p>	<p>鳴動時間を変更する 「鳴動時間：」 ➔ [] ➔ 時間選択 ➔ [] ➔ [] ➔ [] ●時間選択時に「その他」を選び [] を押すと、任意の時間を指定できます。</p>
<p>アラーム音量を変更したい [アラーム音量]</p>	<p>[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「アラーム動作設定」 ➔ [] ➔ 「アラーム音量：」 ➔ [] ➔ 音量選択 ➔ []</p>
<p>バイブレータの動作を変更したい [バイブ]</p>	<p>[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「アラーム動作設定」 ➔ [] ➔ 「バイブ：」 ➔ [] ➔ 動作選択 ➔ []</p>
<p>マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい [マナーモード時設定]</p>	<p>[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「アラーム動作設定」 ➔ [] ➔ 「マナーモード時設定：」 ➔ [] ➔ 「鳴らす」 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p>

■予定リスト管理

<p>用件を検索したい [用件検索]</p>	<p>共通操作 [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「検索」 ➔ [] ➔ 下記の操作</p>
<p>件名で検索する [件名検索]</p>	<p>件名で検索する [件名検索] ➔ [] ➔ 件名に含まれる文字列入力 ➔ []</p>
<p>期限日で検索する [期限日検索]</p>	<p>期限日で検索する [期限日検索] ➔ [] ➔ 期限日入力 ➔ []</p>
<p>用件を優先度順に並べ替えたい [並べ替え]</p>	<p>用件を優先度順に並べ替えたい [並べ替え] ➔ [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「並べ替え」 ➔ [] ➔ 「優先度」 ➔ []</p>
<p>用件件数を確認したい [メモリ確認]</p>	<p>用件件数を確認したい [メモリ確認] ➔ [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「メモリ確認」 ➔ []</p>
<p>用件をすべて削除したい [全件削除]</p>	<p>用件をすべて削除したい [全件削除] ➔ [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ PIM・生活画面で「予定リスト」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「削除」 ➔ [] ➔ 「全件」 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p>

アラーム

アラームを編集したい 【編集】	□⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「アラーム」⇒□⇒アラーム選択⇒□⇒編集項目選択⇒□⇒登録と同様の操作で編集⇒□
件名を登録したい 【件名】	□⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「アラーム」⇒□⇒アラーム選択⇒□⇒「件名：」⇒□⇒件名入力⇒□⇒□
アラーム音を変更したい 【アラーム音】	<p>共通操作 □⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「アラーム」⇒□⇒アラーム選択⇒□⇒「アラーム音／ムービー：」⇒□⇒下記の操作</p> <p>きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択 ⇒□⇒アラーム音選択 ⇒□⇒□</p> <p>● ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。</p> <p>きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」⇒□⇒□</p>
アラーム設定時刻にバイブレータを動作させたい 【バイブ】	□⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「アラーム」⇒□⇒アラーム選択⇒□⇒「バイブ：」⇒□⇒「On」⇒□⇒□
マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい 【マナーモード時設定】	□⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「アラーム」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「マナーモード時設定」⇒□⇒「鳴らす」⇒□⇒「はい」⇒□
世界時計の時刻でアラームを設定したい 【世界時計連動設定】	□⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「アラーム」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「世界時計連動設定」⇒□⇒「On」⇒□

お目覚めTV

お目覚めTVの設定を編集したい 【編集】	□⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「お目覚めTV」⇒□⇒お目覚めTV選択⇒□⇒編集項目選択⇒□⇒登録と同様の操作で編集⇒□
アラーム音を変更したい 【アラーム音】	<p>共通操作 □⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「お目覚めTV」⇒□⇒お目覚めTV選択⇒□⇒「アラーム音／ムービー：」⇒□⇒下記の操作</p> <p>きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択 ⇒□⇒アラーム音選択 ⇒□⇒□</p> <p>● ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。</p> <p>きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」⇒□⇒□</p>
マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい 【マナーモード時設定】	□⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「お目覚めTV」⇒□⇒「マナーモード時設定」⇒□⇒「鳴らす」⇒□⇒「はい」⇒□
撮って家計簿	
各項目の名称を変更したい 【編集】	<p>共通操作 □⇒「ツール」⇒□⇒PIM・生活画面で「撮って家計簿」⇒□⇒レシート入力欄選択⇒□⇒下記の操作</p> <p>店名を変更する 「店舗」⇒□⇒店名選択⇒□⇒名称入力⇒□</p> <p>支払い方法の名称を変更する 「支払」⇒□⇒項目選択⇒□⇒名称入力⇒□</p> <p>費目の名称を変更する 「一括変更」⇒□⇒費目選択⇒□⇒名称入力⇒□</p>



<p>家計簿のデータを出力したい 【家計簿データ出力】</p>	<p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ PIM・生活画面で「撮って家計簿」 ➡ □ ➡ □ ➡ 「家計簿データ出力」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> • 家計簿データはCSVファイルとして出力され、データフォルダの「その他ファイル」に保存されます。 • メモリカードを取り付けているときは、メモリカードに保存されます。 	<p>あらかじめ登録されているカテゴリ名を変更したい 【カテゴリ変更】</p> <p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ PIM・生活画面で「マネー積算メモ」 ➡ □ ➡ 「カテゴリ変更」 ➡ □ ➡ カテゴリ名選択 ➡ □ ➡ カテゴリ名入力 ➡ □</p>
--	--	--

電卓

<p>計算結果をコピーしたい 【コピー】</p>	<p>計算結果表示中に□ ➡ 「コピー」 ➡ □</p>	<p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ PIM・生活画面で「見せかけコール」 ➡ □ ➡ 「見せかけコール実行」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「着信タイミング設定」の設定にかかわらず、すぐに実行します。 • 設定中に実行すると、設定していた内容は自動的に保存されます。
<p>通貨の換算レートを設定したい 【レート設定】</p>	<p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ PIM・生活画面で「電卓」 ➡ □ ➡ □ ➡ 「換算」 ➡ □ ➡ 「レート設定」 ➡ □ ➡ 「国内通貨」／「海外通貨」 ➡ □ ➡ 换算レート入力 ➡ □</p>	<p>着信相手をリセットしたい 【リセット】</p>
<p>通貨を換算したい 【換算】</p>	<p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ PIM・生活画面で「電卓」 ➡ □ ➡ 金額入力 ➡ □ ➡ 「換算」 ➡ □ ➡ 「国内通貨に換算」／「海外通貨に換算」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> • あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定しておいてください。 	<p>「サイレント」設定時に着信音を鳴らしたい 【サイレント設定時動作】</p> <p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ PIM・生活画面で「見せかけコール」 ➡ □ ➡ 「サイレント設定時動作」 ➡ □ ➡ 「鳴らす」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □ ➡ □</p>

マネー積算メモ

<p>入力済みのマネー積算メモのカテゴリを変更したい 【カテゴリ編集】</p>	<p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ PIM・生活画面で「マネー積算メモ」 ➡ □ ➡ メモ選択 ➡ □ ➡ 明細選択 ➡ □ ➡ 「金額変更」 ➡ □ ➡ 金額入力 ➡ □</p>	<p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ □ ➡ 「時計・計測」 ➡ □ ➡ 「時報」 ➡ □ ➡ 「詳細設定」 ➡ □ ➡ 「時報音／ムービー：」 ➡ □ ➡ 種類選択 ➡ □ ➡ 時報音選択 ➡ □ ➡ □ ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。
<p>入力済みのマネー積算メモの金額を変更したい 【金額変更】</p>		<p>時報設定時刻にパイフレータを動作させたい 【パイフ】</p> <p>□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ □ ➡ 「時計・計測」 ➡ □ ➡ 「時報」 ➡ □ ➡ 「詳細設定」 ➡ □ ➡ 「パイフ：」 ➡ □ ➡ 「On」 ➡ □ ➡ □ ➡ □</p>

マナーモード設定時に時報を鳴らしたい 【マナーモード時設定】	□⇒「ツール」⇒□⇒□「時計・計測」⇒「時報」⇒□⇒「詳細設定」⇒□⇒「マナーモード時設定：」⇒□⇒「鳴らす」⇒□⇒「はい」⇒□⇒□⇒□
世界時計の時刻で時報を設定したい 【世界時計連動設定】	□⇒「ツール」⇒□⇒□「時計・計測」⇒「時報」⇒□⇒「詳細設定」⇒□⇒「世界時計連動設定：」⇒□⇒「On」⇒□⇒□⇒□⇒□

メモ帳

メモ帳を編集したい 【本文編集／カテゴリ変更】	<p>共通操作 □⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒□⇒メモ帳選択⇒□⇒下記の操作</p> <p>本文を変更する 「本文編集」⇒□⇒内容修正⇒□</p> <p>カテゴリを変更する 「カテゴリ変更」⇒□⇒カテゴリ選択⇒□</p>
すべてのメモ帳内から文字列を検索したい 【文字列検索】	□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒□⇒メモ帳選択⇒□⇒「文字列検索」⇒□⇒文字列入力⇒□
メモ帳をメール本文に挿入したい 【メール本文に挿入】	<p>□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒□⇒メモ帳選択⇒□⇒「送信」⇒□⇒「メール本文に挿入」⇒□⇒「S!メール」／「SMS」⇒□⇒メール作成⇒□</p> <p>●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。</p>
メモ帳をメールに添付したい 【メール添付】	□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒□⇒メモ帳選択⇒□⇒「送信」⇒□⇒「メール添付」⇒□⇒メール作成⇒□
テキストファイルを作成したい 【テキストファイル作成】	□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒□⇒メモ帳選択⇒□⇒「設定／管理」⇒□⇒「テキストファイル作成」⇒□⇒ファイル名入力⇒□⇒「ここに保存」⇒□

テキストファイルを読みみたい 【ファイル読み込み】	□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒□⇒メモ帳選択⇒□⇒「設定／管理」⇒□⇒「ファイル読み込み」⇒□⇒ファイル選択⇒□
------------------------------	--

メモリを確認したい 【メモリ確認】	□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒□⇒メモ帳選択⇒□⇒「設定／管理」⇒□⇒「メモリ確認」⇒□
----------------------	--

メモ帳の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒□⇒メモ帳選択⇒□⇒「プロパティ」⇒□
---------------------------	--

ボイスレコーダー

長時間録音したい 【長時間録音】	<p>□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「ボイスレコーダー」⇒□⇒□⇒□⇒「録音時間」⇒□⇒「長時間録音」⇒□⇒□⇒□⇒録音開始⇒□⇒録音終了</p> <p>●「長時間録音」の利用には、メモリカードが必要です。(録音した音声は、自動的にメモリカードへ保存されます。)</p>
音声をメールに添付したい 【メール送信】	<p>□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「ボイスレコーダー」⇒□⇒□⇒□⇒「録音開始」⇒□⇒録音終了⇒「メール送信」⇒□⇒□⇒メール作成⇒□</p> <p>●「メール添付」設定時に利用できます。</p>

録音した音声の保存先を変更したい 【保存先設定】	<p>□⇒「ツール」⇒□⇒□「文書・録音」⇒「ボイスレコーダー」⇒□⇒□⇒□⇒「保存先設定」⇒□⇒保存先選択⇒□</p> <p>●「メール添付」設定時に利用できます。</p> <p>●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べます。</p>
-----------------------------	--

バーコード読み取り

文字入力中にバーコードを読み取りたい
[バーコード読み取り]

共通操作 文字入力画面で [] ➔ 「読み取り」 ➔ [] ➔ 「バーコード読み取り」 ➔ [] ➔ 「バーコードを画面中央に表示」 ➔ [] ➔ 下記の操作

読み取り結果をすべて利用する



読み取り結果を一部利用する

[] ➔ 開始文字選択 ➔ [] ➔ 終了文字選択 ➔ []

バーコードを連続して読み取りたい
[連続読み取り]

[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「バーコードリーダー」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「連続読み取り」 ➔ [] ➔ 「On」 ➔ [] ➔ バーコードを画面中央に表示 ➔ []
• このあと「はい」を選び [] を押すと、読み取りを継続できます。読み取り結果を表示させるとときは、「いいえ」を選び [] を押します。

データフォルダ内のバーコードを読み取りたい
[データフォルダ]

[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「データフォルダ」 ➔ [] ➔ ファイル選択 ➔ []

読み取り結果を登録したい
[読み取りデータ登録]

[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「バーコードリーダー」 ➔ [] ➔ バーコードを画面中央に表示 ➔ [] ➔ [] ➔ 「読み取りデータ登録」 ➔ []

メモ帳に登録したい
[メモ帳に登録]

[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「バーコードリーダー」 ➔ [] ➔ バーコードを画面中央に表示 ➔ [] ➔ [] ➔ 「メモ帳に登録」 ➔ []

メールアドレスなどを電話帳に登録したい
[電話帳に登録]

[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「バーコードリーダー」 ➔ [] ➔ バーコードを画面中央に表示 ➔ [] ➔ 電話番号／メールアドレス選択 ➔ [] ➔ 「電話帳に登録」 ➔ [] ➔ 「新規登録」 ➔ [] ➔ 必要項目入力 ➔ []

- 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
- 読み取り結果に「MEMORY:」や「NAME1:」、「TEL1:」などが含まれているときは、[] を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめて電話帳登録画面に入力されます。

登録した読み取りデータを確認したい
[読み取りデータ確認]

[] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「読み取りデータ確認」 ➔ [] ➔ 「読み取りデータ選択」 ➔ []
• 読み取りデータを選び [] を押すと、ファイル名の変更／詳細情報の確認／データの削除が行えます。
• ファイルによっては、表示できないことがあります。

読み取り結果を利用したい
[電話番号／アドレス／URL利用]

共通操作 [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] ➔ 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「バーコードリーダー」 ➔ [] ➔ バーコードを画面中央に表示 ➔ [] ➔ [] ➔ 下記の操作

電話をかける
電話番号選択 ➔ [] ➔ []

メールを送信する
メールアドレス選択 ➔ [] ➔ メール作成 ➔ []

- 読み取り結果に「MAILTO:」が含まれているときは、[] を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてメール送信画面に入力されます。(ただし「SUBJECT:」または「BODY:」が含まれていないと、アンダーラインは表示されません。)

インターネットにアクセスする
URL選択 ➔ []

<p>画像を壁紙に利用したい 【壁紙登録】</p>	<p>□⇒「ツール」⇒□⇒□⇒□⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒□⇒「バーコードリーダー」⇒□⇒バーコードを画面中央に表示⇒□⇒画像選択⇒□⇒「壁紙登録」⇒□⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> ●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必要があります。画面の指示に従って操作してください。 	<p>読み取り結果をメール本文に貼付したい 【メール本文へ貼付】</p> <p>[共通操作] □⇒「ツール」⇒□⇒□⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒□⇒「バーコードリーダー」⇒□⇒バーコードを画面中央に表示⇒□⇒下記の操作</p> <p>全文貼付する</p> <p>□⇒「S!メール」／「SMS」⇒□⇒メール作成⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> ●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。 <p>一部貼付する</p> <p>□⇒開始文字選択⇒□⇒終了文字選択⇒□⇒「S!メール」／「SMS」⇒□⇒メール作成⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> ●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
<p>画像やメロディをデータフォルダに保存したい 【保存】</p>	<p>□⇒「ツール」⇒□⇒□⇒□⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒□⇒「バーコードリーダー」⇒□⇒バーコードを画面中央に表示⇒□⇒画像／メロディ選択⇒□⇒「保存」⇒□</p>	<p>各種文字列をコピーしたい</p> <p>□⇒「ツール」⇒□⇒□⇒□⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒□⇒「バーコードリーダー」⇒□⇒バーコードを画面中央に表示⇒□⇒画像選択⇒□⇒「画面ピクチャー登録」⇒□⇒表示場面選択⇒□⇒表示範囲指定⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> ●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。
<p>画像／メロディを表示／再生したい 【表示／再生】</p>	<p>□⇒「ツール」⇒□⇒□⇒□⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒□⇒「バーコードリーダー」⇒□⇒バーコードを画面中央に表示⇒□⇒画像／メロディ選択⇒□</p>	<p>[コピーアシスタント]</p> <p>[共通操作] □⇒「ツール」⇒□⇒□⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒□⇒「バーコードリーダー」⇒□⇒バーコードを画面中央に表示⇒□⇒下記の操作</p> <p>文字列をコピーする</p> <p>□⇒「コピー」⇒□⇒開始文字選択⇒□⇒終了文字選択⇒□</p> <p>電話番号などをコピーする</p> <p>電話番号／メールアドレス／URL選択⇒□⇒「電話番号コピー」／「アドレスコピー」／「URLコピー」⇒□</p>
<p>画像を画面ピクチャーに利用したい 【画面ピクチャー登録】</p>		

名刺読み取り

メモ帳に登録したい
【メモ帳に登録】

▣⇒「ツール」⇒▣⇒▣⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒▣⇒「名刺読み取り」⇒▣
⇒名刺を画面中央に表示⇒▣⇒▣⇒▣⇒「メモ帳に登録」⇒▣

読み取り結果をメール本文に貼付したい
【メール本文へ貼付】

[共通操作] ▣⇒「ツール」⇒▣⇒▣⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒▣⇒「名刺読み取り」⇒▣⇒名刺を画面中央に表示⇒▣⇒▣⇒▣⇒「メール本文へ貼付」⇒▣⇒下記の操作

全文貼付する

▣⇒「S!メール」／「SMS」⇒▣⇒メール作成
⇒▣
•文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

一部貼付する

▣⇒開始文字選択⇒▣⇒終了文字選択⇒▣⇒「S!メール」／「SMS」⇒▣⇒メール作成⇒▣
•文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

各種文字列をコピーしたい
【コピー】

▣⇒「ツール」⇒▣⇒▣⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒▣⇒「名刺読み取り」⇒▣
⇒名刺を画面中央に表示⇒▣⇒▣⇒▣⇒「コピー」⇒▣⇒開始文字選択⇒▣⇒終了文字選択
⇒▣

文字読み取り

文字入力中に文字を読み取りたい
【文字読み取り】

文字を連続／追加して読み取りたい
【続きを読む取り／追加読み取り】

▣⇒「ツール」⇒▣⇒▣⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒▣⇒「文字読み取り」⇒▣
⇒文字列を画面中央に表示⇒▣⇒読み取る行選択⇒▣⇒▣⇒▣⇒「続きを読む取り」／「追加読み取り」⇒▣

•「続きを読む取り」は末尾に、「追加読み取り」は次に行に追加されます。

読み取り結果を登録したい
【読み取りデータ登録】

メールアドレスなどを電話帳に登録したい
【電話帳に登録】

▣⇒「ツール」⇒▣⇒▣⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒▣⇒「文字読み取り」⇒▣
⇒文字列を画面中央に表示⇒▣⇒読み取る行選択⇒▣⇒▣⇒▣⇒「読み取りデータ登録」⇒▣

•「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

登録した読み取りデータを確認したい
【読み取りデータ確認】

▣⇒「ツール」⇒▣⇒▣⇒「文書・録音」⇒「バーコード／名刺読取」⇒▣⇒「読み取りデータ確認」⇒▣⇒「読み取りデータ選択」⇒▣

•読み取りデータを選択すると、ファイル名の変更／詳細情報の確認／データの削除が行えます。
•ファイルによっては、表示できないことがあります。

読み取り結果を利用したい
【電話番号/アドレス/URL利用】

[共通操作] [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「文字読み取り」 ➔ [] ➔ 文字列を画面中央に表示 ➔ [] ➔ 読み取る行選択 ➔ [] ➔ [] ➔ 下記の操作

電話をかける
電話番号選択 ➔ [] ➔ []

メールを送信する
メールアドレス選択 ➔ [] ➔ メール作成 ➔ []

インターネットにアクセスする
URL選択 ➔ []

読み取り結果をメール本文に貼付したい
【メール本文へ貼付】

[共通操作] [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「文字読み取り」 ➔ [] ➔ 文字列を画面中央に表示 ➔ [] ➔ 読み取る行選択 ➔ [] ➔ [] ➔ [] 「メール本文へ貼付」 ➔ [] ➔ 下記の操作

全文貼付する
[] ➔ 「S!メール」 / 「SMS」 ➔ [] ➔ メール作成 ➔ [] ➔ []

● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

一部貼付する
[] ➔ 開始文字選択 ➔ [] ➔ 終了文字選択 ➔ [] ➔ 「S!メール」 / 「SMS」 ➔ [] ➔ メール作成 ➔ []
● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

各種文字列をコピーしたい

[コピー]

[共通操作] [] ➔ 「ツール」 ➔ [] ➔ [] 「文書・録音」 ➔ 「バーコード／名刺読取」 ➔ [] ➔ 「文字読み取り」 ➔ [] ➔ 文字列を画面中央に表示 ➔ [] ➔ 読み取る行選択 ➔ [] ➔ [] ➔ 下記の操作

文字列をコピーする
[] ➔ 「コピー」 ➔ [] ➔ 開始文字選択 ➔ [] ➔ 終了文字選択 ➔ []

電話番号などをコピーする
電話番号／メールアドレス／URL選択 ➔ [] ➔ 「電話番号コピー」 / 「アドレスコピー」 / 「URLコピー」 ➔ []

ラクラク瞬漢ルーベ

文字入力中に漢字の読み取り結果を貼付したい
【ラクラク瞬漢ルーベ】

文字入力画面で [] ➔ 「読み取り」 ➔ [] ➔ 「ラクラク瞬漢ルーベ」 ➔ [] ➔ 漢字をルーベ内に表示 ➔ [] ➔ 読み取り結果表示 ➔ []

お目覚めTV**?** お目覚めTVが設定したチャンネルで起動しない

- ・テレビ起動中にお目覚めTV設定時刻になったときは、設定されたチャンネルには切り替わりません。

自動世界時計**?** 自動世界時計が動作しない

- ・日時設定の「サマータイム設定」が「On」のときは、動作しません。
- ・日時設定の「タイムゾーン設定」が「東京」以外のときは、動作しません。
- ・ネットワークから時刻情報が得られないときは、現地の時刻は表示されません。

? 現地時刻が表示されなくなった

- ・次のときは、現地時刻が表示されなくなります。
 - 「自動世界時計」を「無効」にしたとき
 - 世界時計の設定を変更したとき
 - 日時設定の「時計／カレンダー表示」を「世界時計（大）」以外に設定したとき

ボイスレコーダー**?** 正しく録音できない

- ・外部マイクとして利用できないプラグなどを接続していませんか。

? 雑音や音とびがする

- ・録音中に本機に衝撃を与えていませんか。雑音や音とびの原因となります。

? 録音開始までに時間がかかる

- ・メモリカードに音声ファイルが大量に保存されていますか。このとき録音開始までにしばらく時間がかかることがあります。

バーコード／名刺／文字読み取り**?** バーコードがうまく読み取れない

- ・バーコードをご確認ください。汚れていたり、かすれていったり、薄いと読み取れないことがあります。
- ・読み取り時の状況をご確認ください。体の一部や本機の影がバーコードにかかっていると読み取れないことがあります。
- ・画面をご確認ください。画面内に複数のバーコードが表示されていると読み取れないことがあります。

? データフォルダ内の分割QRコードの自動読み取りがうまくいかない

- ・自動読み取り失敗時には、画面指示に従って、個別に読み取りファイルを選んでください。

? 名刺がうまく読み取れない

- ・次のような名刺は読み取れません。
 - 黒地に白文字など濃い背景に薄い文字／手書き風／背景付き／縦書きと横書きが混在
 - 次のような名刺は読み取れないことがあります。
 - 薄い文字でコントラストが低い／小さい文字や斜体文字が含まれている／ロゴが含まれている／光沢のある用紙／汚れている／折れている

? 文字読み取りがうまくいかない

- ・一度に読み取る文字数が、35文字を超えていませんか。35文字を超えると読み取りにくいことがあります。
- ・行モードでの読み取り時、〔〕の端の文字は読み取りにくいことがあります。

MEMO