

15

資料／付録

USIMカード	15-2
USIMカードについて	15-2
USIMカードを取り付ける／取り外す ...	15-3
電池パック	15-5
電池パックを取り付ける／取り外す ...	15-5
ソフトウェア更新	15-7
ソフトウェアを更新する	15-7
お手入れ	15-8
本機のお手入れ	15-8
故障かな？と思ったら	15-9
故障かな？と思ったら	15-9
文字入力用ボタン	15-11
文字入力用ボタン一覧	15-11
ポケベルコード	15-13
ポケベルコード一覧	15-13
区点コード	15-14
区点コード一覧	15-14
お天気アイコン	15-20
お天気アイコン一覧	15-20
仕様	15-21
おもな仕様／機能別仕様	15-21
メモリカードの構造と各データ の保存場所	15-26
メニュー一覧	15-27
メニュー一覧	15-27
索引	15-34
索引	15-34
保証書／アフターサービス	15-41
保証書とアフターサービス	15-41
お問い合わせ先	15-42
お問い合わせ先一覧	15-42




USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。

- USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

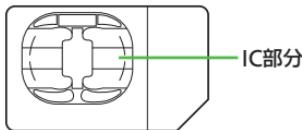

- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを取り付けて故障したときは、お客様ご自身の責任となります。当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。乾いた柔らかい布などできれいに拭いてください。
- USIMカードにラベルなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- USIMカードについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約などの際は、当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済み）やUSIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
- 緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☞P.15-42）までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、第三者による本機の無断使用を防ぐための暗証番号（PINコード）があります。

- USIMカードお買い上げ時は、「9999」に設定されています。

PINコードの入力を間違えると

- 3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

- お問い合わせ先（☞P.15-42）で、「PINロック解除コード（PUKコード）」を確認のうえ、次の操作を行ってください。

PUKコード入力 ➔ [●] ➔ 新しいPINコード入力 ➔ [●] ➔ [●]

- PUKコードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

PUKコードの入力を間違えると

- 10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。

このときは、「ソフトバンクショップ」にてUSIMカードの再発行（有償）が必要になりますので、ご注意ください。




USIMカードを取り付ける／取り外す

取り付け／取り外し時のご注意

USIMカードは、メモリカード取り付け位置の下にあるUSIMトレイに取り付けます。上下2段構造になっていますので、間違えないようご注意ください。


- 取り付け／取り外しのときは、必要以上に力を入れないでください。
- USIMトレイには、USIMカード以外のものは取り付けないでください。

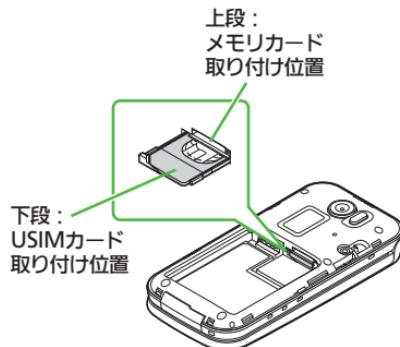


USIMカードを取り付ける

- 1 電池カバー／電池パックを取り外す (☞P.15-6)

- 2 USIMトレイの突起部を引き出す

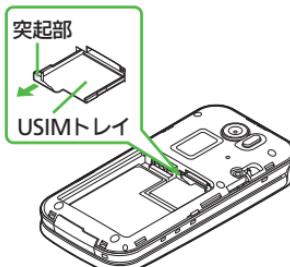

- 3 金属端子部分を上にして、USIMカードをUSIMトレイにセットする



- 4 USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む



- 5 電池パック／電池カバーを付ける (☞P.15-6)




USIMカードを取り外す

- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

1 電池カバー／電池パックを取り外す (☞P.15-6)

2 USIMトレイの突起部を引き出す

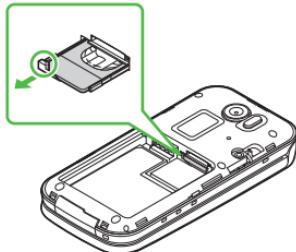

3 USIMカードを少し持ち上げながらスライドして取り外す



4 USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

5 電池パック／電池カバーを取り付ける (☞P.15-6)

解約／機種変更／修理などでUSIMカードを取り外したとき

- 本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリやブックサーフィン®が利用できなくなることがあります。



電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近くにつれて電池パックが膨れことがありますか、安全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができないなど接触不良の原因となります。
- 電池パックは、防水／防塵対応していません。

リチウムイオン電池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。



電池カバーについて

- 電池カバーが正しく取り付けられていないと、防水／防塵性能が保証できませんのでご注意ください。接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。


電池カバーが破損したとき

- 電池カバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電の原因や、電池パックの腐食など故障の原因となります。



電池パックを取り付ける／取り外す

1 電池カバーを取り外す

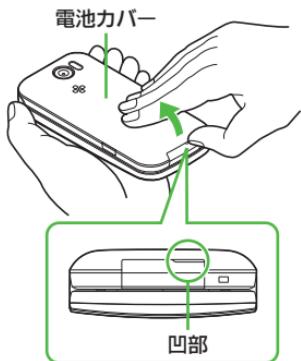

- ・凹部に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを作ります。凹部のすきまから本体の外周に沿って、指で少しづつ電池カバーを浮かせるようにして取り外します。

2 電池パックを取り付ける



- ・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせてください。

3 電池カバーを取り付ける




- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないように、図の斜線部分を指でしっかりと押さえます。

4 電池カバーが完全に取り付けられているかを確認する

- ・電池カバーが完全に取り付けられていないと、パッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まったり、水や粉塵が侵入したりする原因となります。

電池パックを取り外すとき

- ・本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。

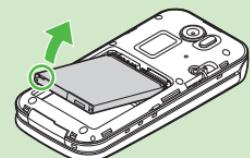

ソフトウェアを更新する

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。


ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- 更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- 他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前に（予約更新するときは予約時刻前に）すべての機能を終了させてください。
- 本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままではソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- 本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- 確認／更新には、パケット通信料はかかりません。

- 1 「設定」
→ 「本体・メモリカード」
→ 「ソフトウェア更新」
- 2 「ソフトウェア更新」

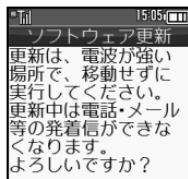

- 3
●以降は、画面の指示に従って操作してください。

更新結果を表示するとき

- 2で「更新結果」

予約更新について

ソフトバンクから配信されるお知らせメールより、予約更新を利用できます。予約更新を利用すると、予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。

- このあと を押すか、そのままにしておくと自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、自動的に再起動します。

- 再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に「ソフトウェア更新結果」

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

- 電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付（ P.15-42）にご相談ください。



本機のお手入れ

本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流 [6リットル/分以下、常温 (5℃~35℃) の水道水] で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。電池カバーを取り付けた状態で、外部接続端子キャップ (以降「端子キャップ」と記載) が開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。

- 電池カバーと端子キャップが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- 乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、高温環境に放置しないでください。本機の変形、変色、故障などの原因となります。

水抜きのしかた


水に濡れたあとは、必ず次の各部の水抜きを行ってください。

ヒンジ部	受話口部
送話口部	スピーカー部


- 本機を振るときは、落とさないようにしっかりと握ってください。

1 本機の表面の水分を乾いた布などで拭く

2 本機のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度振る

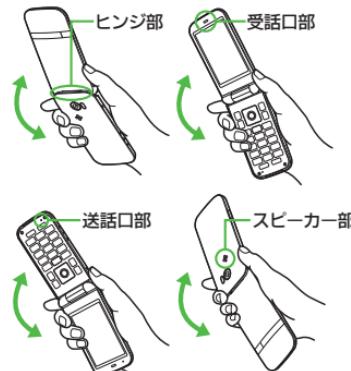

3 各部のすきまに入った水分を、乾いた布などに押し当てて拭き取る

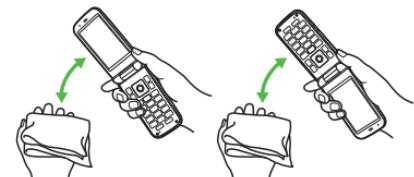

- 各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。

4 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置する

水滴が付着したまま使用すると

- 通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうことがあります。
- 外部接続端子部がショートする恐れがあります。
- 寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。



故障かな?と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
電源が入らない	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、[②]を押していますか。	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、[③]を押してください。
	電池切れになってしまですか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (☞P.15-6)
電源を入れたのに操作できない	PIN認証を「On」にしていますか。	「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。
「USIM未挿入です。電源Off後、USIMを挿入してください。」と表示される	USIMカードは正しく取り付けられていますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
	違ったUSIMカードを取り付けいませんか。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	本機を落としたり、強い衝撃を与えたりしませんでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定されていますか。	誤動作防止を解除してください。 (☞P.1-20)
	キー操作ロックが設定されていますか。	キー操作ロックを解除してください。 (☞P.11-3)

症状	確認すること	処置
登録したデータや、フォルダなどが表示されない	充電していないのに、電池残量表示が点滅する	周囲温度5°C~35°C以外の場所で使っていませんか。
	登録したデータや、フォルダを、シークレットモードを「表示する」にしてください。(☞P.11-4)	シークレットモードを「表示する」にしてください。(☞P.11-4)
	充電中ではありませんか。	手で触ることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
本機やACアダプタが熱くなる	本機を長時間利用していますか。	本機を長時間利用していませんか。
	TVコール通話中ではありませんか。	TVコール通話中ではありませんか。
	メモリカードのデータが表示されない	他の機器でフォーマットしたメモリカードは、利用できないことがあります。本機でフォーマットしたメモリカードを使ってください。
日時の設定内容が保持されない	電池パックを外していませんでしたか。	設定した日時は、電池パックを交換するときも保持されますが、約1時間程度電池パックを外しているから空の状態で放置していると、設定がリセットされることがあります。このときは再度設定してください。



■充電／電池

症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電しているか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなることがあります。
	スマートライトが赤色で点滅しているか。	電池パックが寿命または異常です。新しい電池パックと交換してください。
充電に時間がかかる	TVコール通話中ではありますか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されにくくなります。
	USB充電を利用していませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
充電できない	ACアダプタの接続コネクターが、本機にしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (☞P.15-6)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部接続端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
	指定されたACアダプタなどを使っていませんか。	指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけでなく、電池パックを劣化させる原因となります。

症状	確認すること	処置
電池パックの消耗が早い	ライトが点灯したり、音を出す機能／操作などを頻繁に利用しているませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、S!アプリ／カメラ、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり窓外にいると、電池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタンの照明設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定しているませんか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。



文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字 〔ひらがな〕 〔全角〕	カタカナ 〔全角／半角〕	英数字 〔全角／半角〕	数字 〔半角〕	区点コード
1番	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@. / _ - 1 □ [スペース]	1	1
2番	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c 2	2	2
3番	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f 3	3	3
4番	たちつてとつ	タチツテトツ	G H I g h i 4	4	4
5番	なにぬぬの	ナニヌネノ	J K L j k l 5	5	5
6番	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o 6	6	6
7番	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s 7	7	7
8番	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v 8	8	8
9番	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z 9	9	9
0番	わをんー	ワヲンー	0	0	0
※1	。。	。。 - ※1	————	* + P [ポーズ] ? - ※2	————
	履歴／絵文字入力（絵文字は常に全角）／記号入力（全角／半角）※3				
#	、。 ↪ [改行] ? ! □ [スペース]	、 . ↪ [改行] ? ! □ [スペース]	#	————	

※1「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2「*」、「+」、「P [ポーズ]」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。（画面によっては入力できないことがあります。）

※3 画面によっては入力できないことがあります。



ボタン	漢字（ひらがな） [全角]	カタカナ [全角／半角]	英数字 [全角／半角]	数字 [半角]	区点コード
	変換※4		カーソル上下移動（文末で【】を押すと↓ [改行]）		
			カーソル左右移動		
			文字入力モードの切替（文字変換中以外）		
	辞書連携※5				
	予測モード切替※5	――――	予測モード切替※5※6	――――	
			小文字／大文字変換（変換できる文字で有効）		
	――――		大文字／小文字入力モードの切替	――――	
			1文字消去		
	変換中止	――――	変換中止※6	――――	入力済みコード消去
			カーソル以降消去（カーソルが文字の上にあるとき）／カーソル前消去（カーソルが文字の上にない [文末にある] とき）		
			カーソルで消去した文字の復元		
	再変換※7	――――	再変換※6※7	――――	
			確定／完了		
	通常変換※5		――――		
	力ナ英数字変換※5		――――		

※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。

※5 文字変換中だけ操作できます。

※6 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



ポケベルコード一覧

- 空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- 部分は、文字入力後[回]を押すたびに、大文字 ⇄ 小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケ タ 目 ／ 最 初 に 押 す ボ タ ン	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&	■	※1	
	8	や	(ゆ)	よ	*	#	スペース	♥	※2
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	”	°	6	7	8	9	0

■半角大文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケ タ 目 ／ 最 初 に 押 す ボ タ ン	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	■	※1	
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#	スペース	♥	※2
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	”	°	6	7	8	9	0

■半角小文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケ タ 目 ／ 最 初 に 押 す ボ タ ン	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2					f	g	h	i	j	
	3				k	l	m	n	o		
	4		つ		p	q	r	s	t		
	5				u	v	w	x	y		
	6				z						
	7										※1
	8	や	ゆ	よ							※2
	9										
	0			、	。						

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケ タ 目 ／ 最 初 に 押 す ボ タ ン	1	フ	イ	タ	エ	*	a	b	c	d	e
	2					f	g	h	i	j	
	3				k	l	m	n	o		
	4		フ		p	q	r	s	t		
	5				u	v	w	x	y		
	6				z						
	7										※1
	8	フ	ュ	ヨ							※2
	9										
	0			,	.						

※1 [7番][0番]の順に押すと、「↓〔改行〕」が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 [8番][0番]の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。



区点コード一覧



区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目																																																																																																																																																														
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																																																														
198 叶 桦 檿 鞍 株 兜 竈 蒲 金 鎌	230 掘 窟 隘 鞍 帶 窪 熊 限 条	261 佐 又 唐 嵯 左 差 査 沙 瑶 砂 些	294 凤 宿 淑 祝 纏 虑 墓 熟 熟 術 循 遵	199 啄 鴨 柏 茅 萱	231 栗 緑 桑 鍬 勸 君 薰 訓 群 軍	262 訂 鎖 紗 坐 座 挫 債 催 裁 歲 潤 伸	295 述 俊 峻 春 瞬 潤 驚 盾 純 浩 出	200 粥 刀 烤 瓦 乾 侃 冠 寒 刊	232 郡	263 戒 塞 妻 犀 碎 彩 筵 賽 財 研 細 洋 俗	296 旬 植 殉 淳 初 所 暑 曇 召 遵	201 勘 励 卷 嘘 奎 完 官 寬 干	233 珪 型 裁 形 徑 患 慶 慧 揭 繼	264 灾 采 犀 碎 彩 筵 賽 財 研 細 洋 俗	297 醇 順 处 初 所 暑 曇 召 遵	202 幹 感 憶 换 敢 柏 桓 桐	234 携 敬 景 桔 溪 畦 稽 系 紹 繼	265 墓 柽 看 咬 峠 崎 破 裁 輕 頸	298 書 署 署 惠 仁 謂 叙 純 德	203 款 欽 汗 漢 洞 濟 環 甘 監 看	235 繁 莖 莖 莖 莖 莖 莖 莖 莖 莖	266 载 際 劑 在 咬 峠 崎 破 裁 輕 頸	299 暮 順 处 初 所 暑 曇 召 遵	204 竿 管 簡 緩 任 翰 肝 艦 莊 觀 館	236 鶴 芸 遇 魏 劇 轉 擊 血 險 脊 衍	267 峠 柽 看 咬 峠 崎 破 裁 輕 頸	300 勝 將 招 招 招 招 招 招 招 招 招 招	205 謂 貴 還 鑑 間 開 閃 陷 韓 館	237 魁 桀 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠	268 昨 摧 笹 朝 刷 擦 皿 亂 亂 亂	301 娘 娘 抄 檀 省 省 省 省 省 省 省	206 館 丸 含 岸 巖 玩 癌 眼 岩 肓	238 倦 倦 倦 倦 倦 倦 倦 倦 倦	269 鮭 笹 朝 刷 擦 皿 亂 亂 亂	302 妻 彩 松 照 紹 紹 紹 紹 紹 紹 紹	207 豊 雁 頑 頑 頑 頑 頑 頑 頑	239 建 憲 懸 懸 懸 懸 懸 懸 懸	270 鮭 𩫇 銀 撲 撲 撲 撲 撲 撲	303 梢 梢 梢 梢 梢 梢 梢 梢 梢	— き —	240 檢 檢 檢 檢 檢 檢 檢 檢 檢	271 鮮 𩫇 銀 撲 撲 撲 撲 撲 撲	304 省 省 省 省 省 省 省 省 省	企 伎 危 喜 器	241 肩 見 謙 賢 軒 駕 駕 駕 駕	272 慘 撒 散 殘 殘 殘 殘 殘	305 象 象 象 象 象 象 象 象 象	基 奇 嶺 嶺 嶺 嶺 嶺 嶺	242 兼 純 兼 純 兼 純 兼 純	273 讀 賛 酸 餐 餐 餐 餐 餐	306 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕	既 既 期 期 期 期 期 期	243 純 純 純 純 純 純 純 純	274 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	307 文 文 文 文 文 文 文 文 文	期 楠 桧 築 桧 桧 桧 桧	— さ —	244 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	275 古 古 古 古 古 古 古 古	308 情 情 情 情 情 情 情 情	櫟 桟 桟 桟 桟 桟 桟 桟	仕 仔 仔 仔 仔 仔 仔 仔	245 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	276 四 四 四 四 四 四 四 四	309 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	司 司 司 司 司 司 司 司	246 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	277 指 指 指 指 指 指 指 指	310 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	史 史 史 史 史 史 史 史	247 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	278 詞 詞 詞 詞 詞 詞 詞 詞	311 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	士 士 士 士 士 士 士 士	248 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	279 字 字 字 字 字 字 字 字	312 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	249 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	280 時 時 時 時 時 時 時 時	313 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	250 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	281 磁 磁 磁 磁 磁 磁 磁 磁	314 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	251 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	282 時 時 時 時 時 時 時 時	315 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	— こ —	252 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	283 時 時 時 時 時 時 時 時	316 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	253 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	284 時 時 時 時 時 時 時 時	317 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	254 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	285 時 時 時 時 時 時 時 時	318 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	255 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	286 時 時 時 時 時 時 時 時	319 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	256 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	287 時 時 時 時 時 時 時 時	320 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	— す —	257 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	288 時 時 時 時 時 時 時 時	321 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	258 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇 𩫇	289 時 時 時 時 時 時 時 時	322 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	259 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽	290 時 時 時 時 時 時 時 時	323 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	260 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽	291 時 時 時 時 時 時 時 時	324 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	261 昏 昏 昏 昏 昏 昏 昏 昏	292 時 時 時 時 時 時 時 時	325 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠	既 既 既 既 既 既 既 既	櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻 櫻	同 同 同 同 同 同 同 同	— セ —



区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
326 接摺折設窃節説雪絶舌 327 蝙仙先千占宣專尖川戦 328 扇撰栓桿泉浅洗染潜煎 329 爆旋穿箭線 330 織羨腺舛船轟詮贱践 331 選遷銭銃閃鮮前善漸然 332 全禪繕膳糧	—そ— 332 増塑岬措曾 333 曽楚俎疏疎祖相粗素 334 組蘇訴阻遡鼠僧創双叢 335 倉喪壯奏爽宋屢匝忽想 336 捜掃挿搔操早曹果槍槽 337 潛燥争瘦相窓窄總綜聰 338 草莊葬蒼裝走送遭鎗 339 霜騷像増憎 340 臓藏贈造促側則即息 341 抻束測足速俗属賊族続 342 卒袖其撤存孫尊損村遂	357 中仲宙忠抽昼柱注虫衷 358 託酌鑄駐櫛瀦猪苧著貯 359 丁兆洞喋寵 360 貼帳厅弔張彌徵懲挑 361 暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 362 調諺超跳銚長頂鳥勅抄 363 直朕沈珍賃鎮陳	—つ— 363 植追鎌痛通塚栴拘楓佃 364 嘔吐辻罵綴鎧櫛漬坪壺 365 嫣紬爪吊釣鶴 366 脳膿農覗蚤	357 中仲宙忠抽昼柱注虫衷 358 託酌鑄駐櫛瀦猪苧著貯 359 丁兆洞喋寵 360 貼帳厅弔張彌徵懲挑 361 暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 362 調諺超跳銚長頂鳥勅抄 363 直朕沈珍賃鎮陳	—な— 386 奈那内乍廻雉 387 謎灘捺鍋楂副繩啜南楠 388 軟難汝	413 評豹廟描病秒苗錫鉢蒜 414 蝙鰐品彬斌浜瀨貧賓頻 415 敏瓶	413 評豹廟描病秒苗錫鉢蒜 414 蝙鰐品彬斌浜瀨貧賓頻 415 敏瓶
332 増塑岬措曾 333 曽楚俎疏疎祖相粗素 334 組蘇訴阻遡鼠僧創双叢 335 倉喪壯奏爽宋屢匝忽想 336 捜掃挿搔操早曹果槍槽 337 潛燥争瘦相窓窄總綜聰 338 草莊葬蒼裝走送遭鎗 339 霜騷像増憎 340 臓藏贈造促側則即息 341 抻束測足速俗属賊族続 342 卒袖其撤存孫尊損村遂	—そ— 332 増塑岬措曾 333 曽楚俎疏疎祖相粗素 334 組蘇訴阻遡鼠僧創双叢 335 倉喪壯奏爽宋屷匝忽想 336 捜掃挿搔操早曹果槍槽 337 潛燥争瘦相窓窄總綜聰 338 草莊葬蒼裝走送遭鎗 339 霜騷像増憎 340 臓藏贈造促側則即息 341 抻束測足速俗属賊族続 342 卒袖其撤存孫尊損村遂	363 植追鎌痛通塚栴拘楓佃 364 嘔吐辻罵綴鎧櫛漬坪壺 365 嫣紬爪吊釣鶴 366 脳膿農覗蚤	363 植追鎌痛通塚栴拘楓佃 364 嘔吐辻罵綴鎧櫛漬坪壺 365 嫣紬爪吊釣鶴 366 脳膿農覗蚤	390 濡禰 391 沐寧葱猫熱年念撻燃 392 粘乃迺之埜囊惱濃納能 393 脑膿農覗蚤	415 二尼式迹勾脤肉 416 虹廿日乳入 417 如尿葷任妊忍認 418 武舞葡無部封楓風葺路	415 二尼式迹勾脤肉 416 虹廿日乳入 417 如尿葷任妊忍認 418 武舞葡無部封楓風葺路	
343 他多汰詫陥堕妥惰打 344 杖舵梢陀駄躰堆對耐 345 岱帶待急態戴替泰滯胎 346 腸苔袋貲遠隊黛嗣代 347 台大第醜説應滌灌卓啄 348 宅托抵拓沢濯琢託鐸濁 349 話茸夙蛸只 350 叩但達辰奪脱巽豎辿 351 棚谷狸餽樽誰丹單嘆坦 352 担探旦歎淡湛炭短端筆 353 緩耽胆蛋誕鍛団壇彈断 354 暖段男談	—た— 343 他多汰詫陥堕妥惰打 344 杖舵梢陀駄躰堆對耐 345 岱帶待急態戴替泰滯胎 346 腸苔袋貲遠隊黛嗣代 347 台大第醜説應滌灌卓啄 348 宅托抵拓沢濯琢託鐸濁 349 話茸夙蛸只 350 叩但達辰奪脱巽豎辿 351 棚谷狸餽樽誰丹單嘆坦 352 担探旦歎淡湛炭短端筆 353 緩耽胆蛋誕鍛団壇彈断 354 暖段男談	367 刹貞呈堤定帝底庭廷弟 368 梯抵挺提梯汀碇禎程締 369 艇訂諦蹄通 370 邱鄭釘鼎泥滴撮擢敵滴 371 的笛適箇溺晵哲徹轍迭 372 鉄典填天展店添纏甜貼 373 転顛点天殿澣濱電	367 刹貞呈堤定帝底庭廷弟 368 梯抵挺提梯汀碇禎程締 369 艇訂諦蹄通 370 邱鄭釘鼎泥滴撮擢敵滴 371 的笛適箇溺晵哲徹轍迭 372 鉄典填天展店添纏甜貼 373 転顛点天殿澣濱電	393 は— 393 巴播把瞿杞伯剥博拍 394 波派琶罵芭馬俳廢 395 拝排敗杯盃牌背肺馬輩配 396 倍培媒梅模煤狠買壳賠 397 陪這蠅秤矧萩伯剥博拍 398 柏泊白箔粕舶薄迫曝漠	422 丙併兵堺 423 幣弊柄並蔽閉陞米貞 424 壁僻片篇編辺返遍便勉弁 425 鞭	422 丙併兵堺 423 幣弊柄並蔽閉陞米貞 424 壁僻片篇編辺返遍便勉弁 425 鞭	
343 他多汰詫陥堕妥惰打 344 杖舵梢陀駄躰堆對耐 345 岱帶待急態戴替泰滯胎 346 腸苔袋貲遠隊黛嗣代 347 台大第醜説應滌灌卓啄 348 宅托抵拓沢濯琢託鐸濁 349 話茸夙蛸只 350 叩但達辰奪脱巽豎辿 351 棚谷狸餽樽誰丹單嘆坦 352 担探旦歎淡湛炭短端筆 353 緩耽胆蛋誕鍛団壇彈断 354 暖段男談	—と— 373 転顛点天殿澣濱電	373 転顛点天殿澣濱電	399 爆蟆駄麦 400 函箱硌箸肇笞幡幅肌 401 番晶八鉢澆發醜髮伐罰 402 披筏閥鳴嘶垢蛤隼伴判 403 半反叛帆搬斑板汎汎版 404 犯班畔繁等藩磐範采煩 405 頌飯挽晚番磐簪蕃蜜	399 爆蟆駄麦 400 函箱硌箸肇笞幡幅肌 401 番晶八鉢澆發醜髮伐罰 402 披筏閥鳴嘶垢蛤隼伴判 403 半反叛帆搬斑板汎汎版 404 犯班畔繁等藩磐範采煩 405 頌飯挽晚番磐簪蕃蜜	426 ほ— 426 保鋪捕歩甫輔 427 穂募暮母簿倣做 428 備包呆報奉宝峰峯崩 429 抱捧放方朋 430 法泡烹砲絆胞芳萌蓬乏 431 蜂褒訪豊邦鋒飽房飢忙 432 亡傍剖坊妨帽肪忘謀 433 望某棒冒紡肪膨貌 434 鉢防吠頬北僕ト墨撲朴	426 保鋪捕歩甫輔 427 穂募暮母簿倣做 428 備包呆報奉宝峰峯崩 429 抱捧放方朋 430 法泡烹砲絆胞芳萌蓬乏 431 蜂褒訪豊邦鋒飽房飢忙 432 亡傍剖坊妨帽肪忘謀 433 望某棒冒紡肪膨貌 434 鉢防吠頬北僕ト墨撲朴	
354 倍否妃庇彼悲扉屏斐斐 355 豊比祕疲皮碑秘絆罷肥 356 豊比祕疲皮碑秘絆罷肥	—ち— 354 倍否妃庇彼悲扉屏斐斐 355 豊比祕疲皮碑秘絆罷肥 356 倍否妃庇彼悲扉屏斐斐	406 407 408 409 410 411 412	406 407 408 409 410 411 412	435 ま— 435 摩磨魔麻埋妹 436 昧枚哩模幕枕杼杖 437 脣蘿亦保昧末沫迄併 438 脣蘿亦保昧末沫迄併 439 脣蘿萬慢漫	435 ま— 435 摩磨魔麻埋妹 436 昧枚哩模幕枕杼杖 437 脣蘿亦保昧末沫迄併 438 脣蘿萬慢漫		
354 倍否妃庇彼悲扉屏斐斐 355 豊比祕疲皮碑秘絆罷肥 356 倍否妃庇彼悲扉屏斐斐	—ち— 354 倍否妃庇彼悲扉屏斐斐 355 豊比祕疲皮碑秘絆罷肥 356 倍否妃庇彼悲扉屏斐斐	406 407 408 409 410 411 412	406 407 408 409 410 411 412	435 ま— 435 摩磨魔麻埋妹 436 昧枚哩模幕枕杼杖 437 脣蘿亦保昧末沫迄併 438 脣蘿萬慢漫	435 ま— 435 摩磨魔麻埋妹 436 昧枚哩模幕枕杼杖 437 脣蘿亦保昧末沫迄併 438 脣蘿萬慢漫		



区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	み		履 李 梨 理 璃 里 離 陸 律 率 立		僉 儻 傷 傕 僭 僭 僭 僦 僕 僕		壙 壤 壘 壤 壤 壤 壤 壤 壤 壤	
440	味 未 魅 已 箕 岬 密	459	刺 裏 裏 隔 陸 律 率 立	490	僊 價 僩 僪 僪 僪 僪 僪 僪	526	壠 壈 壈 壈 壈 壈 壈 壈 壈	
441	蜜 漱 蒴 慢 涩 糙 民 眠	460	律 掠 劍 刘 流 溜 琉 留 硫 粒	491	僊 價 僩 僪 僪 僪 僪 僪 僪	527	壠 壈 壈 壈 壈 壈 壈 壈 壈	
	む		隆 竽 龍 侖 虜 旅 虞 了 亮 傑	492	僪 僪 僪 僪 僪 僪 僪 僪 僪	528	天 大 夸 灰 奇 奇 奇 奇 奇	
441		務	兩 凌 紗 料 梁 涼 猶 疗 瞭 稔	493	僪 僪 僪 僪 僪 僪 僪 僪 僪	529	奢 奢 奢 奢 奢 奢 奢 奢 奢	
442	夢 無 牟 矛 霧 鵠 棕 娟 娘	463	糧 良 諒 遼 量 陵 領 力 緑 倫	494	罔 胡 黃 兮 黃 冠 冠 冠 冠 冠	530	妍 妍 妍 妍 妍 妍 妍 妍 妍	
	め		厘 林 淋 燐 琳 臨 輪 隰 鱗 鱗	495	决 迈 沖 凰 冠 冠 冠 冠 冠	531	姫 姫 姫 姫 姫 姫 姫 姫 姫	
442		冥		几 處 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	496	几 處 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	532	嫗 嫗 嫗 嫗 嫗 嫗 嫗 嫗 嫗
	る~れ			剗 删 刪 剗 剗 剗 剗 剗 剗	497	剗 删 刪 剗 剗 剗 剗 剗 剗	533	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌
443	名 命 盟 迷 銘 鳴 姪 扱 滅	466	瑠 墓 淀 類 令 伶 例 冷 励	498	剗 刨 剗 剗 剗 剗 剗 剗 剗	534	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
444	免 棉 緩 面 麵	467	嶺 怡 琦 礼 苍 鑑 零 靈 麗	499	剗 剗 剗 剗 剗 剗 剗 剗 剗	535	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
	も		齡 曆 歷 列 劣 烈 裂 廉 恋 懒	500	剗 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	536	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
444	孟 犀 猛 网 耗 蒙 儲 木 默	468	漣 煉 煉 煉 煉 煉 煉 煉 煉	501	剗 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	537	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
445	目 垚 不 饼 尤 戾 初 貢 問 閥	470	蓮 連 錄	502	勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	538	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
	紋 門 夂			る	503	勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	539	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌
447		モ		呂 魯 橋 爐 赔 路	504	勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	540	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌
	や		露 劳 妻 廬 弄 龙 楼 椒 波 漏	505	勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	541	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
447	也 治 夜 爺 耶 野 弥	471	牢 狼 笠 老 蟬 鮎 郎 六 麓 祿	506	勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	542	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
448	矢 厄 役 約 葉 許 越 靖 柳 葪	472	肋 錄 論	507	勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	543	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
449	鑑			わ	508	勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸 勸	544	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌
	ゆ		倭 和 話 歪 賄 脳 感	509	啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞	545	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
449	愉 愈 油 癪	473	梓 驚 亘 鰐 詫 蔡 蔽 桦 湾	510	啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞	546	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
450	諭 輸 佐 佑 優 勇 友 宥 幽	474	碗 腕	511	唔 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒	547	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
451	悠 要 捐 有 榆 湧 涌 猶 獻 由	475		512	唔 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒	548	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
452	祐 裕 誘 遊 邑 邊 雄 融 夕	476		513	唔 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒	549	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
	よ		77	514	唔 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒	550	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
452		予	477	515	唔 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒	551	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
453	余 与 誉 舆 備 幼 妖 容 庸	478		516	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	552	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
454	揚 摆 曜 楊 楊 洋 溶 熔 用	479		517	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	553	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
455	窯 羊 蘿 葉 蘿 要 誓 踵 遷 阳	480	式 丐 不 丂 卄 丂 丂 丂 丂	518	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	554	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
456	養 慾 抑 欲 沃 浴 翌 翼 淀	481	乖 乘 亂 丂 丂 丂 丂 丂 丂	519	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	555	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
	ら		亜 一 亢 京 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	520	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	556	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
456		羅	仇 佗 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	521	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	557	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
457	螺 裸 来 莱 賴 雷 洛 絡 落 酷	485	併 併 併 併 併 併 併 併 併	522	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	558	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
458	乱 卵 嵐 檻 澄 藍 蘭 審	486	𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	523	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	559	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
	り		𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	524	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	560	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌	
458		利 吏	488	傀 傀 傀 傀 傀 傀 傀 傀 傀	525	嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴	561	嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌 嬌





区点1~3行目	区点4行目									区点1~3行目	区点4行目									区点1~3行目	区点4行目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
706	聚	聟	聳	聳聳	聴聴	聰聰	聰聰	聰聰	聰聰	742	蟻	蟲	蟠	蟠蟠	蟠蟠	蟠蟠	蟠蟠	蟠蟠	蟠蟠	778	遁	迹	遁	遁	遁	遁	遁	遁	遁	814
707	聿	肄	肆	肅	肅肅	肅肅	肅肅	肅肅	肅肅	743	蠍	蠍	蠍蠍	779	遙	遙	遙遙	815												
708	脣	胥	胥	胥	胥胥	胥胥	胥胥	胥胥	胥胥	744	衄	衄	衄衄	780	遙	遙	遙遙	816												
709	脛	脩	脣	脣	脣脣	脣脣	脣脣	脣脣	脣脣	745	衄	衄	衄衄	781	遙	遙	遙遙	817												
710	隋	臘	臘	臘	臘臘	臘臘	臘臘	臘臘	臘臘	746	袞	袞	袞袞	782	遙	遙	遙遙	818												
711	脳	臘	臘	臘	臘臘	臘臘	臘臘	臘臘	臘臘	747	袞	袞	袞袞	783	遙	遙	遙遙	819												
712	腔	腔	腔	腔	腔腔	腔腔	腔腔	腔腔	腔腔	748	袞	袞	袞袞	784	酰	酰	酰酰	820												
713	臂	脣	脣	脣	脣脣	脣脣	脣脣	脣脣	脣脣	749	脣	脣	脣脣	785	醪	醪	醪醪	821												
714	鬱	減	減	減	減減	減減	減減	減減	減減	750	襦	襦	襦襦	786	釦	釦	釦釦	822												
715	舍	舖	舖	舖	舖舖	舖舖	舖舖	舖舖	舖舖	751	覈	覈	覈覈	787	釦	釦	釦釦	823												
716	舍	舖	舖	舖	舖舖	舖舖	舖舖	舖舖	舖舖	752	覈	覈	覈覈	788	釦	釦	釦釦	824												
717	艸	艸	艸	艸	艸艸	艸艸	艸艸	艸艸	艸艸	753	訃	訃	訃訃	789	釦	釦	釦釦	825												
718	芑	芑	芑	芑	芑芑	芑芑	芑芑	芑芑	芑芑	754	詒	詒	詒詒	790	釦	釦	釦釦	826												
719	苞	苞	苞	苞	苞苞	苞苞	苞苞	苞苞	苞苞	755	誨	誨	誨誨	791	釦	釦	釦釦	827												
720	苞	苞	苞	苞	苞苞	苞苞	苞苞	苞苞	苞苞	756	誨	誨	誨誨	792	釦	釦	釦釦	828												
721	茯	茫	茫	茫	茫茫	茫茫	茫茫	茫茫	茫茫	757	誨	誨	誨誨	793	釦	釦	釦釦	829												
722	莫	莎	莎	莎	莎莎	莎莎	莎莎	莎莎	莎莎	758	誨	誨	誨誨	794	釦	釦	釦釦	830												
723	貞	菴	菴	菴	菴菴	菴菴	菴菴	菴菴	菴菴	759	證	證	證證	795	釦	釦	釦釦	831												
724	蒂	蘋	蘋	蘋	蘋蘋	蘋蘋	蘋蘋	蘋蘋	蘋蘋	760	讓	讓	讓讓	796	釦	釦	釦釦	832												
725	林	棘	棘	棘	棘棘	棘棘	棘棘	棘棘	棘棘	761	讓	讓	讓讓	797	釦	釦	釦釦	833												
726	蒂	蘿	蘿	蘿	蘿蘿	蘿蘿	蘿蘿	蘿蘿	蘿蘿	762	豐	豐	豐豐	798	釦	釦	釦釦	834												
727	高	嵩	嵩	嵩	嵩嵩	嵩嵩	嵩嵩	嵩嵩	嵩嵩	763	狸	貌	貌貌	799	釦	釦	釦釦	835												
728	勞	蔡	蔡	蔡	蔡蔡	蔡蔡	蔡蔡	蔡蔡	蔡蔡	764	貳	貳	貳貳	800	釦	釦	釦釦	836												
729	蓼	蕪	蕪	蕪	蕪蕪	蕪蕪	蕪蕪	蕪蕪	蕪蕪	765	賛	贊	贊贊	801	釦	釦	釦釦	837												
730	蕩	蕩	蕩	蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	766	賛	贊	贊贊	802	釦	釦	釦釦	838												
731	蕩	蕩	蕩	蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	767	跔	跔	跔跔	803	釦	釦	釦釦	839												
732	蕩	蕩	蕩	蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	蕩蕩	768	跔	跔	跔跔	804	釦	釦	釦釦	840												
733	蘿	蘿	蘿	蘿	蘿蘿	蘿蘿	蘿蘿	蘿蘿	蘿蘿	769	跔	跔	跔跔	805	釦	釦	釦釦	840												
734	虍	虍	虍	虍	虍虍	虍虍	虍虍	虍虍	虍虍	770	跔	跔	跔跔	806	釦	釦	釦釦	840												
735	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋蚋	蚋蚋	蚋蚋	蚋蚋	蚋蚋	771	跔	跔	跔跔	807	釦	釦	釦釦	840												
736	蛔	蛔	蛔	蛔	蛔蛔	蛔蛔	蛔蛔	蛔蛔	蛔蛔	772	跔	跔	跔跔	808	釦	釦	釦釦	840												
737	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀蜀	蜀蜀	蜀蜀	蜀蜀	蜀蜀	773	跔	跔	跔跔	809	釦	釦	釦釦	840												
738	蜋	蜋	蜋	蜋	蜋蜋	蜋蜋	蜋蜋	蜋蜋	蜋蜋	774	軾	軾	軾軾	810	釦	釦	釦釦	840												
739	蝴蝶	蝴蝶	蝴蝶	蝴蝶	蝴蝶蝴蝶	蝴蝶蝴蝶	蝴蝶蝴蝶	蝴蝶蝴蝶	蝴蝶蝴蝶	775	輶	輶	輶輶	811	釦	釦	釦釦	840												
740	螽	螽	螽	螽	螽螽	螽螽	螽螽	螽螽	螽螽	776	輶	輶	輶輶	812	釦	釦	釦釦	840												
741	螽	螽	螽	螽	螽螽	螽螽	螽螽	螽螽	螽螽	777	輶	輶	輶輶	813	釦	釦	釦釦	840												



お天気アイコン一覧

■通常時に表示されるアイコン

	晴れ（昼）
	晴れ（夜）
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%
	降水確率10%
	降水確率20%
	降水確率30%
	降水確率40%
	降水確率50%
	降水確率60%
	降水確率70%
	降水確率80%
	降水確率90%
	降水確率100%
	のち
/	ときどき

■花粉アイコン

	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

■紫外線アイコン

	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

■桜アイコン

	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

■台風アイコン

	台風発生
	台風接近
	危険状態

■その他アイコン

	大雨
	強風
	お知らせ



おもな仕様／機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

202SH

質量	本体：約91.3g 電池パック装着時：約108g
連続通話時間※1	約210分（3Gモード） 約230分（GSMモード）
連続待受時間※2	約360時間（3Gモード） 約300時間（GSMモード）
TV連続視聴時間※3	約6時間
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ：約140分 シガーライター充電器：約140分
サイズ（幅×高さ×奥行）	約50×104×18.5（最薄部16.5）mm（クローズポジション時、突起部除く）
最大出力	0.25W（3Gモード） 2.0W（GSMモード）

※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。

※3 TV連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、明るさ設定「2」、サウンド設定「標準」、横画面視聴の条件で、別売のマルチイヤホンマイクII（外部接続端子用）を使用し、電池レベル1（電池残量10%）を残した計算値です。

- 左記の時間は、パックライトが「明るさ：2」のときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、左記の時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

■使用材料

使用箇所	使用材料／表面処理
キャビネット（ディスプレイ側、操作ボタン側、電池パック側）	PA樹脂／UV塗装
キャビネット（ディスプレイ背面側）	PMMA樹脂+PET／裏面印刷、ハードコート
サブディスプレイ窓	PMMA樹脂+PET／裏面蒸着、ハードコート
電池カバー、ヒンジカバー	PC樹脂+ABS樹脂／UV塗装
ディスプレイ窓、カメラ窓	アクリル樹脂／裏面印刷
飾りシート（操作ボタン面）、マルチガイドボタン（カーソル部分）、センターボタン、メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、ショートカット／A/aボタン、テレビ／文字ボタン、開始／楽ともリンクボタン、クリア／バックボタン、電源／終了ボタン、ダイヤルボタン、＊ボタン、#ボタン、辞書ボタン、マルチジョブ機能／マナーボタン	PET+UV硬化樹脂／裏面印刷

使用箇所	使用材料／表面処理
サイドボタン（シャッターボタン）	PC樹脂／UV塗装
キャビ当り	PET+シリコンゴム／裏面印刷
外部接続端子キャップ	PC樹脂+エラストマー樹脂／UV塗装
赤外線ポート	ABS樹脂
スピーカー	PPA+ステンレス／金メッキ
USIMトレイ	プラスチック
充電端子（電池パック接続部分）	ステンレス／金メッキ
ネジ（すべて）	SWCH16A（鉄／クロムメッキ）

付属品

■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	770mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約35.4×46.3×4.6mm（突起部除く）
使用材料／表面処理	PC樹脂+ABS樹脂



共通操作**■文字入力**

ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、単語:30文字、読み:ひらがな8文字
ダウンロード辞書	5件

ペースリスト	10件
消去した文字の復元	最大半角30720文字(30720B)

スマートリンク 辞書	明鏡モバイル国語辞典: 約4万7100語句 ジニアスモバイル英和辞典: 約4万5700語句 ジニアスモバイル和英辞典: 約5万5800語句
---------------	--

■電話帳

電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ

住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県・市区町村・番地・付加情報各64文字
----	--

勤務先	勤務先名、部署名、役職各32文字
ホームページ	1024B
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字

電話

発信履歴	日時順:30件、回数順:10件
着信履歴	30件
簡易留守録／音声メモ	20件(最長90秒)
自動応答番号	10件
スピードダイヤル／メール	100件

メール

メモリ容量	受信ボックス	10MB、3000件
	下書き	5MB(下書き、送信済みボックス、未送信ボックス合計で最大1000件)
	送信済みボックス	61MB(デコレーメールテンプレートを共有)
	未送信ボックス	全角256文字(半角512文字)
	本文(PCメール／S!メール)	全角約15000文字(半角約30000文字)

SMS本文	全角70文字(半角カタカナ70文字、半角英数字160文字)
自動再送回数	2回

添付ファイル	20ファイル(最大2MB)※
送信予約	10件

署名	全角128文字(半角256文字)
同報送信	20件

振り分けフォルダ	20個(1フォルダあたり振り分け条件20件)
チャットフォルダ	保存件数 300件

チャットグループ	10個(1グループあたり20人)
----------	------------------

デコレーメール

BGM／Flash® 1 ファイル、または画像やマイ絵文字とあわせて40種類

自動返信

20件、全角128文字(半角256文字)

迷惑メール

個別迷惑設定 20件

※添付ファイル数(容量)は、本文などの内容によって少なくなることがあります。

■PCメール設定

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字

受信設定	ユーザー名	128文字
	パスワード	40文字

受信設定	受信メールサーバー	128文字
	ポート番号	1-65535

送信設定	送信者名	20文字
	メールアドレス	128文字
PCメール受信設定	個別アドレス	20件



インターネット

ダウンロード (Yahoo! ケータイ)	情報画面全体で500KB プログレッシブダウンロードで10MB	
ダウンロード (PCサイト ブラウザ) ^{※1}	JPEG画像	3MB
		Flash®ファイル 2MB
閲覧履歴	Yahoo!ケータイ300件、 PCサイトブラウザ300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク ^{※2} /画面メモ	Yahoo!ケータイ100件、 PCサイトブラウザ100件	
タブ表示	5画面	
インプットメモリ	20件	
RSSフィード	30件(1フィードあたり60KB)	

※1 JPEG画像／Flash®ファイル以外は、1ファイルあたり1MBです。(動画／音楽ファイルは、1MB以上再生できるものもあります。)

※2 ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。

テレビ

録画ファイル	ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準拠)	
録画可能時間の目安	256MBのメモリカードに80分	
マークー登録	99個(1ファイルあたり10個)	
ファイル分割	99個(1ファイルあたり)	
録画／視聴予約	5件(1件あたり24時間:1GB以上のメモリカード使用時)	

カメラ／静止画編集

■ 共通

有効画素数	3.2メガピクセル
自動終了時間	約3分

■ 静止画撮影モード

ズーム	最大24.8倍	
	3M	1536×2048
	フルHD	1080×1920
	2M	1200×1600
撮影サイズ (横×縦ドット)	1.2M	960×1280
	VGA	480×640
	待受画面	240×400
	QVGA	240×320
	QQVGA	120×160
保存形式	JPEG形式	
保存可能枚数 (本体に何も保存されていないとき) の目安	約60枚(3M／ハイクオリティ)	
ファイル名	ymmmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	接写撮影10cm	
その他	フレーム撮影は、40KB以下の透過PNG形式の画像利用可	

■ 動画撮影モード

ズーム	最大8.7倍
撮影サイズ (横×縦ドット)	320×240(QVGA) 240×176(HQVGA) 176×144(QCIF)
	320×240(QVGA) 176×144(QCIF)
保存形式	3GP形式
保存可能容量 (1ファイルあたり) の目安	長時間撮影 約30分※ (メモリカード保存時) メール添付 2MB／295KB

ファイル名	ymmmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

■ 静止画編集

画像加工	サイズ変更(横×縦ドット)	壁紙(240×400)、電源On/Off(240×400)、着信画像(160×160)、アラーム(240×104)、デコレメ(96×96)、QVGA(240×320)、自由切出
		レタッチ 52×52ドット以上のJPEG画像／PNG画像
画像合成	テキスト貼付	16文字
	補正	52×52ドット以上のJPEG画像／PNG画像
画像合成	パノラマ合成	横48×縦64ドット以上、240×320ドット以下のJPEG画像





メディアプレイヤー

対応データ	AACデータ(.mp4/.3gp/.m4a) ※サンプリング周波数、ピットレートの組み合わせによっては再生できないことがあります。
全ミュージック 最大表示曲数	ミュージック 着うた® 各350曲

S!アプリ

メモリ容量	100件、61MB(デコレメールテンプレート、データフォルダとメモリを共有)
-------	--

ツール

アラーム	5件、件名9文字
予定リスト	予定リスト300件／件名:32文字、 内容:128文字
お目覚めTV	自動終了 約30分
撮って家計簿	3285件※/ 1件あたり9,999,999円
電卓	999,999,999,999
マネー積算メモ	150件(50件×3)/ 1件あたり999,999.99円

※1レシートの品目数が多いときは、少なくなることがあります。

時計・計測

ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件
キッチンタイマー	99分59秒まで1秒単位

文書・録音

メモ帳	500件(1件あたり8192文字)
ボイスレコーダー	メール添付 1件あたり約20分 (メール作成サイズ 2MB時) / 1件あたり 約3分(メール作成 サイズ300KB時) 長時間録音 最長99時間59分59秒
バーコード読み取 り(連続モード)	JANコード 最大50回 QRコード 最大16回
QRコード作成 (作成可能文字 数)の目安	数字のみ513文字、 英数字のみ311文字、 漢字のみ131文字
文字読み取り	256文字

カレンダー

カレンダー※	スケジュール1000件／件名:32文 字、内容:128文字、場所:16文字、 プライベート祝日10件
--------	--

※2012年2月現在の祝日が登録されています。

ニュース／エンタメ

■ S!速報ニュース	
コンテンツ登録	特別1件、速報と一般を合わせて5件
■ 電子書籍	
文字列コピー	20文字まで

ブログツール

登録可能ブログ数	5件
ブログ名	16文字
投稿先メー ルアドレス	128文字
投稿 タイト ル	32文字
投稿本文	128文字

データフォルダ

メモリ容量	61MB(デコレメールテンプレー ト、S!アプリとメモリを共有)
-------	-------------------------------------

メモリカード

バックアップ ファイル名	ymmmddXX※(西暦年下2ヶタ+月 +日+2ヶタの英数字)
-----------------	------------------------------------

※コンテンツ・キーは、ymmmdd (西暦年下2ヶタ+月+日)

通信／バックアップ**■赤外線通信**

赤外線通信	IrMC1.1 通信距離 20cm以内
-------	------------------------

■Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応
------	-------------------------

プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-Up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile
--------	---

出力	Bluetooth® Power Class2
----	-------------------------

通信距離	10m以内
------	-------

デバイス検索	16件
--------	-----

デバイス登録	32件
--------	-----

デバイス名称	16文字
--------	------

プリント	JPEG画像／PNG画像
------	--------------

■S!電話帳バックアップ

自動再保存	2回
-------	----

同期履歴	10件
------	-----

ネットワーク

ネットワーク	5件、国コード／ネットワークコード:3ヶタ、名前:半角25文字
--------	---------------------------------

参考URL**■ソフトバンクモバイルのホームページ**

<http://www.softbank.jp>

■microSDメモリカードの対応情報

<http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/202sh/peripherals.html#prContent>

(パソコン用)

<http://shweb.sharp.co.jp/>

(携帯電話用)

■S!電話帳バックアップ

<http://www.softbank.jp/SAB>

(パソコン用)

■SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html

(携帯電話用)

■社団法人デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/>

(パソコン用)

<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

(携帯電話用)



メモリカードの構造と各データの保存場所

メモリカードの構造		保存されるデータ／本機で使うときに保存する場所
DCIM	XXXSHARP	データフォルダ「デジタルカメラ」で表示する静止画
	Local Contents	SDローカルコンテンツ
	Mail	一括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)
PRIVATE	MYFOLDER	Book データフォルダ「ブック」で表示する電子書籍ファイル
		Bookmarks 一括保存したブックマークのバックアップデータ
		Custom Screens データフォルダ「きせかえアレンジ」で設定するファイル
		Flash(R) データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
		Flash(R) Ringtones データフォルダ「着信音Flash®」で再生する着信音用のファイル
		Games and More S!アプリのデータ
		Mail Art データフォルダ「デコレメビクチャー」で利用するファイル
		Message Templates メール「デコレメールテンプレート」で表示するファイル
		Music データフォルダ「ミュージック」で再生する音楽
		Other Documents データフォルダ「その他ファイル」で表示するファイル
		Pictograms データフォルダ「マイ絵文字」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
		Pictures データフォルダ「ピクチャー」で表示する画像
		Sounds & Ringtones データフォルダ「着うた・メロディ」で再生する音楽
		Videos データフォルダ「ムービー」で再生する動画
	SH_Folder	アプリケーションの管理情報など
	Utility	一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
	SHARP	MOBILE 一括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など



メニュー一覧

メール

機能名	ページ
受信ボックス	P.4-15
新規作成	P.4-4
新着メール受信	P.4-28
下書き	P.4-33
デコレーメールテンプレート	P.4-9
送信済みボックス	P.4-15
未送信ボックス	P.4-33
チャットフォルダ	P.4-18
サーバーメール操作	メールリスト P.4-28 メール全受信 P.4-28 メール全削除 P.4-31 サーバーメール容量 P.4-34
SMS新規作成	P.4-10
メール/PCメール設定	メール・アドレス設定 P.4-3 表示設定 P.4-34 受信動作設定 P.4-14 作成・送信設定 P.4-11 PCメール設定 P.4-21 SMS設定 P.4-39 スピードダイヤル/メール P.4-23 メールグループ P.4-19
メモリ容量確認	P.4-30

■メール/PCメール設定：表示設定

機能名	ページ
受信ボックス表示設定	P.4-34
送信ボックス表示設定	P.4-34
メールリスト表示切替	P.4-34
スクロール単位	P.4-34
添付サウンド自動再生	P.4-34
画像表示設定	P.4-34
アニメビュー表示設定	P.4-34
アドレス表示切替	P.4-34

■メール/PCメール設定：受信動作設定

機能名	ページ
受信サイズ制限	P.4-35
メール受信設定	自動受信設定 P.4-14 自動受信の条件 P.4-14
受信ボックス自動削除設定	P.4-35
操作中メール	着信画面設定 P.4-35
着信設定	表示内容設定 P.4-35 通知音設定 P.4-35
シーケレットフォルダ着信	P.4-35

フィーリングメール連動

インフォメーション表示	P.4-35
ライト設定	P.4-35
バイブパターン	P.4-36
着信音	P.4-36
迷惑メール振り分け設定	P.4-17
迷惑メール申告先設定	P.4-36

■メール/PCメール設定：作成・送信設定

機能名	ページ
メール作成サイズ	P.4-36
送信画像サイズ	P.4-36
送信中ステータス表示	P.4-36
自動再送	P.4-36
送信済みボックス自動削除設定	P.4-36
署名設定	P.4-24
送信オプション	配信確認 P.4-24 返信先アドレス設定 P.4-37
返信設定	引用付き返信 P.4-37 自動返信設定 P.4-30 クイック返信設定 P.4-30
添付ファイル送信時設定	P.4-37
送信先限定設定	P.4-11

■メール/PCメール設定：PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-21
PCメール受信設定	P.4-37
新着チェック設定	P.4-37
PCメール自動改行設定	P.4-38
迷惑メール振り分け設定	P.4-17
迷惑メール申告先設定	P.4-36
SMSセンター番号	P.4-39
文字コード設定	P.4-39



**Yahoo!**

機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.5-4
メニューリスト	P.5-4
ブックマーク	P.5-9
画面メモ	P.5-9
Web検索	P.5-12
URL入力	P.5-4
閲覧履歴	P.5-4
PCサイトブラウザ	P.5-6
設定	P.5-13

■PCサイトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.5-6
ブックマーク	P.5-9
画面メモ	P.5-9
Web検索	P.5-12
URL入力	P.5-6
閲覧履歴	P.5-6
RSSフィード	P.5-10
Yahoo!ケータイ	P.5-4

PCサイトブラウザ 設定	文字サイズ	P.5-13
	スクロール設定	P.5-14
	ポインタ設定	P.5-13
	画像・音設定	P.5-13
	メモリ操作	P.5-11
	セキュリティ設定	P.5-17
	ファイル保存先	P.5-13
	ブラウザ初期化	P.5-18
	設定リセット	P.5-18
	警告画面表示設定	P.5-14

■設定 (Yahoo!ケータイ)

機能名	ページ
文字サイズ	P.5-13
スクロール単位	P.5-14
ポインタ設定	P.5-13
画像・音設定	P.5-13
メモリ操作	P.5-11
セキュリティ設定	P.5-17
ファイル保存先	P.5-13
ブラウザ初期化	P.5-18
設定リセット	P.5-18

S!アプリ

機能名	ページ
S!アブリー観	P.8-7
設定	P.8-10
インフォメーション	P.8-11

■設定 (S!アプリ)

機能名	ページ	
音量	P.8-10	
バックライト	P.8-11	
バイブ	P.8-11	
メモリカードシンクロ	P.8-11	
着信時優先動作	P.8-10	
S!アプリ待受設定	On/Off設定	P.8-10
	起動開始時間	P.8-10
	一時停止設定	P.8-10
サラウンド	P.8-10	
S!アプリ設定リセット	P.8-11	
S!アプリオールリセット	P.8-11	

ニュース／エンタメ

機能名	ページ
最新情報	P.10-3
バックナンバー	P.10-3
サービス登録・解除	P.10-3
再配信要求	P.10-9
S!情報チャンネル／お天気	
S!情報チャンネル／通知設定	P.10-9
お天気アイコン	P.10-3

機能名	ページ
S!速報ニュース	P.10-4
無料コンテンツ	P.10-5
S!コンテンツストア	P.10-5
ログツール	P.10-7
ブックサーフィン	P.10-6
ケータイ書籍	P.10-6
S!情報チャンネル／お天気：お天気アイコン	

機能名	ページ	
天気予報	P.10-9	
手動更新	P.10-3	
設定	待受表示設定	P.10-9
	天気予報通知設定	P.10-9
	アイコン更新設定	P.10-9

■S!速報ニュース

機能名	ページ	
S!速報ニュース一覧	P.10-4	
設定	自動更新設定	P.10-10
	画像取得設定	P.10-10
	自動更新予定確認	P.10-10
	背景変更設定	P.10-10
	S!速報ニュース一覧消去	P.10-10

カメラ	
機能名	ページ
静止画撮影	P.7-4
動画撮影	P.7-5
バーコードリーダー	P.9-31
名刺読み取り	P.9-33
レシート読み取り	P.9-17
ラクラク瞬漢ルーペ	P.9-35
画像レビュー	P.7-6
	撮影サイズ
静止画設定	撮影設定
	画質設定
	各種設定
	撮影時間／サイズ
動画設定	マイク設定
	保存設定
■ 静止画撮影	
機能名	ページ
	明るさ調整
撮影設定	フォーカス設定
	ホワイトバランス
	フレーム追加
撮影モード	連写
バーコード／名刺讀取	P.9-31
画像レビュー	P.7-6
撮影サイズ	P.7-14
シーン	P.7-14
画質設定	P.7-13
セルフタイマー	P.7-7
各種設定	P.7-13
ヘルプ	P.7-13

■ 動画撮影

機能名	ページ
撮影設定	明るさ調整
	フォーカス設定
表示サイズ	P.7-14
画像レビュー	P.7-6
撮影時間／サイズ	P.7-14
マイク設定	P.7-14
画質設定	P.7-13
セルフタイマー	P.7-7
各種設定	P.7-13
ヘルプ	P.7-13

■ 静止画設定：各種設定

機能名	ページ
フォーカスマーク	P.7-13
アイコン表示	P.7-13
シャッター音	P.7-13
保存先設定	P.7-13
自動保存設定	P.7-13
リモートシャッター設定	P.7-13
送信キー設定	P.7-13

■ 動画設定：保存設定

機能名	ページ
保存先設定	P.7-13
自動保存設定	P.7-13

メディア

機能名	ページ
ミュージック	P.8-4
ムービー	P.8-5

■ ミュージック

機能名	ページ
続き再生	P.8-8
プレイリスト	P.8-6
楽曲を探す	P.8-3
	サウンド効果
設定	再生モード
	④オーディオ出力 切替

■ ムービー

機能名	ページ
続き再生	P.8-8
プレイリスト	P.8-6
動画を探す	P.8-3
	再生モード
設定	バックライト
	表示サイズ
	サウンド効果
	Webリンク情報表示設定
	④オーディオ出力
	切替



ツール**■PIM・生活**

機能名	ページ
アラーム	P.9-10
プロフィール交換	P.13-5
お目覚めTV	P.9-12
リラクゼーションタイム	P.9-14
予定リスト	P.9-8
	緊急速報メール
災害用ツール	P.9-15
	災害用音声お届け
	P.9-16
	災害用伝言板
	P.9-16
撮って家計簿	P.9-17
電卓	P.9-21
マネー積算メモ	P.9-22
	見せかけコール実行
見せかけコール	P.9-41
	On/Off設定
	P.9-23
	着信相手登録
	P.9-23
	着信音選択
	P.9-23
	着信タイミング設定
	P.9-23
	サイレント設定時動作
	P.9-41

■時計・計測

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.9-24
キッチンタイマー	P.9-25
世界時計	P.9-26
時報	P.9-27
バッテリーメーター	P.1-20

■文書・録音

機能名	ページ
スマートリンク辞書	P.2-14
検索	P.2-16
メモ帳	P.9-28
ちょこっとメモ	P.2-17
アスキーアート	P.9-29
	録音時間
ボイスレコーダー	P.9-42
	着うた・メロディ
	P.9-30
	保存先設定
	P.9-42
	バーコードリーダー
	P.9-31
	データフォルダ
	P.9-43
	QRコード作成
	P.9-32
バーコード／名刺読み取	P.9-33
	名刺読み取り
	P.9-33
	レシート読み取り
	P.9-17
	ラクラク瞬漢ルーペ
	P.9-35
	文字読み取り
	P.9-34
	読み取りデータ確認
	P.9-43
	ガイド機能
	P.1-20

■外部接続

機能名	ページ
Bluetooth	P.13-6
赤外線通信	On/Off設定
	一括データ送信
	P.13-4
カードリーダモード	P.13-10
USB充電	P.1-24
メモリカードメニュー	P.12-6
メモリカード保存・読み込み	P.13-12

■外部接続 : Bluetooth

機能名	ページ
On/Off設定	P.13-7
デバイス登録	P.13-7
登録済みデバイス	P.13-8
一括データ送信	P.13-9
腕時計連携設定	P.13-17
マイデバイス設定	P.13-17
マイデバイス情報	P.13-17



データフォルダ

機能名	ページ
ピクチャー	P.7-8
デジタルカメラ	P.12-2
着うた・メロディ	P.9-30
S!アプリ	P.8-7
ミュージック	P.12-2
ムービー	P.12-2
ブック	P.12-2
きせかえアレンジ	P.2-5
Flash®	P.12-2
その他ファイル	P.12-2
メモリ確認	P.12-2
カレンダー	P.9-2

TV

機能名	ページ
TV視聴	P.6-2
TVプレイヤー	P.6-8
TVリンク	P.6-12
番組表	P.6-6
録画／視聴予約	P.6-9
設定	P.6-11
■ 設定 (TV)	
機能名	ページ
予約時間お知らせ	P.6-14
データ放送	
録画設定	P.6-13
画像保存先設定	P.6-13
通信接続時確認設定	P.6-11
位置情報利用設定	P.6-12
製造番号利用設定	P.6-12
放送局メモリ削除	P.6-11
画面サイズ設定	P.6-4
横画面時設定	P.6-11
イヤホン／スピーカー切替	P.6-11
③オーディオ出力切替	P.6-11
着信時優先動作	P.6-11
TV予約優先設定	P.6-14
オートオフ設定	
オートオフ時間設定	P.6-11
本体クローズ動作設定	P.6-11

電話機能

機能名	ページ
電話帳	P.2-18
電話帳新規登録	P.2-19
インフォメーション	P.1-24
通話履歴	P.3-9
簡易留守録再生	P.3-5
留守番電話再生	P.3-13
S!電話帳バックアップ	P.13-14
オーナー情報	P.1-20
電話帳グループ編集	P.2-20
メールグループ	P.4-19
楽ともリンク	P.3-8
スピードダイヤル／メール	P.3-7
ブッシュトーンリスト	P.3-16
設定・管理	
電話帳設定	P.2-24
通話履歴設定	P.3-17
電話帳管理	P.2-26





設定

■音・表示

機能名	ページ
マナーモード設定	P.1-24
ディスプレイ設定	P.14-3
きせかえアレンジ	P.2-5
音・パイプ・ライト	P.2-6
日時設定	P.14-2
Language	P.14-3
着信音出力切替	P.14-6
受話音量調節	P.3-15
メニュー切替	P.1-16

■音・表示：ディスプレイ設定

機能名	ページ
壁紙	P.2-4
画面ピクチャー	P.14-3
ペールビュー	P.1-25
画面エフェクト	P.14-3
文字表示	P.2-3
待受設定	P.14-4
ミニ電池表示	P.1-25
電源Onメッセージ	P.14-3
サブディスプレイ	P.14-4
バックライト	P.14-3

機能名	ページ
パネル点灯時間	P.14-3
通話中パネル点灯時間	P.14-3
ダイヤル表示設定	P.14-3

■音・表示：音・パイプ・ライト

機能名	ページ
音量	P.14-5
着信音／ムービー	P.2-6
待ちうた	P.2-6
効果音	P.14-6
パイプ	P.2-6
着信ライト設定	P.14-5
インフォメーションライト設定	P.14-5
エニーキーアンサー	P.14-5
サラウンド	P.14-6

■音・表示：日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.14-2
時刻補正	P.14-2
サマータイム設定	P.14-2
タイムゾーン設定	P.14-2
時計／カレンダー表示	P.14-4
世界時計	P.9-26
自動世界時計	P.9-26
アラーム	P.9-10
祝日設定	P.9-36
時刻フォーマット	P.14-2
日付フォーマット	P.14-2
カレンダーフォーマット	P.14-2

■本体・メモリカード

機能名	ページ	
ユーザー辞書	P.2-13	
キーショートカット設定	P.1-14	
キーバックライト設定	P.14-4	
On/Off設定	P.1-21	
モード切替	P.1-23	
回線名／アイコン編集	P.1-26	
ダブルナンバー設定	回線別着信拒否	P.1-26
着信通知アイコン表示	P.1-26	
パケット接続確認	P.1-26	
利用回線設定	P.1-26	
メモリカードメニュー	P.12-6	
保存（全項目）	P.13-18	
メモリカード	保存（選択項目）	P.13-12
保存・読み込み	読み込み（全項目）	P.13-18
	読み込み（選択項目）	P.13-13
設定・管理	P.13-18	
セキュリティ設定	P.11-3	
ソフトウェア更新	P.15-7	
初期化	設定リセット	P.14-9
	オールリセット	P.14-9

■本体・メモリカード：メモリカードメニュー

機能名	ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定 P.7-12
	設定 P.7-15
	プリント指定状況確認 P.7-12
	全設定リセット P.7-15

SDローカルコンテンツ	P.12-9
フォーマット	P.12-6
メモリ確認	P.12-2

■本体・メモリカード：セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.11-3
キー操作ロック	P.11-3
ケータイ機能制御	P.11-5
機能別ロック	P.11-4
履歴使用禁止	P.11-4
シークレットモード	P.11-4
ロックメッセージ設定	P.11-6
暗証番号設定	入力要否設定 P.1-19
	暗証番号登録 P.1-18
管理者用設定	P.1-19

■通話

機能名	ページ
通話時間・データ通信	通話時間明細 P.3-9
	データ通信明細 P.3-17
	通話中時間表示 P.3-17
	通話中時間お知らせ音 P.3-17
簡易留守録設定	On/Off設定 P.3-5
	応答時間設定 P.3-14
	応答文再生 P.3-14
	音量設定 P.3-14
留守番・転送電話	留守番電話 P.3-13
	転送電話 P.3-12
	留守番・転送停止 P.3-13
	設定確認 P.3-19
TVコール設定	送信画像切替 P.3-21
	受信画質設定 P.3-21
	送信画質設定 P.3-21
	保留中ガイダンス表示 P.3-21
	バックライト P.3-21
	スピーカーホン P.3-21
	マイクミュート P.3-21
	リモートモニタモード P.3-14
	発番号通知・表示 P.3-20
国際発信設定	着信お知らせ機能 P.3-13
	国際コード設定 P.3-15
	国番号リスト P.3-15
	海外発信アシスト機能 P.3-15
発着信制限	発信規制 P.3-19
	発信先限定 P.3-10
	着信規制 P.3-20
	着信拒否 P.3-11
自動応答（イヤホン） P.3-20	
割込通話 P.3-19	

■ネットワーク

機能名	ページ
ネットワーク選択	P.14-7
3G/GSM設定	P.14-7
電波サーチ	P.14-7
電波Offモード	P.1-17
ネットワーク自動調整	P.14-7
位置情報設定	P.14-8
ネットワーク状態表示	P.14-7
外部機器設定	P.14-7
技術基準適合証明	P.14-7



索引

英数字

ACアダプタ	1-4
Bluetooth®	13-6
DPOF(→プリント指定)	7-12
Language(言語選択)	14-3
PCサイトブラウザ	5-6
PCメール	4-2, 4-20
PCメール設定	4-37
PCメール送信	4-22
PINコード	15-2
PINコード変更	11-6
PIN認証	11-3
PINロック	15-2
QRコード作成	9-32
RSSフィード	5-10
SDローカルコンテンツ	12-9
SMS	4-2
SMS設定	4-39
SMS送信	4-10
S!アブリ	8-7
S!アブリオールリセット	8-11
S!アブリ設定リセット	8-11
S!コンテンツストア	10-5
S!情報チャンネル	10-3, 10-9
お天気アイコン	10-3
S!速報ニュース	10-4
コンテンツ削除	10-10
自動更新設定	10-10
S!電話帳バックアップ	13-14
自動保存設定	13-16
履歴	13-19
S!メール	4-2
デコレーメール	4-7
ファイル添付	4-6



フィーリングメール	4-6
メール作成サイズ	4-25, 4-36

S!メール送信	4-4
---------	-----

TVコール	3-6
-------	-----

リモートモニタモード	3-14
------------	------

TVプレイヤー	6-8
---------	-----

TVリンク	6-12
-------	------

USB充電	1-5, 1-24
-------	-----------

USIMカード	15-2
---------	------

USIMカードの暗証番号(→PINコード)	15-2
-----------------------	------

Yahoo!ケータイ	5-4
------------	-----

あ

アイコンの見かた(→マークの見かた)	1-9
--------------------	-----

アスキーアート	9-29
---------	------

アニメビュー表示	4-12, 4-34
----------	------------

アフターサービス	15-41
----------	-------

アラーム	9-10
------	------

解除	9-11
----	------

削除	9-11
----	------

世界時計連動設定	9-40
----------	------

編集	9-40
----	------

マナーモード時設定	9-40
-----------	------

暗証番号	1-18
------	------

入力要否設定	1-19
--------	------

安心遠隔ロック	11-3, 11-6
---------	------------

安全上のご注意	viii
---------	------

イヤホン着信	3-14
--------	------

インターネット	5-2
---------	-----

URL入力	5-4, 5-6
-------	----------

アクセス	5-4, 5-6
------	----------

閲覧履歴	5-4, 5-6
------	----------

情報画面の操作のしかた	5-7
-------------	-----

設定	5-13
----	------

ブックマーク/画面メモ登録	5-9
---------------	-----

か

カードリーダモード	13-10
-----------	-------

ガイド機能	1-20
-------	------

外部接続端子	1-2
--------	-----

各部の名称	1-2
-------	-----

画像加工	7-8
------	-----

さ

- 災害用音声お届けサービス 9-16
 災害用ツール 9-15
 災害用伝言板 9-16
 サイドボタン 1-3
 サブディスプレイ 1-2、1-11、14-4
 サマータイム設定 9-26、14-2
 参考URL 15-25
 シークレットモード 11-4
 時刻補正 14-2
 自動再送 4-36
 自動返信設定 4-13、4-30
 時報 9-27
 時報音 9-41
 世界時計連動設定 9-42
 パイプ 9-41
 マナーモード時設定 9-42
 写メール 7-4
 充電 1-4
 充電端子 1-2
 受信ボックス表示設定 4-34
 受話音量調節 3-3、3-15
 受話口 1-2
 仕様 15-21
 ショートカット 1-14
 初期化 14-9
 オールリセット 14-9
 設定リセット 14-9
 メモリカード 12-6
 署名設定 4-24
 シンブルメニュー 1-16
 ステータスアイコンリスト 1-7
 ストップウォッチ 9-24
 ストラップ取り付け穴 1-2
 スヌーズ設定 9-10、9-11
 スピーカー 1-2
 スピーカーホン 3-16、3-21
 スピードダイヤル／メール 3-7、4-23

- 画像合成 7-11
 画像レビュー 7-6
 壁紙 2-4
 スライド壁紙 2-4
 壁紙登録 4-28、9-44、12-8
 カメラ 1-2、7-2
 明るさ調整 7-13
 画質設定 7-13
 画像レビュー 7-6
 自動保存設定 7-13
 静止画撮影 7-4
 接写 7-13
 セルフタイマー撮影 7-7
 動画撮影 7-5
 フォーカスロック 7-13
 保存先設定 7-13
 マニュアルフォーカス 7-13
 画面エフェクト 14-3
 画面の見かた 1-7
 画面ピクチャー 14-3
 画面メモ 5-9、5-15
 カレンダー 9-2
 カレンダーの設定 9-36
 予定編集 9-37
 簡易留守録 3-5、3-14
 管理者用暗証番号 1-18、1-19
 キーショートカット設定 1-14
 キー操作ロック 11-3
 キーバックライト設定 14-4
 技術基準適合証明 14-7
 きせかえアレンジ 2-5
 キッチンタイマー 9-25
 機能の探ししかた ii
 機能の呼び出しかた 1-12
 機能別仕様 15-22
 S! アプリ 15-24
 インターネット 15-23
 カメラ／静止画編集 15-23
 カレンダー 15-24
 共通操作 15-22
 通信／バックアップ 15-25
 ツール 15-24
 データフォルダ 15-24
 テレビ 15-23
 電話 15-22
 ニュース／エンタメ 15-24
 ネットワーク 15-25
 メール 15-22
 メディアプレイヤー 15-24
 メモリカード 15-24
 機能別ロック 11-4
 切替通話 3-19
 緊急速報メール 9-15
 緊急通報(110、119、118)発信 3-2
 クイックオペレーション 1-12
 クイック返信設定 4-30
 空気抜き穴 1-2
 くっきりトーン 3-4
 区点コード一覧 15-14
 グループ通話サービス 3-12
 クローズポジション 1-2
 携帯電話機の比吸収率(SAR)について xx
 ケータイ機能制御 11-5
 ケータイ書籍 10-6
 ケータイ書籍ライラリ 10-11
 言語選択 14-3
 検索 2-16
 効果音 14-6
 交換機用暗証番号 1-18
 國際電話 3-3
 國際発信 3-4、3-15
 故障かな?と思ったら 15-9
 誤動作防止 1-20



スマートリンク辞書	2-14
スマールライト	1-2
スライド壁紙	2-4
スロートーク	3-4
静止画撮影	7-4
撮影サイズ	7-14
シーン	7-14
シャッター音	7-13
フレーム付き撮影	7-7
ホワイトバランス	7-14
連写撮影	7-7
静止画編集	7-8
顔写真の加工	7-10
画像合成	7-11, 7-15
サイズ変更	7-9
その他の静止画編集	7-14
パノラマ合成	7-11
世界時計	9-26
自動世界時計	9-26
世界時計運動設定	9-40, 9-42
赤外線通信	13-3
受信	13-4
送信	13-4, 13-17
赤外線ポート	1-2
セキュリティ設定	1-18, 11-3
設定リセット	14-9
操作用暗証番号	1-18
送信済みメールの取消	4-24
送信ボックス表示設定	4-34
送話口	1-2
ソフトウェア更新	15-7
ソフトキー	1-8

た

タイムゾーン設定	9-26, 14-2
ダウンロード辞書	2-13
ダブルナンバー	1-21, 1-26
着信お知らせ機能	3-13
着信音量変更	14-5

着信規制	3-20
着信拒否	3-11, 3-14
着信時の動作	2-6, 14-5
着信ライト設定	14-5
着信履歴	3-9
チャットフォルダ	4-18, 4-33
ちょこっとメモ	2-17
通信用内蔵アンテナ	1-2
ツール	9-6
通話時間の確認	3-9
通話中時間お知らせ音	3-17
通話中時間表示	3-17
通話中発信	3-19
ディスプレイ	1-2
ディスプレイ設定	14-3
データフォルダ	12-2
スライドショー	12-3, 12-8
ファイル移動/コピー	12-4
ファイル確認	12-3
ファイル複数選択	12-4
ファイルメール添付	4-6, 12-3
フォルダ作成	12-4
フォルダシーケレット設定	12-4
フォルダ名変更	12-9
でか文字メニュー	2-3
デコレーメール送信	4-7
デュアルモード	1-23
テレビ視聴	6-4
Bluetoothオーディオ接続	6-11
チャンネル保存	6-10
データ放送利用	6-5
番組情報取得	6-6
番組表	6-6
ヘルプ	6-10
テレビ番組録画/再生	6-7, 6-8
再生モード	6-13
ファイル分割	6-13
プロバティ	6-13
分割ファイル再生	6-13
マーク一リスト	6-14
メモリ残量表示	6-13
録画ファイル削除	6-13
録画ファイル名変更	6-13
テレビ録画/視聴予約	6-9
TV予約優先設定	6-14
お目覚めTV	9-12
番組情報	6-6
予約結果の確認/再生/削除	6-14
予約時間お知らせ	6-14
予約内容の確認/編集/削除	6-14
テレビ(ワンセグ)	6-2
アンテナ	6-3
イヤホン/スピーカー切替	6-11
エリア切替	6-10
エリア追加	6-3
オーディオ出力切替	6-11
オートオフ設定	6-11
字幕/音声設定	6-12
着信時優先動作	6-11
チャンネル設定	6-3, 6-10
データ放送	6-5
番組情報検索	6-10
電源を入れる/切る	1-6
電子書籍	10-6, 10-11
転送電話サービス	3-12
電卓	9-21, 9-41
電池カバー	1-2
電池パック	1-4, 15-5
電波Offモード	1-17
電波サーチ	14-7
電話	3-2
電話帳検索	2-21
電話帳削除	2-26
電話帳登録	2-19
電話帳編集	2-25
電話帳利用	2-21
電話番号の確認	1-20
電話を受ける(TVコール)	3-6



電話を受ける(音声電話)	3-3
電話をかける(TVコール)	3-6
電話をかける(音声電話)	3-3
電話をかける(国際電話)	3-3
電話をかける(国際発信)	3-4
動画再生	8-5, 8-8
動画削除	8-9
動画撮影	7-5
撮影時間／サイズ	7-14
表示サイズ	7-14
マイク設定	7-14
動画入手	8-3
時計／カレンダー表示	14-4
撮って家計簿	9-17

な

日時設定	14-2
ニュース／エンタメ	10-2
ネットワーク自動調整	1-6, 14-7

は

バーコード読み取り	9-31
データフォルダ内のバーコード読み取り	9-43
文字入力中の読み取り	9-43
読み取り結果の利用	9-43
配信確認	4-12, 4-24, 4-36
バイブレータ	2-6
パソコン接続	13-10
バックアップ	13-11
自動バックアップ	13-12
設定・管理	13-18
バックライト	1-8, 14-3
発信規制	3-19
発信先を限定	3-10
発信者番号通知サービス	3-12, 3-20
発着信規制サービス	3-12
発着信履歴	3-9, 3-17
バッテリーメーター	1-20

ま

マークの見かた	1-9
S!速報ニュース	10-4
音楽再生画面	8-4

カメラ(撮影画面)	7-3
サブディスプレイ	1-11
ディスプレイ	1-9
テレビ(パネル)	6-5
動画再生画面	8-5
メール(リスト画面)	4-13
文字入力モード	2-7
待受ウィンドウ	1-7
待受画面	1-6
待ちうた®	2-6
マナーモード	1-17
マナーモード設定	1-24
マネー積算メモ	9-22
マルチジョブ機能	1-15
水抜きのしかた	15-8
見せかけコール	9-23
ムービー写メール	7-5
無料コンテンツ	10-5
名刺読み取り	9-33
読み取り結果の利用	9-45
迷惑メール振り分け設定	4-17, 4-32
メインメニュー	1-13
メール(→SMS, S!メール, PCメール)	4-2
PCメール設定	4-37
SMS設定	4-39
作成・送信設定	4-11, 4-36
受信動作設定	4-14, 4-35
表示設定	4-34
メールアドレス	4-3
メールグループ	4-19
グループ名編集	4-33
削除	4-33
メンバー変更	4-33
メール削除	4-22, 4-31
メール自動削除設定	4-35, 4-36
メール作成サイズ	4-25, 4-36
メール作成/送信	4-4, 4-10, 4-22
宛先修正	4-23
宛先タイプ	4-23



下書きへ保存	4-24
下書きを送信	4-33
署名手動入力	4-24
署名設定	4-24
スピードダイヤル／メール	4-23
送信オプション	4-24
送信先を限定	4-11
送信済みメールの取消	4-24
送信済みメールの利用	4-33
送信予約	4-24
デコレーメール	4-7
デコレーメールテンプレートの利用	4-9
添付再生優先	4-26
ファイル添付	4-6, 4-26
プレビュー表示	4-4
未送信メールの利用	4-33
メール受信／確認	4-12
PCメール受信	4-22, 4-38
SIメール手動受信	4-14
受信サイズ制限	4-35
添付をデータフォルダへ保存	4-28
待受画面以外で新着メール確認	4-28
メールリスト	4-28
メッセージ画面	4-13, 4-28
リスト画面	4-13, 4-30
メール転送	4-34
メール振り分け	4-17
メール返信	4-13, 4-22, 4-30
クイック返信設定	4-30
参照返信	4-30
自動返信設定	4-30
メール保護	4-15
メールリスト表示切替	4-34
メディアプレイヤー	8-2
プレイリスト利用	8-6, 8-9
メニュー一覧	15-27
SIアプリ	15-28
TV	15-31
Yahoo!	15-28



カメラ	15-29
カレンダー	15-31
設定	15-32
ツール	15-30
データフォルダ	15-31
電話機能	15-31
ニュース／エンタメ	15-28
メール	15-27
メディア	15-29
メニュー操作	1-13
メモ帳	9-28
本文編集／カテゴリ変更	9-42
メモリカード	12-5
初期化	12-6
データ確認	12-7
メモリカードの構造と各データの保存場所	15-26
目次	vi
文字サイズ	2-3
文字入力	2-7
1文字変換	2-9
絵文字／記号	2-10
改行	2-22
顔文字	2-10
カタカナ	2-9
カナ英数字変換	2-11
区点コード	2-22
辞書連携	2-9
スペース	2-22
電話帳引用	2-22
入力／変換設定	2-23
入力モード切替	2-7
入力履歴リセット	2-22
パーソナル予測モード	2-8
ひらがな	2-8
ポケベルコード	2-22
補正変換	2-9
メールアドレス／URL	2-10
目的の漢字に変換できないとき	2-8

元に戻す／復元	2-22
予測変換候補(ワイルドカード入力)	2-11
文字入力用ボタン一覧	15-11
文字編集	2-12
文字読み取り	9-34
文字入力中の読み取り	9-45
読み取り結果の利用	9-46

や

ユーザー辞書	2-13
削除	2-23
ユーティリティーソフトウェア	13-10
予定登録(→カレンダー)	9-3
予定リスト	9-8
用件確認	9-9
用件削除	9-9
用件編集	9-38

ら

楽デコ	4-4, 4-10
楽ともリンク	3-8, 4-23
ラクラク瞬漢ルーラ	9-35
リセット(→初期化)	14-9
リダイヤル(発信履歴)	3-17
リモートモニタモード	3-14
リラクゼーションタイム	9-14
履歴使用禁止	11-4
留守番電話サービス	3-12
レシート読み取り	9-17
レンズカバー	1-2

わ

割込通話	3-19
割込通話サービス	3-12
割込通話着信	3-19

目的別

インターネットにアクセスする

- PCサイトブラウザ 5-6
 RSSフィード 5-10
 Yahoo!ケータイ 5-4
 メール本文の情報から 4-29
 メディアプレイヤー 8-3
 読み取り結果から 9-43, 9-46

閲覧する

- PCサイトブラウザ 5-6
 S!情報チャンネル 10-3
 S!速報ニュース 10-4
 Yahoo!ケータイ 5-4
 電子書籍 10-6
 ブログ 10-7

外出先で使う

- アラーム 9-10
 カメラ 7-2
 検索 2-16
 時報 9-27
 ちょこっとメモ 2-17
 ボイスレコーダー 9-30

解除する

- S!情報チャンネル 10-3
 アラーム 9-11
 簡易留守録 3-5
 キー操作ロック 11-3
 させかえアレンジ 2-22
 誤動作防止 1-20
 時報 9-27
 シンプルメニュー 1-16
 スピードダイヤル／メール 3-7, 4-24
 ダウンロード辞書設定 2-13
 でか文字メニュー 2-3
 転送電話 3-13
 電波Offモード 1-17
 フォルダのシークレット設定 4-32, 12-4

- ペールビュー 1-20
 マナーモード 1-17
 楽ともリンク 3-8, 4-23
 留守番電話 3-13

壁紙を設定する

- データフォルダから 12-8
 本体設定から 2-4
 メールの添付ファイルから 4-28
 読み取り結果から 9-44

拒否する

- 相手を特定した着信 3-11
 かかってきた電話 3-14
 公衆電話からの着信 3-11
 電話帳未登録の相手からの着信 3-11
 非通知の相手からの着信 3-11

禁止／制限する

- PIN認証 11-3
 キー操作ロック 11-3
 機能の使用 11-4
 誤動作防止 1-20
 発着信 3-10, 3-19
 履歴使用 11-4

計算する

- 電卓 9-21
 撮って家計簿 9-17
 マネー積算メモ 9-22

検索する

- Bluetooth®機器 13-7
 インターネットから 2-16
 再生する音楽 8-4
 再生する動画 8-5
 情報画面内の文字列(インターネット) 5-12
 ダウンロードする音楽／動画 8-3
 電話帳 2-21
 メール 2-16, 4-16
 メモ帳 9-42

コピーする

- アドレス／件名／本文(メール) 4-29
 情報画面内の文字列 5-12, 10-9

- データフォルダのファイル 12-4
 電子書籍内の文字列 10-11
 電卓の計算結果 9-41
 文字入力画面 2-12
 読み取り結果 9-44, 9-45, 9-46

再生する

- 音楽(ミュージック) 8-4
 簡易留守録／音声メモ 3-5
 テレビ録画ファイル 6-8
 テレビ録画分割ファイル 6-13
 テレビ録画予約結果 6-14
 動画(ムービー) 8-5
 読み取ったメロディ 9-44
 留守番電話の伝言 3-13
 録音した音声 9-30

時間を見る

- キッチンタイマー 9-25
 ストップウォッチ 9-24

自分の電話番号を相手に教える

- Bluetooth® 13-18
 オナー－情報確認 1-20
 赤外線通信 13-17
 プロフィール交換 13-5

初期化する

- お買い上げ時の状態に戻す 14-9
 設定などを元に戻す 14-9
 メモリカードをフォーマットする 12-6

スケジュールを管理する

- カレンダー 9-2, 9-38
 予定リスト 9-8, 9-39

ダウンロードする

- S!アプリ 8-10
 音楽 8-3
 させかえアレンジ 2-5
 コンテンツ 10-5
 辞書 2-13
 電子書籍 10-6
 動画 8-3
 無料コンテンツ 10-5





着信音を変更する
着信音／ムービー 2-6
データフォルダから 12-8
電話帳 2-20
データをやりとりする
Bluetooth® 13-9
カードリーダモード 13-10
赤外線通信 13-3
プロファイル交換 13-5
電話帳に登録する
受信メールから 4-29
情報画面から 5-12
新規登録 2-19
通話中に 3-16
データフォルダのファイル 12-8
発着信履歴から 3-17
メール本文の情報から 4-29
読み取り結果から 9-43, 9-45
電話をかける
TVコール 3-6
海外から 3-4
国際電話 3-3
情報画面から 5-12
スピードダイヤル 3-7
電話帳から 2-21
電話番号を入力して 3-3
発着信履歴 3-17
メール本文の情報から 4-29
読み取り結果から 9-43, 9-46
楽ともリンク 3-8
リダイヤル 3-17
時計／アラームとして使う
アラーム 9-10
お目覚めTV 9-12
時報 9-27
取り付ける／取り外す
USIMカード 15-3
電池パック 15-5
メモリカード 12-6

秘密(シークレット)にした情報を確認する
データフォルダ 12-4
電話帳 2-20
メールフォルダ 4-16
予定／用件 9-4
秘密(シークレット)にする
データフォルダ 12-4
電話帳 2-20
メールフォルダ 4-16
予定／用件 9-36, 9-38
変更する
PINコード 11-6
操作用暗証番号 1-18
メールアドレス 4-3
文字サイズ 2-3
文字の太さ 2-3
保存する
撮影した静止画 7-4, 7-7
撮影した動画 7-5
受信メールの添付ファイル 4-28
情報画面内のファイル 5-12, 10-9
電話帳 2-19
バックアップ 13-12
編集した静止画 7-8
メール(下書きとして) 4-24
メール(コレメールテンプレートへ) 4-7
メモ帳 9-28
待受画面に表示する
S!アプリ 8-10
壁紙 2-4
世界時計 9-26
時計／カレンダー 14-4
メールに添付する／貼付する
QRコード 9-32
URL 5-12, 5-14
静止画 7-4
データフォルダ内のファイル 4-6, 12-3
動画 7-5
ボイスレコーダーで録音した音声 9-42
メモ帳 9-42
読み取り結果 9-44, 9-46
メールを作成／送信する
PCメール新規作成 4-22
SMS新規作成 4-10
S!メール新規作成 4-4
アスキーアート 9-29
受信メールから 4-13
情報画面から 5-12
スピードダイヤル／メール 4-23
送信メールから 4-33
ちょこっとメモから 2-17
定型文 4-5
デコレーメール 4-7, 4-26
電話帳から 2-25
発着信履歴から 3-17
フィーリングメール 4-6
メール本文の情報から 4-29
読み取り結果から 9-43, 9-46
楽ともリンクから 4-23
読み取る
漢字 9-35
バーコード 9-31
名刺 9-33
文字 9-34
レシート 9-17

保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(☞P.15-9)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(☞P.15-42)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(☞P.15-42)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

•本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

•故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／音楽／静止画／動画など）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

•本製品を分解／改造すると、電波法にふれることができます。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
一般電話から ☎0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から ☎0800-919-0113（無料）

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380（有料）	東海地域	052-388-2002（有料）
関西地域	06-7669-0180（有料）	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010（有料）

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

