



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2014年1月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 301P

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



PXQX1042ZA/J1
C1213-0

SoftBank

SoftBank 301P

クイックスタート

文字も写真もキレイな大画面
3.4 インチ高精細液晶

思い出もキレイに残す
約**5.1M カメラ**



相手の声をはっきり聞こえる
しっかりトーク

人間工学に基づいた
見やすく押しやすいボタン

濡れても安心
防水・防塵対応

長時間待ち受け
約**600 時間**



相手の声がゆっくり聞こえる
ゆったりトーク

いざというとき安心
災害用音声お届けサービス

文字も写真もキレイな大画面

3.4 インチ高精細液晶

従来機種から表示エリアが1.4倍に、
情報量は4倍に進化。文字も大きく、写真も
キレイに楽しめます。



撮影した静止画／
動画を見るとき

- データフォルダ
- ピクチャー／ムービー
- 画像を選択

拡大文字でさらに読みやすく

メールやインターネット、発着信履歴の
表示などを、さらに読みやすい拡大表示に
一括で設定できます。

- 設定→ディスプレイ設定→文字サイズ
- 一括設定→特大・拡大表示


思い出もキレイに残す

約5.1M カメラ

キレイな写真が簡単に取れます。
また、シンプルメニューに設定しておけば
写真を撮るのも見るのも操作が簡単です。



カメラを使うとき

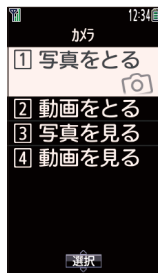

シンプルメニューに
設定するとき

- ☑[シンプル]
- YES→YESまたはNO


次回からカメラを
使うとき

- カメラ→操作を選ぶ

相手の声がゆっくり聞こえる

ゆったりトーク

通話相手が早口でも、ボタンひとつで聞き取りやすい速さに調整できます。

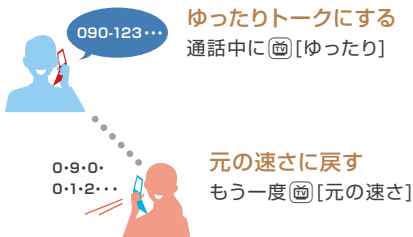

相手の声ははっきり聞こえる

しっかりトーク

周囲の騒音レベルを感知して相手の声を大きく聞こえやすく補正します。


☑️→設定→通話設定→しっかりトーク→ON

*お買い上げ時点でONになっていますので、設定の必要はありません。

いざというとき安心

災害用音声お届けサービス

大規模災害発生時、音声通話がつながりにくくなった場合に、パケット通信で音声メッセージをお届けします。

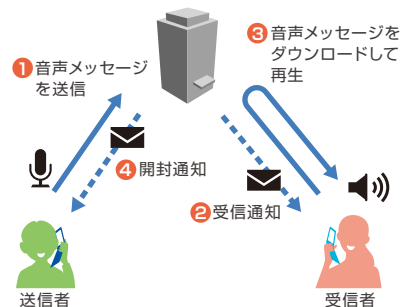

「緊急速報メール」に対応

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを、専用着信音・バイブレーション・画面表示でお知らせします。

http://www.softbank.jp/mobile/service/urgent_news/

ケータイの外観

COLOR LIFE 4

WATERPROOF


SoftBank 301P



- 掲載した商品写真は、イメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
- 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

各ボタンのはたらき

■ソフトボタン

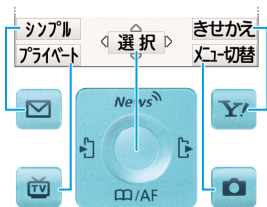

画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。

■ソフトボタンのもう一つのはたらき



- ① ② ③ ④
- ① ② ③ ④
- ① ② ③ ④
- ① ② ③ ④



- ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

■開始、クリアボタン



- ① ②
- ① ②
- ① ②

■電源／終了ボタン



- ①
- ①

■ダイヤルボタン／MULTIボタン



- ① ② ③ ④
- ① ② ③ ④
- ① ② ③ ④
- ① ② ③ ④

画面のアイコンについて

お知らせに関するアイコン



電波状態



電池レベル



S!速報ニュース
未読情報あり



未読メールあり



緊急速報メール
未読情報あり



1416 留守番電話サービス
メッセージあり

設定に関するアイコン



誤動作防止設定中



プライバシーキー
ロック中



パーソナルデータ
ロック中



マナーモード
設定中



アラーム設定中



電話着信
バイブレータ設定中



メール受信
バイブレータ設定中



メール受信音量
サイレント設定中



運転中モード
設定中



簡易留守録設定中

通信に関するアイコン



3G/GSM/パケット
接続中(送受信)



Bluetooth® 機器と
接続中



赤外線通信中



PCサイトブラウザ
起動中

機能の動作に関するアイコン



microSDカード
装着中



S!アプリ実行中



1つの機能が
起動中



複数の機能が
起動中



デジタルテレビ
視聴中



デジタルテレビ
録画中



ミュージックプレイヤー
起動中



ミュージックプレイヤー
一時停止中

上記のアイコンは代表的な例です。

取扱説明書をダウンロード

ソフトバンクホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書（PDFファイル）がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/301p/>

ケータイをご使用前に、必ず付属の「お願いとご注意」をお読みください。



SoftBank 301P

クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

- ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
- 一般電話から ☎0800-919-0157（無料）
紛失・故障受付
- ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
- 一般電話から ☎0800-919-0113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）