

10

S!アプリ／ ウィジェット

S!アプリ	10-2
S!アプリを利用する	10-2
モバイルウィジェット	10-3
待受画面をアレンジする	10-3
便利な機能	10-6
こんなときは	10-10



S!アプリを利用する

あらかじめ登録されているゲームやダウンロードしたものなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

① [] ➔ 「S!アプリ」 ➔ []

② 「S!アプリ一覧」 ➔ []



S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択 ➔ []

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと


- ネットワーク（インターネット）へアクセスするかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

■ S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に []

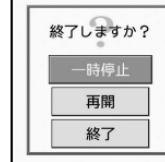

② 「終了」 ➔ []

S!アプリを一時停止するとき

- で「一時停止」 ➔ []

■次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開すると

- ➔ 「再開」 ➔ []

■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。
(S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)

■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いこなしチェック！

- 効果音などの音量を変更したい ●サラウンドを解除したい ●着信などがあったときの動作を設定したい ●S!アプリを待受画面に設定したい ●S!アプリのセキュリティを設定したい ●S!アプリの詳細情報を確認したい ●S!アプリをメモリカードに移動したい ●S!アプリの設定を変更したい ●S!アプリを削除したい ●S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ●メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい ●Java™のライセンス情報を表示したい (☞ P.10-6～P.10-7)



待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション（ウィジェット）を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手／起動できます。



ウィジェット貼り付け例

S!速報ニュース
ウィジェット

待受画面にウィジェットを登録する

ウィジェットの登録は、3件までです。（「S!速報ニュース」、「歩数計」、「家計簿」を除く）

1 [] ➔ [] ➔ 「貼り付け」 ➔ []

ウィジェット
タブ

デスクトップ
ショートカット
タブ



2 [] ➔ 「[]」

3 登録するウィジェット選択 ➔ []

• ウィジェットが表示されます。


4 表示したい位置に

[] でウィジェット移動 ➔ []

• ウィジェットが登録されます。

ウィジェットを利用する

1 [] ➔ [] ➔ [] でウィジェット選択
➔ []

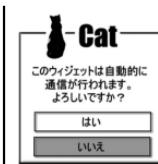

• ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

ロックを一時的に解除するとき

[] ➔ 「[]」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力
➔ []

使いこなしチェック！

● ウィジェットの表示位置を変更したい ● ウィジェットをロックしたい ほか (☞ P.10-8)



ウィジェットを解除する（待受画面からはがす）

- 1 [○] ➔ [□] で ウィジェット選択
➡ [□]



- 2 「はがす」 ➔ [□]

ウィジェットを起動する

- 1 [□] ➔ 「ウィジェット」 ➔ [□]



モバイルウィジェット画面

- 2 「ウィジェット一覧」 ➔ [□]
3 ウィジェット選択 ➔ [□]
4 [□]

ウィジェットをインストールするとき

- ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 ➔ [□] ➔ ウィジェット選択 ➔ [□]
➔ 「インストール」 ➔ [□] ➔ 「はい」 ➔ [□]
➔ [□]

ウィジェットを削除する

- 1 モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」 ➔ [□]
2 ウィジェット選択 ➔ [□]
• 「S!速報ニュース」、「歩数計」、「家計簿」は削除できません。
3 「削除」 ➔ [□] ➔ 「はい」 ➔ [□]

ウィジェットをすべて削除するとき

- 2 [□] ➔ 「全件削除」 ➔ [□] ➔ 「はい」
➔ [□]

■ 待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

使いこなしチェック！



- ウィジェットをまとめて解除したい ● ウィジェットの詳細情報を確認したい ● ウィジェットをアイコン一覧に登録したい ● ポイントの速度を遅くしたい ● 自動更新の方法を変更したい ● 海外で自動的に通信したい ● 海外利用時に確認画面を表示しない ● Cookieを許可しない ● Cookieを削除したい (☞ P.10-8～P.10-9)

本機能と連動するウィジェットを利用する

本機にはあらかじめS!速報ニュース、歩数計、撮って家計簿と連動するウィジェットが登録されています。

■「S!速報ニュース」の操作**■利用方法を確認する**

- 1**  → で「S!速報ニュース」
ウィジェット選択 → 

- 2** 項目選択 → 

- S!速報ニュースのサービス内容などが表示されます。

■「歩数計」の操作

あらかじめ「歩数計」を待受画面に登録しておいてください。

■身体情報を設定する

- 1**  → で
「歩数計」 ウィジェット選択
→ 
- 2** 「設定」 → 
→ 「身体情報設定」 → 
- 3** 各身体情報入力 →  → 

■「家計簿」の操作

あらかじめ「家計簿」を待受画面に登録しておいてください。

■家計簿画面を表示する

- 1**  → で
「家計簿」 ウィジェット選択
→ 

使いこなしチェック！

 ニュースを登録したい ニュースの表示速度を変更したい 未読ニュースだけを表示したい (☞P.10-9)



S! アプリ

効果音などの音量を変更したい 【音量】	□⇒「S! アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「音量」 ⇒□⇒ 音量選択 ⇒□
サラウンドを解除したい 【サラウンド】	□⇒「S! アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「サラウンド」⇒□⇒「Off」⇒□
着信などがあったときの動作を設定したい 【着信時優先動作】	共通操作 □⇒「S! アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「着信時優先動作」⇒□⇒下記の操作
	着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択 ⇒□⇒「着信通知表示」⇒□
	メール着信があったときS! アプリを一時停止する 「メール着信」⇒□⇒「着信優先動作」⇒□
	アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」⇒□⇒「アラーム通知」⇒□
	S! アプリ通知を表示する 「S! アプリ通知」⇒□⇒「着信通知」⇒□

S! アプリを待受画面に設定したい**[S! アプリ待受設定]****[共通操作] □⇒「S! アプリ」⇒□⇒下記の操作****S! アプリ待受の設定を有効にする**
「設定」⇒□⇒「S! アプリ待受設定」⇒□⇒「On/Off設定」⇒□⇒「On」⇒□**設定するS! アプリを選ぶ****「S! アプリ一覧」⇒□⇒S! アプリ選択⇒□⇒「S! アプリ待受に設定」⇒□**

- S! アプリ待受設定が「On」になります。
- 「S! アプリ待受に設定」が表示されるS! アプリだけ設定できます。

- 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S! アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。

S! アプリ待受が動作するまでの時間を変更する**「設定」⇒□⇒「S! アプリ待受設定」⇒□⇒「起動開始時間」⇒□⇒秒数入力⇒□****一時停止したあと自動的に再開させない****「設定」⇒□⇒「S! アプリ待受設定」⇒□⇒「一時停止設定」⇒□⇒「On」⇒□****S! アプリのセキュリティを設定したい**
[セキュリティレベル]**[共通操作] □⇒「S! アプリ」⇒□⇒「S! アプリ一覧」⇒□⇒S! アプリ選択⇒□⇒「セキュリティレベル」⇒□⇒下記の操作****セキュリティレベルを設定する****項目選択 ⇒□⇒ 内容選択 ⇒□****セキュリティの設定を初期化する****「設定リセット」⇒□⇒「はい」⇒□****S! アプリの詳細情報を確認したい**
[プロパティ]**□⇒「S! アプリ」⇒□⇒「S! アプリ一覧」⇒□⇒S! アプリ選択⇒□⇒「プロパティ」⇒□**

S!アプリをメモリカードに移動したい [メモリカードへ移動]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ □ ➡ □ ➡ S!アプリ選択 ➡ □ (□/✓) ➡ 指定完了 ➡ □ ➡ 「メモリカードへ移動」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、□を押します。 S!アプリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。 	S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「S!アプリ設定リセット」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p>
S!アプリの設定を変更したい [設定]	<p>共通操作 □ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 下記の操作</p> <p>バックライトの点灯方法を変更する 「バックライト」 ➡ □ ➡ 「On/Off設定」 ➡ □ ➡ 点灯方法選択 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。 <p>パネル照明の点滅設定を無効にする 「バックライト」 ➡ □ ➡ 「S! アプリ点滅制御」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □</p> <p>バイブレータ設定を無効にする 「バイブ」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □</p>	S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「S!アプリオールリセット」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。) 「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。
S!アプリを削除したい [削除]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ □ ➡ 削除するS!アプリ選択 ➡ □ ➡ 「削除」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。 S!アプリ待受けに設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。 	メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「メモリカードシンクロ」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □</p>
		Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]	<p>□ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □ ➡ 「インフォメーション」 ➡ □</p>





モバイルウィジェット

■待受画面での操作

ウィジェットの表示方法を変更したい

[ウィジェット表示]

- ⑤⇒②⇒「設定」⇒④⇒「ウィジェット表示」⇒④
- ④⇒表示方法選択⇒④
- 「常にOn」設定時は、常にウィジェットが表示されます。
- 「On／Off切替」設定時は、④を押すと表示／非表示が切り替わります。
- 「待受表示Off」設定時は、④を押すとウィジェットが表示されます。
- 「常にOff」設定時は、④を押してもウィジェットが表示されなくなります。(設定を変更するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してください。)

ウィジェットの表示位置を変更したい

[移動モード]

- ⑤⇒④でウィジェット選択⇒④⇒「移動モード」
- ⇒④⇒変更する位置にウィジェットをドラッグ⇒④

ウィジェットを前面／背面に移動したい
[前面へ／背面へ]

- ⑤⇒④でウィジェット選択⇒④⇒「操作」⇒④
- ⇒「前面へ」／「背面へ」⇒④

表示を更新したい
[表示を更新する]

- ⑤⇒④でウィジェット選択⇒④⇒「操作」⇒④
- ⇒「表示を更新する」⇒④

ウィジェットをまとめて解除したい
[はがす]

- ⑤⇒②⇒「一覧から操作」⇒④⇒「はがす」⇒④
- ⇒④⇒ウィジェット選択⇒④(④)⇒「はがす」⇒④

ウィジェットをロックしたい

[ロック設定]

- ⑤⇒②⇒「設定」⇒④⇒「ロック設定」⇒④⇒「On」⇒④
- 「Off」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。

■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情報と報を確認したい
[プロパティ]

- ④⇒「ウィジェット」⇒④⇒「ウィジェット一覧」⇒④⇒「ウィジェット選択」⇒④⇒「プロパティ」⇒④
- 「S!速報ニュース」、「歩数計」、「家計簿」以外のウィジェットを選んでください。

ウィジェットをアイコン一覧に登録したい
[アイコン一覧に登録]

- ④⇒「ウィジェット」⇒④⇒「ウィジェット一覧」⇒④⇒「ウィジェット選択」⇒④⇒「アイコン一覧に登録」⇒④⇒ページ選択⇒④⇒表示位置選択⇒④

ポインタの速度を遅くしたい
[ポインタ速度設定]

- ④⇒「ウィジェット」⇒④⇒「ウィジェット一覧」⇒④⇒「ウィジェット選択」⇒④⇒「アイコン一覧に登録」⇒④⇒「ポインタ速度設定」⇒④⇒「遅い」⇒④⇒④
- 「ウィジェットによっては設定できないことがあります。

■ ウィジェット設定

自動更新の方法を変更したい 【自動更新設定】	□ ➡ 「ウィジェット」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「自動更新設定」 ➡ □ ➡ 更新方法選択 ➡ □
海外で自動的に通信したい 【海外自動通信設定】	□ ➡ 「ウィジェット」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「海外自動通信設定」 ➡ □ ➡ 「On」 ➡ □
海外利用時に確認画面を表示しない 【海外利用確認設定】	□ ➡ 「ウィジェット」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「海外利用確認設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □
Cookieを許可しない 【Cookie設定】	□ ➡ 「ウィジェット」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「Cookie設定」 ➡ □ ➡ 「許可しない」 ➡ □
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	□ ➡ 「ウィジェット」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「Cookie削除」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

■ 「S!速報ニュース」

ニュースを登録したい 【ニュース登録】	□ ➡ 「S!速報ニュース」 ウィジェット選択 ➡ □ ➡ 「操作」 ➡ □ ➡ 「コンテンツメニュー」 ➡ □ ➡ 「ニュース登録」 ➡ □ ➡ 「S!速報ニュース一覧」 ➡ □ ➡ 「登録はこちら」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □ ➡ リスト選択 ➡ □ ➡ コンテンツ選択 ➡ □ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
ニュースの表示速度を変更したい 【ニュース表示速度】	□ ➡ 「S!速報ニュース」 ウィジェット選択 ➡ □ ➡ 「操作」 ➡ □ ➡ 「コンテンツメニュー」 ➡ □ ➡ 「ニュース表示設定」 ➡ □ ➡ 「ニュース表示速度」 ➡ □ ➡ 速度選択 ➡ □
未読ニュースだけを表示したい 【ニュース表示対象】	□ ➡ 「S!速報ニュース」 ウィジェット選択 ➡ □ ➡ 「操作」 ➡ □ ➡ 「コンテンツメニュー」 ➡ □ ➡ 「ニュース表示設定」 ➡ □ ➡ 「ニュース表示対象」 ➡ □ ➡ 「未読のみ」 ➡ □



S!アプリ

？ S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

？ 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

？ S!アプリ通知のマークが消えない

- S!アプリ通知のマーク（✉）は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。

□ ➡ 「電話機能」 ➡ □ ➡ 「インフォメーション」 ➡ □ ➡ S!アプリ通知選択 ➡ □

