


各部の名称	1-2
本体	1-4
ディスプレイ	1-4
画面表示について	1-5
待ち受け	1-6
電池パックと充電器のお取り扱い	1-6
電池パックと充電器をご利用になる前に	1-6
電池パックを取り付ける／取り外す	1-8
充電器を利用して充電する	1-10
電源を入れる／切る	1-10
電源を入れる	1-10
電源を切る	1-10
マナーについて	1-11
マナーモード設定	1-11
マナーモード／ドライブモードを設定する	1-11
通常モードの設定内容を変更する	1-12
電波の送受信を停止する（機内モード）	1-12
暗証番号	1-13

各部の名称

1


準備／基礎知識

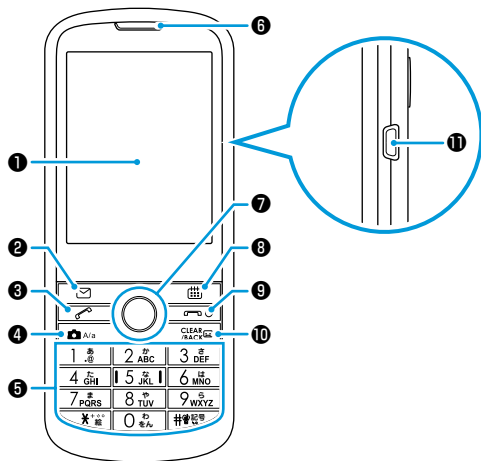

- ① ディスプレイ
- ② メールキー
- ③ 発信キー
- ④ カメラキー
- ⑤ ダイヤルキー
- ⑥ 受話口
- ⑦ 上下左右キー／決定キー
- ⑧ カレンダーキー
- ⑨ 電源／通話終了キー
- ⑩ 削除／戻る／簡易留守録設定キー
- ⑪ 外部接続端子

イヤホン接続端子について

・本機では、3.5mmマイクロフォン付きイヤホン [ZELAD1] (オプション品) をご使用ください。指定品以外のものを使用した場合は、正常に動作しなかったり、故障の原因となります。

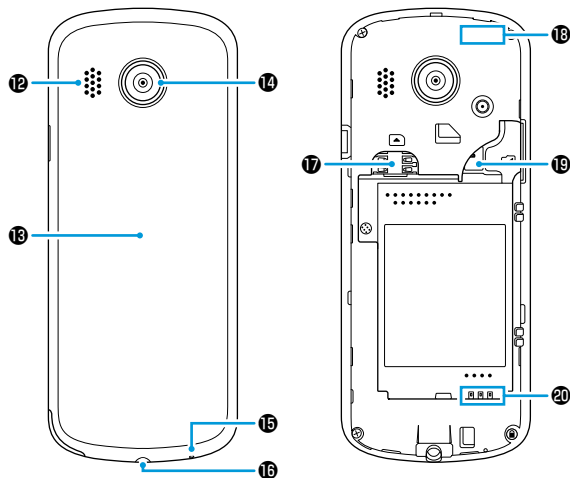

- ⑫ スピーカー
- ⑬ 電池カバー
- ⑭ カメラ
- ⑮ 送話口
- ⑯ イヤホン接続端子
- ⑰ USIMカードスロット
- ⑱ 通信用内蔵アンテナ
- ⑲ SDカードスロット
- ⑳ 電池端子



通信用内蔵アンテナについて

・感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手でおおったりしないでください。



301Zでできること

待受画面でキーを1回押すだけで、メールの作成や通話履歴の表示などの各種機能を直接呼び出すことができます。ショートカットキーで呼び出せる機能は変更することができます。

■キーを押してできること

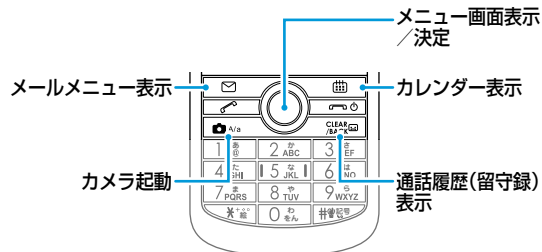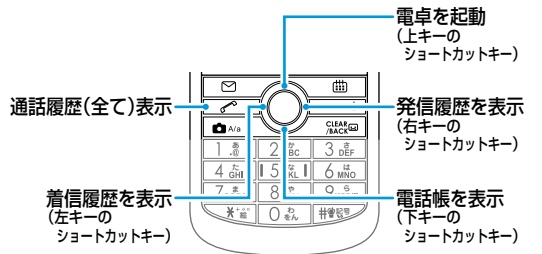


■キーを長押ししてできること

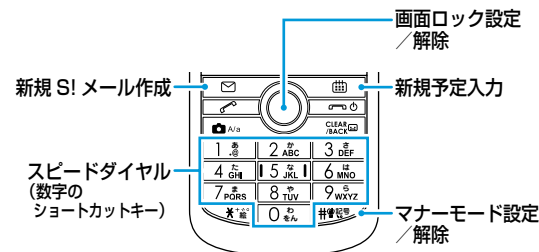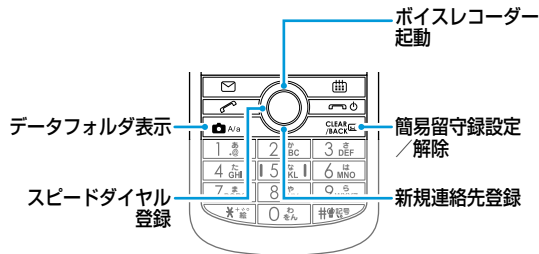

ディスプレイ

■通知アイコン、ステータスアイコン



①電波：電波の状態を表示します。



電波レベル



圏外



機内モード

②通知：さまざまな通知を表示します。



簡易留守録録音あり



未読メールあり



メールボックス空き容量不足



データ通信中 (HSPA)



データ通信有効



緊急速報メールあり



ソフトウェア更新中

③状態：本機の設定や状態を表示します。



アラーム設定中



イヤホン接続中



ドライブモード設定中



マナーモード設定中



SDカード取り付け中

④時計：現在の時刻を表示します。

⑤電池：電池の状態を表示します。(P.1-7)




電池残量

画面表示について

画面には、いろいろなアイコンや情報が表示されます。

- ・待受画面では、ステータスを知らせるアイコン、日付や時刻、お知らせなどを表示しています。

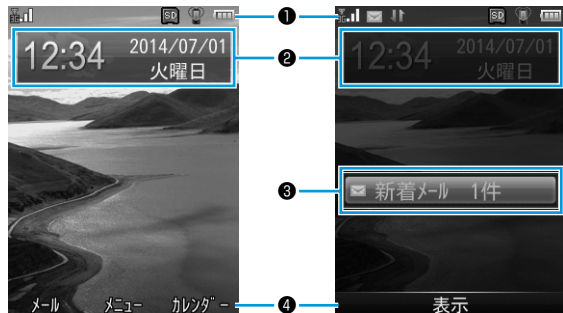

①ステータス領域（ステータスバー）

電波、電池、本機の状態、および本機の設定や状態を表示しています。

②日時表示領域

時刻、日付、曜日表示しています。

③インフォメーション領域

メールや不在着信などのインフォメーションを表示しています。

④ソフトキーメニュー領域

[メール]、[ホーム]、[メニュー]のキーでできる操作を表示しています。

- ・メインメニューでは、ステータスを知らせるアイコン、さまざまな機能呼び出すアイコンを表示しています。



①ステータス領域（ステータスバー）

電波、電池、本機の状態、時刻、および本機の設定や状態を表示しています。

②機能呼び出し領域

アイコンと名称で機能を表示しています。

③ソフトキーメニュー領域

[メール]、[ホーム]、[メニュー]のキーでできる操作を表示しています。

- ・ステータス領域に表示されるアイコンについては：(P.1-4)
- ・インフォメーション領域の詳細については：(P.1-6)

待ち受け

インフォメーションを確認する

不在着信やメール着信があると、インフォメーションが表示されます。

- ・インフォメーションには、お知らせの内容と件数が表示されます。



- 1 お知らせの内容を選択 → ● (表示)

電池パックと充電器をご利用になる前に

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- ・充電時間とご利用可能時間の目安については：(P.12-8)

電池パックについて

- ・電池パックや本機、充電器の金属部分（充電端子）が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
- ・電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- ・電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックを充電してください。
- ・電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

充電を行うときは

- ・電池パック単体では充電できません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- ・電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- ・充電器を使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけてください。





電池パックの持ちについて

次のような場合は、電池パックの消耗が早いので、電池パックの利用可能時間が短くなります。

- 極端な低温／高温の状態で使用／保存されているとき
- 本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
- 電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受にしているとき
- 操作の途中で、待受画面に戻らずに放置しているとき
- 次のような機能を設定することによって、電池パックの消耗を軽減できます。
 - バックライト点灯時間を短くするには：(P.11-3)
 - キーボードバックライトの持続時間を短くする／バックライト On時間を設定するには：(P.11-3)
 - キー操作音をOffにするには：(P.1-12)

電池レベル表示について

電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示とメッセージをご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。

電池アイコン	残量の目安
	0～10%
	10～40%
	40～70%
	70～100%


電池パックを取り付ける／取り外す

・必ず電源を切ってから、行ってください。

取り付ける


1 電池カバーを開く

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようご注意ください。

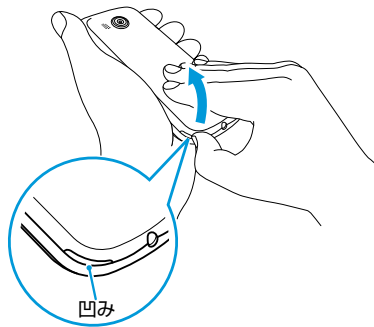


2 電池パックを取り付ける

- ・電池パックの端子部分と本体の電池端子が合うように①の方向に差し込んでから、②の方向にはめ込みます。

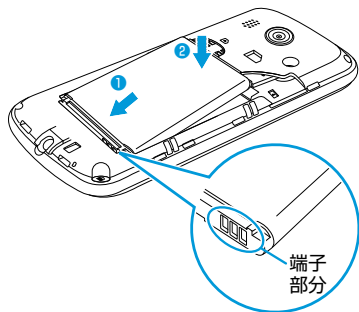

3 電池カバーを閉じる

- 電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

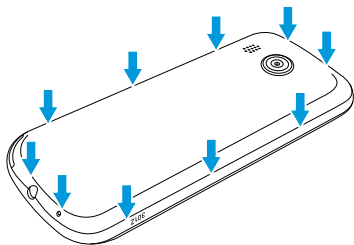


- 使用中に電池バックを取り外すと本機が正常に動作しなくなりますので、本機の電源が入っている状態では絶対に取り外さないでください。

取り外す

1 電池カバーを開く (P.1-8)

2 電池バックを取り外す

- 電池バックの端子と逆側の凹みに指をかけ、①の方向に持ち上げます。

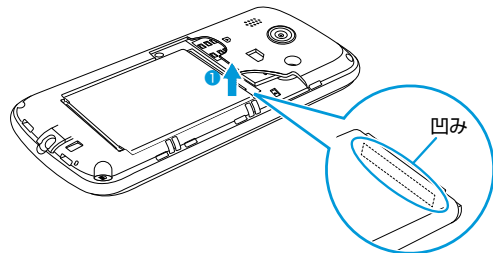

3 電池カバーを閉じる (P.1-9)

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、分解したり、ショートさせないようにご注意ください。火災や感電の原因となります。

充電器を利用して充電する


必ず付属の充電器を使用してください。


- 充電時間については：(P.12-8)

1 ACアダプタにmicroUSBケーブルのUSBプラグを差し込む

2 本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

3 家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

- 充電中は、ステータスバーの電池アイコン  がアニメーション表示されます。

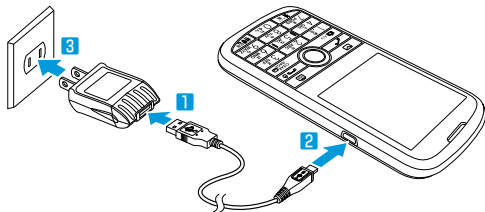

- 本機とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続すると、本機をパソコンで充電できます。
- 本機の充電には付属のACアダプタ、microUSBケーブル以外のご使用にならないでください。故障の原因となります。

電源を入れる／切る


電源を入れる

1  を長押し（3秒以上）

待受画面が表示されます。

- 電源を入れたときに、操作暗証番号を入力しないと本機を使用できないようにするには：(P.8-2)
- 電源を入れたときに、PINコードを入力しないと本機を使用できないようにするには：(P.8-2)

ネットワーク自動調整について

お買い上げ後、待受画面表示中に初めていずれかのキーを押すと、確認画面が表示される場合があります。 (Yes)を押してネットワーク自動調整を行ってください。

- ネットワーク自動調整をすると、メールやMy SoftBankなどのネットワーク接続を伴うサービスが利用できます。

電源を切る

1  を長押し（3秒以上）

ディスプレイが消灯します。

- 電源を切った直後に電源を入れる場合は、数秒お待ちください。


携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- ・劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように電源を切りましょう。
- ・レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- ・電車やバスなどの公共機関では、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ・街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーモード／ドライブモードを設定する

マナーモードを設定する

着信があったりアラームが動作したりしても音が鳴らないようにします。着信やアラームは、バイブレーション（振動）でお知らせします。

- ・設定すると、「」が表示されます。

1 待受画面で を長押し

- ・解除するには、設定中に待受画面で  を長押しします。

- ・マナーモードを設定しても、次の音は鳴ります。
 - ・静止画撮影時のシャッター音
 - ・動画撮影時の開始／停止音
 - ・イヤホンからの着信音
 - ・緊急速報メールの専用着信音

ドライブモードを設定する

着信があったりアラームが動作しても音が鳴らないようにします。着信やアラームは、画面表示でお知らせします。


- ・設定すると、「」が表示されます。



1 待受画面で ●（メニュー）→「設定」→「マナーモード設定」→「ドライブモード」

- ・イヤホンを接続中は、着信音を確認できます。


通常モードの設定内容を変更する

着信音の音や音量を変えたり、効果音を鳴らしたりすることができます。

共通操作 待受画面で ●（メニュー）→「設定」→「マナーモード設定」→「通常モード」を選択 → （編集）

項目	説明
着信音	(P.2-4)
音量	着信時の音量を調整します。  「音声通話」／「メール」／「送信通知」／「不在着信通知」／「受話音量」／「アラーム音量」 → 音量を選択 → ●（OK）
パイプ	(P.2-4)
効果音	効果音を鳴らすかどうか設定します。  「キー操作音」／「警告音」→「On」／「Off」

電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。機内モードでは、電話の発着信、メールの送受信、My SoftBankなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。

設定すると、電波状態表示が「」に変わります。

1 待受画面で ●（メニュー）→「設定」→「接続設定」

2 「機内モード」→「On」

・解除するには、「Off」を選択します。

本機のご使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

操作暗証番号	パスワードキーロックの設定や解除など携帯電話機本体の操作に必要な暗証番号です。(お買い上げ時は、「0000」に設定されています)
契約時の暗証番号	メールアドレス設定などのメール関連設定、迷惑メール設定、お客さま申し入れによる緊急中断の際に必要な、契約時の暗証番号です。暗証番号を忘れた場合は、契約住所への郵送通知のみとなります。

- ・操作暗証番号や契約時の暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先(P.12-12)までご連絡ください。
- ・操作暗証番号や契約時の暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、契約時の暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先 (P.12-12)までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から契約時の暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- ・操作暗証番号の設定や変更は本機で行えます。(P.8-2)

