



SoftBank

SoftBank 740N / 741N

クイックスタート

ケータイの外観



741N

ボタン操作

キッズモード

本機を「キッズモード」に設定中は、以下の操作となります。

- 各カラーボタンに登録された
・電話帳を表示
・電話番号へ発信(長押し)



- ・ディスプレイ
点灯/消灯
・電源On/Off
(長押し)


着信履歴(発信履歴)

- ・メインメニュー
・キー操作ロックOn/Off
(長押し)

大人モード

本機を「大人モード」に設定中は、以下の操作となります。
お買い上げ時は「大人モード」に設定されています。

- メールメニュー
・ディスプレイ点灯/消灯
・電源On/Off
(長押し)
着信履歴
発信履歴
各カラーボタンに
登録された
電話番号へ発信(長押し)
電話帳
・メインメニュー
・キー操作ロックOn/Off(長押し)

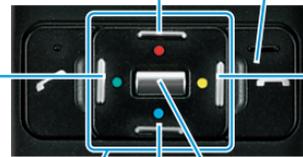

画面下に「えらぶ」や「もどる」などが表示されているとき、対応しているボタンを押すと、表示されている内容の操作ができます。



大人モード/
キッズモード
切り替え(長押し)



電話番号や
文字の入力

マナーモード
On/Off(長押し)

防犯ブザー鳴動/停止
(長押し)

画面下に「選択」や「戻る」などが表示されているとき、対応しているボタンを押すと、表示されている内容の操作ができます。





安心

生活防水設計だから、ちょっとした水ぬれも安心
危険から身を守る、防犯ブザー機能

※IPX3(旧JIS保護等級3)相当の防水性能に対応。詳しくは「お願いとご注意」をお読みください。



安全

位置ナビ機能で
今どこにいるか簡単に確認
つながるのは、家族など
決められた相手だけ



シンプルなメニューで
シンプル操作

簡単

便利

ワンプッシュで
すぐつながる、カラーボタン



電池／電波



：電池残量レベル



：電波受信レベル



：圏外

新着情報



：新着メールあり



：不在着信あり



：留守番電話あり

電話／メール(SMS)



：通話中



：未読メールあり



：メールの
空き容量なし

機能制限



：キッズモード時
機能制限中



：発信制限中/
着信制限中



：キー操作ロックの
タイマー設定中

音



：電話の着信時に振動



：メールの受信時に振動



：電話／メールの
着信時に振動



：電話の着信時に
音が鳴らない



：メールの受信時に
音が鳴らない



：電話／メールの
着信時に音が
鳴らない



：マナーモード中

その他



：アラーム通知
設定あり



：位置測位動作中



：USBケーブルで
パソコンと接続中



：省エネモード中



：パケット通信中

・本機をご使用になる前に、必ず付属の「お願いとご注意」をお読みください。


取扱説明書を
ダウンロード
できます

より詳しい操作方法につきましては、取扱説明書に記載しております。本書では説明していない機能やサービスもご確認くださいませので、ぜひ活用ください。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/740n/>

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/741n/>

取り外す

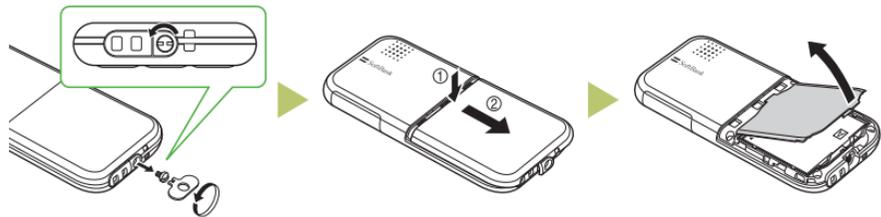

付属の電池カバー止め工具で、
電池カバー止めネジを外す


電池カバーを取り外す

内ぶたを取り外す

工具をネジの溝に差し込み、外れる
まで矢印の方向に回してください。

①の方向へ押し付けながら②の方向
へスライドさせてください。

取り付ける

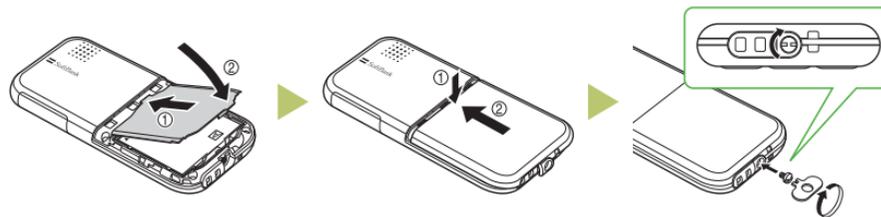

内ぶたを取り付ける

電池カバーを取り付ける

付属の電池カバー止め工具で、
電池カバー止めネジを締める

①のようにツメを合わせ②の方向
へ取り付けてください。

①の方向へ押し付けながら②の方向
へスライドさせてください。

工具をネジの溝に差し込み、止まる
まで矢印の方向に回してください。

本機には、「大人モード」と「キッズモード」があります。お買い上げ時には、本機のすべての機能を使用できる「大人モード」に設定されています。

キッズモードに切り替える

お子様が安心して使えるように、使用できる機能を制限します。

★→★ (長押し)



キッズモード時に(★→★)を長く(1秒以上)押し
て端末暗証番号を入力すると、大人モードに戻
ります。

キッズモードでできること

キッズモード中は、以下の機能のみ使用できます。



電話帳に登録した相手との
電話 / メール発着信



アラーム



電話帳の閲覧



防犯ブザーの
鳴動 / 停止



音の設定



キー操作ロックの
On / Off

・「キッズモード時制限」で、時間帯によってキッズモードの機能をさらに制限することができます。

「大人モード」と「キッズモード」で、それぞれ使用できる機能を制限します。

発信信を制限する

「大人モード」のとき、電話の発信信と、メールの送信／閲覧ができる相手を、電話帳に登録されている電話番号のみに制限します。

例: 発信制限する



→「安心／管理機能」
→ 端末暗証番号を入力
→ (OK)

「発信制限」
→「発信制限」

「On」

- 発信信制限中は、電話帳の新規登録／編集／削除を行うことができません。
- 発信信制限中でも、以下の機能は利用できます。
 - 位置ナビの位置情報要求の受信と現在位置の通知
 - 緊急通報(110、119、118)への発信

時間帯で機能を制限する

「キッズモード」のとき、時間帯によって使用できる機能を制限します。制限中は、以下の機能のみ使用できます。

- ともだち登録した相手との電話発信
- ともだち登録した電話帳の閲覧
- 防犯ブザーの鳴動／停止
- キー操作ロックのOn／Off
- メール着信(閲覧は不可)
- アラームの通知／停止
- 大人モード／キッズモードの切り替え

※「キッズモード時制限」の設定は、「大人モード」で行ってください。



→「安心／管理機能」
→ 端末暗証番号を入力
→ (OK)

「キッズモード時制限」
→ 項目を選択
→ (選択)

制限内容を設定
→ (保存)

項目を選択
→ (On/Off)

- キッズモード時制限中は、常にマナーモードに設定されます。
- キッズモード時制限中でも、以下の機能は利用できます。
 - 位置ナビの位置情報要求の受信と現在位置の通知
 - 緊急通報(110、119、118)への発信

本機に登録した電話帳を「ともだち登録」すると、待受画面からカラーボタンの長押し(1秒以上)で、よくかける相手に電話をかけられるようになります。

ともだち登録する

例: にお母さんを登録する



(長押し) → 「電話帳」
→ 「」タブを選択

「」を選択
→ (登録)

電話帳を選択
→ (登録)


電話をかける

例: に登録した相手に電話をかける



(長押し)

名前の左側のアイコンとカラーボタンが対応しています。

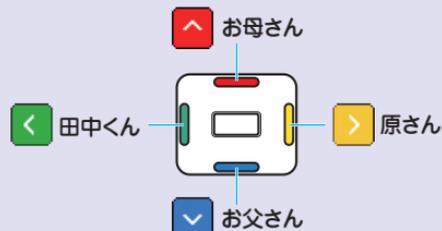

位置ナビを利用する

位置ナビが利用できるソフトバンク携帯電話やパソコンから、本機の位置を検索することができます。

例: 位置を送信したときの完了表示を設定する



(長押し) → 「安心/管理機能」
→ 端末暗証番号を入力 → (OK)

「位置ナビ」

「位置提供完了表示」

- 本機からほかの携帯電話の位置を検索することはできません。
- 位置ナビのご利用には別途ご契約が必要です。詳しくは「お願いとご注意」およびソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)をご覧ください。

防犯ブザーを鳴らす/止める

(長押し)



防犯ブザーが
鳴っているときに
 (長押し)



- 防犯ブザーを使用するには、「防犯ブザー」を「On」に設定してください。
 (長押し) → 「安心/管理機能」 → 端末暗証番号を入力 → (OK) → 「防犯ブザー」
- 防犯ブザーを鳴らすと、ともだち登録した相手にメールでお知らせします。

SoftBank 740N / 741N クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

総合案内:一般電話から ☎ 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2010年4月 第2版発行 ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 740N / SoftBank 741N

製造元:日本電気株式会社

MDT-000142-JA00



©2010 SoftBank Mobile Co., Ltd.

