

# 準備／基礎知識



各部の名称.....	1-2	暗証番号.....	1-17
基本ボタン操作.....	1-3	暗証番号について.....	1-17
ディスプレイについて.....	1-5	端末暗証番号.....	1-17
アイコンの見かた.....	1-5	キー操作ロック暗証番号.....	1-17
ディスプレイを点灯／消灯する.....	1-5	交換機用暗証番号.....	1-17
USIMカードのお取り扱い.....	1-6	その他の基礎知識.....	1-18
USIMカードをご利用になる前に.....	1-6	ボタンの誤操作を防止する（キー操作ロック）.....	1-18
USIMカードについてのその他のご注意.....	1-6	防犯ブザーを鳴らす.....	1-18
USIMカードの暗証番号について.....	1-7	電池残量を確認する.....	1-18
USIMカードを取り付ける／取り外す.....	1-8	自分の電話番号を確認する.....	1-18
電池パックと充電器のお取り扱い.....	1-10	大人モード／キッズモードについて.....	1-19
電池パックと充電器をご利用になる前に.....	1-10	イヤホンの利用について.....	1-19
電池パックを取り付ける／取り外す.....	1-10		
電池パックを充電する.....	1-13		
電源On／Off.....	1-15		
電源を入れる.....	1-15		
電源を切る.....	1-15		
マナー.....	1-16		
マナーについて.....	1-16		
マナーモードを利用する.....	1-16		


# 1




1

準備 / 基礎知識

## SoftBank 740N

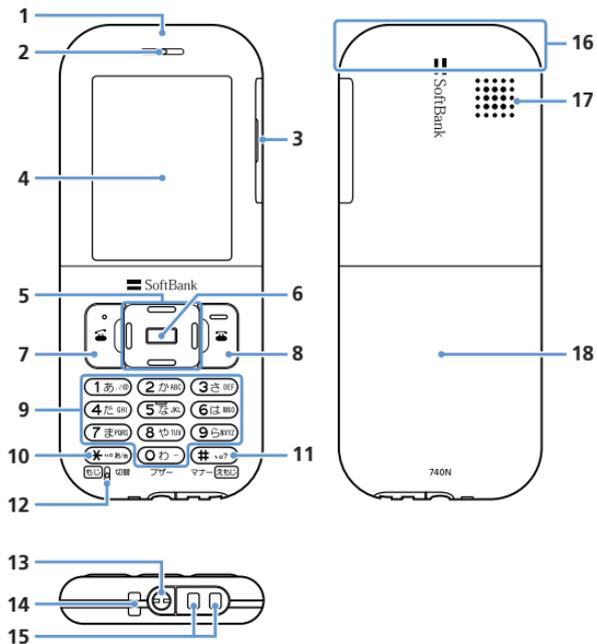

## SoftBank 741N

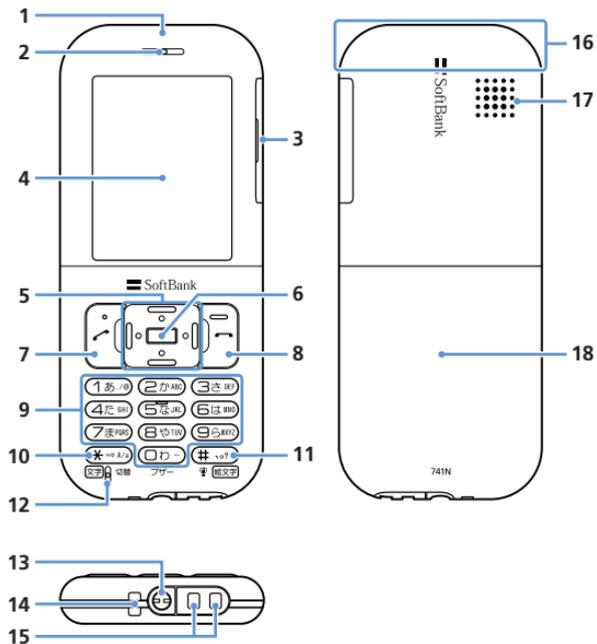



- 1 充電ランプ／着信イルミネーション
- 2 受話口／レシーバー
- 3 外部接続端子
- 4 ディスプレイ
- 5 カラーボタン 
- 6 センターボタン 
- 7 発信ボタン 
- 8 電源／戻るボタン 
- 9 ダイヤルボタン  0 ~ 9
- 10 \* /モード切替ボタン  \*
- 11 # /マナーボタン  #
- 12 送話口／マイク
- 13 電池カバー止めネジ
- 14 ストラップホール
- 15 充電端子
- 16 内蔵アンテナ
- 17 スピーカー
- 18 電池カバー

### 補足

- アンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で電話をするために、なるべくアンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。また、アンテナ部にシールなどを貼らないようにしてください。
- 本書の操作説明は、ボタンイラストを簡略化して記載しています。

## 基本ボタン操作

### 待受画面での操作（大人モード）

No.	表記	ボタン名	動作
5		カラーボタン (赤)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• メールメニューを表示します。</li> <li>• [長押し] カラーボタン (赤) に設定された電話番号へ発信します。</li> </ul>
		カラーボタン (青)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電話帳を表示します。</li> <li>• [長押し] カラーボタン (青) に設定された電話番号へ発信します。</li> </ul>
		カラーボタン (緑)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 着信履歴を表示します。</li> <li>• [長押し] カラーボタン (緑) に設定された電話番号へ発信します。</li> </ul>
		カラーボタン (黄)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 発信履歴を表示します。</li> <li>• [長押し] カラーボタン (黄) に設定された電話番号へ発信します。</li> </ul>
6		センターボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>• メインメニューを表示します。</li> <li>• [長押し] キー操作ロックをOn/Offします。</li> </ul>
8		電源／戻る ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ディスプレイを点灯／消灯します<sup>※</sup>。</li> <li>• [長押し] 電源をOn/Offします。</li> </ul>
9		ダイヤルボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [長押し] 防犯ブザーを鳴動／停止します。</li> </ul>
10		* /モード切替ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [長押し] キッズモードに切り替えます。</li> </ul>
11		# /マナーボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [長押し] マナーモードをOn/Offします。</li> </ul>

※ ディスプレイを消灯させたあとで本機を操作する場合は、を押してディスプレイを点灯させてください。



## 待受画面での操作（キッズモード）

No.	表記	ボタン名	動作
5		カラーボタン (赤)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ カラーボタン（赤）に設定された電話帳を表示します。</li> <li>・ [長押し] カラーボタン（赤）に設定された電話番号へ発信します。</li> </ul>
		カラーボタン (青)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ カラーボタン（青）に設定された電話帳を表示します。</li> <li>・ [長押し] カラーボタン（青）に設定された電話番号へ発信します。</li> </ul>
		カラーボタン (緑)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ カラーボタン（緑）に設定された電話帳を表示します。</li> <li>・ [長押し] カラーボタン（緑）に設定された電話番号へ発信します。</li> </ul>
		カラーボタン (黄)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ カラーボタン（黄）に設定された電話帳を表示します。</li> <li>・ [長押し] カラーボタン（黄）に設定された電話番号へ発信します。</li> </ul>
6		センターボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ メインメニューを表示します。</li> <li>・ [長押し] キー操作ロックをOn/Offします。</li> </ul>
7		発信ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 着信履歴を表示します。</li> </ul>
8		電源/戻る ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ディスプレイを点灯/消灯します*。</li> <li>・ [長押し] 電源をOn/Offします。</li> </ul>
9		ダイヤルボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ [長押し] 防犯ブザーを鳴動/停止します。</li> </ul>
10		* /モード切替ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ [長押し] 端末暗証番号を入力して大人モードに切り替えます。</li> </ul>


No.	表記	ボタン名	動作
11		# / マナーボタン	・ [長押し] マナーモードをOn/Offします。

※ ディスプレイを消灯させたあとで本機を操作する場合は、を押してディスプレイを点灯させてください。



## アイコンの見かた


### 状態を通知するアイコン

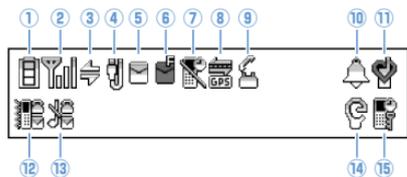

- ① : 電池残量
- ② : 電波の受信レベル  
 : 圏外 (大人モード)  
 : 圏外 (キッズモード)
- ③ : パケット通信中
- ④ : USBケーブルでパソコンと接続中
- ⑤ : 未読メールあり
- ⑥ : メールの空き容量なし
- ⑦ : キッズモード時機能制限中  
 : 発信制限中／着信制限中
- ⑧ : 位置測位動作中
- ⑨ : 通話中
- ⑩ : アラーム通知設定あり
- ⑪ : マナーモード

- ⑫ : 電話とメールの着信時に振動  
 / : 電話／メールの着信時に振動
- ⑬ : 電話とメールの着信音量が「消音」  
 / : 電話／メールの着信音量が「消音」
- ⑭ : 省エネモード
- ⑮ : キー操作ロックのタイマー設定中

### 新着情報を通知するアイコン

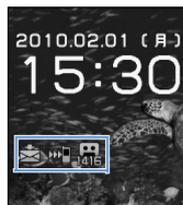

- : 新着メールあり
- : 不在着信あり
- : 留守番電話あり

## ディスプレイを点灯／消灯する

ディスプレイを消灯させると、誤動作を防いだり、電池の消費を低減させることができます。

### 1

押すたびに点灯／消灯が切り替わります。

### 補足

- 何も操作しないまま約60秒経過したときも、ディスプレイが消灯します。
- ディスプレイが消灯したあとで本機を操作する場合は、を押してディスプレイを点灯させてください。




## 1 USIMカードをご利用になる前に

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

- USIMカードには電話帳を保存できます。
- USIMカードに保存したデータは、ほかのUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ほかのICカードリーダー／ライターなどにUSIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- 使用中、USIMカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- USIMカードの詳細については、USIMカードに添付されている説明書を参照してください。
- USIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。故障の原因となります。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- USIMカードはソフトバンク指定のものを使用してください。指定以外のものを使用すると正常に動作しない場合があります。

## USIMカードについてのその他のご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 国内外問わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先（P.8-16）までご連絡ください。
- 本機の修理、破損、紛失などによるUSIMカードの交換や機種変更、通信サービス契約を解約された場合、本体に保存した電話帳などがご利用できなくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。





## USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、PINコードとPIN2コードという2つの暗証番号があります。

### PINコード

第三者によるソフトバンク携帯電話の無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。

- お買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PINコードは変更できません (P.6-7)。
- 「PINコード入力設定」を「On」に設定すると、USIMカードを本機に取り付けたり電源を入れたりするたびにPINコードの入力が必要になり、入力しないと本機を使用できなくなります。

### PIN2コード

- お買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PIN2コードは変更できません (P.6-7) が、本機にはPIN2コードを使用する設定はありません。

### PINロック解除コード (PUKコード)

間違ったPINコードまたはPIN2コードを3回連続して入力すると、現在のPINコードまたはPIN2コードが無効になり、特定の機能が利用できなくなります。この状態をPINロックといいます。PINロックは「PINロック解除コード (PUKコード)」を入力することにより解除できます。

- PINロック解除コード (PUKコード) については、お問い合わせ先 (P.8-16) までご連絡ください。

### 注意

- PINコードを3回間違えた状態で、さらにPINロック解除コード (PUKコード) を10回連続して間違えると、USIMカードがロックされ、本機を使用できなくなります。
- PIN2コードを3回間違えた状態で、さらにPINロック解除コード (PUKコード) を10回連続して間違えると、PIN2コードを使用する操作が一切できなくなります。
- PINロック解除コード (PUKコード) はメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要になりますので、お問い合わせ先 (P.8-16) までご連絡ください。



1

準備 / 基礎知識


## USIMカードを取り付ける / 取り外す

USIMカードを取り付けるまたは取り外す前に、「電池バックを取り付ける / 取り外す」(P.1-10)を参照し、電池カバーおよび電池バックを取り外してください。


- USIMカードを取り付けるまたは取り外すときは、USIMカードフォルダの突起部および角やUSIMカードの切断面にご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

### 取り付ける

- 1 USIMカードの金色のIC部分を上にして、図のような向きでUSIMカード挿入口に差し込む

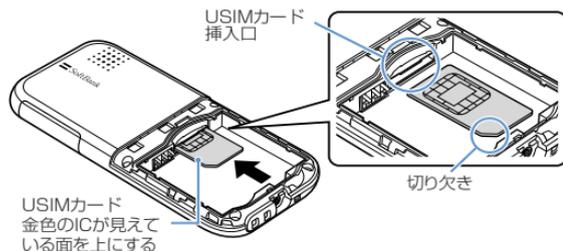


- 2 USIMカードが固定されるまで奥に差し込む

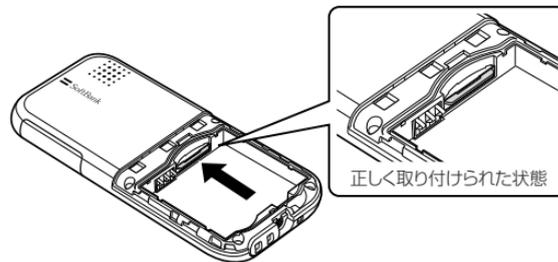


### 取り外す

- 1 USIMカードフォルダのつまみを引いて、USIMカードフォルダを引き出す

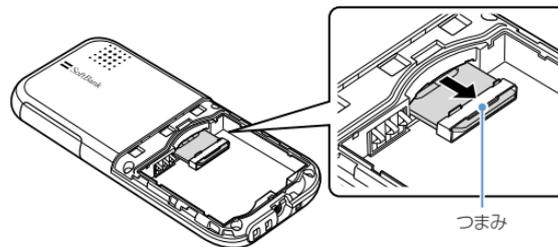



- 2 USIMカードを残したまま、USIMカードフォルダの部分のみを元に戻す

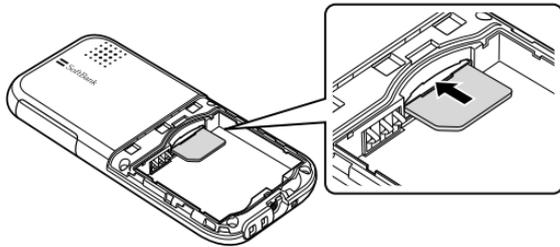

- 3 USIMカードをまっすぐ静かに引き抜く

1

準備 / 基礎知識



## 電池パックと充電器をご利用になる前に

- 電池残量のない状態で保管、放置はしないでください。長時間使用しない場合でも、なるべく半年に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった電池パックは使用時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
- タコ足配線にしないでください。タコ足配線にすると、コンセントが過熱し、火災の原因となることがあります。
- 充電中に電池パックや AC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。ただし、手で触れられないほど熱くなった場合は、充電を中止し、お問い合わせ先（P.8-16）までご連絡ください。
- 電池パックの使用条件によっては、寿命が近づくにつれて、電池パックが膨れることがあります。安全上問題ありません。
- 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。


表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池 リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てず、端子にテープなどを貼り付けて絶縁し、個別回収に出すか最寄りのソフトバンクショップ窓口へお持ちください。電池を分別廃棄している市町村の場合は、その条例に基づいて廃棄してください。  Li-ion00

## 電池パックを取り付ける／取り外す

- 電池パックを取り付ける際は、取り付ける方向に注意し、正しく取り付けてください。
- 電池カバー、内ぶたが正しく装着されていないと、防水性能が保証できませんのでご注意ください。
- 電池パックは防水対応していません。


### 取り付ける

- 1 付属の電池カバー止め工具で、電池カバー止めネジを外す  
工具をネジの溝に差し込み、外れるまで矢印の方向に回してください。

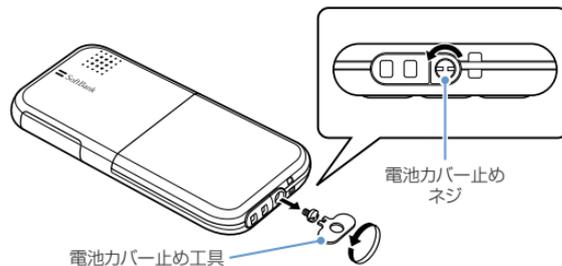




- 2 電池カバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、電池カバーを取り外す

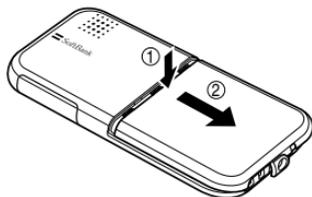


- 3 内ぶたのつまみを矢印の方向へ持ち上げ、内ぶたを取り外す

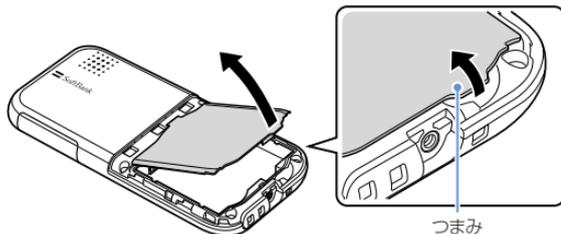


### 注意

- 内ぶたは、防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとするとう爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

- 4 電池パックを、端子の位置を合わせて①の方向に押し付けながら②の方向へ「カチッ」と音がするまで、はめ込む

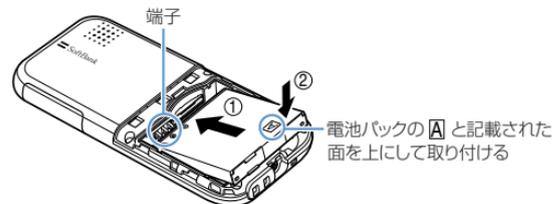


- 5 内ぶたのツメを①のように合わせ、②の方向へ「カチッ」と音がするまで押し込む

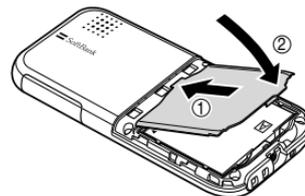




## 電池パックと充電器のお取り扱い

- 6 電池カバー裏側の4個のツメを本体の溝に合わせ、①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで押し込む

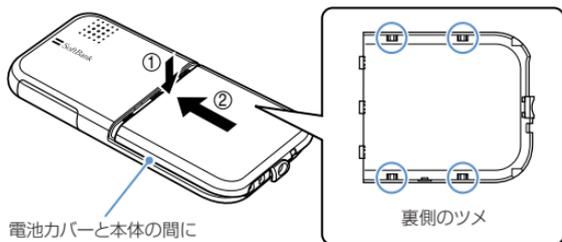

- 7 付属の電池カバー止め工具で、電池カバー止めネジを締める  
工具をネジの溝に差し込み、止まるまで矢印の方向に回してください。

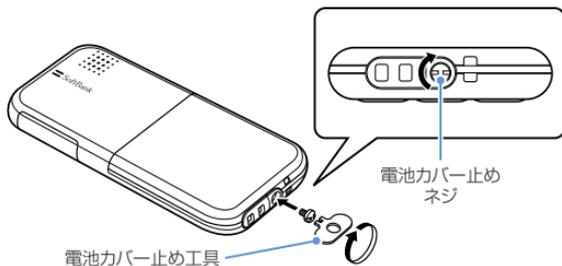


### 注意

- 電池カバー先端部の3つのツメを本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込まないでください。電池カバーのツメが壊れることがあります。

### 取り外す

- 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。

- 1 電池パックの取り付け時と同様の手順で、電池カバーを取り外す
- 2 電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げて取り外す

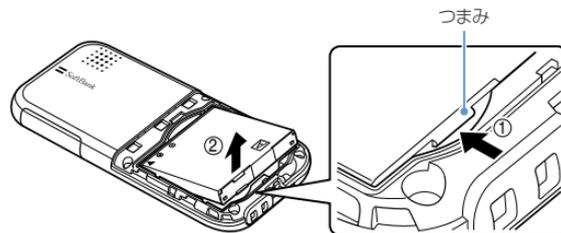




## 電池パックを充電する

ACアダプタ、卓上ホルダーは、防水対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでください。

## ACアダプタを利用して充電する

ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書ではこの指定品を「ACアダプタ」と表記しています。

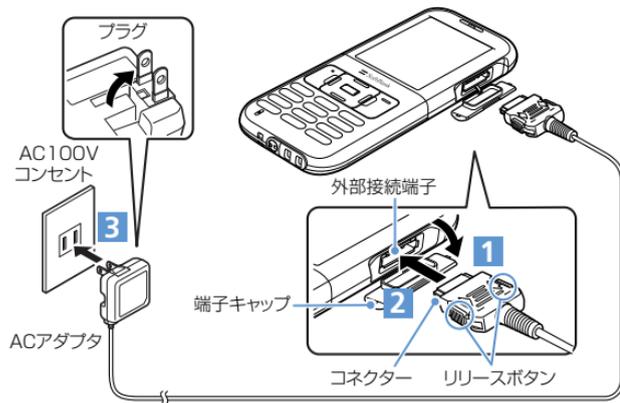

- 1** 外部接続端子の端子キャップを開ける
- 2** 外部接続端子にACアダプタのコネクターを水平に差し込む
- 3** ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む  
充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すると、充電は終了です。
- 4** 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタのコネクターを水平に引き抜く
- 5** ACアダプタのプラグをコンセントから抜く
- 6** 外部接続端子の端子キャップを閉じる

### 注意

- 電池パック単体の充電はできません。必ず本機に電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。
- 充電の異常を知らせるメッセージが表示された場合は、本機からACアダプタと電池パックを取り外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合は、ACアダプタの異常や故障、指定品以外を使用していることなどが考えられますので、お問い合わせ先（P.8-16）までご連絡ください。
- 外部接続端子の端子キャップが正しく装着されていないと、防水性能が保証できませんのでご注意ください。

1


準備 / 基礎知識



1

準備／基礎知識

## 卓上ホルダー（オプション品）を利用して充電する

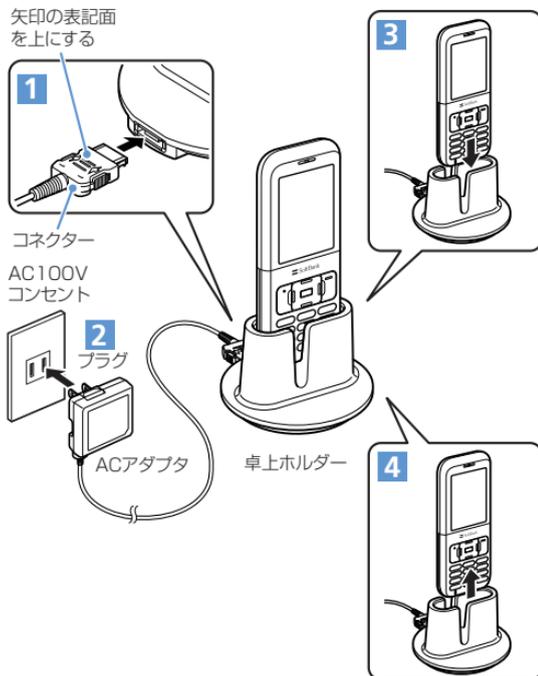

- 1 ACアダプタのコネクターを卓上ホルダー背面の端子に水平に差し込む
- 2 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- 3 卓上ホルダーを押さえながら、本機を矢印の方向にしっかりと取り付ける  
充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すると、充電は終了です。
- 4 充電が終わったら、卓上ホルダーを押さえながら、矢印の方向へ持ち上げる




## 電源を入れる

- 電源を入れる前に、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください。

### 1 (長押し)

電源が入ると、待受画面が表示されます。

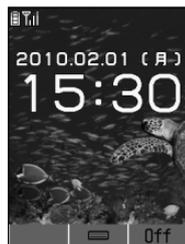

### 補足

- 電池パックを取り付けたときや、電源を切ってからすぐに電源を入れ直したときなどは、画面にしばらくの間「HELLO」と表示される場合があります。
- USIMカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4～8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。誤った端末暗証番号を5回入力した場合は、電源が切れます（再度電源を入れることは可能です）。

## はじめて電源を入れたとき（初期設定）

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れたときは、時計・端末暗証番号・ボタン確認音・防犯ブザーの設定／変更を行うことができます。

- 1 初期設定画面で「はい」   日付を入力   時刻（24時間制）を入力 
- 2 現在の端末暗証番号「9999」を入力   新しい端末暗証番号を入力   もう一度新しい端末暗証番号を入力 
- 3 ボタン確認音設定画面で「On」／「Off」 
- 4 防犯ブザー設定画面で「On」／「Off」 

### 補足

- すべての機能を設定すると、次回から初期設定画面は表示されなくなります。
- お買い上げ時、端末暗証番号は「9999」に設定されています。

## 電源を切る

### 1 (長押し)

電源が切れます。



## 1 マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしてください。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源をお切りください。
- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所では、周囲の人たちの迷惑にならないように気を付けてください。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや指示に従ってください。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用してください。

## マナーモードを利用する

ほかのかたの迷惑にならないよう、本機から音が出ないようにします。

### 1 (長押し)

#### 注意

- 「マナー中バイブレータ」(P.6-10)を「On」に設定した場合は、着信時の振動で本機が火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちないようにご注意ください。
- 「マナー中アラーム」(P.6-10)を「鳴らす」に設定すると、マナーモード中でもアラームが鳴りますのでご注意ください。

#### 補足

- 再度を長押し(1秒以上)するとマナーモードを解除できます。
- 大人モードでは、以下の操作でもマナーモードを利用できます。  
⇒「設定」⇒⇒「音/マナー/イルミ」  
⇒⇒「マナーモード設定」⇒⇒「マナーモード設定」⇒⇒「On」⇒



## 暗証番号について

本機のご利用にあたっては、端末暗証番号、キー操作ロック暗証番号、交換機用暗証番号が必要になります。

- 各暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。設定した暗証番号は、メモに控えるなどしてお忘れにならないようお気をつけください。万一お忘れになった場合は、お手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先（P.8-16）までご連絡ください。
- 万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

## 端末暗証番号

本機の各機能を利用するときに使用します。お買い上げ時は「9999」に設定されていますが、お客様ご自身で変更できます（P.6-7）。

- 間違った端末暗証番号を入力すると、警告メッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 端末暗証番号は、ソフトバンクモバイルホームページ（<http://www.softbank.jp>）では操作暗証番号と記載されています。

## キー操作ロック暗証番号

「キー操作ロック」の「解除時暗証番号」（P.6-8）が「あり」の場合、キー操作ロックを解除するときに使用します。

お買い上げ時は「9999」に設定されていますが、お客様ご自身で変更できます（P.6-7）。

## 交換機用暗証番号

オプションサービスを一般電話から操作するときなどに使用します。

ご契約時に設定していただいた4桁の番号となります。



### ボタンの誤操作を防止する (キー操作ロック)

かばんやポケットなどに入れたとき、誤ってボタンを操作しないようにロックをかけます。

#### 1 (長押し)

ロックを解除する場合は、再度  を長押し (1秒以上) します。

#### 補足

- キー操作ロック中でも、 を長押し (1秒以上) すると防犯ブザーを鳴らすことができます。
- 「解除時暗証番号」(P.6-8) を「あり」に設定している場合は、ロックを解除するときにキー操作ロック暗証番号を入力する必要があります。
- 一定時間操作しなかったときに、自動的にロックをかけるように設定することもできます (P.6-8)。

### 防犯ブザーを鳴らす

大音量のブザーで危険から身を守ります。防犯ブザーを鳴らすと、ともだち登録 (P.3-3) した相手にメールでお知らせします。

- 「防犯ブザー」(P.6-8) を「On」に設定してください。

#### 1 (長押し)

防犯ブザーを止める場合は、再度  を長押し (1秒以上) します。

#### 注意

- 電源がOffの状態では防犯ブザーを鳴らすことはできません。
- 圏外のときは、メールは送信されません。
- 防犯ブザーを停止すると、メール送信も停止されます。防犯ブザーを鳴らしてすぐに停止した場合など、ともだち登録されていても、メールが送信されない場合がありますのでご注意ください。
- 防犯ブザーは停止操作を行うか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- 防犯ブザーの音量は調節できません。
- 防犯ブザーは安全を保証するものではありません。
- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- 防犯ブザーが鳴っているとき、かかってきた電話に応答すると、ブザーが一時的に停止します。通話を終了すると再度ブザーが鳴ります。
- リセット中 (P.6-12) は防犯ブザーが起動できません。

### 電池残量を確認する

電池残量はディスプレイ上部のアイコンで常時確認できます。目安としてご利用ください。

- : 十分残っています。
- : まだ大丈夫です。
- : 電池残量がほとんどありません。充電してください。

#### 電池が切れた場合

「電池充電してください」、「でんちじゅうでんしてください」のメッセージが表示されて電池アラーム音が約10秒間鳴り、約60秒後に自動的に電源が切れます。電池パックを充電してください。

### 自分の電話番号を確認する

USIMカードに登録されている電話番号を確認します。

#### 1 ⇨

電話番号が表示されます。

#### 2



## 大人モード／キッズモードについて

本機には、「大人モード」と「キッズモード」があります。お買い上げ時は「大人モード」に設定されています。

### 大人モード

本機のすべての機能を使用できます。電話／メールの発信ができる相手を、電話帳に登録されている電話番号のみに制限する「発信制限」、「着信制限」(P.6-3)も行えます。

### キッズモード

お子様が安心して使えるように、使用できる機能を制限したモードです(P.7-2)。学校へ行っている時間など、使用できる機能を時間帯によってさらに制限する「キッズモード時制限」(P.6-3)も行えます。法人などで使用する場合、機能を制限するときにも利用できます。

### 補足

- 各モードで制限できる機能については、P.8-2を参照してください。

## イヤホンの利用について

イヤホンを利用するには、オプション品のステレオイヤホン変換ケーブルが必要です。

### 注意

- 着信音量(P.6-9、P.7-12)を「消音」、「なし」に設定している場合、イヤホンを接続しても音は鳴りません。イヤホンを利用するときは音量を1以上にしてください。

### 補足

- ステレオイヤホン変換ケーブルにステレオイヤホンを接続した場合でも、通話などモノラルの音は、左右のイヤホンから同じ音が聞こえます。また、モノラルイヤホンを接続した場合は、ステレオ音声のうち左チャンネルのみが聞こえます。

