

共通操作



基本操作	2-2	便利な機能	2-26
機能呼び出す	2-2	メニューに関する機能	2-26
デスクトップアイコンを利用する.....	2-3	デスクトップに関する機能	2-26
各種基本操作.....	2-7	文字入力に関する機能	2-27
マルチタスク	2-9	定型文に関する機能	2-29
タスク（機能）を呼び出す.....	2-9	辞書に関する機能	2-29
タスク（機能）を切り替える	2-10	電話帳に関する機能	2-30
文字入力	2-11		
文字入力について	2-11		
文字を入力する（かな方式）.....	2-13		
文字を編集する	2-15		
定型文を修正／登録する	2-15		
辞書を利用する	2-16		
文字を入力する（2タッチ方式）.....	2-16		
文字を入力する（T9方式）.....	2-17		
電話帳	2-19		
電話帳について	2-19		
電話帳に登録する	2-20		
電話帳を利用する	2-21		
電話帳を管理する	2-23		

2



機能呼び出す

本機では機能呼び出す方法がいくつかあります。メインメニューから機能呼び出す方法が一般的ですが、それ以外にもさまざまな方法があります。

●本書ではメインメニュー（拡大文字メニュー）からの呼び出し方法を中心に説明しています。

メインメニューから機能呼び出す

待受画面で **MENU** を押すと、メインメニューが表示されます。①でメインメニューを選択して②を押し、順次メニューを選択していきます。



メインメニュー画面

補足

- ・メインメニューを表示させて何も操作しないまましばらくたつと、待受画面に戻ります。

ソフトボタン、マルチセクターボタンで機能呼び出す

待受画面であらかじめ機能が割り当てられているソフトボタン、マルチセクターボタンを押すと、その機能を素早く呼び出すことができます。

●ソフトボタン

- ・☑：メールメニューが表示されます。
- ・☑ (長押し)：Yahoo!ケータイメニューが表示されます。
- ・☑：ショートカットボタンに割り当てられている機能呼び出します。

●マルチセクターボタン

- ・☑：S!速報ニュース一覧を呼び出します。
- ・☑：電話帳検索画面を呼び出します。
- ・☑：着信履歴画面を呼び出します。
- ・☑：リダイヤル画面を呼び出します。

検索して機能呼び出す


メインメニューのデザインが「ベーシックメニュー」、または「オリジナルテーマ」の場合は、キーワードを入力してメニュー項目を検索することができます。

- メインメニューの変更方法は、P.2-26を参照してください。

① **MENU** ⇨ **☑**

② キーワードを入力 ⇨ ●

〈例〉「メール」を検索する

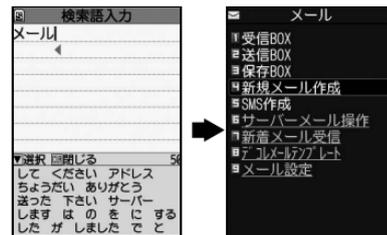

キーワードに該当するメニュー項目に下線が引かれて表示されます。

③ メニュー項目を選択 ⇨ ●

キーワードに該当するメニュー項目が複数ある場合は、☑を押すたびに枠が移動します。



オリジナルメニューから機能呼び出す

メインメニューのデザインが「ベーシックメニュー」、または「オリジナルテーマ」の場合は、よく使う機能をあらかじめオリジナルメニューとして登録しておく、簡単に呼び出すことができます。

- メインメニューの変更方法は、P.2-26を参照してください。





を押すたびに、メインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

メニュー番号を押して機能呼び出す

メインメニューのデザインが「ベーシックメニュー」、または「オリジナルテーマ」の場合は、メインメニュー画面であらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号を押すだけで、機能呼び出すことができます。

- メニュー番号については、P.14-20を参照してください。
- メインメニューの変更方法は、P.2-26を参照してください。

〈例〉着信音選択を呼び出す場合

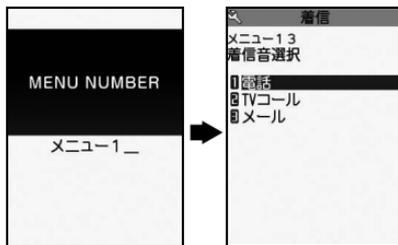

デスクトップアイコンを利用する

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能呼び出したりできます。また、かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。アイコンを選択すると、その内容を確認することができます。お買い上げ時に設定されているデスクトップアイコンは以下のとおりです。

- ・TV
- ・カメラ(フォトモード)
- ・ウォーキングカウンター
- ・ケータイループ





● 貼り付けられるデスクトップアイコン

アイコン	内容
	S!速報ニュース一覧 S!速報ニュース一覧画面を表示
	フォトモード カメラをフォトモードで起動
	TV ワンセグのテレビ視聴画面を起動
	クイック検索 クイック検索を起動
	電話番号 電話番号が入力された電話番号入力画面を表示
	メールアドレス 宛先が入力されたS!メール作成画面を表示
	SMSアドレス 宛先が入力されたSMS作成画面を表示
	URL (Yahoo!ケータイ) Yahoo!ケータイでページを表示
	URL (PCサイトブラウザ) PCサイトブラウザでページを表示

アイコン	内容
	メロディ メロディを再生
	画像 画像を表示
	動画 動画を再生
	S!アプリのソフト S!アプリを起動
	受信BOXのフォルダ 受信メール一覧画面を表示
	ムービーモード カメラをムービーモードで起動
	ボイスモード カメラをボイスモードで起動
	スケジュール スケジュール画面を表示
	To Doリスト To Doリスト画面を表示
	テキストメモ テキストメモ一覧画面を表示
	バーコードリーダー バーコードリーダーを起動

アイコン	内容
	テキストリーダー テキストリーダーを起動
	ミュージック ミュージックプレーヤーを起動
	ライフヒストリービューア ライフヒストリービューアを起動
	電卓 電卓を起動
	辞典 辞典画面を表示
	赤外線受信 赤外線受信画面を表示
	オリジナルメニュー オリジナルメニュー画面を表示
	PCサイトブラウザ PCサイトブラウザのメニュー画面を表示
	ウォーキングカウンター ウォーキングカウンターを起動
	ケータイループ ケータイループを起動



● 情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	内容
	不在着信あり 不在着信履歴画面を表示
	簡易留守録あり 音声メモの再生/消去画面を表示
	TVコール簡易留守録あり 動画メモの再生/消去画面を表示
	留守番電話あり 留守番・転送電話画面を表示
	新着メールあり 受信メール詳細画面を表示
	未通知アラームあり 通知できなかったアラーム情報 を表示
	未視聴予約あり 視聴できなかった予約番組情報 を表示
	予約録画終了あり 予約録画結果画面を表示

アイコン	内容
	積算料金オーバー 端末暗証番号の入力後、通話料金 通知のアラーム情報を表示
	ソフトウェア更新結果 更新結果を表示
	新着S!情報チャンネル 新着のS!情報チャンネル情報を 表示
	S!情報チャンネル受信失敗 S!情報チャンネルの再配信要求 画面を表示
	新着天気予報 新着のお天気情報を表示
	新着天気予報受信失敗 新着お天気情報の手動更新画面 を表示
	コンテンツ・キー取得 ・新着コンテンツ・キー一覧を 表示 ・コンテンツ・キーがいっぱいの 場合は、コンテンツ・キー削除 画面を表示

※ 情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能呼び出したり実行すると消えます。ただし、簡易留守録、留守電のアイコンは内容を再生するまで消えません。



デスクトップアイコンを貼り付ける

デスクトップアイコンは15件まで貼り付けることができます。

- 1 各機能の画面／データの一覧画面／データの詳細画面で ⇒ 「デスクトップ貼付」 ⇒ (⇒ 「YES」 ⇒)

補足

- 貼りつけたデスクトップアイコンは、「デスクトップ切替」(P.13-8)で選択しているテーマに自動的に記憶されます。テーマを変更することで、デスクトップアイコンのパターンを最大3つまで記憶させることができます。

デスクトップアイコンから機能やデータ、情報を呼び出す

- 1



デスクトップアイコン画面

デスクトップアイコンを選択できる状態になります。

- 2 でデスクトップアイコンを選択 ⇒

選択したデスクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。デスクトップアイコンが6件以上登録されている場合は、 でスクロールさせることができます。



各種基本操作


ページを切り替える

選択する項目が複数ページにまたがる画面では、**⏪**を押すと前のページに、**⏩**を押すと次のページに切り替わります。



ダイヤルボタンで項目を選択する

項目に番号が付いている画面では、ダイヤルボタンを押すとその番号に対応する項目が選択されます。

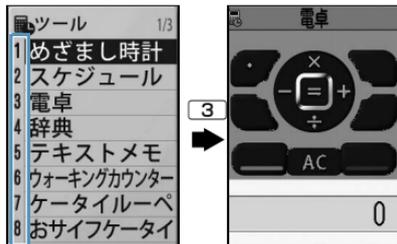

↓ダイヤルボタンに対応している番号

1つ前の画面に戻る／待受画面に戻る

直前の操作を取り消したいときは、**[CLEAR]** ボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。

待受画面に戻りたいときは、**[戻る]**を押すと、操作中の機能を終了し、待受画面に戻ります。

- 表示されている画面の内容や機能によっては、戻り先が異なる場合があります。

もっと使いこなそう

便利な機能

メニューに関する機能

- メインメニューのデザインを切り替える
- シンプルメニューに切り替える
- メインメニューのデザインを一時的に切り替える

▶ P.2-26

デスクトップに関する機能

- 情報通知のデスクトップアイコンを消去する
- デスクトップアイコンのタイトルを編集する
- デスクトップアイコンのアイコンを変更する
- デスクトップアイコンの情報を確認する
- デスクトップアイコンを並べ替える
- デスクトップアイコンを削除する
- デスクトップアイコンをリセットする
- デスクトップアイコンのテーマを切り替える
- デスクトップアイコンの表示方法を切り替える

▶ P.2-26



設定

画面表示に関する設定

- ソフトボタンの色を設定する
(▶ P.13-6)

デスクトップに関する設定

- デスクトップのテーマを設定する
- テーマのアイコンを変更する
- テーマのアイコンを並べ替える
- アイコンを別のテーマにコピーする
- アイコンを別のテーマに移動する
- テーマのアイコンを削除する
- 新着メールのアイコンを3Dアニメーションで表示する

(▶ P.13-8)

メニューに関する設定

- メインメニューのテーマを設定する
- オリジナルテーマのメニューアイコンの画像を変更する
- オリジナルテーマの背景画像を変更する
- オリジナルテーマの設定をリセットする
- 前回の選択状態を記憶させる
- オリジナルメニューを作成する
- オリジナルメニューを並べ替える
- オリジナルメニューを解除する
- オリジナルメニューをリセットする

- 設定メニューの表示方法を変更する
(▶ P.13-10)

キー割り当てに関する設定

- ショートカットボタンに割り当てる機能を変更する

(▶ P.13-41)



マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。

以下の表は、ベーシックメニューの場合のタスク（機能）をグループ分けしたものになっています。それぞれのグループごとに1つずつ、最大3つの機能を同時に操作できます（TV／Musicグループを除く）。

グループ	大項目（タスク）
メールグループ	メール
Yahoo!ケータイグループ	Yahoo!ケータイ
SI!アプリグループ	SI!アプリ
設定グループ	設定、通話サービス
ツールグループ	データフォルダ、ツール、電話帳、ユーザデータ、カメラ
TV／Musicグループ	TV、Music

● 拡大文字メニューの場合、タスク（機能）によっては、他のグループのタスク（機能）として起動するものもあります。

- 機能によって同時に操作できる組み合わせは異なります（P.14-2）。
- 音声通話中は、ほかの機能を同時に使っている間でも音声通話料が加算されません。

タスク（機能）を呼び出す

現在使用している機能を終了せずに、新しいタスク（機能）を起動します。

1 機能使用中 ⇄ MENU ▶

- ▶ メインメニューから機能を選択する場合
MENU ⇄ 新たに起動する機能を選択
⇄ ●
- ▶ メール機能呼び出す場合
✉
- ▶ Yahoo!ケータイに接続する場合
Y!
- ▶ ショートカットボタンに割り当てられている機能呼び出す場合
Ⓟ

補足

- 機能によっては、ほかのグループの機能として起動するものがあります。



タスク(機能)を切り替える

複数の機能が起動している場合、操作する機能を切り替えたり、すべての機能を同時に終了することができます。

1 複数の機能起動中 ⇨ MENU



タスクアイコン表示エリア

タスク切替画面

■待受画面を表示する場合



待受画面表示中にMENUを押すと、再びタスク切替画面が表示されます。

2 ④で切り替えるタスクアイコンを選択 ⇨ ●

補足

- 機能を終了する場合は、以下のように操作します。
【タスク切替画面】で ⇨ ⇨ 「選択した機能を終了」 / 「全機能を終了」 ⇨ ●
- 機能使用中にMENUを長押し(1秒以上)すると、使用中の機能を終了せずに、待受画面に戻ります。



文字入力


本機には文字の入力方式として、「かな方式」「2タッチ方式」「T9入力方式」の3方式を用意しています。

●ここでは、「かな方式」での文字入力を中心に説明します。

文字入力について

文字入力（編集）画面について

文字入力（編集）画面は文字入力エリア、操作ガイダンスエリア、情報表示エリアの3つのエリアで構成されています。各エリアに表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

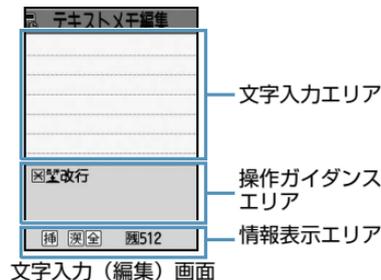

●文字入力エリア

	カーソル（文字入力位置）
◀	エンドマーク（文字終了位置）

●操作ガイダンスエリア

▲▼変換	Ⓞで変換できるときに表示
▲▼全件 ▲▼検索	Ⓞで電話帳検索できるときに表示
◀▶ ▲▼領域	文字をコピー（切り取り）する範囲を指定時に表示
☒ 変換	⌘（長押し）で改行できるときに表示
☒ あ／ぁ°	⌘で入力した文字の小文字／大文字切り替えができるとき、または濁点／半濁点がつけられるときに表示
☒ AA→aa	⌘を押してCapsLockモードを解除できるときに表示
☒ aa→Aa	⌘を押してShiftモードにできるときに表示

☒ Aa→AA	⌘を押してCapsLockモードにできるときに表示
↶逆順	文字を入力中に、Ⓞで前の読みに戻せるときに表示（例：え→う）
☒ スペース	かな方式の英字入力モードで☒をおしてスペースが入力できるときに表示

●情報表示エリア


2 ㊟	文字入力方式（2タッチ方式／T9入力方式）を表示（かな方式は表示なし）
挿 上	挿入モード／上書きモードを表示
漢 加 英 数	入力する文字種を表示
区	区点入力モード（P.2-28）
全 半	全角モード／半角モードを表示
小	小文字入力モード
Shift Caps Lock	Shiftモード／CapsLockモードを表示



残	入力可能な残りバイト数 (半角文字：1バイト、全角 文字：2バイト) を表示
入	USIMカード電話帳、SMS 本文入力時に、入力済み文 字数を表示

分割画面について

辞書の参照編集など、画面によっては各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示される場合があります。

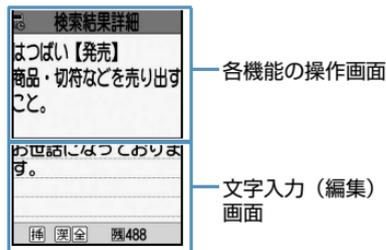

文字編集から辞典検索を実行後の参照編集

●操作する画面を切り替える

各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示されているときは、 を押し、「ウィンドウ切替」を選択すると、操作する画面を切り替えることができます。

文字入力方式を切り替える

文字の入力中に文字入力方式を切り替えることができます。

- 1 【文字入力（編集）画面】で 
⇒「入力モード切替」⇒⇒文字
入力方式を選択⇒

文字の入力中に  を長押し（1秒以上）しても、文字入力方式を切り替えることができます。

文字種を切り替える

文字の入力中に入力する文字種を切り替えることができます。

- 1 【文字入力（編集）画面】で 
 を押すたびに、文字種が以下のように切り替わります（2タッチ方式の場合は全角／半角が切り替わります）。
漢字ひらがな ⇒カタカナ ⇒英字 ⇒数字

入力中／編集中的数据保存について

文字を入力しているときに電池が切れたり、音声電話がかかってきたりしても、入力した文字は消えずに保持されます。

●電池が切れた場合

文字の入力中に電池切れアラームが鳴った場合は、「電池充電してください」というメッセージ画面に切り替わります。このとき、入力中の文字は自動的に確定して保存されるので、再度電源を入れてその機能呼び出すと、続きを入力できます。

入力内容が保存されない機能もあります。

● を押した場合

文字の入力中に  を押した場合は、文字の入力を終了するかどうかのメッセージが表示されます。入力中の内容を保存しないで終了する場合は、「YES」を選択して  を押します。文字の入力を続ける場合は、「NO」を選択して  を押します。

●音声電話がかかってきた場合

入力中の文字をそのままにして音声電話に出ることができます。通話を終了すると、文字入力（編集）画面に戻ります。



文字を入力する(かな方式)

ダイヤルボタンを何回か押して文字を入力します。

- 各ボタンに割り当てられている文字については、P.14-10を参照してください。

漢字・ひらがな・カタカナを入力する

ひらがなの読みを入力し、それを漢字、ひらがな、カタカナなど、目的の文字に変換します。


●ワード予測を利用して入力する

ワード予測では、1文字入力するだけでその文字に対する用語を予測する機能や、選択した用語に続く用語を予測する機能を利用して文字を入力できます。ワード予測を利用するには、文字種を「漢字ひらがな」にしてください。


〈例〉「携帯電話」と入力する

①【文字入力(編集)画面】で②(4回)

文字入力エリアに「け」が入力され、「け」に対する予測候補が操作ガイダンスエリアに表示されます。

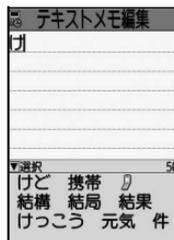

②🔍⇒予測候補から「携帯」を選択⇒🔴

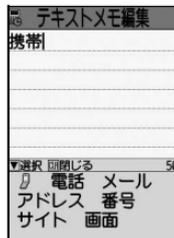


文字入力エリアに「携帯」が入力されます。操作ガイダンスエリアには、「携帯」に続く予測候補が表示されます。

■入力したい文字が予測候補にない場合



読みの入力に戻ります。読みの続きを入力すると、予測候補も変わります。

③🔍⇒予測候補から「電話」を選択⇒🔴

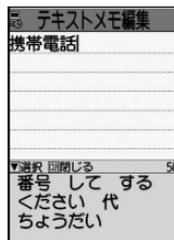

■予測候補の表示を閉じる場合



補足

- 学習機能により、一度入力した用語は予測候補に追加されます。追加された用語は、予測候補で選択した状態でCLEARを長押し(1秒以上)すると削除できます。




●入力したひらがなを変換する

予測候補に目的の文字が表示されないと
きや、ワード予測をOFFに設定している
ときは、入力したひらがなを目的の文字
に変換します。

〈例〉「佐々木」と入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **3**
(1回) → **3** → **3** (1回) →
2 (2回)

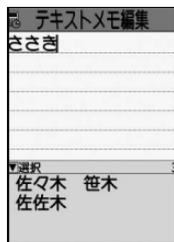

- 2 **P**

■ひらがなで確定する場合
→ **●**

- 3 **Q** で目的の文字を選択 → **●**

■変換範囲を変更する場合
→ **Q**

濁点／半濁点を入力する

〈例〉「が」と入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **2**
(1回) → ***** → **●**


小文字に切り替える

〈例〉「っ」に切り替える

- 1 【文字入力（編集）画面】で **4**
(3回) → ***** → **●**

絵文字／記号を入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **☺**

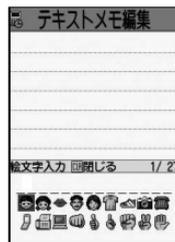

- 2 **☺** で絵文字／記号を選択 → **●**

☺ / **☺** を押すと絵文字／記号の種類
が切り替わります。

■全画面表示／通常入力を切り替える場合
→ **P**

- 3 **CLEAR**

絵文字／記号の入力が終了します。

顔文字を入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で
P → 「顔文字入力」 → **●**
- 2 目的の顔文字を選択 → **●**

定型文を入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で
P → 「定型文入力」 → **●**
- 2 フォルダを選択 → **●** → 目的の
定型文を選択 → **●** (2回)

英字／数字／カタカナの変換候補に切り替える

漢字ひらがな入力モードのまま英字、数字、
カタカナを入力します。

- 1 【文字入力（編集）画面】でひら
がなを入力 → **☺** → 目的の文字
を選択 → **●**



文字を編集する

文字を削除／修正する

- ①【文字入力（編集）画面】で削除したい文字の左側にカーソルを移動 ⇨ CLEAR

■カーソルの右側の文字をすべて削除する場合
⇨ CLEAR（長押し）

■すべての文字を削除する場合
⇨カーソルを文末に移動 ⇨ CLEAR（長押し）

- ②文字を入力する位置にカーソルを移動 ⇨正しい文字を入力

文字をコピー／切り取り／貼り付けする

- コピーまたは切り取りによって記憶できるのは1件のみです。新しくコピーまたは切り取りすると、前に記憶していた文字は上書きされます。
- コピーまたは切り取った文字は、次にほかの文字をコピーしたり、切り取ったり、電源を切るまで、何度でも貼り付けることができます。

- ①【文字入力（編集）画面】で ⇨「コピー」／「切り取り」 ⇨

②コピー／切り取りする文字の先頭にカーソルを移動 ⇨

③コピー／切り取りする文字の最後にカーソルを移動 ⇨

④文字を貼り付ける位置にカーソルを移動 ⇨ ⇨「貼り付け」 ⇨

定型文を修正／登録する

- ① MENU ⇨「設定」 ⇨ ⇨「入力補助設定」 ⇨ ⇨「定型文」 ⇨



定型文フォルダ一覧画面

- ②フォルダを選択 ⇨



定型文一覧画面

- ③目的の項目を選択 ⇨ ⇨定型文を入力 ⇨




辞書を利用する

ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語を好きな読みでユーザ辞書に登録すると、文字入力（編集）画面でその読みを入力して変換できるようになります。

- ① MENU ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「入力補助設定」 ⇒ ● ⇒ 「ユーザ辞書」 ⇒ ●

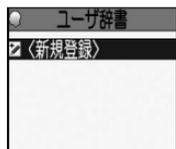

ユーザ辞書画面

- ② 「新規登録」を選択 ⇒ ● ⇒ 単語を入力 ⇒ ● ⇒ 読みを入力 ⇒ ●

補足

- 単語の内容を確認する場合は、登録済みの単語を選択し●を押します。

ダウンロードした辞書を使用する

Yahoo! ケータイなどからダウンロードした辞書を変換用辞書として設定します。

- ① MENU ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「入力補助設定」 ⇒ ● ⇒ 「ダウンロード辞書」 ⇒ ●



ダウンロード辞書画面

- ② 目的の辞書を選択 ⇒ ●

有効になった辞書には「★」が付きまます。

補足

- 辞書を無効にする場合は、ダウンロード辞書画面で「★」のついた辞書を選択し●を押します。
- 顔文字のダウンロード辞書を有効にすると、その辞書の登録内容が顔文字入力時に一覧で表示されます。

文字を入力する(2タッチ方式)

2つのダイヤルボタンを押し、その組み合わせによって1つの文字を入力します。

- 文字の組み合わせについては、P.14-11を参照してください。
- 予測変換で予測候補を選択する方法や、入力したひらがなを変換する方法は、「かな方式」と同じです (P.2-13)。

<例> 「キャンプ」と入力する

- ① 【文字入力（編集）画面】で

2 2 (き) ⇒ 8 0 (小)

文字入力モードに変更)

⇒ 8 1 (ゃ) ⇒ 8 0

(大文字入力モードに変更) ⇒

0 3 (ん) ⇒ 6 3 (ふ)

⇒ 0 5 (半濁点)


- ② 押 ⇒ ●

補足

- * を押しても、濁点/半濁点の入力や大文字/小文字の切り替えができません。
- を押すと、全角入力モード/半角入力モードが切り替わります。



3 [1] (ら) ⇨ [3] (ん) ⇨ [1]
(ら) ⇨ [3] (ん) ⇨ [5] (と)

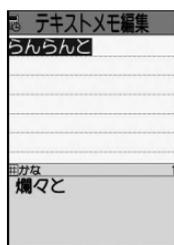

■読みを修正しない場合



■読みの編集を終了する場合



終了時の読みに対する予測・変換候補が表示されます。

4 ●

もっと使いこなそう

便利な機能

文字入力に関する機能

- 小文字／大文字を切り替える
- 半角／全角を切り替える
- 1つ前の読みに戻す
- 操作を1つ前の状態に戻す
- カーソルを文末／文頭に移動させる
- 上書きモード／挿入モードを切り替える
- 改行を入力する
- スペースを入力する
- 単語の意味を調べる
- 電話帳などのデータを引用する
- 区点コードで入力する

(▶ P.2-27)

定型文に関する機能

- フォルダ名を編集する
- フォルダ名を初期化する
- 定型文を編集する
- 定型文を削除する

(▶ P.2-29)

辞書に関する機能

- ユーザ辞書の単語を編集する
- ユーザ辞書の単語を削除する
- ダウンロード辞書のタイトルを編集する
- ダウンロード辞書の情報を表示する
- ダウンロード辞書を削除する

(▶ P.2-29)

設定

文字入力に関する設定

- 文字入力方式を設定する
- ワード予測を利用するかどうかを設定する
- T9候補の表示方法を設定する
- 学習履歴を初期状態に戻す
- 文字の入力サイズを切り替える

(▶ P.13-41)



電話帳について

電話番号やメールアドレスなど、電話帳にさまざまな情報を登録して利用できます。

電話帳に登録できる項目

相手の情報

- 名・姓 名前・フリガナ
- 誕生日
- グループ
- メモ
- 電話番号 (4件)
- 静止画
- メールアドレス (3件)
- メモリ番号
- 住所

個別設定

- 着信音
- バイブレーション
- 着信画面
- 応答メッセージ
- イルミネーション

その他の情報

シークレットデータ



電話帳を利用した 主な機能／サービス

- スピードダイヤル** 電話帳に登録した相手に簡単な操作で電話をかけることができます。(P.3-13)
- ともでん** ともでんに登録すると相手の電話番号やメールアドレスが探しやすくなります。(P.3-13)
- 着信拒否** 電話帳に登録されていない電話番号の着信を拒否できます。(P.4-6)

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信など、相手を指定する機能で利用できます。

●大切なデータを失わないために

電話帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化することがあります。

また、事故や故障でも同様の可能性がありますので、大切な電話帳などは控えを取っておかれることをおすすめします。電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

〈例〉「名前」、「グループ」、「電話番号」、「メールアドレス」に登録する

1 ⇒ 「電話」 ⇒ ⇒ 「電話帳登録」 ⇒ ⇒ 「本体」 ⇒

2 名前を入力 ⇒ ⇒ フリガナを確認 ⇒

フリガナは自動的に入力されます。間違っている場合は修正してください。



電話帳登録画面

3 「」を選択 ⇒ ⇒ 登録するグループを選択 ⇒

4 「」を選択 ⇒ ⇒ 電話番号を入力 ⇒ ⇒ 電話番号種別アイコンを選択 ⇒

続けて他の電話番号を登録する場合は、「追加登録」を選択して同じ操作を繰り返します。

5 「」を選択 ⇒ ⇒ メールアドレスを入力 ⇒ ⇒ メールアドレス種別アイコンを選択 ⇒

続けて他のメールアドレスを登録する場合は、「追加登録」を選択して同じ操作を繰り返します。

6

着信時に表示される静止画を登録する

1 【電話帳登録画面】で「」を選択 ⇒ ▶

- ▶ カメラで撮影する場合
「カメラ撮影」 ⇒ ⇒ 静止画を撮影 ⇒
- ▶ データフォルダから選択する場合
「静止画選択」 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ 目的の静止画を選択 ⇒

補足

- 登録済みの静止画を解除する場合は、「静止画解除」を選択しを押してください。

ほかの機能から電話帳に登録する

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧、テキストリーダー、バーコードリーダー、Yahoo!ケータイ、電話番号入力画面などから電話帳に登録できます。

〈例〉着信履歴から電話帳に登録する

1 ⇒ 目的の着信履歴を選択 ⇒ ⇒ 「本体」 ⇒ ▶

- ▶ 新規に登録する場合
「新規登録」 ⇒
- ▶ 追加で登録する場合
「追加登録」 ⇒ ⇒ 電話帳を検索 ⇒ 目的の電話帳を選択 ⇒ (2回)
電話番号が自動的に入力された電話帳登録画面が表示されます。

2 その他の項目を登録 ⇒ (⇒ 「YES」 ⇒



電話帳の登録を再開する

編集中に電池が切れた場合や、マルチタスクを利用してツールグループのタスクを新たに起動させた場合などに中断した電話帳の編集を再開できます。

- 1 MENU → 「電話」 → ● → 「電話帳登録」 → ● → 「本体」 → ● → 「再編集」 → ●
- 2 各項目を入力 → 送信 (→ 「YES」 → ●)


補足

- 編集を再開しているときに登録しないで編集を中止すると、編集中のデータは消去されます。

電話帳を利用する

電話帳から電話をかける

- 1 MENU → 「電話」 → ● → 「電話帳」 → ●

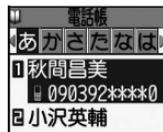

電話帳一覧画面

- 2 送信 / 受信 でタブを切り替える → ● で目的の電話帳を選択 → ●



電話帳詳細画面

- 3 ● で目的の電話番号を表示 → ●


TVコールをかける場合は、目的の電話番号を表示して 送信 を押します。

補足

- 電話帳一覧画面で目的の電話帳を選択して ● を押ししても音声電話をかけることができます。電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目に登録されている電話番号に電話がかかります。

検索方法を指定する

- 1 ●

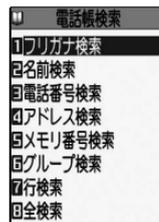

電話帳検索画面



2 検索方法を選択 ⇒ ● ⇒ 選択した検索方法で電話帳を検索

フリガナ検索：

フリガナを入力して ● を押し、入力したフリガナに該当する電話帳が表示されます。

名前検索：

名前を入力して ● を押し、入力した名前に該当する電話帳が表示されます。

電話番号検索：

電話番号を入力して ● を押し、入力した電話番号に該当する電話帳が表示されます。

アドレス検索：

メールアドレスを入力して ● を押し、入力したメールアドレスに該当する電話帳が表示されます。

メモリ番号検索：

3桁のメモリ番号を入力すると、入力したメモリ番号に該当する電話帳が表示されます。

グループ検索：


目的のグループを選択すると、そのグループに登録している電話帳が表示されます。

行検索：

検索したい行(タブ)のボタン (□) ~ (○)、(✖) を押し、その行(タブ)の電話帳が表示されます。

全検索：

登録されているすべての電話帳が50音タブで表示されます。

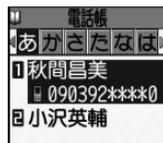

電話帳一覧画面

補足

- USIMカードに登録されている電話帳は、「□」が表示されます。

ほかの機能から電話帳を呼び出す

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧から電話帳を呼び出すことができます。

● 着信履歴から電話帳を呼び出す

1 ● ⇒ (長押し) ⇒ (R) ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●

● 発信履歴から電話帳を呼び出す

1 MENU ⇒ 「電話」 ⇒ ● ⇒ 「発信履歴」 ⇒ ● ⇒ (R) ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●

● リダイヤルから電話帳を呼び出す

1 ● ⇒ (長押し) ⇒ (R) ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●

● 受信アドレス一覧から電話帳を呼び出す

1 ● (長押し) ⇒ (R) ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●

● 送信アドレス一覧から電話帳を呼び出す

1 ● (長押し) ⇒ (R) ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●



電話帳を管理する

発着信時の動作を個別に設定する

電話番号やメールアドレス、グループごとに着信音や着信画像などを個別に設定できます。

● 個別設定のアイコン表示について

電話帳の詳細画面に個別設定されていることを示すアイコンが表示されます。



- : 着信音 (音声/TVコール)
- : 着信音 (メール)
- : イルミネーション (音声/TVコール)
- : イルミネーション (メール)
- : バイブレータ (音声/TVコール)
- : バイブレータ (メール)
- : 着信画面 (音声/TVコール)
- : 応答メッセージ (音声/TVコール)

● 電話番号やメールアドレスごとに着信時の設定を変える

〈例〉 音声電話の着信音を設定する

- 1 【電話帳詳細画面】で → 目的の電話番号を表示 → 「個別着信音/画像」
- 2 「音声着信設定」
- 3 「着信音設定」 → 着信音の種類を選択 (→ フォルダを選択) → 着信音を選択

● グループごとに着信時の設定を変える

〈例〉 メール着信時のイルミネーションを設定する

- 1 【電話帳一覧画面】で → 「グループ設定」
- 2 目的のグループを選択 → 「グループ着信音/画像」
- 3 「メール着信設定」
- 4 「イルミネーション設定」 → 点滅パターンを選択

注意

- シークレットデータの電話帳には着信時の動作を個別に設定できません。
- 個別設定した電話帳をシークレットデータに設定すると、個別設定は解除されません。

補足

- 個別設定を解除する場合は、「★」のついた項目を選択し を押します。



指定した電話番号の着信や発信を制限する

私用電話や迷惑電話を防止するために、電話帳に登録されている電話番号ごとに電話の発信や着信を個別に制限します。

①【電話帳詳細画面】で → 目的の電話番号を表示 → 「個別着信動作選択」

② 端末暗証番号を入力

③ 着信動作を選択

指定発信制限：

指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。指定した電話番号に電話をかけるときは、電話帳から発信します。

指定着信拒否：

指定した電話番号からの電話を受けないようにします。

指定着信許可：

指定した電話番号からの電話だけを受けられるようにします。

補足

- 設定を無効にする場合は、「★」のついた機能を選択し を押します。

● 指定発信制限を設定したときの動作

ダイヤル発信、着信履歴からの発信、指定した電話番号への発信以外の電話帳の操作ができなくなります。

補足

- 「指定発信制限」を設定すると、記録されていたリダイヤル、発信履歴、送信アドレス一覧は削除されます。
- 「指定発信制限」を設定していても、緊急通報番号（110番、119番、118番）へ電話をかけることはできます。
- 指定した電話番号を変更／削除すると、個別着信動作設定の各機能は解除されます。指定発信制限中は電話帳を編集、削除することはできません。

シークレットデータに変更する

他人に見られたくない電話帳をシークレットデータに変更できます。

- シークレットデータに変更した電話帳は、シークレットモード／シークレット専用モード以外では表示されなくなります（P.4-8）。

①【電話帳詳細画面】で → 「シークレット設定」

補足

- シークレット設定を解除する場合は、シークレットモード／シークレット専用モードで以下のように操作します。
【電話帳詳細画面】で → 「シークレット解除」
- あらかじめシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定してから電話帳を登録しても、シークレットデータになります。
- ともでんに登録している電話帳をシークレットデータに変更すると、ともでんから削除されます。

USIMカードで電話帳を管理する

本体とUSIMカード間で電話帳をコピーすることができます。

① → 「ツール」 → 「USIMカード操作」 → 端末暗証番号を入力

② 「コピー」 → 「本体→USIMカード」 / 「USIMカード→本体」 → 「電話帳」

③ 電話帳を検索

**4** コピーする電話帳を選択 → ●

同じ操作を繰り返して、コピーする電話帳を選択します。

5 電話帳の選択が終了したら

⇒ 「YES」 ⇒ ●

注意

- USIM カードに登録できない項目はコピーできません。
- シークレットデータの電話帳はコピーできません。
- 電話帳のコピー中は、電話の発着信やメールの送受信ができません。

もっと使いこなそう**便利な機能**

電話帳の登録時に利用できる機能

- 郵便番号・住所・メモを登録する
- 誕生日を登録する
- メモリ番号を変更する

(▶ P.2-30)

電話帳の検索時に利用できる機能

- 電話帳一覧画面のタブ表示を切り替える
- 電話帳の文字サイズを切り替える
- 先頭に表示される電話番号／メールアドレスを入れ替える
- 電話帳からS!メールを作成する
- 電話帳からSMSを作成する

(▶ P.2-30)

電話帳の管理で利用できる機能

- 個別着信音／画像の設定状況を項目ごとに確認する
- 個別着信音／画像を項目ごとにまとめて解除する
- 個別着信動作選択の設定状況を機能ごとに確認する
- 個別着信動作選択を機能ごとにまとめて解除する
- 電話帳の登録状況を確認する
- 電話帳を編集する

- 電話帳をコピーする
- 電話帳を削除する
- 電話帳の登録内容を削除する
- USIMカードの電話帳を削除する

(▶ P.2-31)

設定

電話帳に関する設定

- 優先して表示する検索方法を設定する
- グループ名を変更する

(▶ P.13-17)



メニューに関する機能

開始画面はここから

【メインメニュー画面】.....P.2-2

メインメニューのデザインを切り替える

【メインメニュー画面】 ⇨ ⇨ 目的のデザインを選択 ⇨ ● (⇨ 「YES」 / 「NO」 ⇨ ●)

待受画面で **[F]** を長押し (1 秒以上) すると、メインメニューのベーシックメニューと拡大文字メニューを切り替えることができます。

シンプルメニューに切り替える

【メインメニュー画面】 ⇨ ⇨ 「シンプルメニュー」⇨ ● (⇨ 「YES」 / 「NO」 ⇨ ●)

代表的なメニューだけを集めたもので、文字も大きく、メニューの選択操作も簡単に行うことができます。

メインメニューのデザインを一時的に切り替える

【メインメニュー画面】 ⇨ ⇨ 目的のテーマを選択 ⇨

次にメインメニューを表示させたときは、元のメインメニューが表示されます。ただし、一時切り替えできないテーマもあります。

デスクトップに関する機能

開始画面はここから

【デスクトップアイコン画面】.....P.2-6

情報通知のデスクトップアイコンを消去する

CLEAR (長押し)

アイコンの種類によっては消えない場合があります。

デスクトップアイコンのタイトルを編集する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ 「タイトル編集」 ⇨ ● ⇨ タイトルを入力 ⇨ ●

デスクトップアイコンのアイコンを変更する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ 「アイコン変更」 ⇨ ● ⇨ 「ユーザ選択」 ⇨ ● ⇨ フォルダを選択 ⇨ ● ⇨ ファイルを選択 ⇨ ●

アイコンをリセットする場合は、「初期アイコン」を選択して ● を押します。

デスクトップアイコンの情報を確認する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ 「アイコン情報」 ⇨ ●



デスクトップアイコンを並べ替える

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ 「並び替え」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨ ⇨ で位置を選択 ⇨

デスクトップアイコンを削除する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ 「削除」 ⇨

- 1件削除の場合
⇨ 「1件削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨
- 選択削除の場合
⇨ 「選択削除」 ⇨ ⇨ 削除するデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨
- 全削除の場合
⇨ 「全削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

デスクトップアイコンをリセットする

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ ⇨ 「デスクトップ初期化」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

デスクトップアイコンのテーマを切り替える

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ ⇨ 「デスクトップ切替」 ⇨ ⇨ テーマを選択 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

デスクトップアイコンの表示方法を切り替える

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ ⇨ 「デスクトップ表示設定」 ⇨ ⇨ 「常に表示」 / 「使用時のみ表示」 ⇨ (⇨)
 「使用時のみ表示」に設定すると、待受画面で を押したときのみデスクトップアイコンが表示されます。

文字入力に関する機能

開始画面はここから

【文字入力（編集）画面】P.2-11

文字を入力する前に利用する機能

小文字／大文字を切り替える

【文字入力（編集）画面】 ⇨ ⇨ 「小文字切替」 / 「大文字切替」 ⇨

半角／全角を切り替える

【文字入力（編集）画面】 ⇨ ⇨ 「半角切替」 / 「全角切替」 ⇨

文字の入力中に利用できる機能

1つ前の読みに戻す

【文字入力（編集）画面】 ⇨ 文字を入力 ⇨

操作を1つ前の状態に戻す

【文字入力（編集）画面】 ⇨ (長押し)



カーソルを文末／文頭に移動させる

【文字入力（編集）画面】 ⇨ ⇨
「JUMP」 ⇨ ⇨ 「文頭へJUMP」 /
「文末へJUMP」 ⇨

上書きモード／挿入モードを切り替える

【文字入力（編集）画面】 ⇨ ⇨ 「上書きモード」 / 「挿入モード」 ⇨

文字入力（編集）画面を表示した直後は、常に「挿入モード」になります。

改行を入力する

【文字入力（編集）画面】 ⇨ (長押し)
 カーソルが文末にある場合は、 を押ししても改行を入力できます。

スペースを入力する

【文字入力（編集）画面】 ⇨ ⇨ 「スペース入力」 ⇨
 カーソルが文末にある場合は、 を押ししてもスペースを入力できます。

単語の意味を調べる

【文字入力（編集）画面】 ⇨ ⇨ 「辞典検索」 ⇨

- 直接入力する場合
⇨ 「直接入力」 ⇨ ⇨ 単語を入力 ⇨ ⇨ 辞書の種類を選択 ⇨ ⇨ 単語を選択 ⇨ ⇨ 単語の詳細を確認
- 範囲を選択して入力する場合
⇨ 「範囲選択」 ⇨ ⇨ 調べたい単語の先頭にカーソルを移動 ⇨ ⇨ 調べたい単語の最後の文字にカーソルを移動 ⇨ ⇨ 辞書の種類を選択 ⇨ ⇨ 単語を選択 ⇨ ⇨ 単語の詳細を確認
- 検索履歴から単語を入力する場合
⇨ 「検索履歴」 ⇨ ⇨ 単語を選択 ⇨ ⇨ 辞書の種類を選択 ⇨ ⇨ 単語を選択 ⇨ ⇨ 単語の詳細を確認

電話帳などのデータを引用する

【文字入力（編集）画面】 ⇨ ⇨ 「データ引用」 ⇨

- 電話帳のデータを引用する場合
⇨ 「電話帳引用」 ⇨ ⇨ 電話帳を検索 ⇨ 引用するデータを選択 ⇨ ⇨
- オーナー情報のデータを引用する場合
⇨ 「オーナー情報引用」 ⇨ ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ⇨ 引用するデータを選択 ⇨ ⇨
- テキストリーダーで引用データを読み取る場合
⇨ 「テキストリーダー」 ⇨ ⇨ カメラで文字を読み取る ⇨
- バーコードリーダーで引用データを読み取る場合
⇨ 「バーコードリーダー」 ⇨ ⇨ カメラでバーコードを読み取る ⇨

区点コードで入力する

【文字入力（編集）画面】 ⇨ ⇨ 「区点入力」 ⇨ ⇨ 区点コードを入力 (P.14-13)



定型文に関する機能

開始画面はここから

【定型文フォルダー一覧画面】 P.2-15

【定型文一覧画面】 P.2-15

フォルダ名を編集する

【定型文フォルダー一覧画面】 → 目的のフォルダを選択 → → 「フォルダ名編集」 → → フォルダ名を入力 →

フォルダ名を初期化する

【定型文フォルダー一覧画面】 → 目的のフォルダを選択 → → 「フォルダ名初期化」 → → 「YES」 →

定型文を編集する

【定型文一覧画面】 → 目的の定型文を選択 → → 「編集」 → → 定型文を編集 →

定型文を削除する

【定型文一覧画面】 → 削除する定型文を選択 →

- 1件削除の場合
→ 「1件削除」 → → 「YES」 →
- フォルダ内の定型文を全削除の場合
→ 「全削除」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「YES」 →

辞書に関する機能

開始画面はここから

【ユーザー辞書画面】 P.2-16

【ダウンロード辞書画面】 P.2-16

ユーザー辞書で利用できる機能

ユーザー辞書の単語を編集する

【ユーザー辞書画面】 → 目的の単語を選択 → → 単語を編集 → → 読みを編集 →

ユーザー辞書の単語を削除する

【ユーザー辞書画面】 → 削除する単語を選択 → → 「削除」 →

- 1件削除の場合
→ 「1件削除」 → → 「YES」 →
- 選択削除の場合
→ 「選択削除」 → → 削除する単語を選択 → → → 「YES」 →
- 全削除の場合
→ 「全削除」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「YES」 →

ダウンロード辞書で利用できる機能

ダウンロード辞書のタイトルを編集する

【ダウンロード辞書画面】 → 目的の辞書を選択 → → 「タイトル編集」 → → タイトルを編集 →

ダウンロード辞書の情報を表示する

【ダウンロード辞書画面】 → 目的の辞書を選択 → → 「辞書情報」 →



ダウンロード辞書を削除する

【ダウンロード辞書画面】 ⇨ 削除する辞書を選択 ⇨

- 1件削除の場合
⇨ 「1件削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨
- 全削除の場合
⇨ 「全削除」 ⇨ ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

電話帳に関する機能

開始画面はここから

- 【電話帳登録画面】 P.2-20
- 【電話帳一覧画面】 P.2-21
- 【電話帳詳細画面】 P.2-21

電話帳の登録時に利用できる機能

郵便番号・住所・メモを登録する

【電話帳登録画面】 ⇨ 「」 / 「」 ⇨ ⇨ 内容を入力 ⇨

誕生日を登録する

【電話帳登録画面】 ⇨ 「」 ⇨ ⇨ 生年月日を入力 ⇨

メモリ番号を変更する

【電話帳登録画面】 ⇨ 「」 ⇨ ⇨ メモリ番号を入力 ⇨

電話帳の検索時に利用できる機能

電話帳一覧画面のタブ表示を切り替える

【電話帳一覧画面】 ⇨ ⇨ 「タブ表示切替」 ⇨ ⇨ 「50音タブ表示」 / 「メモリ番号タブ表示」 / 「グループタブ表示」 ⇨

電話帳の文字サイズを切り替える

【電話帳一覧画面】 / 【電話帳詳細画面】 ⇨ ⇨ 「標準表示」 / 「拡大表示」 ⇨

先頭に表示される電話番号／メールアドレスを入れ替える

【電話帳詳細画面】 ⇨ 先頭に表示したい電話番号／メールアドレスを選択 ⇨ ⇨ 「先頭へ移動」 ⇨

電話番号／メールアドレスが複数登録されている場合に利用できます。

電話帳からS!メールを作成する

【電話帳詳細画面】 ⇨ ⇨ 目的のメールアドレスを選択 ⇨ ⇨ S!メールを作成



電話帳からSMSを作成する

【電話帳詳細画面】 ⇨ ⇨ 目的の電話番号を選択 ⇨ ⇨ 「SMS作成」 ⇨ ⇨ SMSを作成

電話帳の管理で利用できる機能

個別着信音／画像の設定状況を項目ごとに確認する

【電話帳一覧画面】 ⇨ ⇨ 「個別着信音／画像」 ⇨ ⇨ 「★」がついている項目を選択 ⇨

「★」がついている項目を選択し続けると設定状況を確認できます。

個別着信音／画像を項目ごとにまとめて解除する

【電話帳一覧画面】 ⇨ ⇨ 「個別着信音／画像」 ⇨ ⇨ 「★」がついている項目を選択 ⇨ ⇨ 「★」がついている項目を選択 ⇨ ⇨ 「設定解除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

選択した着信音／画像を設定しているすべての電話帳から、選択した個別設定をまとめて解除できます。

個別着信動作選択の設定状況を機能ごとに確認する

【電話帳一覧画面】 ⇨ ⇨ 「個別着信動作選択」 ⇨ ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ⇨ 「★」がついている機能を選択 ⇨ ⇨ 「設定確認」 ⇨

個別着信動作選択を機能ごとにまとめて解除する

【電話帳一覧画面】 ⇨ ⇨ 「個別着信動作選択」 ⇨ ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ⇨ 「★」がついている機能を選択 ⇨ ⇨ 「設定解除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

電話帳の登録状況を確認する

【電話帳一覧画面】 ⇨ ⇨ 「電話帳登録件数」 ⇨

電話帳を編集する

【電話帳詳細画面】 ⇨ ⇨ 「電話帳編集」 ⇨ ⇨ 各項目を編集 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

「」を選択し、メモリ番号を編集すると、修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容が新しく登録されます。



電話帳をコピーする

【電話帳詳細画面】⇒⇒「USIMカードへコピー」／「本体へコピー」⇒⇒「YES」⇒

電話帳を削除する

【電話帳一覧画面】⇒削除する電話帳を選択⇒⇒「電話帳削除」⇒

- 1件削除の場合
⇒「1件削除」⇒⇒「YES」⇒
- 選択削除の場合
⇒「選択削除」⇒⇒削除する電話帳を選択⇒⇒⇒「YES」⇒
- 全削除の場合
⇒「全削除」⇒⇒端末暗証番号を入力⇒⇒「YES」⇒⇒「YES」⇒

電話帳の登録内容を削除する

【電話帳詳細画面】⇒で削除する項目を表示⇒⇒「電話帳削除」⇒⇒「電話番号削除」／「メールアドレス削除」／「住所削除」／「誕生日削除」／「メモ削除」／「静止画削除」⇒⇒「YES」⇒

USIMカードの電話帳を削除する

⇒「ツール」⇒⇒「USIMカード操作」⇒⇒ 端末暗証番号を入力⇒⇒「削除」⇒⇒「USIMカード」⇒⇒「電話帳」⇒⇒電話帳を検索⇒削除する電話帳を選択⇒⇒⇒「YES」⇒