


音楽／S!アプリ

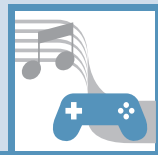

音楽について	9-2
プレーヤー画面の見かた	9-3
音楽を入手する	9-4
音楽再生	9-5
音楽を再生する	9-5
プレイリストを利用する	9-6
S!アプリ	9-8
S!アプリについて	9-8
S!アプリをダウンロードする	9-8
S!アプリを起動する	9-9
便利な機能	9-10
音楽に関する機能	9-10
S!アプリに関する機能	9-12


9



音楽について

本機の音楽はミュージックプレーヤーで再生／管理します。

- インターネットに接続して、音楽を入手することができます。
- 動画を再生することもできます。
- ファイルの形式によっては、再生できないことがあります。

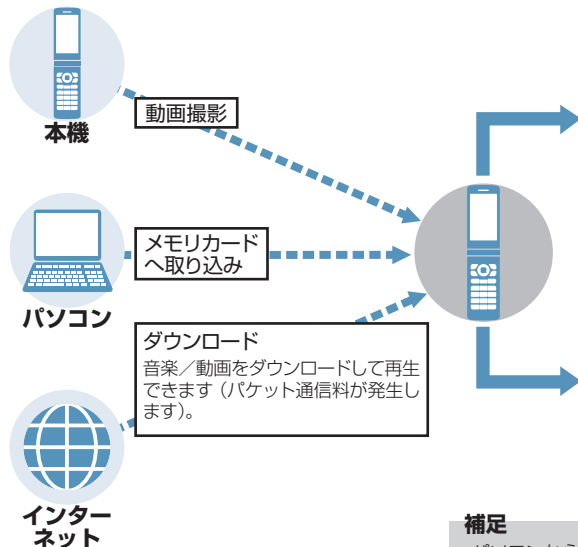

- 電池残量が不足している場合、本機を閉じているとき **MUSIC** を長押し (1 秒以上) しても再生できません。
- 音楽再生中にアラーム通知や着信があった場合は、停止状態になります。動画の場合は、再度同じ動画を選択すると続きを再生できます。

本機内の音楽や動画を再生／管理します。

音楽の保存場所

INBOX

ダウンロードした音楽や、メモリカードから移動またはコピーした音楽が保存されます。

microSD

本体やパソコンから移動またはコピーした音楽が保存されます。

動画の保存場所

INBOX

ダウンロードした動画や、メールに添付された動画が保存されます。また、メモリカードから移動またはコピーした動画が保存されます。

カメラ

撮影した動画が保存されます。

microSD

撮影した動画や、本体から移動またはコピーした動画が保存されます。


補足

- パソコンからメモリカードへ音楽ファイルを保存する際は、下記のフォルダに保存してください。
¥PRIVATE ¥MYFOLDER ¥My Items ¥Music



プレーヤー画面の見かた

通常画面モード

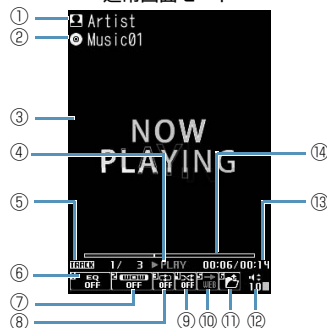

全画面モード（動画再生時のみ）



①	アーティスト名〈作成者〉※ ¹
②	タイトル
③	プレーヤー画面
④	再生状態 ▶PLAY : 再生中 / PAUSE : 一時停止中 ⏮PPF : 早送り中 / ⏮REW : 巻戻し中 ▶SLOW : スロー再生中※ ² ⏮PLAY : 早送り再生中※ ²
⑤	再生中のトラック番号／フォルダ内の全トラック数(再生中のファイル番号／フォルダ内の全ファイル数)
⑥	音質（イコライザ） OFF : OFF Bass : 低音強調 / Treble : 高音強調 Treble : 音漏れ低減 Pop Jazz Rock Techno Classical : 各ジャンル向け Speed : 音声再生向け
⑦	音響効果（エフェクト） OFF : OFF WOW : 低音補正 WOW : サラウンド WOW : 低音補正／サラウンド WOW : ユーザ設定
⑧	リピート状態 OFF : OFF ⏮ : オールリピート※ ³ ⏮ : シングルリピート※ ³

⑨	シャッフル状態 ON※ ³ OFF
⑩	Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
⑪	音楽／ファイル選択 再生する音楽／ファイルを変更できます。
⑫	音量
⑬	再生経過時間／全体の長さ
⑭	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー（□）で表示します。 一時停止中に⏮を押して再生位置を変更することもできます。

※¹ 〈 〉内は動画再生時の表示内容です。※² 動画再生時のみ利用できます。※³ 音楽再生時のみ利用できます。



音楽を入手する

インターネットからダウンロードする

- 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

1  ⇒ 「TV / Music」 ⇒  ⇒
「ミュージック再生」 ⇒ 

▶ ジャンルなどから選択してダウンロードする場合

「ミュージックダウンロード」 ⇒ 

⇒ 「YES」 ⇒ 

▶ 音楽を検索してダウンロードする場合

「ミュージックサーチ」 ⇒  ⇒

「YES」 ⇒ 

2 画面の指示に従って音楽をダウンロードする



音楽を再生する


1 ⇒ 「TV / Music」 ⇒ ⇒
「ミュージック再生」 ⇒

2 フォルダを選択 ⇒



音楽一覧画面

3 音楽を選択 ⇒

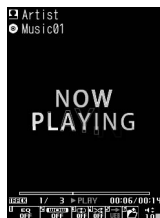ミュージックプレーヤー再生画面
(ムービープレーヤー再生画面)

補足

- 待受画面で を長押し (1 秒以上) してもミュージックプレーヤーが起動します。その場合、前回の途中から再生がはじまります。
- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画は、 ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「ムービー」 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ データを選択して再生します。
- はじめて動画を再生しようとする、常に全画面モードで再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択して を押します。次回から確認画面は表示されません。

再生中に利用するボタン

● 本機を開いているとき

一時停止 / 再開	
音量調節	/ (長押し) または / Music
先頭から再生 前の音楽 / 動画を再生	または (長押し)
次の音楽 / 動画を再生	または Music (長押し)
巻戻し	(長押し)
早送り	(長押し)
再生位置を変更	一時停止中に
設定メニューを開く / 閉じる	
再生する音楽 / ファイルの選択	/ 6
音質 (イコライザ) の設定※ ¹	1
音響効果 (エフェクト) の設定※ ¹	2
リピートの設定※ ¹	3



シャッフルの設定※1	[4]
インターネットに接続	[5]
通常画面モード／全画面モードの切り替え※2	[9]
再生終了	[CLEAR]

※1 押すたびに設定が切り替わります。

※2 動画を再生しているときのみ利用できます。

●本機を閉じているとき

音量調節	[マナ-] / [Music]
先頭から再生 前の音楽／動画を再生	[マナ-] (長押し)
次の音楽／動画を再生	[Music] (長押し)


プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。ジャンルやアーティスト別に再生したり、お好みの音楽だけを集めて再生することができます。

●メモリカードに保存されている音楽もプレイリストに登録できます。

プレイリストを作成する

- 1 [MENU] ⇒ 「TV / Music」 ⇒ ● ⇒ 「ミュージック再生」 ⇒ ● ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ ●

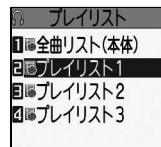

プレイリスト一覧画面

- 2 [F] ⇒ 「プレイリスト作成」 ⇒ ●

- 3 フォルダを選択 ⇒ ● ⇒ 登録する音楽を選択 ⇒ ●

同じ操作を繰り返して、プレイリストに登録したい音楽を指定します。

- 4 音楽の指定が終了したら [F] ⇒ プレイリストのタイトルを入力 ⇒ ●

プレイリストを再生する

- 1 【プレイリスト一覧画面】で再生するプレイリストを選択 ⇒ ●
プレイリストを選択して [F] を押すと、すぐに再生することができます。



プレイリスト内音楽一覧画面

- 2 音楽を選択 ⇒ ●
プレイリストの再生がはじまり、登録した順番で音楽が再生されます。



補足

- すべての音楽を再生する場合は、プレイリスト一覧画面で「全曲リスト（本体）」を選択し●（2回）を押します。

もっと使いこなそう

便利な機能

音楽／動画の再生時に利用できる機能

- 前回の途中から再生する
- 設定メニューを利用する
- 音楽／動画の詳細情報を確認する
- リピート再生を設定する
- お好みの音響効果を設定する
- ムービーの再生速度を切り替える
- 音楽を再生しながらほかの機能を利用する
- ムービープレーヤーの操作方法を確認する

(▶ P.9-10)

音楽の管理で利用できる機能

- 音楽を着信音に設定する
- 音楽を検索する
- 音楽を並べ替える
- 保存容量を確認する

(▶ P.9-11)

プレイリストで利用できる機能

- プレイリストに音楽を追加する
- プレイリストの音楽を並べ替える
- プレイリストの音楽を解除する
- プレイリスト名を編集する
- プレイリストのコピーを作成する
- プレイリストの情報を確認する

- プレイリストを削除する

(▶ P.9-11)

設定

再生画面に関する設定

- 再生画面のデザインを変更する
- 画像の表示サイズを設定する

(▶ P.13-39)



S!アプリについて

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用のアプリケーションです。S!アプリを提供しているインターネットサイトからゲームなどをダウンロードして、本機で楽しむことができます。

●生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ®対応のS!アプリ「生活アプリ」(P.10-3)が搭載されています。「生活アプリ」も他のS!アプリと同様、各種設定や管理を行えます。

●ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク(インターネット)に接続して動作するものがあります。ネットワーク接続型S!アプリ利用時は通信料が発生します。ネットワークへ接続したとき確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

補足

- 通信料については『サービスガイド 3G』を参照してください。

●ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™のライセンス情報を確認できます。

- 1 ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ⇒ 「インフォメーション」 ⇒

S!アプリをダウンロードする

- 1 ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒ ⇒ 「S!アプリダウンロード」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

- 2 ダウンロードするS!アプリを選択 ⇒ (2回) ▶

▶S!アプリをすぐに起動する場合
「YES」 ⇒ ⇒ 起動するS!アプリを選択 ⇒

▶S!アプリをすぐに起動しない場合
「NO」 ⇒

注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、正常にダウンロードできない場合があります。電池残量が十分にあることを確認してダウンロードしてください。

- 破損、紛失などによりUSIMカードを交換すると、ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなります。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されているときに、端末初期化を行うと、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。その場合は、同じS!アプリを再度ダウンロードしてご利用ください。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されている場合に、以下の操作を実行すると本機内に新たにS!アプリが保存され、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。
 - メモリカードを抜いたまま、同じS!アプリをダウンロードした場合
 - 別のメモリカードに差し替えて、同じS!アプリをダウンロードした場合
 本機に新たに保存されたS!アプリをそのまま利用していただくか、再度メモリカードへ移動して使用してください。

補足

- 生活アプリのダウンロードについては、P.10-3を参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘルプやダウンロードしたインターネットサイトなどを参照してください。



S!アプリを起動する

- 1 ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒



S!アプリ一覧画面

2 起動するソフトを選択 ⇒

補足

- S!アプリの起動中に電話がかかってきた場合、S!アプリは一時中断されます。通話が終了すると、「再開」「一時停止」「終了」を選択する画面が表示され、「再開」を選択するとS!アプリを再開できます。
- S!アプリを終了する場合は、以下のよう
S!アプリの起動中に ⇒ 「終了」 ⇒

もっと使いこなそう

便利な機能

S!アプリに関する機能

- S!アプリの情報を確認する
- 保存容量を確認する
- S!アプリを削除する

(▶ P.9-12)

設定

S!アプリ実行中の動作に関する設定

- S!アプリ実行中の音量を設定する
- S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- S!アプリの通信を許可する
- S!アプリの個人情報の書き込みを許可する
- S!アプリのセキュリティ設定をリセットする

(▶ P.13-39)

S!アプリに関する設定

- S!アプリの各種機能の設定をリセットする
- S!アプリをすべて削除する

(▶ P.13-40)



音楽に関する機能

開始画面はここから

【ミュージックプレーヤー再生画面】	P.9-5
【ムービープレーヤー再生画面】	P.9-5
【音楽一覧画面】	P.9-5
【プレイリスト一覧画面】	P.9-6
【プレイリスト内音楽一覧画面】	P.9-6

音楽／動画の再生時に利用できる機能

前回の途中から再生する

⇒ 「TV / Music」 ⇒ ● ⇒ 「ミュージック再生」 ⇒ ● ⇒ 「前回の続きから再生」 ⇒ ●

設定メニューを利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 設定したい項目を選択 ⇒ ● ※
※ 押すたびに設定が変わります。

音楽／動画の詳細情報を確認する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「ミュージック情報」 / 「ムービー情報」 ⇒ ●
 ファイル情報を確認できます。

リピート再生を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「リピート設定」 ⇒ ● ⇒ 「オールリピート」 / 「シングルリピート」 ⇒ ●

お好みの音響効果を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「サウンドエフェクト」 ⇒ ● ⇒ 「SRS_WOW」 ⇒ ● ⇒ ユーザ設定1～3を選択 ⇒ ⇒ 各エフェクトの強弱を設定 ⇒ ●
● 音響効果を初期状態に戻す場合
⇒ ユーザ設定1～3を選択 ⇒ (2回) ⇒ ●

ムービーの再生速度を切り替える

【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「再生メニュー」 ⇒ ● ⇒ 「早送り再生」 / 「スロー再生」 ⇒ ●
 通常の再生速度に戻す場合は を押します。

音楽を再生しながらほかの機能を利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「BGM再生」 ⇒ ● ⇒ ほかの機能を利用する
 BGM再生中に待受画面で を長押し (1秒以上) すると、ミュージックプレーヤーが終了します。

ムービープレーヤーの操作方法を確認する

【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「ヘルプ」 ⇒ ●



音楽の管理で利用できる機能

音楽を着信音に設定する

【音楽一覧画面】⇒目的の音楽を選択
⇒⇒「着信音設定」⇒●⇒着信音
の項目を選択⇒●

音楽を検索する

【音楽一覧画面】／【プレイリスト一覧画面】／【プレイリスト内音楽一覧画面】
⇒⇒「検索」⇒●⇒「タイトル」
⇒●⇒条件を入力⇒●

検索結果から音楽を選択して ● を押すと、音楽が再生されます。

音楽を並べ替える

【音楽一覧画面】／【プレイリスト内音楽一覧画面】⇒⇒「ソート」⇒●⇒条件を選択⇒●

保存容量を確認する

【音楽一覧画面】⇒⇒「保存容量確認」⇒●

プレイリストで利用できる機能

プレイリストに音楽を追加する

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇒⇒「プレイリスト編集」⇒●⇒「楽曲追加」⇒●⇒フォルダを選択⇒●⇒追加する音楽を選択⇒●⇒⇒「YES」⇒●

指定した音楽がプレイリストの最後に登録されます。

プレイリストの音楽を並べ替える

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇒並べ替える音楽を選択⇒⇒「プレイリスト編集」⇒●⇒「並び替え」⇒●⇒移動先を選択⇒●

プレイリストの音楽を解除する

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇒目的の音楽を選択⇒⇒「プレイリスト編集」⇒●⇒「解除」⇒●

- 1件解除の場合
⇒「1件解除」⇒●⇒「YES」⇒●
- 選択解除の場合
⇒「選択解除」⇒●⇒解除する音楽を選択⇒●⇒⇒「YES」⇒●
- 全解除の場合
⇒「全解除」⇒●⇒端末暗証番号を入力⇒●⇒「YES」⇒●

プレイリスト名を編集する

【プレイリスト一覧画面】⇒目的のプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト編集」⇒●⇒プレイリスト名を編集⇒●

プレイリストのコピーを作成する

【プレイリスト一覧画面】⇒目的のプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト複製」⇒●



プレイリストの情報を確認する

【プレイリスト一覧画面】⇒目的のプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト情報」⇒

プレイリストを削除する

【プレイリスト一覧画面】⇒削除するプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト削除」⇒

- 1件削除の場合
⇒「1件削除」⇒⇒「YES」⇒
- 選択削除の場合
⇒「選択削除」⇒⇒削除するプレイリストを選択⇒⇒⇒「YES」⇒
- 全削除の場合
⇒「全削除」⇒⇒「YES」⇒

S!アプリに関する機能

開始画面はここから

【S!アプリ一覧画面】..... P.9-9

S!アプリの情報を確認する

【S!アプリ一覧画面】⇒目的のS!アプリを選択⇒⇒「プロパティ表示」⇒

保存容量を確認する

【S!アプリ一覧画面】⇒⇒「保存容量確認」⇒

S!アプリを削除する

【S!アプリ一覧画面】⇒削除するS!アプリを選択⇒⇒「削除」⇒⇒「YES」⇒