データ管理



データフォルダについて	. 11-2
ファイルの確認	. 11-3
ファイルを確認する	11-3
アニメーションを作成する	11-4
メロディをお好みの順番で再生する	11-5
動画をお好みの順番で再生する	
ファイルの編集	. 11-7
静止画編集	11-7
動画編集	11-8
ファイルやフォルダの管理	. 11-9
フォルダを作成する	11-9
ファイルを別のフォルダに移動する	11-9
メモリカードについて	11-10
メモリカードを取り付ける/取り外す	11-10
メモリカードの管理	11-11
メモリカードを初期化する	11-11
メモリカードのデータを確認する	11-11
メモリカードと本体間でデータを	
コピーする	11-12
画像の印刷方法を設定する	11-13

更利な機能	11-14
ファイルの確認に関する機能	. 11-14
ファイルの編集に関する機能	11-15
フォルダの管理に関する機能	11-16
ファイルの管理に関する機能	11-16
メモリカードに関する機能	11-17



データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されます。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを取得すると、該当するフォルダに保存されます。

● フォルダー覧画面から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。

各フォルダと保存されるファイル

マイピクチャ

撮影した静止画などの画像ファイル/ ダウンロードしたマイ絵文字

着うた・ミュージック

着うた[®]、着うたフル[®]、ダウンロード した音楽ファイル

メロディ

メロディなどのサウンド、おしゃべり機能で録音した音声ファイル

ムービー

撮影した動画などのファイル

S!アプリ

ダウンロードしたS!アプリ/生活アプリ

TV

録画した番組*1/静止画ファイル*2

※1 メモリカードにのみ保存できます。※2 本体にのみ保存できます。

データフォルダのメモリが不足したり保存件数がオーバーした場合は、不要なデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます (ただし、データの種類によっては表示されない場合があります)。

確認メッセージが表示された場合は以下のように操作してください。

「YES」 ⇒ ● ⇒ フォルダを選択 ⇒ ● ⇒ 削除するデータを選択 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

※ データの種類によっては、保存領域を共有しているため、フォルダを選択する前にどのデータを削除するかを選択します。

一※不足している容量によっては、削除するデータの選択を繰り返す必要があります。

ファイルを確認する

- 〈例〉動画ファイルを確認する
- 1 (m) ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ●⇒ 「ムービー」 ⇒ ●
- 2 目的のフォルダを選択 ⇒●



ファイル一覧画面

3目的のファイルを選択 ⇒●



ファイル確認画面

メモリカードのファイルを確認する

- ②目的のフォルダを選択 ⇒ ⇒ 「microSD」 ⇒ ●
- 目的のフォルダを選択 ⇒●
- 4 目的のファイルを選択 ⇒●

ファイル一覧画面のアイコン表 示について

ファイル一覧画面には、ファイルで設定でき る項目を示すアイコンが表示されます。

IIII: QVGAサイズの動画

IIII: VGAサイズの動画

☑: メールに添付できるデータ

Ⅲ: デコレメールに挿入できるデータ

№:画面などに設定できるデータ

計:着信音に設定できるデータ計:赤外線送信が可能なデータ

場:メモリカードにコピーまたは移動可能

なデータ

:編集可能なデータ

■: 10Mバイトを超えたデータ (メモリカードのフォルダでのみ表示可)

マイピクチャ画面で利用するボタンマイピクチャフォルダのファイルを選択すると、マイピクチャ画面が表示されます。



マイピクチャ画面

マイピクチャ画面では以下の操作ができます。

ファイルの切り替え	⊗
通常モード/全画面 モードの切り替え	・全画面モードにすると、縦長画像は縦画面表示、横長画像は がある。が、横長画像は縦画面表示、横長画像は横画面表示。
拡大/縮小※	
等倍表示※	⊕⊅₽
サイズの大きい画像 または拡大表示中 [※] のスクロール	⊗

※ 元の表示に戻す場合は、 ● を押します。

メロディ画面で利用するボタン

メロディフォルダのファイルを選択すると、 メロディ画面が表示されます。



メロディ画面では以下の操作ができます。

ファイルの切り替え	⊙
音量調節	◇ または ♪ マナー/ シ Music
停止	•
終了	CLEAR

補足

- S!アプリフォルダに保存されているファイルを選択すると、S!アプリが起動します。S!アプリの詳細については、P.9-8を参照してください。
- 着うた・ミュージックフォルダおよび ムービーフォルダに保存されているファ イルを選択すると、ミュージックブレー ヤーが起動します。詳細については、P.9-3を参照してください。

アニメーションを作成する

マイピクチャフォルダに保存されている静 止画を利用して、20コマまでのアニメー ションを作成できます。

1 (重) (データフォルダ」 ⇒ (マイピクチャ」 ⇒ (マイピクチャ) ⇒ (自作アニメ」 ⇒ (●)



自作アニメー覧画面

- 2 [<未登録>」 ⇒●
- ③ コマを選択 ⇒ ⇒ フォルダを 選択 ⇒ ● ⇒ 静止画を選択 ⇒ ● 同じ操作を繰り返して、各コマに静止画 を指定します。

■静止画を解除する場合

→ 解除するコマを選択 → ● → 「イメージ解除」 → ●

49

注意

- アニメーションに設定できる画像は、 JPEG形式の画像のみです。
- 画像サイズやファイルサイズによっては 設定できないことがあります。
- メモリカードに保存されている画像は設定できません。

補足

・自作アニメを再生する場合は、自作アニメー覧画面で再生するアニメを選択して ●を押します。

メロディをお好みの順番 で再生する

お好みの順番でメロディを登録し、再生する ことができます。

- - ■プログラムを解除する場合

 ⇒/®⇒「プログラム解除」 ⇒・● ⇒

 「YES」 ⇒・●
- 順番を選択 ⇒ ⇒ フォルダを 選択 ⇒ ● ⇒ 登録するメロディ を選択 ⇒ ●
 同じ操作を繰り返して、各番号にメロディを指定します。
- 49

補足

- プログラムを再生する場合は、メロディのフォルダー覧画面でプログラムフォルダを選択して●を押します。
- プログラムに登録されているメロディの ファイル名を変更したり、メロディファ イルを削除したりすると、プログラムが 解除されます。

動画をお好みの順番で再 生する

プレイリストにお好みの順番で動画を登録 し、再生することができます。

1 MEN ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ● イリスト」 ⇒●

プレイリスト 11 プレイリスト1 国血プレイリスト2 ■プレイリスト3

₫ □プレイリスト4 **国**□プレイリスト5

プレイリスト一覧画面

プレイリストを選択 ⇒√同⇒ 「プレイリスト編集」 ⇒●

■ 順番を選択 ⇒ ● ⇒フォルダを 選択⇒●⇒登録する動画を選 択⇨◉

同じ操作を繰り返して、各番号に動画を 指定します。

■動画を解除する場合

⇒解除する動画を選択 ⇒ ○ ⇒ 「ムー ビー解除 | ⇒ ● | YES | ⇒ ●

4 🖾

補足

プレイリストを再生する場合は、プレイ リストフォルダ内の任意のプレイリスト を選択して●を押します。

もっと使いこなそう

🍿 便利な機能

ファイル確認時に利用できる機能

- ファイルの情報を確認する
- ファイルを並べ替える
- 画像を待受画面に設定する
- 動画を待受画面に設定する
- メロディ/動画を着信音に設定する

(P.11-14)

画像表示時に利用できる機能

- アニメーションを最初から再生する
- 4枚の画像を1枚に合成する
- 画像の表示サイズを設定する
- 自作アニメのタイトルを編集する
- 自作アニメを解除する

(P.11-14)

メロディ再生時に利用できる機能

同じフォルダ内のメロディを続けて再生 する

(P.11-15)

動画再生時に利用できる機能

- ファイル一覧画面の表示方法を切り替え
- プレイリストを解除する

(P.11-15)

設定

画面表示に関する設定

画像一覧の表示方法を設定する

(P.13-6)



静止画編集

静止画編集の基本操作



マイピクチャ画面

- 🔁 編集が終了したら ◉

注意

- イメージ編集できるのはファイル一覧画面に が表示されている画像のみです。
- イメージ編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイル容量が増える場合があります。
- ・854×480ドットまたは480×854ドットよりも大きいサイズの画像では、一部選択できない項目があります。また、保存すると、自動的にVGA(640×480)または縦VGA(480×640)に縮小されます。

フレームを重ねる

- (1) 【マイピクチャ画面】で (1) ⇒「イメージ編集」 ⇒ (1) ⇒ 「フレーム合成」 ⇒ (1)
- 2フレームを選択 ⇒●
 - ■ほかのフレームに切り替える場合 ⇒ ○
 - ■フレームを 180°回転する場合
 - ■フレームを取り消す場合 ⇒/同⇒ 「取消 | ⇒●
- **3** •

マーカースタンプを貼り付ける

- ① 【マイピクチャ画面】で / 同⇒ 「イメージ編集」 ⇒ ● ⇒ 「マー カースタンプ」 ⇒ ●
- 2マーカースタンプを選択 ⇒●
 - ■マーカースタンプを回転する場合

 ⇒(同) ⇒ 「右90度」 / 「左90度」 /
 「180度」 ⇒ ●
 - ■マーカースタンプを拡大/縮小する場合

 □ / 同 □ 「拡大」/ 「縮小」 □ ●
 - ■マーカースタンプを取り消す場合

 □ ②
- ⑤ でマーカースタンプを貼り付ける位置を選択 ⇒ ⑥
 - ■マーカースタンプを追加する場合

 ⇒② ⇒マーカースタンプを選択 ⇒

 ●
- 40
- 5 ⇒ [YES] / [NO] ⇒ ●

文字スタンプを貼り付ける

- (1) 【マイピクチャ画面】で/印⇒「イメージ編集」 ⇒ ⇒ 「文字スタンプ」 ⇒ ●
- 2 文字を入力 ⇒●

 - ■文字の色を変更する場合⇒/ョ→「文字色」 ⇒ ⇒ 色を選択⇒ ●⑤ を押すと色パレットを切り替えることができます。

 - ■文字サイズを変更する場合□ (別⇒「文字サイズ」 □ □ 文字サイズを選択 □ ●
- ⑤ で文字スタンプを貼り付ける 位置を選択 ⇒ ⑥
- 40
- [5] ⊕ ⇒ [YES] / [NO] ⇒ ●

一定の大きさに切り出す

- 【マイピクチャ画面】で/取⇒「イメージ編集」 ⇒● ⇒ 「トリミング」 ⇒●
- ②切り出すサイズを選択 ⇒ ⇒◇で切り出す位置を選択 ⇒ ●
- **3** •
- 4 ⇒ [YES] / [NO] ⇒ ●

動画編集

動画の一部を切り出すことができます。

- ⇒「データフォルダ」 ⇒ ●
 ⇒ 「ムービー」 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ 編集する動画を選択 ⇒ 「利 ⇒ 「ムービー編集」
- - ■最初から切り出す場合

▶途中の場面から切り出す場合

●⇒切り出したい場面で●⇒⑤動画が再生され、切り出しを開始します。

- ③ 切り出したい最後の場面で ⇒ ♥ 切り出した部分が再生されます。 切り出す動画のサイズが「500KB」の場合は、切り出す動画が500KBに到達すると、自動的に停止します。
- 4 (2□) ⇒ [YES] ⇒ ●

注意

 切り出しできるのはQCIF(176×144) 以下のサイズでファイルー覧画面にかが表示されている動画のみです。

りもっと使いこなそう

🕡 便利な機能

ファイルの編集に関する機能

- 画像に効果をつける
- 画像の明るさを調整する
- 画像を回転する
- 画像サイズを変更する
- 逆光を補正する
- 肌色を補正する

(P.11-15)

フォルダを作成する

- - 〈例〉マイピクチャを選択した場合



· 「¬→∪≠°±пし→♠¬

② / 同⇒「フォルダ追加」 ⇒ ● ⇒ フォルダ名を入力 ⇒ ●

補足

フォルダ作成は本体のみ可能です。

ファイルを別のフォルダ に移動する

- 1 【ファイル一覧画面】で目的の ファイルを選択 ⇒ (収) ⇒ 「フォル ダ移動」 ⇒ ● ▶
 - ▶1件のファイルを移動する場合「1件移動」 ⇒ ⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ 「YES」 ⇒ ●
 - 複数のファイルを移動する場合
 「選択移動」 ⇒ ⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ ⇒ 移動するファイルを選択 ⇒ ⇒ ファイル選択の操作を繰り返す ⇒ 「YES」 ⇒ ●
 - ▶フォルダ内のすべてのファイルを移動する場合

「全移動」 **○ ○ ○ ○ 移動先のフォルダ** を選択 **○ ○ ○** 「YES」 **○ ○**

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

フォルダの管理に関する機能

- フォルダ名を編集する
- フォルダを削除する
- 画像/メロディ/動画のすべてのファイルを削除する

(P.11-16)

ファイルの管理に関する機能

- マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する
- 保存容量を確認する
- ファイル名を編集する
- ファイルを削除する

(P.11-16)



本機では、データの保存場所としてメモリカードを利用できます。本機のカメラで撮影した静止画や動画は、直接メモリカードに保存できます。また、本体とメモリカードの間でデータをコピー、移動したり、データフォルダで、メモリカードに保存されているデータを参照することもできます。

- ◆本機では最大2Gバイトまでのメモリカードに対応しています。
- ◆本機の電源を入れた状態でメモリカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ●メモリカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとご利用になれませか。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。メモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破損などの原因となることがあります。
- ●メモリカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管するようにしてください。 誤って飲みこんだり、けがの原因となる ことがあります。
- メモリカードの使用中は、メモリカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。

● 本機の電池残量が少ない場合は、メモリカードを利用できないことがあります。


メモリカードを取り付け る/取り外す

メモリカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

取り付ける

- メモリカードスロットのキャップを開ける
- メモリカードスロットにメモリカードを差し込み、ロックされるまで押し込む

メモリカードの印刷面を上にしてゆっくりとまっすぐに差し込んでください。

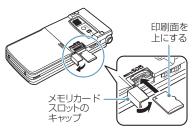

よモリカードスロットのキャップを閉じる

補足

・ディスプレイに「♀」が表示された場合は、接続不良の可能性があります。取り付け直してください。

取り外す

メモリカードをいったん奥まで 押し込む

押し込んでから手を離すと、メモリカードが出てきます。



注意

- メモリカードが飛び出すこともあります のでご注意ください。
- ・無理に取り付けや取り外しを行うと、メ モリカードが壊れることがありますので、 ご注意ください。

メモリカードを初期化する

- フォーマットは必ず本機で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットしたメモリカードは、使用できないことがあります。
- ●メモリカードをフォーマットすると、保存されているデータはすべて削除されます。
- 1 → 「ツール」 ⇒ ⇒ 「microSD管理」 ⇒ ●
- ② (乳⇒ 「microSD フォーマット」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

注意

- フォーマット中にメモリカードを取り外 さないでください。本機およびメモリ カードの故障の原因となります。
- フォーマットをするときは、大切なデータが保存されていないことを確認してください。

メモリカードのデータを 確認する

「microSD管理」
 ⇒



microSD管理画面

2 項目を選択 ⇨●



ファイル一覧画面



データ一覧画面

4 目的のデータを選択 ⇒



データ詳細画面

11



メモリカードと本体間で データをコピーする

本体とメモリカード間でコピーできるデータは、以下のとおりです。

PIM データ	電話帳、スケジュール、To Doリスト、テキストメモ、 受信BOX、送信BOX、保 存BOX、Bookmark、コン テンツ・キー
データフォルダ 内データ	静止画、マイ絵文字、 Flash [®] 、メロディ、動画、 音楽

本体のデータをメモリカードに コピーする

本体に登録・保存されている電話帳やスケ ジュール、メール、画像、動画などのデータ をメモリカードにコピーします。

- 〈例〉データフォルダのデータをメモリカー ドにコピーする
- 1 各データの一覧画面で (P) ⇒ 「microSDへコピー」 ⇒ ▶

- 1件のデータをコピーする場合「1件コピー」 ⇒ (⇒コピー先のフォルダを選択 ⇒ ●)
- 複数のデータをコピーする場合
 「選択コピー」 ○● (○コピー先のフォルダを選択○●) ○コピーするデータを選択○●○データ選択の操作を繰り返す○□○ 「YES」
- すべてのデータをコピーする場合
 「全コピー」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を
 入力 ⇒ (⇒コピー先のフォルダを
 選択 ⇒ ●) ⇒ 「YES | ⇒ ●

補足

- シークレットデータの電話帳、スケ ジュールを1件コピーすると、シーク レットは解除されます。
- メールに添付されているファイルは、削 除される場合があります。
- マイピクチャ内のデータをメモリカードのDCIMフォルダにコピーする場合は、 コピー先のフォルダを選択する必要があります。
- データフォルダの固定データフォルダに 保存されているデータはコピーできません。
- コンテンツ・キーは一括でコピーされます。

メモリカードのデータを本体に コピーする

- ●静止画などのデータを本体にコピー する
- 1 Implication | データフォルダ」 ⇒ ⇒フォルダの種別を選択 ⇒ ⇒ フォルダ およびサブフォルダを選択 ⇒
 - ●⇒コピーするデータを選択⇒/同⇒「本体へコピー」⇒●
 - ▶1件のデータをコピーする場合 「1件コピー」 ⇒●
 - 複数のデータをコピーする場合
 「選択コピー」 ⇒● ⇒ コピーする
 データを選択 ⇒● ⇒ データ選択の
 操作を繰り返す ⇒ ⑤ ⇒ 「YES」 ⇒
 - すべてのデータをコピーする場合「全コピー」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- ●PIMデータを本体に上書きコピーする
- - ▶1件のデータをコピーする場合 「上書1件コピー」 ⇒●
 - 複数のデータをコピーする場合「上書選択コピー」 ⇒ ⇒ コピーするデータを選択 ⇒ データ選択の操作を繰り返す ⇒ ②
 - すべてのデータをコピーする場合「上書全コピー」 ⇒●
- ②端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒
 「YES」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●
 (⇒「YES」 / 「NO」 ⇒ ●)

注意

- 上書コピーを行うと、コピー前にあった本体の登録データは消去され、メモリカード内のデータに上書きされますのでで注意ください。
- 全コピー中に最大登録・保存件数に達した場合は、その時点でコピーは中止されます。

画像の印刷方法を設定する

メモリカードに保存されている静止画の中から、印刷したい静止画とその枚数などを指定しておくと、DPOFに対応したプリンタやプリントサービスのお店で、指定した情報にそって印刷できます(DPOF設定)。

- フォルダを選択 ⇒ ⇒ 目的の 静止画を選択 ⇒ (同 ⇒ 「DPOF 設定」 ⇒ ● ▶
 - 1件の静止画を指定する場合「1件DPOF設定」 ⇒
 - ▶複数の静止画を指定する場合 「選択DPOF設定」→●→静止画を 選択 →●→静止画選択の操作を繰 り返す →◎
- [3]「プリント指定」 ⇒ ⇒ 「プリント枚数」 ⇒ ⇒ 印刷枚数を 入力 ⇒ ●

- 4「日付」⇒●⇒「あり」/「な し」⇒●
- **5**Ø
- 🕜 もっと使いこなそう

🕡 便利な機能

メモリカードに関する機能

- メモリカードの空き容量を確認する
- メモリカードの不具合を修復する
- メモリカード内のデータを削除する
- プリント指定を解除する

(P.11-17)

ファイルの確認に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】	P.11-3
【ファイル確認画面】	P.11-3
【マイピクチャ画面】	P.11-3
【メロディ画面】	P.11-4
【自作アニメー覧画面】	P.11-4
【プレイリスト一覧画面】	P.11-6

ファイル確認時に利用できる機能

ファイルの情報を確認する

【ファイル一覧画面】/ 【ファイル確認画 面】(⇒目的のファイルを選択) ⇒/同 □ 「イメージ情報 | / 「ムービー情報 | / 「メロディ情報」/「ミュージック情報 | / 「プロパティ表示」 ⇒●

ファイルを並べ替える

【ファイル一覧画面】 ⇒/🕞 ⇒ 「ソート」 ⇒● ⇒条件を選択 ⇒●

画像を待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】/【ファイル確認 画面】(⇒目的のファイルを選択) ⇒/同 ⇒● (⇒表示方法を選択 ⇒● ⇒表示) を確認 ⇒●)

■電話をかけるときやメールを送信する ときの画面に設定することもできます。

動画を待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】 ⇒目的のファイル を選択 ⇒/同⇒「待受画面設定」 ⇒ ● ⇒ [YES] ⇒●

メロディ/動画を着信音に設定する

【ファイル一覧画面】/【ファイル確認 画面】(⇒目的のファイルを選択) ⇒/同 ⇒ 「着信音設定 | ⇒● ⇒ 着信音の項目 を選択⇨●

▶ ファイル確認画面から着信音に設定で きるのは、メロディのみです。

画像表示時に利用できる機能

アニメーションを最初から再生する

【マイピクチャ画面】 ⇒√同⇒「リトラ 1 ⇒ ●

4枚の画像を1枚に合成する

【ファイル一覧画面】 ⇒/同⇒ 「4枚画 像合成」⇒●⇒画像の配置位置を選択 ⇒
●
→
フォルダを選択
→
●
→
合成す る画像を選択⇒●⇒画像選択の操作を 繰り返して4枚の画像の配置位置を指定

- ▶ 合成する画像に指定できるのは、JPEG 形式の画像のみです。
- ▶ 著作権保護されている画像は、指定する ことができません。
- メモリカードに保存されている画像は、 指定することができません。
- ■画像サイズによっては合成する画像に 指定できません。

画像の表示サイズを設定する

【マイピクチャ画面】 ⇒ □ □ ⇒ 「画像表示設定」 ⇒ ● ⇒ 「標準」 / 「画面サイズで表示」 ⇒ ●

自作アニメのタイトルを編集する

【自作アニメ一覧画面】 ⇒目的の自作アニメを選択 ⇒ (回) ⇒ 「タイトル編集」 ⇒ (●) ⇒ タイトルを編集 ⇒ (●)

自作アニメを解除する

【自作アニメー覧画面】 ⇒目的の自作アニメを選択 ⇒ (をする) → 「自作アニメ解除」 ⇒ ● 「YES」 ⇒ ●

メロディ再生時に利用できる機能

同じフォルダ内のメロディを続けて再生する

【メロディ画面】 ⇒ ⁄̄ 同⇒ 「連続再生設 定」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 ⇒ ●

動画再生時に利用できる機能

ファイル一覧画面の表示方法を切り替える

【ファイル―覧画面】 → 和→ 「一覧表示切替」 → ● → 「タイトル」/「タイトル+画像」 → ●

プレイリストを解除する

【プレイリスト一覧画面】 ⇒目的のプレイリストを選択 ⇒ (P) ⇒ 「プレイリスト解除」 ⇒ ○ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

ファイルの編集に関する機能

開始画面はここから

【マイピクチャ画面】......P.11-7

画像に効果をつける

【マイピクチャ画面】 → (和) → 「イメージ編集」 → (④) → 「フォトレタッチ」 → (3 回) → (YES) / 「NO」 → (0) → (1)

画像の明るさを調整する

画像を回転する

画像サイズを変更する

逆光を補正する

【マイピクチャ画面】 ⇒ (P) ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ (P) ⇒ 「逆光補正」 ⇒ (3 回) ⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒ (9)

肌色を補正する

【マイピクチャ画面】 ⇒/同⇒「イメー ジ編集 | ⇒● ⇒ 「肌色補正 | ⇒● (3 □) ⇒ 「YESI / 「NOI ⇒ ●

フォルダの管理に関する機能

開始画面はここから

【フォルダー覧画面】......P.11-9

フォルダ名を編集する

【フォルダ一覧画面】 ⇒編集するフォル ダを選択 ⇒/同⇒「フォルダ名編集」 →●→フォルダ名を編集 →●

▶ フォルダ名を編集できるのは、自分で作 成したフォルダのみです。

フォルダを削除する

【フォルダー覧画面】 ⇒削除するフォル ダを選択⇒∕同⇒「フォルダ削除」⇒ ●⇒端末暗証番号を入力⇒●⇒「YES」 \Rightarrow

- ■削除できるのは、自分で作成したフォル ダのみです。
- ▶ フォルダ内に保存されているファイル も削除されます。
- ▶ 待受画面や着信音、アラームなどに設定 されているファイルを削除すると、その 設定も解除され、お買い上げ時の設定に 戻ります。

画像/メロディ/動画のすべてのファ イルを削除する

【フォルダー覧画面】 ⇒/同⇒「画像全 削除 | / 「メロディ全削除 | / 「動画全 削除」⇒●⇒端末暗証番号を入力⇒● ⇒ [YES] ⇒●

▶ 待受画面や着信音、アラームなどに設定 されているファイルを削除すると、その 設定も解除され、お買い上げ時の設定に 戻ります。

ファイルの管理に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】......P.11-3

マイピクチャの一覧画面に表示するタ イトルを編集する

【ファイル一覧画面】 ⇒目的の画像ファ イルを選択 ⇒/同⇒ 「タイトル編集」 ⇒ タイトルを編集 ⇒ ●

▶ 固定データフォルダに保存されている ファイルは、タイトルを編集できませ hin

保存容量を確認する

【ファイル一覧画面】 ⇒√同⇒「保存容 量確認 | ⇒●

ファイル名を編集する

【ファイル一覧画面】 ⇒目的のファイル を選択 ⇒/同⇒「ファイル名編集」 ⇒● ⇒ファイル名を編集 ⇒

▶ 固定データフォルダに保存されているファ イルは、ファイル名を編集できません。



ファイルを削除する

【ファイル一覧画面】 ⇒削除するファイルを選択 ⇒/同⇒「削除」 ⇒●

- 1件削除の場合⇒「1件削除」⇒●⇒「YES」⇒●
- 選択削除の場合
 ⇒ 「選択削除」 ⇒ ⇒ 削除するファイルを選択 ⇒ ⇒ファイル選択の操作を繰り返す ⇒ 図 ⇒ 「YES」 ⇒ ●
- 全削除の場合
 ⇒「全削除」⇒●⇒端末暗証番号を
 入力 ⇒●⇒「YES」⇒●

メモリカードに関する機能

開始画面はここから

【microSD管理画面】	P.11-11
【ファイル一覧画面】	P.11-11
【データ一覧画面】	P.11-11
【データ詳細画面】	P.11-11

メモリカードの空き容量を確認する

【microSD管理画面】/ 【ファイル一覧画面】/ 【データ一覧画面】/ 【データ 詳細画面】 ⇒ (利 ⇒ 「microSD情報表示」 ⇒ ●

メモリカードの不具合を修復する

【microSD管理画面】 ⇒ (利⇒ 「micro SDチェックディスク」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- チェックディスクを中止する場合は、図 または ← を押します。
- メモリカードによっては修復できない 場合があります。

メモリカード内のデータを削除する

【ファイル一覧画面】 ⇒削除するデータ を選択 ⇒/同 ⇒ 「削除」 ⇒●

- 1件削除の場合⇒「1件削除」⇒●⇒「YES」⇒●
- 選択削除の場合
 ⇒「選択削除」⇒●⇒削除するデータを選択⇒●⇒データ選択の操作を繰り返す⇒●⇒「YES」⇒●
- 全削除の場合
 ⇒「全削除」⇒●→端末暗証番号を
 入力 →●→「YES」→●

プリント指定を解除する