

# デジタルテレビ

<b>デジタルテレビについて</b> .....	<b>5-2</b>
<b>チャンネルの設定</b> .....	<b>5-3</b>
チャンネル設定に関する機能 .....	5-4
<b>デジタルテレビの視聴</b> .....	<b>5-5</b>
視聴中の画面の見かた .....	5-6
視聴中の主な操作 .....	5-7
番組表を利用する .....	5-7
データ放送を利用する .....	5-7
視聴中の機能 .....	5-8
<b>TVリンクの利用</b> .....	<b>5-9</b>
TVリンクを登録する .....	5-9
TVリンクを表示する .....	5-9
TVリンク一覧画面で利用できる機能 .....	5-9

## デジタルテレビについて

本機は地上デジタルテレビの携帯・移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

### ワンセグとは

地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにデジタルテレビやデータ放送の視聴を可能にしたサービスです。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコンから <http://www.dpa.or.jp/>

携帯電話から <http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

## デジタルテレビでできること

デジタルテレビの視聴 (☞P.5-5)	チャンネル設定を簡単に行えますので、すぐにデジタルテレビを視聴できます。
データ放送の利用 (☞P.5-7)	番組に関連した情報などを入手できるデータ放送が利用できます。

## デジタルテレビ利用時のご注意

- デジタルテレビは国内専用です。海外では利用できません。
- デジタルテレビ利用中に音声電話で通話したり、メールを受信すると、デジタルテレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- USIMカードを取り付けていない場合や、ソフトバンクのご契約を解約されている場合は、デジタルテレビを視聴できません。
- 事故や故障、修理などにより本機に登録したデータが消失・変化したときの損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。なお、機種変更や故障修理の際に、本機内に保存した情報（TVリンク、放送局メモリ内の情報など）は移し替えできませんので、あらかじめご了承ください。

## 電波について

次のような場所では、電波の受信状況が悪くデジタルテレビが正しく動作しないことがあります。

- 放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車、車、地下街、トンネルの中など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

## 電池残量について

- 電池残量が少ないときにデジタルテレビを利用しようとすると、起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- 視聴中に電池残量が少なくなったときは、動作継続の確認画面が表示されます。
- 充電しながら長時間視聴すると、電池パックの寿命が短くなることがあります。

## デジタルテレビ利用中の着信について

視聴中に着信すると、映像と音声が一時的に中断し、電話を受けることができます。通話終了後、再び視聴できます。

## 放送用保存領域について

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送・データ放送サイト内でお客が入力した情報等が保存され、同一系列放送局で利用されます。保存される情報には、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者（放送局）へ送信される場合があります。

- 放送用保存領域の情報を消去するには（☞P.15-13）

## チャンネルの設定

受信チャンネルの設定を行います。デジタルテレビを視聴する地域を指定し、受信できる放送局をチャンネルリストに登録します。

- チャンネルリストは最大10件登録できます。

### メインメニューから TV ▶ チャンネル設定 ▶ 地域選択

1 地域を選択→さらに地域を選択

2 

#### お知らせ

- 地域によっては**地域選択**では放送局が正しく登録できないことがあります。その場合は、**現在地から設定**（☞P.5-4）で放送局を検索してください。
- 前回視聴した場所と違う場所でデジタルテレビを起動した際は、チャンネル番号は同じでも放送局が変わっている場合があります。その際、受信地域の変更を感知し、チャンネルリストの変更を行うことができます。

## チャンネル設定に関する機能

### 自動でチャンネルを設定する

#### メインメニューから TV ▶ チャンネル設定

##### ▶ 現在地から設定

1 

2 検索完了後、→タイトルを編集

- タイトルを編集しないで登録した場合、タイトルは「yyyy/mm/dd hh:mm」となります。(yyyy:年、mm:月、dd:日、hh:時、mm:分)

### チャンネルリストを利用する

#### 共通操作▶ メインメニューから TV ▶ チャンネルリスト選択

##### ■ チャンネルリストを切り替える

> チャンネルリストを選択

- 選択したチャンネルリストが設定され、詳細画面が表示されます。
- 放送局を選択すると、デジタルテレビを視聴できます。

##### ■ チャンネルリストを削除する

> チャンネルリストを選んで  [メニュー] → 1件削除 → 

- チャンネル設定されているチャンネルリストは削除できません。

##### ■ チャンネルリストから放送局を削除する

> チャンネルリストを選んで  [メニュー] → チャンネル情報 → 放送局を選んで  [メニュー] → 1件削除 → 

- チャンネル設定されている放送局は削除できません。

##### ■ チャンネルリストのタイトルを変更する

> チャンネルリストを選んで  [メニュー] → タイトル編集 → タイトルを編集

##### ■ リモコン番号（ダイヤルボタン）に設定されている放送局を変更する

> チャンネルリストを選んで  [メニュー] → チャンネル情報 →

 [メニュー] → リモコン番号設定 → 放送局を選択 → 放送局を設定するリモコン番号を選択 →  [完了] → 

## デジタルテレビの視聴

- あらかじめチャンネルの設定をする必要があります。(P.5-3)
- 起動時の画面の表示方向を変えるには (P.15-13)

1  を押し、  
デジタルテレビ  
を起動する



2 チャンネルを選択する

ダイレクト選局 する	<input type="text" value="1"/> ~ <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="*"/> (チャンネル10) <input type="text" value="0"/> (チャンネル11) <input type="text" value="#"/> (チャンネル12)
チャンネルを1つ ずつ切り替える	
受信できる放送局 を検索する	<input type="text" value="長押し"/> ● 中止するには : <input type="text" value="キャンセル"/> / <input type="text" value="終了"/>


3 終了するときは、 → 

### お知らせ

- **メインメニューから TV ▶ TV視聴**でも起動できます。
- 横画面表示中に着信などで映像が中断したときは、再開時に縦画面表示に切り替わります。横画面表示に切り替えるには、 を押します。

## 視聴中の画面の見かた

### 5 デジタルテレビ

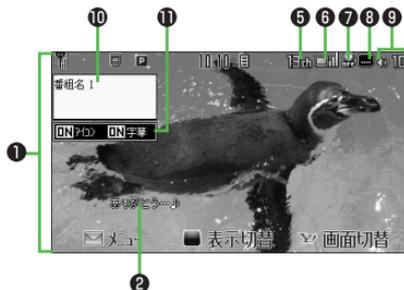

項目	説明
① 映像	—
② 字幕	—
③ データ放送	(☞P.5-7)
④ 操作モード	映像モード  データ放送モード
⑤ チャンネル	(☞P.5-3)
⑥ 放送電波の受信レベル	強 ← → 弱 放送圏外
⑦ オフタイマー	(☞P.5-8)
⑧ 字幕受信	—
⑨ 音量	—
⑩ 番組情報 (概要)	—
⑪ アイコン／字幕設定	アイコン常時表示設定と字幕のON/OFF

## 視聴中の主な操作

音量調節する※1	
消音／消音解除する	※1 /
番組表を見る※2	
番組情報（概要）を表示する※1	
アイコンや字幕の表示を切り替える※3	番組情報（概要）表示中に ● 押すたびにアイコン常時表示設定と字幕のON/OFFを切り替えます。
画面表示を切り替える※2	 ● 押すたびにデータ放送→映像+データ放送→映像+字幕+データ放送の順に切り替えます。
縦画面／横画面を切り替える	<b>【画面切替】／【横画面】</b> ● 押すたびに表示方向を切り替えます。
操作モードを切り替える※2	 ● 押すたびに映像モードとデータ放送モードを切り替えます。

※1 映像モードでのみ操作できます。

※2 縦画面表示時のみ操作できます。

※3 横画面表示時のみ操作できます。

## 番組表を利用する

TV番組表アプリを利用し、番組の情報を確認できます。

### メインメニューから TV ▶ 番組表

- 初めに番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。

## データ放送を利用する

データ放送モードに切り替えると、映像や音声だけでなく、番組に関連したさまざまな情報を利用できます。

- 横画面表示時はデータ放送を利用できません。を押して、縦画面表示にしてから操作を行ってください。

### 1 視聴画面（映像モード）で

データ放送モードに切り替わり、「」が表示されます。

- で項目を選択すると、提供されている情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。
- 映像モードに戻るには：データ放送モードで

#### お知らせ

- データ放送の受信には、通信料はかかりません。ただし、インターネットを利用したサービスの利用時には、通信料がかかります。

## 視聴中の機能

### ■ 視聴中に利用できる機能

> 視聴中に  [メニュー] → 項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
チャンネル情報	選択しているチャンネルリストの詳細画面を表示します。放送局を選択すると選択した放送局に切り替わります。
番組情報表示	視聴している番組の情報を表示します。
チャンネルリスト選択	チャンネルリストを表示します。(P.5-4)
チャンネル設定	受信チャンネルの設定を行います。(P.5-3)
チャンネル追加登録	現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。 >  ● リモコン番号13以降で空いている最も小さいリモコン番号に登録されます。
番組表	番組表を表示します。
各種切替	画面表示や操作モードの切替を行います。 > 項目を選択 ・ <b>画面表示切替</b> : 視聴画面の表示内容を切り替えます。 ・ <b>操作モード切替</b> : 縦画面で視聴中に、映像モードとデータ放送モードを切り替えます。

項目	操作・補足
各種設定	> 項目を選択 ・ <b>オフタイマー</b> : 設定した時間が経過したとき、自動的に視聴を終了します。 ・ <b>バックライト</b> (P.15-13) ・ <b>音声設定</b> : 主音声/副音声などの設定を切り替えます。 ・ <b>アイコン常時表示設定</b> (P.15-13)
データ放送設定	・ <b>効果音設定</b> : 効果音を鳴らすかどうかを設定します。 ・ <b>確認表示初期化</b> : 初期化を行うと、データ放送で確認画面が表示されるようになります。
データ放送へ戻る*	データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送に戻ります。
サービス選局	同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されているときに、どのサービスを視聴するかを選択します。 > 放送局を選択
TVリンク	TVリンカー一覧画面を表示します。

\* データ放送サイト閲覧中のみ操作できます。

## TVリンクの利用

### TVリンクを登録する

- 横画面表示では操作できません。

1 データ放送モードで、TVリンク登録可能な項目（リンク先）を選択

2

### TVリンクを表示する

#### メインメニューから TV ▶ TVリンク

1 TVリンクを選択

- インターネット接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、を押します。
- TVリンクの有効期限が切れている場合、削除するかどうかの確認画面が表示されます。

### TVリンク一覧画面で利用できる機能

共通操作 ▶ **メインメニューから TV ▶ TVリンク**

#### ■ TVリンクの詳細を表示する

TVリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ種別、有効期限を表示します。

>  [メニュー] → 詳細表示

#### ■ TVリンクの登録件数を確認する

>  [メニュー] → 登録件数確認

#### ■ TVリンクを削除する

> 各項目の操作（下記参照）

項目	操作・補足
1件削除する	TVリンクを選んで <input type="checkbox"/> [メニュー] → 削除 → 1件 → <input type="radio"/>
複数削除する	<input type="checkbox"/> [メニュー] → 削除 → 複数選択 → (TVリンクを選んで <input type="radio"/> を繰り返す) ※ → <input type="checkbox"/> [メニュー] → 削除 → <input type="radio"/> ※ もう一度 <input type="radio"/> を押すと選択が解除されます。 ● すべてのTVリンクを選択/選択解除するには：TVリンクを選択中に <input type="checkbox"/> [メニュー] → 全件選択/全件選択解除
全件削除する	<input type="checkbox"/> [メニュー] → 削除 → 全件 → <input type="checkbox"/> [YES] → 操作用暗証番号を入力

## 5

### デジタルテレビ