

機能一覧	16-2
故障かな?と思ったら	16-8
こんなときはご利用になれません.....	16-10
ソフトウェア更新.....	16-10
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧	16-13
記号一覧	16-15
区点コード一覧.....	16-16
お天気アイコン一覧	16-21
メモリ容量一覧.....	16-22
主な仕様	16-23
索引.....	16-24
保証とアフターサービス	16-31
保証について	16-31
修理を依頼される場合	16-31
お問い合わせ先一覧	16-32

機能一覧

メインメニュー表示中、機能一覧の左にあるメニュー番号をダイヤルボタンで押すと、その機能を直接選択できます。(P.1-20)

例) メールのS!メール設定を選ぶには: **1** 1桁目 **0** 2桁目 **3** 3桁目
1 (メール) → **0** (設定) → **3** (S!メール設定) を押す

メール		
メニュー番号/機能名称		参照先
1	メール	-
1	受信ボックス	P.12-11
2	新規作成	P.12-4
3	新着メール受信	P.12-16
4	下書き	P.12-20
5	デコレメールテンプレート	P.12-6
6	送信済みボックス	P.12-17
7	未送信ボックス	P.12-17
8	サーバーメール操作	-
1	メールリスト	P.12-15
2	サーバーメール全削除	P.12-16
9	SMS新規作成	P.12-8
0	設定	-
1	メール・アドレス設定	P.12-3
2	共通設定	P.15-15
3	S!メール設定	P.15-16
4	SMS設定	P.15-17
*	メモリ容量確認	-
1	本体	P.12-3
2	USIM	P.12-3

Yahoo!ケータイ		
メニュー番号/機能名称		参照先
2	Yahoo!ケータイ	-
1	Yahoo!ケータイ	P.13-3
2	ブックマーク	P.13-8
3	画面メモ	P.13-8
4	URL入力	-
1	直接入力	P.13-4
2	URL履歴一覧	P.13-4
5	閲覧履歴	P.13-4
6	PCサイトブラウザ	-
1	ホームページ	P.13-5
2	ブックマーク	P.13-8
3	画面メモ	P.13-8
4	URL入力	P.13-5
5	閲覧履歴	P.13-5
6	Yahoo!ケータイ	P.13-3
7	PCサイトブラウザ設定	P.15-18
7	設定	-
1	文字サイズ	P.15-18
2	スクロール単位	P.15-18
3	画像・音設定	P.15-18
4	メモリ操作	P.15-18
5	セキュリティ	P.15-19
6	ブラウザ初期化	P.15-18
7	設定リセット	P.15-18

 S!アプリ		
メニュー番号／機能名称		参照先
3	S!アプリ	-
1	S!アプリ一覧	-
	タブ1 本体	P.14-2
	タブ2 メモリカード	P.14-2
2	S!アプリ設定	-
	1 音量	P.15-20
	2 バックライト	P.15-20
	3 パイプレーション	P.15-20
	4 自動中断時間	P.15-20
	5 メモリカードシンクロ	P.15-20
3	インフォメーション	P.14-2

 TV		
メニュー番号／機能名称		参照先
4	TV	-
1	TV視聴	P.5-5
2	番組表	P.5-7
3	TVリンク	P.5-9
4	チャンネルリスト選択	P.5-4
5	チャンネル設定	-
	1 地域選択	P.5-3
	2 現在地から設定	P.5-4
6	ユーザー設定	-
	1 字幕表示設定	P.15-13
	2 画面表示設定	P.15-13
	3 バックライト	P.15-13
	4 データ放送設定	P.15-13
	5 アイコン常時表示設定	P.15-13
	6 チャンネル設定初期化	P.15-13
	7 放送用保存領域消去	P.15-13
8 TV設定リセット	P.15-13	



カメラ

メニュー番号/機能名称		参照先
5	カメラ	—
1	カメラ	P.6-5
2	ビデオカメラ	P.6-6
3	バーコードリーダー	P.11-9
4	拡大ルーペ	P.6-10




エンタテイメント


メニュー番号/機能名称		参照先
6	エンタテイメント	—
1	S!速報ニュース	—
1	S!速報ニュース一覧	P.7-2
2	S!ループリスト	P.7-2
3	設定	P.15-14
2	S!情報チャンネル/お天気	—
1	最新情報	P.7-14
2	バックナンバー	P.7-14
3	サービス登録・解除	P.7-13
4	再配信要求	P.7-14
5	S!情報チャンネル通知設定	P.7-14
6	お天気アイコン	P.7-14
3	メディアプレイヤー	—
1	オーディオ	P.7-6
2	ムービー	P.7-8
4	ブックサーフィン	P.7-12
5	ケータイ書籍	P.7-12
6	S!ループ	P.7-15

 ツール		
メニュー番号／機能名称		参照先
7	ツール	-
1	アラーム	P.11-6
2	カレンダー	P.11-2
3	電卓	P.11-7
4	メモ帳	P.11-8
5	簡易留守録	-
	1 簡易留守録リスト	P.2-12
	2 設定	P.2-12
6	ボイスレコーダー	P.11-9
7	バーコードリーダー	P.11-9
8	ソフトウェア更新	-
	1 ソフトウェア更新	P.16-10
	2 更新結果	P.16-11

 データフォルダ		
メニュー番号／機能名称		参照先
8	データフォルダ	-
1	ピクチャー	-
	タブ1 本体	P.8-2
	タブ2 メモリカード	P.8-2
	タブ3 デジタルカメラ	P.8-2
2	着うた・メロディ	-
	タブ1 本体	P.8-2
	タブ2 メモリカード	P.8-2

8	3	SIアプリ	-
		タブ1 本体	P.8-2
		タブ2 メモリカード	P.8-2
	4	ミュージック	-
		タブ1 本体	P.8-2
		タブ2 メモリカード	P.8-2
	5	ムービー	-
		タブ1 本体	P.8-2
		タブ2 メモリカード	P.8-2
		タブ3 ビデオカメラ	P.8-2
	6	ブック	-
		タブ1 本体	P.8-2
		タブ2 メモリカード	P.8-2
	7	SIおなじみ操作	-
		タブ1 本体	P.8-3
		タブ2 メモリカード	P.8-3
	8	デコレメールテンプレート	P.8-3
	9	Flash(R)	-
		タブ1 本体	P.8-3
		タブ2 メモリカード	P.8-3
	0	その他ファイル	-
		タブ1 本体	P.8-3
		タブ2 メモリカード	P.8-3
	*	メモリ容量確認	-
		1 本体	P.8-4
		2 メモリカード	P.8-4

 バーコードリーダー		
メニュー番号／機能名称		参照先
9	バーコードリーダー	—
1	コード読取り	P.11-9
2	保存データ一覧	P.11-10

 外部接続		
メニュー番号／機能名称		参照先
※	外部接続	—
1	赤外線通信	P.9-2
2	ネットワーク自動調整	P.1-15

 電話帳		
メニュー番号／機能名称		参照先
	電話帳	—
1	電話帳	P.4-6
2	新規登録	P.4-3
3	通話履歴	—
	タブ1 全通話履歴	P.2-10
	タブ2 着信履歴	P.2-10
	タブ3 発信履歴	P.2-10
4	グループ設定	P.4-5
5	オーナー情報	P.4-13
6	スピードダイヤル設定	P.4-8

7	S!電話帳バックアップ	—
1	同期開始	P.4-12
2	自動同期設定	P.4-12
3	同期ログ	P.4-12
8	メモリ管理	—
1	USIM→本体へ全件コピー	P.4-10
2	本体→USIMへ全件コピー	P.4-10
3	本体全件削除	P.4-10
4	USIM全件削除	P.4-10
5	赤外線全件送信	P.9-4
9	設定	—
1	保存先	P.15-11
2	表示切替	P.15-11
3	検索方法	P.4-6
4	文字サイズ	P.15-11
0	メモリ容量確認	P.4-10

● 電話帳は表中の1桁目のメニュー番号では選択できません。


 設定		
メニュー番号／機能名称		参照先
#	設定	—
1	音・バイブ設定	—
1	メロディ選択	P.15-2
2	着信音量	P.15-2
3	鳴動時間	P.15-2
4	エラー音	P.15-3
5	バイブレーション	P.15-2
6	キー確認音	P.15-3

#	2	ディスプレイ設定	-
	1	メインディスプレイ	P.15-4
	2	メニューテーマ切替	P.15-5
	3	バックライト点灯時間	P.15-4
	4	メインメニューアイコン	P.15-5
	5	配色パターン	P.15-4
	6	明るさ	P.15-4
	7	待受表示設定	P.15-4
	8	S!速報ニュース設定	P.15-14
9	ビュープラインド	P.1-27	
#	3	一般設定	-
	1	Language	P.15-4
	2	日時設定	P.15-7
	3	ユーザー辞書	P.3-9
	4	イルミネーション	P.15-11
	5	誤操作防止	P.10-3
	6	キー設定	P.15-5
	7	シンプルモード切替	P.1-25
#	4	セキュリティ設定	-
	1	キー操作ロック	P.10-4
	2	電話帳使用禁止	P.4-10
	3	メール使用禁止	P.12-19
	4	シークレットモード	P.10-6
	5	リセット	P.10-6
	6	PIN ON/OFF	P.10-2
	7	PIN変更	P.10-3
	8	PIN2変更	P.10-3
	9	暗証番号変更	P.10-2

#	5	通話設定	-
	1	通話サービス	P.2-13
	2	通話時間・料金	P.15-9
	3	TVコール	P.15-12
	4	着信拒否	P.10-5
	5	電波OFFモード	P.1-17
	6	発信者番号通知	P.2-18
	7	エニーキーアンサー	P.15-10
	8	オープン/クローズ	P.15-10
9	自動応答	P.15-10	
#	6	マナーモード設定	P.15-6
	7	簡易位置情報	-
#	1	測位機能ロック	P.9-6
	2	位置情報送信	P.9-6
	8	メモ리카ード管理	-
#	1	メモ리카ードフォーマット	P.8-15
	2	メモ리카ードチェック	P.8-16
	3	メモ리카ードバックアップ	P.8-18

故障かな?と思ったら

電源が入らない

- ・  を長く (3秒以上) 押していますか?
- ・ 電池切れになっていませんか?
- ・ 電池パックは正しく取り付けられていますか? (☞P.1-13)





電源を入れたのに操作できない

- ・ PINコード入力画面が表示されていませんか?
PINコード設定が**ON**になっています。PINコードを入力してください。(☞P.10-2)

電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です」、 「有効なUSIMを挿入してください」と表示される

- ・ USIMカードを正しく取り付けていますか? (☞P.1-3)
 - ・ ソフトバンクが指定したUSIMカードをお使いですか?
(☞P.1-2)
- 使用できないカードが取り付けられている可能性があります。
- ・ USIMカードのIC部分に指紋などの汚れがついていませんか?
乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。






ボタン操作ができない

- ・ 「」が表示されていませんか?
誤操作防止が設定されています。(☞P.10-3)  を押して誤操作防止を解除してください。
- ・ 「」が表示されていませんか?
キー操作ロックが設定されています。(☞P.10-4) 操作用暗証番号 (☞P.1-26) を入力して、ボタン操作禁止を解除してください。
- ・ 「」が表示されていませんか?
誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定されています。
(☞P.10-3、P.10-4) 誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除してください。

画面が見づらい

- ・ バックライトの明るさを調整してください。(☞P.15-4)
- ・ ビューブラインドが設定されていませんか?
ビューブラインドを解除してください。(☞P.1-27)

電話やTVコールがつかない、またはメールやインターネットが 利用できない

- ・ 「」「」「 (赤で表示)」が表示されていませんか? サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?
電波の届く場所に移動してから再度操作してください。
- ・ 海外でご利用ではありませんか?
海外でご利用になる場合は、通信事業者などの国際設定の変更が必要です。(☞P.2-8、P.15-8)
- ・ 「」または「」が表示されていませんか?
メール使用禁止が設定されています。(☞P.12-19) 解除してください。


電話やTVコールがかかけられない

- ・ 市外局番を忘れていませんか?
- ・ 発信規制設定を**ON**に設定していませんか? (☞P.2-18)



電話をかけても話中音 (ブーブー…) が鳴ってつながらない

- ・ 市外局番を忘れていませんか?

通話が途切れたり、切れたりする

- ・ 「」が表示されていませんか? サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?
電波の届く場所に移動してください。

電話帳を使って電話がかけられない

- ・ かけたい相手の電話帳のシークレット登録を**表示しない**にしていませんか？
シークレットモードを**ON**にしてください。(☞P.10-6)
- ・ 「」または「」が表示されていませんか？
電話帳使用禁止が設定されています。(☞P.4-10) 解除してください。

電話帳に名前を登録しているのに、通話履歴や保存されているメールの宛先などに名前がでない

- ・ 電源を入れた直後は、電話帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間、通話履歴や保存されているメールの宛先などは、電話帳に名前を登録していても、電話番号やメールアドレスで表示されます。この場合は、一度待受画面に戻り、しばらくしてから再確認すると名前が表示されます。

電話帳に登録した相手から音声電話やTVコールを受けても、登録内容どおりの着信動作にならない

- ・ 電源を入れた直後は、電話帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間に音声電話やTVコールを受けると、電話帳に相手の名前、着信音、イルミネーション、画像を登録していても、電話番号で表示され、着信音とイルミネーションは通常設定連動となり、画像は表示されません。この場合、通話中も電話番号が継続して表示されます。

デジタルテレビを視聴できない

- ・ 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の届きにくい場所にいませんか？
放送電波の届く場所に移動してください。(☞P.5-3)

充電できない

- ・ 急速充電器（オプション品）の接続コネクタが本機または卓上ホルダー（オプション品）に確実に差し込まれていますか？(☞P.1-14)
- ・ 急速充電器のプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？
- ・ 電池パックが本機に取り付けられていますか？(☞P.1-13)
- ・ 本機が卓上ホルダーに確実に装着されていますか？
- ・ 端子部が汚れていませんか？（本機の充電端子と外部接続端子、電池パックの充電端子、急速充電器の接続コネクタ、卓上ホルダーの充電端子と接続端子）
端子部をきれいにしてください。
- ・ 周囲温度が5℃～35℃以外になると、充電できないことがあります。また、充電を開始してもフル充電になる前に中断することがあります。
- ・ 電池パックの寿命、または電池パックの異常です。
新しい電池パックと交換してください。

熱くなる

- ・ 充電中に、急速充電器や卓上ホルダーが発熱することがあります。また、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。





電池の消耗が早い

- ・ 使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状態によっては、電池パックの消耗が早くなります。
「充電時間と利用可能時間の目安」(☞P.1-11)、「電池パックの持ちについて」(☞P.1-12)を参照してください。

お知らせ


- 以上を確認して、それでも正常に戻らない場合は、お問い合わせ先(☞P.16-32)までご連絡ください。

こんなときはご利用になれません

症状	処置
「  」が表示されている	サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいるためです。 受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。
「  」が表示されている	誤操作防止が設定されています。(☞P.10-3) ボタン操作をするためには、誤操作防止を解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。
「  」が表示されている	キー操作ロックが設定されています。(☞P.10-4) 本機を使用するためには、キー操作ロックを解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。
「  」が表示されている	誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定されています。(☞P.10-3、P.10-4) 本機を使用するためには、誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。
電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池切れアラーム音が鳴っている	電池残量がなくなっています。 電池パックを充電する(☞P.1-14)か、充電されている予備の電池パックと交換(☞P.1-13)してください。

ソフトウェア更新

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはインターネットに接続して更新を行います。更新方法には、更新したいときに手動で行う方法と、更新日時を予約して自動で行う方法（予約更新）があります。


- ソフトウェア更新には通信料はかかりません。
- 電池がフル充電の状態（充電しても着信／充電ランプが点灯しない状態）で行ってください。なお、「」が表示されていても、電池残量が不十分な旨のメッセージが出る場合があります。この場合はフル充電の状態にしたあと、再度本機能を実行してください。
- 電波状態が良い場所で移動せずに行ってください。
- 更新中は絶対に電池パックを取り外さないでください。取り外すと、ソフトウェアの更新が正常に行われません。
- 更新中は他の機能を使用できません。
- 更新完了までに時間がかかることがあります。

メインメニューから ツール ▶ ソフトウェア更新 ▶ ソフトウェア更新

1

以降は画面の指示に従って操作してください。
更新に必要なデータのダウンロードが完了すると、自動的に電源が切れたあと再び電源が入り、ソフトウェア更新が開始されます。

更新が完了すると、自動的に電源が切れたあと再び電源が入り、更新完了のインフォメーションが表示されます。(この間、約30秒程度時間がかかります。)

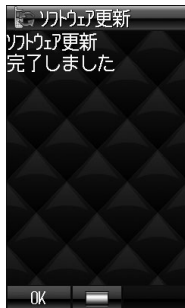

更新結果を確認するには

インフォメーションが表示されている場合は、**ソフトウェア更新結果**を選択します。


- インフォメーションが表示されていない場合は、**メインメニューから ツール ▶ ソフトウェア更新 ▶ 更新結果**で確認できます。




予約更新を利用するには

ソフトウェア更新を画面に従って進めると、予約更新の設定ができます。

設定後、予約時刻になると、ソフトウェア更新開始の確認画面が表示されます。

を押すか、約10秒間そのままにしておく、自動的にソフトウェア更新が実行されます。

- 他の機能进行操作しているときは、ソフトウェア更新は実行されません。(10分以上他の機能を使用していると、ソフトウェア更新の予約が解除されません。)

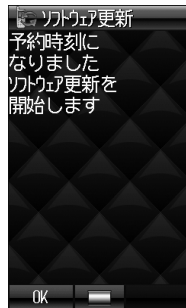

お知らせ

- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。この場合はお問い合わせ先（☎P.16-32）までご連絡ください。
- ソフトウェア更新は、電話帳やデータフォルダに保存されているデータを残したまま行えますが、携帯電話の状態（故障・破損・水ぬれなど）によってはデータの保護ができない場合があります。更新を行う前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。（ダウンロードしたデータなど、バックアップをとれないデータもあります。）
- 本機に保存されているデータがソフトウェア更新によって消失した場合、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新を行うと、誤操作防止設定が一時的に解除される場合があります。
- ソフトウェア更新中は、アラーム音やスケジュール通知音は鳴りません。
- ソフトウェアの更新については、ソフトバンクのホームページ「<http://www.softbank.jp>」でもご案内しています。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

文字入力中のダイヤルボタンには次の文字や記号などが割り当てられています。

- 文字入力モードまたは全角／半角の切り替えについて（☞P.3-2）
- [0]～[9]を長押しすると、文字入力モードにかかわらず、そのボタンの数字が半角で入力されます。（漢字・ひらがな入力モードでは確定していない文字がない状態で行ってください。）ただし、半角数字入力モードで[0]を長押しすると「+」が入力されます。

ボタン	文字入力モード			
	漢字・ひらがな [全角]	カタカナ [全角／半角]	英字 [全角／半角]	数字 [全角／半角]
[1]	あいうえおあいうえお 1	アイウエオアイウエオ 1	. / @ - : ' * 1 ~ * 2 _ 1	1
[2]	かきくけこ 2	カキクケコ 2	a b c A B C 2	2
[3]	さしすせそ 3	サシスセソ 3	d e f D E F 3	3
[4]	たちつとっ 4	タチツテトッ 4	g h i G H I 4	4
[5]	なにぬねの 5	ナニヌネノ 5	j k l J K L 5	5
[6]	はひふへほ 6	ハヒフヘホ 6	m n o M N O 6	6
[7]	まみむめも 7	マミムメモ 7	p q r s P Q R S 7	7
[8]	やゆよゃゅょ 8	ヤユヨャュョ 8	t u v T U V 8	8
[9]	らりるれろ 9	ラリルレロ 9	w x y z W X Y Z 9	9
[0]	わをんわー 0	ワワンワ * 2 - 0	0	0 【長押し】 + * 1

※ 1 半角での文字入力時に表示されます。

※ 2 全角での文字入力時に表示されます。

ボタン	文字入力モード			
	漢字・ひらがな [全角]	カタカナ [全角/半角]	英字 [全角/半角]	数字 [全角/半角]
✖	絵文字一覧/記号一覧		絵文字一覧/記号一覧※3	✖
	【長押し】メモ帳一覧			【長押し】 P (ポーズ) ※4
#	、。?!・(半角スペース)		.. ?!'-&() ¥ (スペース)	#
	【長押し】記号一覧			
🗑️	文字入力モード切替			
	【長押し】全角/半角切替			
📄	改行/逆順表示※5			改行
↔️	大文字/小文字切替※6			
🗑️	カーソルが文中の場合、カーソル後1文字消去/カーソルが文末の場合、カーソル前1文字消去 【長押し】カーソルが文頭・文中の場合、カーソル後全消去/カーソルが文末の場合、全消去			
🗑️	顔文字一覧		定型文字列一覧※7	

※3 半角英字入力モードでは半角の記号一覧から先に表示されます。

※4 電話帳登録などの電話番号入力時のみ入力できます。

※5 入力直後の文字を逆順に表示します。(例:「え」にカーソルが当たっている場合、「え」→「う」→「い」→「あ」…)

※6 カーソルが当たっている文字を大文字/小文字に切り替えます。

※7 メールアドレスやURLの一部が表示されます。

記号一覧

全角

、	。	，	．	・	∴	∵	？	！	
“	”	‘	’	^	—	—	∖	ゞ	
>	ゞ	〃	全	々	メ	○	—	—	
/	\	~	∥		…	…	’	“	
”	()	[]	[]	{ }	<				
>	<	>	「 」	『 』	【 】	+			
—	±	×	÷	=	≠	<	>	≦	≧
∞	∴	♂	♀	°	’	”	℃	¥	\$
φ	£	%	#	&	*	@	§	☆	★
○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	▽
▼	※	〒	→	←	↑	↓	≡	∈	∋
⊆	⊃	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	↗	⇒
⇔	∇	∃	∠	⊥	∩	∅	∇	≡	≐
≪	≫	√	∞	∞	∴	∫	∫	Å	%
#	b	♪	†	‡	¶	○	ゐ	彖	卅
エ	ヴ	カ	ケ	A	B	Γ	Δ	E	Z
H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π
P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	α	β

γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ
ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ
ψ	ω	A	B	B	Г	Д	Е	Ё	Ж
З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	a	b	v	г	д
e	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
o	p	r	s	t	у	ф	х	ц	ч
ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	—	
Г	Г	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘
	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘
┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
ミ	キ	ウ	ケ	コ	ク	ケ	コ	ク	ケ
架	トル	トン	トン	トン	トン	トン	トン	トン	トン
kg	cc	m	平	職	、	No	KK	TEL	⊕

⊕	⊖	⊗	⊘	(株)	(有)	(代)	明	大	証	和
≡	≡	∫	∫	Σ	√	⊥	∠	∟	∠	
∴	∩	∪								

半角

!	"	#	\$	%	&	'	()		
*	+	,	-	.	/	:	;	<	=
>	?	@	[¥]	^	_	'	{
	}	~	.	「	」	,	·	-	”
°									

区点コード一覽

区点1~3桁目	区点4桁目								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ー	・	。	、	、	、	、	、	、
011	、	、	、	、	、	、	、	、	、
012	、	、	、	、	、	、	、	、	、
013	、	、	、	、	、	、	、	、	、
014	、	、	、	、	、	、	、	、	、
015	、	、	、	、	、	、	、	、	、
016	、	、	、	、	、	、	、	、	、
017	、	、	、	、	、	、	、	、	、
018	、	、	、	、	、	、	、	、	、
019	、	、	、	、	、	、	、	、	、
020	、	、	、	、	、	、	、	、	、
021	、	、	、	、	、	、	、	、	、
022	、	、	、	、	、	、	、	、	、
023	、	、	、	、	、	、	、	、	、
024	、	、	、	、	、	、	、	、	、
026	、	、	、	、	、	、	、	、	、
027	、	、	、	、	、	、	、	、	、
028	、	、	、	、	、	、	、	、	、
029	、	、	、	、	、	、	、	、	、
031	、	、	、	、	、	、	、	、	、
032	、	、	、	、	、	、	、	、	、
033	、	、	、	、	、	、	、	、	、
034	、	、	、	、	、	、	、	、	、
035	、	、	、	、	、	、	、	、	、
036	、	、	、	、	、	、	、	、	、
037	、	、	、	、	、	、	、	、	、
038	、	、	、	、	、	、	、	、	、
039	、	、	、	、	、	、	、	、	、
040	、	、	、	、	、	、	、	、	、
041	、	、	、	、	、	、	、	、	、
042	、	、	、	、	、	、	、	、	、
043	、	、	、	、	、	、	、	、	、
044	、	、	、	、	、	、	、	、	、
045	、	、	、	、	、	、	、	、	、
046	、	、	、	、	、	、	、	、	、
047	、	、	、	、	、	、	、	、	、
048	、	、	、	、	、	、	、	、	、

区点1~3桁目	区点4桁目									区点1~3桁目	区点4桁目									区点1~3桁目	区点4桁目																																																																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																															
050	アカサタドビボヨエ	060	AYU	070	ITB	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160

お天気アイコン一覧

- アイコンの表示および種類は、予告なく変更することがあります。

お天気に関するアイコン	
	晴れ(昼)
	晴れ(夜)
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%~100%
	のち
	ときどき

花粉アイコン	
	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い


さくらアイコン	
	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

紅葉アイコン	
	まだ
	色づく
	見頃
	落葉

紫外線アイコン	
	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

台風アイコン	
	台風発生
	台風接近
	危険状態

防災アイコン	
	大雨
	暴風警報

その他のアイコン	
	お知らせ

メモリ容量一覧

データフォルダ	最大1000件／約39MB (プリインストールコンテンツを含む)
---------	-------------------------------------

- メモ帳／S!アプリ一覧はデータフォルダとメモリを共有しています。(S!アプリは1つのアプリにつき3～6件分を消費します。)

スケジュール	最大100件
--------	--------

電話帳	最大1000件
-----	---------

メール (SMSとS!メール の合計)	受信ボックス	最大1000件／5MB
	下書き／ 送信済みボックス／ 未送信ボックス	最大500件／5MB

Yahoo! ケータイ	画面メモ	[Yahoo!ケータイ] 最大20件／750KB [PCサイト] 最大20件／1150KB
	ブックマーク	[Yahoo!ケータイ] 最大100件 [PCサイト] 最大100件
	履歴 (URL)	[Yahoo!ケータイ] URL入力履歴：最大20件／ 閲覧履歴：最大100件* [PCサイト] URL入力履歴：最大20件／ 閲覧履歴：最大100件*
	キャッシュ	[Yahoo!ケータイ] 750KB [PCサイト] 1150KB

* 閲覧履歴への保存可能件数はURLの長さにより変動します。

主な仕様

831P

質量（電池パック装着時）		約115g
サイズ（閉じた状態）		約49 X 109 X 15.9mm
連続待受時間 （閉じた状態）	3G	約370時間
	GSM	約280時間
連続通話時間	3G	約180分
	TVコール	約100分
	GSM	約180分
デジタルテレビ視聴時間		約3時間
充電時間	急速充電器	約130分
	シガーライター 充電器	約130分
最大出力	3G	0.25W
	GSM	2.0W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。
- S!アプリを起動させた状態での通話時間および待受時間は著しく短くなることがあります。

電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	770mAh
サイズ	約45 X 4.5 X 37mm

- 定格／仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

索引

英数字

3G	2-8
Cookie	
消去	15-18
設定	15-19
Flash(R) フォルダ	8-3
Flash®	8-3
GSM	2-8
HTMLメール	12-6
Language	15-4
PCサイトブラウザ	13-2
画面表示	15-18
情報メモリ/設定内容	15-18
セキュリティ	15-19
接続	13-5
PINコード/PIN2コード	1-3
PIN ON/OFF	10-2
PIN/PIN2変更	10-3
PIN/PIN2ロック解除	10-3
PUK/PUK2	1-3, 10-3
QRコード	11-9
Referer送出	15-19
S!アプリ【章目次】	14-1
S!おなじみ操作	1-21
S!情報チャンネル	7-13
S!速報ニュース	7-2
S!電話帳バックアップ	4-11

S!メール	12-2
S!メール設定	15-16
S!メール通知	12-13
S!メールの作成/送信	12-4
S!メール/SMS共通設定	15-15
S!ループ	7-15
SMCファイル	7-7
SMS	12-2
S!メール/SMS共通設定	15-15
SMS設定	15-17
SMSの作成/送信	12-8
SSL	13-3
TLS	13-3
TVコール	2-5
URL履歴	
PCサイト	13-5
Yahoo!ケータイ	13-4
USB	9-5
USIMカード	1-2
Yahoo!ケータイ	13-2
画面表示	15-18
情報メモリ/設定内容	15-18
セキュリティ	15-19
接続	13-3

あ

明るさ調節	
静止画	6-3
ディスプレイ	15-4
動画	6-4
宛先の追加/編集/削除	12-9
アフターサービス	16-31
アラーム	11-6
暗証番号	1-26
暗証番号変更	
交換機用暗証番号	1-26
操作用暗証番号	10-2
発着信規制用暗証番号	2-18
安心遠隔ロック	10-4

い

イルミネーション設定	15-11
インターネット【章目次】	13-1
インフォメーション (S!アプリ)	14-2
インフォメーション表示	1-17

う

運転中モード	1-17, 15-6
--------------	------------

え	
英語表示切替	15-4
英数カナ候補	3-6
閲覧履歴	
PCサイト	13-5
Yahoo!ケータイ	13-4
エニーキーアンサー	15-10
絵文字入力	3-3
エラー音	15-3

お	
応答時間（簡易留守録）	2-13
オーディオプレイヤー	7-6
オートフォーカスロック	6-7
オーナー情報	4-13
オープン新着表示	15-15
オープン着信応答	15-10
オープン不在着信表示	15-10
オールリセット	10-7
お天気アイコン	7-14
お問い合わせ先一覧	16-32
オプションサービス	2-13
オリジナルメニュー	15-5
音量設定	
S!アプリ	15-20
TVコール受話音量	2-9
音声電話受話音量	2-9
キー確認音量	15-3
着信音量	15-2

か	
海外時計	15-7
顔文字	3-4
拡大ルーペ	6-10
各部の名称と機能	1-4
画質	
静止画	6-3
動画	6-4
壁紙設定	8-9, 15-4
カメラ【章目次】	6-1
画面メモ	13-8
カレンダー	11-2
簡易位置情報	9-6
簡易留守録	2-12
関係予測候補	3-5
き	
キー確認音	15-3
キー操作ロック	10-4
キーバックライト	15-5
記号一覧	16-15
記号入力	3-3
規制暗証番号	2-18
機能一覧	16-2
機能の呼び出しかた	1-19
キャッシュメモリ	13-2
急速充電器	1-14
拒否リスト	10-5
緊急通報位置通知	2-3
緊急電話（110／119／118）発信	2-3

く	
クイック電話帳	4-7
区点コード一覧	16-16
区点コード入力	3-4
国/地域番号リスト	15-8
グループ設定	4-5
グループ通話サービス	2-17
クローズ通話終了	15-10

け	
警告画面表示設定（PCサイト）	15-18
ケータイ書籍	7-12
言語設定	15-4

こ	
効果（カメラ）	6-3, 6-4, 6-8
交換機用暗証番号	1-26
国際コード	2-7, 15-8
国際設定	2-8, 15-8
国際電話	
海外	2-8
日本国内	2-7
誤操作防止	10-3
コンテンツ・キーの取得	8-6

さ		し		す	
サーバーメール	12-15	シークレットモード	10-6	ズーム	
再生位置指定	7-10	事業者設定	15-8	静止画	6-3
再生方法	8-5	事業者名表示	15-4	動画	6-4
再生モードアイコン	7-6	時刻補正	15-7	スクリプト設定	15-19
再生モード設定	7-9	システムメッセージ	12-16	スクロール単位	15-18
削除する		下書き（メール）	12-10, 12-20	スケジュール登録	11-2
S!アプリ	14-4	指定着信拒否設定	10-5	ストリーミング	13-12
スケジュール	11-5	自動応答	15-10	スヌーズ設定	11-6
電話帳	4-9	自動中断時間（S!アプリ）	15-20	スピーカーオン/オフ	
フォルダ/ファイル	8-12	自動保存（カメラ）	6-9	TVコール	2-9
メール	12-19	シャッター音	6-8	音声電話	2-9
撮影サイズ	6-3	充電時間	1-11	スピードダイヤル	4-8
サブディスプレイ	1-9	受信設定（S!メール）	15-16		
残課金	15-9	受話音量			
		TVコール	2-9		
		音声電話	2-9		
		情報画面での操作	13-6	せ	
		ショートカット	1-18	静止画撮影画面	6-3
		新着メール確認	12-11	静止画の撮影	6-5
		新着メール受信	12-16	静止画の編集	8-10
		シンプルモード	1-24	製造番号通知	15-19
				赤外線通信	9-2
				セキュリティ（インターネット）	15-19
				セキュリティ【章目次】	10-1
				セキュリティレベル設定	14-4
				設定（カスタマイズ）【章目次】	15-1
				設定リセット	10-6
				カメラ	6-9
				グループ設定	4-6
				ブラウザ	15-18
				メインメニューアイコン	15-5
				セルフタイマー	6-3, 6-4, 6-7

そ

操作暗証番号	1-26
送話ミュート	2-9
ソート (メール)	12-19
その他ファイルフォルダ	8-3
ソフトウェア更新	16-10
ソフトバンクキューティリティソフト	9-5
ソフトボタン	ix

た

代替画像	2-9, 15-12
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧	16-13
ダウンロード	
S!アプリ	14-2
S!おなじみ操作	1-21
音楽/動画	7-5
情報画面の画像/音楽	13-11
デコレメールテンプレート	12-10

ち

着うた・メロディフォルダ	8-2
着信お知らせ機能	2-16
着信音 Flash(R)	8-3
着信音設定	8-9, 15-2
着信音量設定	15-2
着信規制	2-18
着信拒否	10-5
着信履歴	2-10
チャンネル設定	5-3
著作権保護ファイル	8-4

つ

通常モード	
シンプルモードメニュー	1-24
マナーモード設定	15-6
通事事業者	15-8
通話時間確認	15-9
通話設定	15-8
通話中の操作	2-9
通話料金確認	15-9
通話料上限設定	15-9
通話料金表示	15-9
通話料金表示単位	15-9
通話履歴	2-10

て

ディスプレイ	1-8
ディスプレイアイコン	1-8
ディスプレイ設定	15-4
データフォルダ	8-2
デコレメール	12-6
デコレメールテンプレート	12-6
デジタルテレビ【章目次】	5-1
デジタルテレビ設定	15-13
デルモジ表示	12-15
設定	15-15
電源を入れる/切る	1-15
転送電話サービス	2-14
電卓	11-7
電池バック	1-11, 1-13
電池レベル表示	1-9, 1-10, 1-12
電波OFFモード	1-17
添付ファイル	
確認/保存	12-14
追加/削除	12-9
添付ファイル自動再生設定	15-16
電話帳【章目次】	4-1
電話帳使用禁止	4-10
電話番号確認	1-27
電話番号通知/非通知	2-2, 2-18
電話を受ける	
TVコール	2-6
音声電話	2-4
電話をかける	
TVコール	2-6
音声電話	2-2
国際電話	2-7

と		は		ひ	
動画撮影画面	6-4	バーコードリーダー	11-9	ピクチャーフォルダ	8-2
動画の撮影	6-6	配色パターン	15-4	ビュープラインド	1-27
登録する		配信確認	12-10	表示切替	
S!速報ニュース	7-2	バイブレーション		サムネイル/リスト	8-5
アラーム	11-6	S!アプリ	15-20	電話帳	15-11
拒否リスト	10-5	着信	15-2	本体メモリ/メモリカード	8-5
ショートカットアイコン	1-19	バックアップ		表示形式	
スケジュール	11-2	S!電話帳バックアップ	4-11	カレンダー	11-5
電話帳	4-3	メモリカード	8-17	日付/時刻	15-7
メモ帳	11-8	バックグラウンド再生	7-7	表示設定 (S!速報ニュース)	15-14
ユーザー辞書	3-9	バックライト		表示時計選択	15-7
時計/カレンダー表示	15-4	S!アプリ	15-20		
		TVコール	15-12		
		ディスプレイ	15-4		
な		発信規制	2-18	ふ	
ナイトモード	6-3, 6-8	発信者番号通知サービス	2-18	フィーリングメール	
ナビゲーションボタン	ix	発信履歴	2-10	フィーリング設定	12-5, 15-16
		発信規制サービス	2-18	フィーリングメールの作成	12-5
		発信規制用暗証番号	1-26	フィーリングメールの受信	12-11
		ハンズフリー設定	15-10	フォーカス設定	6-8
				フォルダ/ファイルの管理	
				(データフォルダ)	8-11
				フォルダ振り分け	12-17
				ブックサーフィン®	7-12
				ブックフォルダ	8-2
				ブックマーク	13-8
				ブッシュトーン	2-9
				プライベートメニュー	1-23
				ブラウザ初期化	15-18
				フルスクリーン再生 (動画)	7-8
				プレイリスト	7-10
に					
日時設定	15-7				
認証情報保持	15-19				
認証番号	9-4				
ね					
ネットワーク自動調整	1-15				
ネットワーク接続型S!アプリ	14-2				
ネットワークモード	2-8				

へ	
ヘルプ	
カメラ	6-9
メディアプレイヤー	7-10
文字の入力方法	3-2
変換機能	3-5
変換候補	3-5
返信時自動学習	15-15
ほ	
ボイスレコーダー	2-9, 11-9
ホーム時計	15-7
保証	16-31
保存先	
静止画	6-3, 6-9
電話帳	15-11
動画	6-4, 6-9
保存容量確認 (カメラ)	6-9
ボタン設定	15-5
保留	
着信中	2-4
通話中	2-9
ホワイトバランス	
TVコール	15-12
静止画	6-3, 6-8
動画	6-4, 6-8
本文引用 (S!メール)	15-16
本文入力設定 (SMS)	15-17

ま	
マイ絵文字	12-7
待受ウィンドウ	1-18
待受表示設定	15-4
マナーモード	1-16
設定	15-6

み	
ミュージックサーチ	7-5
ミュージックフォルダ	8-2

む	
ムービーフォルダ	8-2
ムービープレイヤー	7-8

め	
鳴動時間	15-2
メインディスプレイ	1-8, 15-4
メインメニュー	1-19
メインメニューアイコン	15-5
メール【章目次】	12-1
メール使用禁止	12-19
メールセキュリティ	12-18
メディアプレイヤー	7-4
メニューテーマ切替	1-22, 15-5
メニュー番号	1-20
メモ帳	11-8
メモリカード	8-14
メモリカードシンクロ	15-20
メモリカードチェック	8-16
メモリカードバックアップ	8-17
メモリカードフォーマット	8-15
メモリ操作 (インターネット)	15-18
メモリ容量一覧	16-22
メモリ容量確認	
カレンダー	11-5
データフォルダ	8-4
電話帳	4-10
メール	12-3

も

文字サイズ	
インターネット	15-18
候補リスト	3-7
電話帳	15-11
メール	15-15
文字入力【章目次】	3-1
文字変換機能	3-5

ゆ

有効期限設定 (SMS)	15-17
ユーザー辞書	3-9
ユーザーモード	15-6

よ

予測候補	3-5
読み込み	
S!電話帳バックアップ	4-11
メモカード	8-17

る

累積発信通話時間	15-9
累積料金	15-9
ルート証明書表示	15-19
留守番電話サービス	2-15

れ

連写撮影	6-5
連写モード	6-3

ろ

録画時間	6-4
ロック機能	10-2

わ

割込通話サービス	2-16
ワンタッチキー	15-5
ワンタッチサイトボタン	1-22
ワンプッシュオープンボタン	1-6

保証とアフターサービス

保証について

SoftBank 831P本体をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(☞P.16-8)をお読みの上、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合はご契約いただいた各地域の故障受付(☞P.16-32)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）

■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・ 福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・ 埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・ 富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・ 香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・ 大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113（無料）