

# 2

## 共通操作

<b>共通操作 .....</b>	<b>2-2</b>
共通操作について .....	2-2
<b>文字サイズ .....</b>	<b>2-3</b>
文字サイズを変更する .....	2-3
<b>壁紙 .....</b>	<b>2-4</b>
待受画面の画像を変更する .....	2-4
<b>きせかえアレンジ／S!おなじみ操作 .....</b>	<b>2-5</b>
メニュー画面などを一括で変更する ...	2-5
<b>音・バイブ・ライト .....</b>	<b>2-6</b>
着信時の動作を変更する .....	2-6
<b>文字入力 .....</b>	<b>2-7</b>
文字入力について .....	2-7
文字を入力する .....	2-8
文字を編集する .....	2-11
<b>ユーザー辞書 .....</b>	<b>2-12</b>
よく使う単語を登録する .....	2-12
<b>スマートリンク辞書 .....</b>	<b>2-13</b>
単語を辞書で調べる .....	2-13
<b>検索 .....</b>	<b>2-15</b>
文字列を検索する .....	2-15
<b>ちょこっとメモ .....</b>	<b>2-16</b>
ちょこっとメモを利用する .....	2-16
<b>電話帳登録 .....</b>	<b>2-17</b>
電話帳について .....	2-17
電話帳に登録する .....	2-18
<b>電話帳利用 .....</b>	<b>2-20</b>
電話帳を利用する .....	2-20
<b>便利な機能 .....</b>	<b>2-21</b>
こんなときは .....	2-26



## 共通操作について

お使いになる前に、画面／音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通に利用できる操作について知っておきましょう。

### 画面／音アレンジ

文字サイズ

壁紙

きせかえアレンジ

おなじみ操作

音・パイプ・  
ライト

スマートリンク  
辞書

ちょこっとメモ

### 検索／メモ

あなただけの携帯電話にアレンジ。

文章作成に便利なこんな機能も！

### まずは知っておきたい

便利な電話帳を活用しましょう！

### 本機の便利な共通操作

メールするならまずは文字入力から。

#### 電話帳

電話帳登録

電話帳利用

文字入力

ユーザー辞書

#### 文字関連




## 文字サイズを変更する

文字サイズを一括して標準サイズに変更する

メニュー や 文字入力時などの文字を次のように標準サイズで表示できます。



1 (長く)



2 「標準メニュー」

標準メニューを解除するとき

2で「でか文字メニュー」


文字サイズを個別に変更する

1 「設定」



2 本体設定画面で  
「画面表示設定」

3 「文字表示」

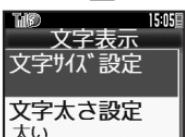


文字表示画面

4 「文字サイズ設定」   
→個別設定する項目選択

5 サイズ選択

文字の太さを変更する

1 文字表示画面で  
「文字太さ設定」

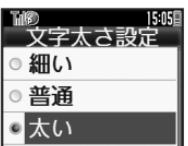

2 太さ選択



## 待受画面の画像を変更する

- 1 ◉ 「設定」 ◆ ◉
- ◆ 本体設定画面で  
「画面表示設定」 ◆ ◉
- 2 「壁紙」 ◆ ◉



壁紙設定画面

- 3 フォルダ選択 ◆ ◉
- 4 画像選択 ◆ ◉

- データによっては、設定できないことがあります。
- ③で「固定データ」を選んだときは、操作が終了します。

- 5 ◉




画面サイズ以外の画像を選んだとき  
④のあと表示方法選択 ◆ ◉  
■ 「センタリング」を選んだときは、□で画像の拡大縮小、△で回転が行えます。  
利用期間に制限のある画像を選ぶと  
● 確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。  
「はい」 ◆ ◉ ◆ ◉  
モード（ダブルナンバー）の選択画面が表示されたとき  
モード選択 ◆ ◉

### 複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- データによっては、表示できないことがあります。

- 1 壁紙設定画面で  
「スライド壁紙」 ◆ ◉

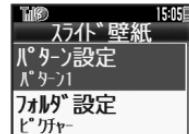

- 2 「フォルダ設定」 ◆ ◉
- 3 「ピクチャー」 /  
「デジタルカメラ」 ◆ ◉
- 4 フォルダ選択 ◆ ◉  
◆ 「このフォルダを設定」  
◆ ◉

- フォルダがないときは、フォルダを選び□を押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき  
● 固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用するとき  
③で「固定データ」 ◆ ◉

画像の表示パターンを選ぶとき  
②で「パターン設定」 ◆ ◉ ◆ パターン選択 ◆ ◉

- 表示パターンを確認するときは、パターンを選び□を押します。

## メニュー画面などを一括で変更する

### 固定のきせかえアレンジを利用する

1 →

2 「きせかえアレンジ」 →

3 「固定データ」 →

4 パターン選択 →

5

#### 設定中のファイルを選んだとき

- ④のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選び を押すと、きせかえアレンジが解除されます。

### ダウンロードしたきせかえアレンジを利用する

- 提供サイトの情報（料金などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1 → 「データフォルダ」 →

→ 「きせかえアレンジ」 →



きせかえアレンジ画面

### 使いこなしチェック！

- きせかえアレンジを解除したい ●S!おなじみ操作を解除したい ●きせかえアレンジ／S!おなじみ操作を強制解除したい ●きせかえアレンジを削除したい ●きせかえアレンジの提供サイトに接続したい (☞P.2-21)

### S!おなじみ操作を利用する

以前使っていた携帯電話と、近い感覚で操作するためのきせかえアレンジです。ダウンロードして入手することができます。

1 「きせかえアレンジ画面で

「S!おなじみ操作ダウンロード」 →

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### S!おなじみ操作を設定（適用）するとき

- ダウンロード時に設定しなかったときや、以前ダウンロードしたS!おなじみ操作を設定するときは、次の操作を行います。

【きせかえアレンジ画面】 S!おなじみ操作のきせかえアレンジ選択 → →

#### S!おなじみ操作を一時的に解除するとき

→ → 「通常メニュー」 →




## 着信時の動作を変更する

### 着信音を変更する

①  「設定」

→本体設定画面で

「音・パイプ・ライト」

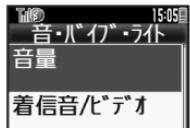

音・パイプ・ライト画面

② 「着信音／ビデオ」

③ 着信の種類選択

メール着信音などでは、このあと「着信音選択」を選び、を押します。



④ フォルダ選択

⑤ 着信音選択



メール着信音などの鳴動時間を変更するとき

③ のあと「鳴動時間」  秒数入力  
→

着信時にビデオを表示するとき

④ で「ビデオ」  利用するビデオ  
選択

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

⑤ のあと、再生開始部分の選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

再生開始部分

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

⑥ 確認画面が表示されます。「はい」を選び、を押すと着信音に設定できます。

デュアルモードに設定しているとき


⑦ 回線ごとに着信音を設定できるときは、着信の種類選択画面で  を押すと、回線を切り替えられます。

### バイブレータを利用する

① 音・パイプ・ライト画面で  
「バイブ」

② 着信の種類選択

→ 「On/Off設定」

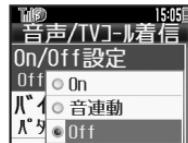

③ 「On」

④ 「バイブパターン」

⑤ バイブパターンを確認するときは、パターンを選び  を押します。

⑥ パターン選択

バイブレータを着信音と連動させるとき

⑦ で「音連動」

⑧ 着信音に設定されている内容に従って、バイブレータが動作します。

### バイブレータ利用時のご注意

⑨ 本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおおすすめします。

## 文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。



文字入力画面（メール本文の例）

文字入力の操作を確認するとき

□ → 「ヘルプ」 → □

文字入力時のご注意

- を連続して押したときは、終了しないことがあります。

### 文字入力モードの切替

1



- 利用できる文字種（文字入力モード）が表示されます。

### 2 文字入力モード選択

- 文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

あ※	漢字（ひらがな）
ア／ア	カタカナ（全角／半角）
ア／ア	全角英数字（大文字／小文字）
ア／ア	半角英数字（大文字／小文字）
1	数字
区	区点コード

※「予」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

### 文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

例：全角カタカナモードで「**エ**」を3回押したとき



●□を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、□を押します。

例：全角英数字モードで「NO」と入力するとき



●ボタンを長く押すと、表示されている文字が確定します。この方法で同じボタンの文字を続けて入力することもできます。



### 使いこなしチェック！

便利 ●区点コードで入力したい ●ポケベル入力方式で入力したい (☞P.2-21)



# 文字を入力する

## ひらがなを入力する

漢字（ひらがな）モードで、「すずき」と入力する方法を例に説明します。

1  (す) ➡ 

➡  (す)

➡  (す) ➡  (き)



2  (無変換)

## 漢字を入力する

漢字（ひらがな）モードで入力した「すずき」を「鈴木」に変換します。

1 「すずき」と入力



- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。（近似予測変換）
- このあと□をくり返し押すと、予測変換を「ビジネス向け」、「男性向け」、「女性向け」に変更することができます。（パーソナル予測モード）

2 



3 「鈴木」

変換を取り消すときは、戻るを押します。

4 



- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。（連携予測変換）

## 目的の漢字に変換できないとき

変換中に□または■を押すと、文字の区切りを変えて変換できます。

□をくり返し押すと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。

## 漢字の読みを入力して1文字ずつ変換するとき（音訓変換）

ひらがな入力 ➡ 

## 使いこなしチェック！



- 改行したい
- スペースを入力したい
- 変換候補をダイヤルボタンで確定したい
- 入力履歴を消去したい
- 入力中の文字のサイズを変更したい
- 入力した文字列から変換候補を予測しない
- 入力した単語から次の変換候補を予測しない
- 入力した単語から次の変換候補に顔文字／絵文字を表示しない
- 予測変換の優先度を下げたい
- パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい（☞P.2-21～P.2-22）



**1 文字変換**

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換できます。以前「すずき」を「鈴木」に変換したことがあるときの入力方法を例に説明します。

**1** [3さ] [3さ] [3さ] (す) ➡ [●]

**2** 変換候補選択 ➡ [●]

**カタカナを入力する**

漢字（ひらがな）モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

**1** [●] ➡ 「アイウ」 ➡ [●]



**2** [3さ] [3さ] (シ) ➡ [●] (ジ)  
➡ [8や] [8や] (ユ) ➡ [●] (ュ)  
➡ [0わん] [0わん] [0わん] (ン) ➡ [●]

**絵文字／記号を入力する**

•文字入力モードによっては、操作できないことがあります。

**1** [●]



•絵文字／記号の入力履歴画面が表示されます。

**2** [●] ➡ リスト切替 ➡ [●]



•絵文字入力画面では、[●]を押すたびに他社共通絵文字⇒全絵文字を切り替えられます。

**3** 絵文字／記号選択 ➡ [●]

•入力モードにかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

**4** 戻る ➡ 絵文字／記号入力終了

**顔文字を入力する**

**1** [●] ➡ 「顔文字」 ➡ [●]



**2** 顔文字選択 ➡ [●]

**顔文字の入力について**

•漢字（ひらがな）モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

**顔文字連携について**

•「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を確定すると、関連する顔文字が連携予測変換の変換候補として表示されることがあります。



## E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力します。

1  「簡単アドレス入力」  




2 入力する文字選択 


- 入力モードにかかわらず、半角で入力されます。

## カナ英数字変換を利用する

漢字（ひらがな）モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

- ボタンに表示されている文字を参考に入力してください。

1 

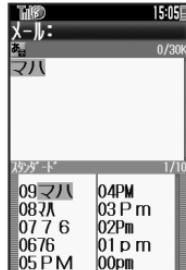


2 変換候補（PM）選択 

## ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

1 

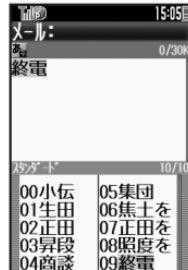

2 変換候補（終電）選択 

## 一度ワンタッチ変換を行うと


- 以降はじめの1文字を入力し  を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。（ワンタッチ1文字学習）

# 文字を編集する

## 文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「また明日お願  
いします」に修正する方法を例に説明しま  
す。

### 1 消去する文字選択

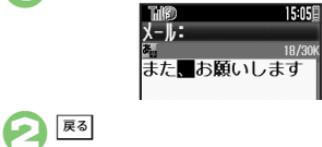

1 戻る

## 消去した文字を元に戻すとき


- 戻るで消去した文字は、□を押すと復元できます。

## 文字をすべて消去するとき

- 文末で戻るを長く押します。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、戻るを長く押します。

## カーソルを先頭／末尾に移動するとき


- 「カーソル操作」→□→「末尾へ  
移動」／「先頭へ移動」→□

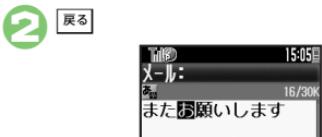

- カーソル上の1文字が消えます。

### 3 挿入位置選択

#### →正しい文字入力




## 使いこなしチェック！

直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい ● 入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい (P.2-21)

## 文字を移動／複写する

- 1 □→「切り取り」／「コピー」  
→□→開始文字選択→□



## 移動（切り取り）の例

- 移動するときは「切り取り」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- 開始文字を指定し直すときは、□を押します。

- 2 終了文字選択→□

- 3 挿入位置選択→□ (長く)



- 挿入位置に入力されます。

過去に切り取り／コピーした文字を複写するとき

- 挿入位置選択→□→「貼り付け」→□  
→文字列選択→□  
■貼り付けリストが表示されるときだけ、利用できます。

## よく使う単語を登録する

### ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- 1  「設定」   
→本体設定画面で  
「ユーザー辞書」



ユーザー辞書画面

- 2 「新規登録」   
→単語入力
- 3 読み入力

登録した単語を修正するとき


- 2 で「登録単語リスト」   単語選択   単語修正   読み修正
- 「はい」

### ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- 辞書の入手方法は、本機に登録されているブックマーク「シャープメーカーサイトSH-web」で確認できます。
- 辞書によっては、登録できないことがあります。

- 1 ユーザー辞書画面で  
「ダウンロード辞書」

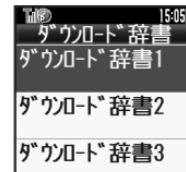

- 2 設定する番号選択   
→ダウンロード辞書選択   
•すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- 2 で解除する番号選択   「設定解除」

ダウンロード辞書の情報を確認するとき

- 2 で確認する番号選択   「詳細」



使いこなしチェック！

便利 ユーザー辞書に登録した単語を削除したい (P.2-22)

# 単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

**本機搭載  
辞書※1** 明鏡モバイル国語辞典、ジーニアスモバイル英和辞典、ジーニアスモバイル和英辞典、家庭の健康ペんり事典

**ネット  
辞書** ウィキペディア(Wikipedia)、明鏡国語辞典MX.net、ジーニアス英和辞典MX.net、ジーニアス和英辞典MX.net、イミダス百科、日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・プラスを含む)、デジタル大辞泉、プログレッシブ英和中辞典、プログレッシブ和英中辞典、Hot Pepper Pockets※2、Amazon.co.jp

※1 専用サイトから辞書をダウンロードして追加することもできます。

※2 辞書リストを更新すると、名称が「Hot Pepper FooMoo」に変更されます。

## ネット辞書について

- ネット辞書とは、インターネットに接続して利用する辞書です。利用にあたっては、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。
- 辞書リストを更新すると、最新の辞書を利用することができます。


## 使いこなしチェック!

- 辞書の詳細を確認したい ● 文字サイズを変更したい ● コピーした文字列で検索したい ● 履歴やしおりを削除したい ● 辞書リストを更新したい  
( P.2-22)

## 本機搭載辞書を利用する

### 1 単語のヨミやスペルで調べる

① [辞書] → □




### 2 辞書選択



#### 辞書画面


- 次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。

### 3 単語のヨミ(英和辞書ではスペル)入力

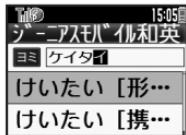

- ヨミはカタカナで入力します。
- 1文字入力するたびに、該当する単語が表示されます。

### 4 目的の単語など選択



#### 詳細画面

同じ単語をネット辞書で再検索するとき  
【詳細画面】□ → 「ネット辞書で検索」

→ □

- このあと、次ページ「ネット辞書を利用する」②以降(①を除く)を行います。  
(①の注意も必ずお読みください。)

### キーワードで調べる

#### 1 辞書画面で

#### 2 「検索方法切替」

→ 「キーワード検索」

#### 3 入力欄選択

→ キーワード入力



### 4 「検索」

→ □

### 目的の単語など選択

→ □



## ■ 辞書の内容をコピーする

■本文などをコピーする

**1** 詳細画面で<sup>×ル</sup>**2** 「コピー」<sup>▶</sup> **開始文字選択**  
 **終了文字選択**<sup>▶</sup>

## ■見出し語をコピーする

**1** 詳細画面で<sup>×ル</sup>**2** 「見出し語コピー」<sup>▶</sup>

## ■履歴やしおりを利用する

■しおりをはさむ

**1** 詳細画面で<sup>×ル</sup>**2** 「しおりをはさむ」<sup>▶</sup>

## ■履歴やしおりを確認する

**1** 辞書画面で<sup>×ル</sup>**2** 「履歴一覧」／「しおり一覧」  
**3** 目的の単語など選択<sup>▶</sup>  
● 詳細画面が表示されます。

## ■ ダウンロードした辞書を追加する

**1** 辞書画面で<sup>×ル</sup>**2** 「辞書追加」<sup>▶</sup>**3** 辞書選択<sup>▶</sup>

追加した辞書を解除するとき

②で「追加辞書解除」<sup>▶</sup> 「はい」  

## ネット辞書を利用する

**1** 辞書画面で<sup>×ル</sup>→ 「ネット辞書」<sup>▶</sup>●はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、を押してください。**2** 辞書名（または「すべて」）の  
プルダウンメニュー選択<sup>▶</sup>**3** 辞書選択<sup>▶</sup>

●「すべて」を選ぶと、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。

**4** 入力欄選択<sup>▶</sup> **単語入力****5** 「検索」<sup>▶</sup>**6** 「はい」<sup>▶</sup>**7** 目的の単語など選択<sup>▶</sup>

● 詳細画面が表示されます。

以降確認画面を表示しないとき  
⑤のあと<sup>□</sup>（□／☑）<sup>▶</sup>⑥以降

## 文字入力時に辞書を利用する

**1** 文字入力画面で調べる文字列  
入力<sup>▶</sup>確定前に<sup>〔辞書〕</sup>

辞書切替メニュー
<input checked="" type="radio"/> 明鏡日英・仏国語
<input type="radio"/> ジ・エース社・仏英和
<input type="radio"/> ジ・エース社・仏和英
<input type="radio"/> 家庭の健康事典
<input type="radio"/> ネット辞書

**2** 辞書選択<sup>▶</sup>**3** 「検索」<sup>▶</sup> **目的の単語など選択**<sup>▶</sup>

● 詳細画面が表示されます。

見出し語を本文中に入力するとき  
⑤のあと<sup>□</sup> **「見出し語貼付」**<sup>▶</sup>

## 使いこなしチェック！

**便利** ● 利用するネット辞書だけリストに表示したい ● ネット辞書の検索方法を設定したい ● ネット辞書の検索範囲を設定したい (P.2-23)

## 文字列を検索する

### インターネットで文字列を検索する

- Web検索の利用には、パケット通信料が発生します。

**1** [ ] → 「ツール」 → [ ]  
→ [ ] 「文書／録音」

**2** 「検索」 → [ ]



検索画面

- はじめて利用するときは、「Web検索」に設定されています。

**3** 入力欄選択 → [ ]  
→ 検索文字列入力 → [ ]

**4** 「検索」 → [ ]  
•検索が始まり、検索結果が表示されます。

### PCサイトブラウザで検索するとき

【検索画面】 [ ] → 「ブラウザ種別変更」  
→ [ ] → 「PCサイトブラウザ」 → [ ]


### 送受信メール内の文字列を検索する

**1** 検索画面で「メール検索」



**2** 入力欄選択 → [ ]  
→ 検索文字列入力 → [ ]

**3** 「検索」 → [ ]

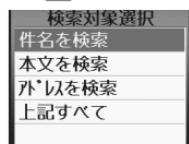

**4** 検索対象選択 → [ ]

受信メール／送信メールどちらかだけを検索するとき

【検索画面】 [ ] → 「メール検索対象変更」  
→ [ ] → 「受信メール」／「送信メール」  
→ [ ]



## ちょこっとメモを利用する

ちょっとしたメモをとりたいときなどに手軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用できます。

- 1** [□] 「ツール」 ➔ [□]  
➔ [□] 「文書／録音」

- 2** 「ちょこっとメモ」 ➔ [□]

- ちょっとメモの入力画面が表示されます。

- 3** 内容入力 ➔ [□]



- 4** 「メモ帳登録」 ➔ [□]

- 登録した内容はメモ帳で確認できます。

### ■ 他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。


利用方法	操作方法
待受画面にメモとして貼る	「待受画面にはる」 ➔ [□] ➔ シート選択 ➔ [□]
メールの本文に利用	「メール作成」 ➔ [□] ➔ メールの種類選択 ➔ [□]
予定の件名や内容に利用	「カレンダーに登録」 ➔ [□]
用件の件名や内容に利用	「予定表に登録」 ➔ [□]
電話帳の名前／姓に利用	「電話帳に登録」 ➔ [□] ■ヨミは自動的に入力されません。
テキストファイルとして保存	「テキストファイル保存」 ➔ [□] ➔ ファイル名入力 ➔ [□] ➔ 「ここに保存」 ➔ [□] ■データフォルダの「その他ファイル」に保存されます。
インターネットに接続して用語検索	「Web検索」 ➔ [□] ➔ 検索経路選択 ➔ [□]

- ここでは利用方法だけを説明しています。以降の操作は、各機能の説明を参照するか、画面の指示に従って操作してください。



## 電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

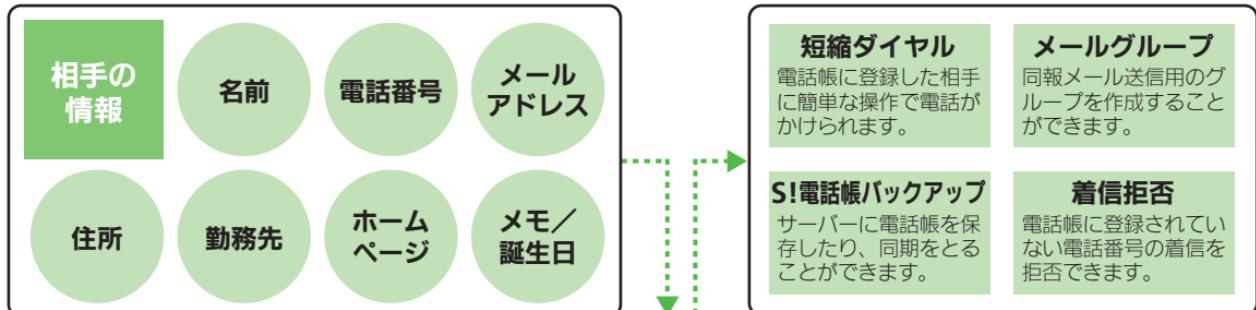

## 電話帳に登録できる項目



## 電話帳を利用した おもな機能／サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。

### 大切なデータを失わないために

- 電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



## 電話帳に登録する

電話帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mailアドレス」(いずれかの入力は必須)、「グループ」を登録する方法を例に説明します。

- ① 「電話機能」   
 「新規登録」




- ② 「名前／姓：」 姓入力  
 「名前／名：」   
 名入力




●ヨミが自動的に入力されます。

- ③ 「電話番号：」   
 電話番号入力   
 マーク選択

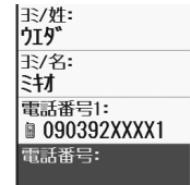

●続けて他の電話番号を登録するときは、③をくり返します。

- ④ 「Eメールアドレス：」   
 E-mailアドレス入力   
 マーク選択

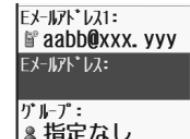

●続けて他のE-mailアドレスを登録するときは、④をくり返します。

- ⑤ 「グループ：」   
 グループ選択



電話帳登録画面

- ⑥   
 ●電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。

デュアルモード設定時にモードを登録するとき

【電話帳登録画面】「モード：」 モード選択

### 使いこなしチェック！


- その他の項目を登録したい ●バイブレータの動作を設定したい ●電話帳を修正したい ●個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい  
 ●電話帳のグループ名を変更したい ●電話帳のグループを並べ替えたい (P.2-23~P.2-24)

**着信音を個別に設定する**

登録した相手から電話がかかってきたときの音を設定します。

**1 電話帳登録画面で**

**着信の種類（「音声着信音」など）選択** ➡

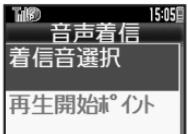**2 「着信音選択」 ➡** 

➡ フォルダ選択 ➡

**3 設定する着信音選択** ➡ **シークレットに設定する**

登録した相手を、操作用暗証番号を入力しないと表示できないようにします。

**1 電話帳登録画面で**

**「シークレット設定」** ➡

**2 「On」** ➡ 

シークレットを一時的に解除するとき

➡  ➡ **「シークレット一時解除」** ➡   
➡ 操作用暗証番号入力 ➡

**グループ別に着信の動作を変更する**

- 1  ➡ 「電話機能」 ➡   
➡ 「グループ設定」 ➡



グループ設定画面

- 2 **グループ選択** ➡   
➡ **項目選択** ➡

- 3 **着信の種類選択** ➡  ➡ **設定内容（「着信音選択」など）選択**  
➡  ➡ **設定操作** ➡

• 設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。


• USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定しているとき


• 電話帳での設定が優先されます。

**通話後の確認画面から登録する**

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。

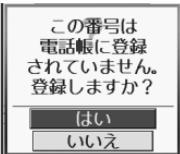

- 1 確認画面で「はい」 ➡

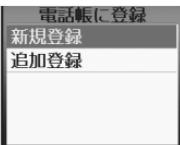

- 2 「新規登録」 ➡   
➡ **必要項目入力** ➡

既存の電話帳に追加するとき

②で「追加登録」 ➡  ➡ **電話帳選択** ➡   
➡ **必要項目入力** ➡



## 電話帳を利用する

### 電話帳から電話をかける

1  →  よみがなの行選択



電話帳検索画面（「あかさたな別」）

- デュアルモード設定時は、登録されている回線を表すマークが表示されます。

2 電話帳選択 → 



電話帳詳細画面

3 電話番号選択

4 

TVコールで発信するとき

③のあと  → 「TVコール」 → 


### 使いこなしチェック！

-  ● 電話帳検索画面の表示方法を変更したい ● 画像を登録して着信時に表示したい ● 電話帳からメールを作成したい ● 電話帳から着デコで電話をかけたい  
● 電話帳を削除したい ● 電話帳の登録件数を確認したい ● 電話帳をコピーしたい ほか (P.2-23～P.2-25)

### 検索方法を変更する

1 電話帳検索画面で  → 「電話帳設定」 → 

2 「検索方法切替」 → 

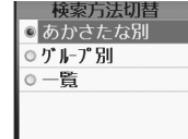

3 検索方法選択 → 

- 次の検索方法が選べます。

あかさたな別	よみがなの行を選択して、電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音順に表示

検索方法を一時的に切り替えるとき  
【電話帳検索画面】  (押すたびに切替)

### 他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

1 「電話帳」 → 

- 電話帳検索画面が表示されます。

2 電話帳選択 → 

3 電話番号／E-mailアドレス選択  
→ 



- 宛先が入力されます。
- 電話帳に電話番号／E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。

## きせかえアレンジ／S!おなじみ操作

きせかえアレンジを解除したい 【きせかえアレンジ解除】	□⇒□⇒「Off」⇒□⇒「はい」⇒□
S!おなじみ操作を解除したい 【S!おなじみ操作解除】	□⇒□⇒「S!おなじみ操作解除」⇒□⇒「はい」 ⇒□
きせかえアレンジ／S!おなじみ操作を強制解除したい 【カスタマイズOff】	□⇒「メニューリスト」⇒□⇒「設定」⇒□⇒ 本体設定画面で「カスタマイズ」⇒□⇒「Off」 ⇒□⇒「はい」⇒□
きせかえアレンジを削除したい 【きせかえアレンジ削除】	□⇒「データフォルダ」⇒□⇒「きせかえアレンジ」⇒□⇒ファイル選択⇒□⇒「削除」⇒□ ⇒「はい」⇒□ •コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、□を押します。
きせかえアレンジの提供サイトに接続したい 【Webアクセス】	□⇒「データフォルダ」⇒□⇒「きせかえアレンジ」⇒□⇒ファイル選択⇒□⇒「Webアクセス」⇒□ •以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 文字入力

## ■文字入力／編集

区点コードで入力したい 【区点コード入力】	文字入力画面／区点コードモードで区点コード入力
ポケベル入力方式で入力したい 【ポケベルコード入力】	文字入力画面で□⇒「入力／変換設定」⇒□⇒「入力方式」⇒□⇒「ポケベル」⇒□ •このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコードで入力します。
改行したい 【改行】	文末で改行する 文字入力画面で□ 文の途中で改行する 文字入力画面で#⇒「↓」⇒□
スペースを入力したい 【スペース】	文字入力画面で□
変換候補をダイヤルボタンで確定したい 【候補決定動作設定】	文字入力画面で□⇒「入力／変換設定」⇒□⇒「候補決定動作設定」⇒□⇒「1-9, 0, #, #で決定」⇒□
入力履歴を消去したい 【入力履歴リセット】	文字入力画面で□⇒「入力／変換設定」⇒□⇒「入力履歴リセット」⇒□⇒「はい」⇒□
直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい 【元に戻す／復元】	文字入力画面で□⇒「元に戻す／復元」⇒□
入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい 【電話帳引用】	文字入力画面で□⇒「挿入／文字サイズ」⇒□⇒「電話帳引用」⇒□⇒電話帳選択⇒□⇒引用項目選択⇒□
入力中の文字のサイズを変更したい 【文字サイズ】	文字入力画面で□⇒「挿入／文字サイズ」⇒□⇒「文字サイズ」⇒□⇒サイズ選択⇒□



## ■文字変換

入力した文字列から変換候補を予測しない 【近似予測】	文字入力画面で [ ] ➔ 「入力／変換設定」 ➔ [ ] ➔ 「近似予測」 ➔ [ ] ➔ 「Off」 ➔ [ ]
入力した単語から次の変換候補を予測しない 【連携予測】	文字入力画面で [ ] ➔ 「入力／変換設定」 ➔ [ ] ➔ 「連携予測」 ➔ [ ] ➔ 「Off」 ➔ [ ]
入力した単語から次の変換候補に顔文字／絵文字を表示しない 【顔文字連携】	文字入力画面で [ ] ➔ 「入力／変換設定」 ➔ [ ] ➔ 「顔文字連携」 ➔ [ ] ➔ 「Off」 ➔ [ ]
予測変換の優先度を下げたい 【予測候補優先度低】	文字入力画面で [ ] ➔ 「入力／変換設定」 ➔ [ ] ➔ 「予測候補優先度低」 ➔ [ ] ➔ 種類選択 ➔ [ ] ( ) ➔ [ ]
パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい 【パーソナル予測切替】	文字入力画面で [ ] ➔ 「入力／変換設定」 ➔ [ ] ➔ 「パーソナル予測切替」 ➔ [ ] ➔ 設定項目選択 ➔ [ ] ➔ [ ]

## ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録した単語を削除したい 【単語削除】	[ ] ➔ 「設定」 ➔ [ ] ➔ 本体設定画面で「ユーザー辞書」 ➔ [ ] ➔ 「登録単語リスト」 ➔ [ ] ➔ 単語選択 ➔ [ ] ➔ 「はい」 ➔ [ ]
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## スマートリンク辞書

## ■共通

辞書の詳細を確認したい 【辞書について】	[辞書] ➔ [ ] ➔ 「辞書について」 ➔ [ ]
文字サイズを変更したい 【文字サイズ設定】	[辞書] ➔ [ ] ➔ 「文字サイズ設定」 ➔ [ ] ➔ 文字サイズ選択 ➔ [ ]
コピーした文字列で検索したい 【コピーした文字で検索】	文字列をコピーしたあと [辞書] ➔ [ ] ➔ 「コピーした文字で検索」 ➔ [ ] ➔ 「検索」 ➔ [ ] ➔ 目的の単語選択 ➔ [ ]
履歴やしおりを削除したい 【履歴／しおり削除】	[共通操作] [辞書] ➔ [ ] ➔ 「履歴一覧」／「しおり一覧」 ➔ [ ] ➔ 下記の操作
1件削除する	削除する履歴／しおり ➔ [ ] ➔ 「削除」 ➔ [ ] ➔ 「はい」 ➔ [ ]
全件削除する	[ ] ➔ 「全件削除」 ➔ [ ] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ [ ] ➔ 「はい」 ➔ [ ]

## ■ネット辞書

利用するネット辞書だけリストに表示したい [辞書リスト編集]	<b>辞書</b> ➡ <b>▼</b> ➡ 「ネット辞書」 ➡ <b>□</b> ➡ <b>□</b> ➡ 「辞書リスト編集」 ➡ <b>□</b> ➡ 辞書選択 ➡ <b>□</b> (□/✓) ➡ <b>▼</b>
ネット辞書の検索方法を設定したい [検索方法設定]	<b>辞書</b> ➡ <b>▼</b> ➡ 「ネット辞書」 ➡ <b>□</b> ➡ 辞書名(または「すべて」)のフルダウソメニュー選択 ➡ <b>□</b> ➡ 辞書選択 ➡ <b>□</b> ➡ <b>□</b> ➡ 「検索方法設定」 ➡ <b>□</b> ➡ 検索方法選択 ➡ <b>□</b> ●選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応していないネット辞書のときは設定できません。
ネット辞書の検索範囲を設定したい [検索範囲設定]	<b>辞書</b> ➡ <b>▼</b> ➡ 「ネット辞書」 ➡ <b>□</b> ➡ 辞書名(または「すべて」)のフルダウソメニュー選択 ➡ <b>□</b> ➡ 辞書選択 ➡ <b>□</b> ➡ <b>□</b> ➡ 「検索範囲設定」 ➡ <b>□</b> ➡ 検索範囲選択 ➡ <b>□</b> ●選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応していないネット辞書のときは設定できません。
辞書リストを更新したい [辞書リスト更新]	<b>辞書</b> ➡ <b>▼</b> ➡ 「ネット辞書」 ➡ <b>□</b> ➡ <b>□</b> ➡ 「辞書リスト更新」 ➡ <b>□</b> ➡ 「はい」 ➡ <b>□</b>

## 電話帳

### ■電話帳表示設定

電話帳検索画面の表示方法を変更したい [表示設定]	<b>□</b> ➡ 「電話機能」 ➡ <b>□</b> ➡ 「電話帳設定」 ➡ <b>□</b> ➡ 「表示設定」 ➡ <b>□</b> ➡ 「リストのみ」 ➡ <b>□</b>
画像を登録して着信時に表示したい [フォト]	<b>共通操作</b> <b>□</b> ➡ 「電話機能」 ➡ <b>□</b> ➡ 「新規登録」 ➡ <b>□</b> ➡ 「フォト：」 ➡ <b>□</b> ➡ 下記の操作  <b>画像を選択する</b> 「フォト選択」 ➡ <b>□</b> ➡ 表示する画像選択 ➡ <b>□</b>  <b>画像を撮影する</b> 「撮影」 ➡ <b>□</b> ➡ 画面に画像を表示 ➡ <b>□</b> ➡ <b>□</b>
電話帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない [未登録番号追加]	<b>□</b> ➡ 「電話機能」 ➡ <b>□</b> ➡ 「電話帳設定」 ➡ <b>□</b> ➡ 「未登録番号追加」 ➡ <b>□</b> ➡ 「着信時」 / 「発信時」 ➡ <b>□</b> ➡ 「Off」 ➡ <b>□</b>

## ■電話帳登録／変更

その他の項目を登録したい [その他の電話帳登録]	<b>共通操作</b> <b>□</b> ➡ 「電話機能」 ➡ <b>□</b> ➡ 「新規登録」 ➡ <b>□</b> ➡ 下記の操作
住所を登録する 「住所：」 ➡ <b>□</b> ➡ 項目選択 ➡ <b>□</b> ➡ 内容入力 / 選択 ➡ <b>□</b> ➡ <b>▼</b>	<b>住所を登録する</b> 「住所：」 ➡ <b>□</b> ➡ 項目選択 ➡ <b>□</b> ➡ 内容入力 ➡ <b>□</b> ➡ <b>▼</b>
勤務先を登録する 「勤務先：」 ➡ <b>□</b> ➡ 項目選択 ➡ <b>□</b> ➡ 内容入力 ➡ <b>□</b> ➡ <b>▼</b>	<b>勤務先を登録する</b> 「勤務先：」 ➡ <b>□</b> ➡ 項目選択 ➡ <b>□</b> ➡ 内容入力 ➡ <b>□</b> ➡ <b>▼</b>
ホームページを登録する 「ホームページ：」 ➡ <b>□</b> ➡ URL入力 ➡ <b>□</b> ➡ マーク選択 ➡ <b>□</b>	<b>ホームページを登録する</b> 「ホームページ：」 ➡ <b>□</b> ➡ URL入力 ➡ <b>□</b> ➡ マーク選択 ➡ <b>□</b>
メモを登録する 「メモ：」 ➡ <b>□</b> ➡ 内容入力 ➡ <b>□</b>	<b>メモを登録する</b> 「メモ：」 ➡ <b>□</b> ➡ 内容入力 ➡ <b>□</b>
誕生日を登録する 「誕生日：」 ➡ <b>□</b> ➡ 年月日入力 ➡ <b>□</b>	<b>誕生日を登録する</b> 「誕生日：」 ➡ <b>□</b> ➡ 年月日入力 ➡ <b>□</b>
バイブレータの動作を設定したい [バイブパターン]	<b>□</b> ➡ 「電話機能」 ➡ <b>□</b> ➡ 「新規登録」 ➡ <b>□</b> ➡ 項目(「バイブ(メール着信)：」など)選択 ➡ <b>□</b> ➡ 「On/Off設定」 ➡ <b>□</b> ➡ 内容選択 ➡ <b>□</b> ➡ 「バイブパターン」 ➡ <b>□</b> ➡ バイブパターン選択 ➡ <b>□</b> ➡ <b>▼</b>
電話帳を修正したい [編集]	<b>□</b> ➡ 電話帳選択 ➡ <b>□</b> ➡ 「編集」 ➡ <b>□</b> ➡ 項目選択 ➡ <b>□</b> ➡ 電話帳修正 ➡ <b>□</b> ➡ <b>▼</b> ●名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じて修正してください。
個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい [鳴動時間]	<b>□</b> ➡ 電話帳選択 ➡ <b>□</b> ➡ 「編集」 ➡ <b>□</b> ➡ 「メール着信音：」 ➡ <b>□</b> ➡ 「鳴動時間」 ➡ <b>□</b> ➡ 秒数入力 ➡ <b>□</b> ➡ <b>▼</b> ●鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。
電話帳のグループ名を変更したい [グループ名編集]	<b>□</b> ➡ 「電話機能」 ➡ <b>□</b> ➡ 「グループ設定」 ➡ <b>□</b> ➡ グループ選択 ➡ <b>□</b> ➡ 「グループ名編集」 ➡ <b>□</b> ➡ グループ名入力 ➡ <b>□</b>



電話帳のグループを並べ替えたい [移動]	<p>□⇒「電話機能」⇒□⇒「グループ設定」⇒□⇒ 移動するグループ選択⇒□⇒移動先選択⇒□ ●電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。</p>
<b>■電話帳利用</b>	
電話帳からメールを作成したい [メール作成]	<p>共通操作 □⇒電話帳選択⇒□⇒下記の操作</p> <p><b>電話番号を利用する</b> 電話番号選択⇒□⇒「メール作成」⇒□⇒「S!メール」／「SMS」⇒□⇒メール作成⇒□</p> <p><b>E-mailアドレスを利用する</b> E-mailアドレス選択⇒□⇒メール作成⇒□</p>
電話帳から着デコで電話をかけたい [着デコ発信]	<p>□⇒電話帳選択⇒□⇒電話番号選択⇒□⇒「着デコ発信」⇒□⇒「着デコファイル」⇒□⇒「着デコフォルダ」⇒□⇒着デコファイル選択⇒□⇒「発信種別」⇒□⇒「音声発信」／「TVコール発信」⇒□⇒□ ●はじめて着デコで電話をかけるときは、画面の指示に従って操作してください。</p>
S!一斉トークを発信したい [S!一斉トーク発信]	<p>□⇒電話帳選択⇒□⇒電話番号選択⇒□⇒「S!一斉トーク発信」⇒□⇒□ ●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。</p>
電話帳から国際電話をかけたい [国際発信]	<p>□⇒電話帳選択⇒□⇒電話番号選択⇒□⇒「国際発信」⇒□⇒相手の国選択⇒□⇒□</p>

**■電話帳管理**

電話帳を削除したい [削除／全件削除]	<p><b>1 件削除する</b> □⇒電話帳選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□</p> <p><b>すべて削除する</b> □⇒「電話機能」⇒□⇒「電話帳管理」⇒□⇒「全件削除」⇒□⇒削除する保存場所選択⇒□⇒「はい」⇒□⇒操作用暗証番号入力⇒□</p>
電話帳の登録件数を確認したい [件数確認]	<p>□⇒「電話機能」⇒□⇒「電話帳管理」⇒□⇒「件数確認」⇒□</p>
電話帳をコピーしたい [コピー]	<p><b>本体からUSIMカードへ1件コピーする</b> □⇒電話帳選択⇒□⇒「電話帳管理」⇒□⇒「USIMカードにコピー」⇒□⇒「はい」⇒□</p> <p><b>USIMカードから本体へ1件コピーする</b> □⇒□⇒「電話帳設定」⇒□⇒「表示先切替」⇒□⇒「USIM」⇒□⇒「電話帳選択」⇒□⇒「電話帳管理」⇒□⇒「本体にコピー」⇒□</p>
全件コピーする	<p>□⇒□⇒「電話帳管理」⇒□⇒「全件コピー」⇒□⇒「コピー方法選択」⇒□⇒「はい」⇒□ ●容量が足りないときは、保存可能件数までコピーされます。</p>

USIMカードのグループを編集したい 【USIMカードグループ設定】	【共通操作】 <input type="checkbox"/> ⇒ 「電話機能」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「グループ設定」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「USIMへ切替」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 下記の操作
	<b>グループ名を編集する</b> グループ選択 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「グループ名編集」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ グループ名入力 ⇒ <input type="checkbox"/>
	<b>移動（並べ替え）する</b> グループ選択 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 移動先選択 ⇒ <input type="checkbox"/>
	<b>マーク（アイコン）を変更する</b> グループ選択 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「アイコン変更」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ マーク選択 ⇒ <input type="checkbox"/>
電話帳の登録先を変更したい 【登録先設定】	<input type="checkbox"/> ⇒ 「電話機能」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「電話帳設定」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「登録先設定」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「USIM」／「毎回確認」 ⇒ <input type="checkbox"/>
利用する電話帳を変更したい 【表示先切替】	<input type="checkbox"/> ⇒ 「電話機能」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「電話帳設定」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「表示先切替」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「USIM」／「本体とUSIM」 ⇒ <input type="checkbox"/>

**■モード設定**

- ダブルナンバーを効果的にしているとき、利用できます。

すべての電話帳のモードを一括で変更したい 【全件モード一括変換】	<input type="checkbox"/> ⇒ 「電話機能」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「電話帳管理」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「全件モード一括変換」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ モード選択 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「電話帳管理」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「複数選択」 ⇒ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⇒ 電話帳選択 ⇒ <input type="checkbox"/> (☑/□) ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「モード変換」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 変換するモード選択 ⇒ <input type="checkbox"/>
同じグループに登録している相手のモードを一括で変更したい 【グループ内データモード変換】	<input type="checkbox"/> ⇒ グループ選択 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「電話帳管理」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 「グループ内データモード変換」 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ モード選択 ⇒ <input type="checkbox"/> ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒ <input type="checkbox"/> ●電話帳の検索方法を「グループ別」に設定しているとき利用できます。



## きせかえアレンジ



### 設定したきせかえアレンジが反映されない

- きせかえアレンジによっては、壁紙、画面ピクチャー、着信音などのデータが準備されていないことがあります。このときは、お買い上げ時の設定で動作します。

## 電話帳



### 設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されたり、メモリカードに移動されていると表示されません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限／再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは表示されません。
- イメージが設定された着デコで着信したときは、表示されません。
- 他の機能の利用中などは、画像が表示されないことがあります。



### 設定した内容で着信時に鳴動しない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていると設定した内容で鳴動しません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限／再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは着信音／ビデオの設定が無効になります。
- 音楽が設定された着デコで着信したときは、鳴動しません。
- ファイルが保存されたメモリカードを取り外していませんか。（メモリカードを取り付けると、再設定されます。）



### グループ名が16文字まで入力できない

- USIMカードのグループ名は、入力できる文字数が異なることがあります。

