

メディアプレイヤー	8-2
音楽／動画について.....	8-2
音楽再生	8-4
音楽を再生する.....	8-4
動画再生	8-5
動画を再生する.....	8-5

音楽／動画管理	8-6
再生リストを利用する.....	8-6
S!アプリ	8-7
S!アプリを利用する.....	8-7
便利な機能	8-8
こんなときは	8-13

8


メディアプレイヤー ／S!アプリ



音楽／動画について

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

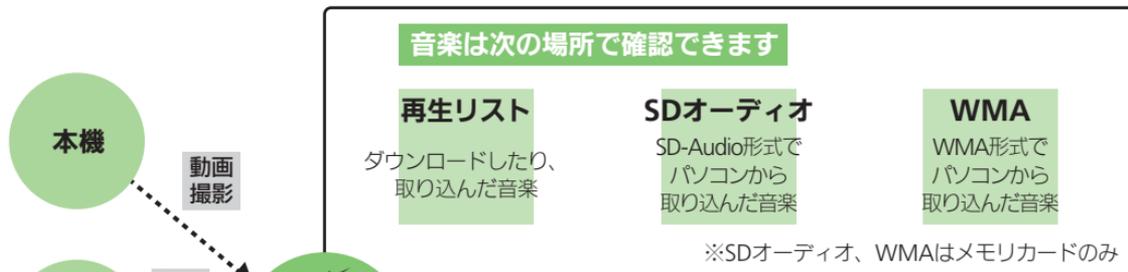

本機の音楽や動画を再生／管理

動画は次の場所で確認できます

再生リスト

撮影したり、
ダウンロードした動画

音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモ리카ードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、はずんだように聞こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。

音楽／動画をダウンロードしながら再生できます。(一時停止中もバケット通信料が発生します)
受信したデータは保存されません。

お使いのメモ리카ードに他の機器で撮影したSD-Video形式の動画が保存されているときは、「SDビデオ」から確認することができます。



音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1 ➡ 「メディアプレイヤー」



メディアプレイヤー画面

2 「音楽」 / 「ビデオ」 ➡

3 「曲を購入」 / 「ビデオを購入」 ➡

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽を検索してダウンロードするとき

で「曲を検索」 ➡

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（[P.15-20](#)）に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモ리카ードの該当するフォルダに保存してください。（[P.15-23](#)）

- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。

WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的なパソコン用ソフトウェアを利用して、音楽を取り込む方法を例に説明します。

- 著作権で保護されている音楽が再生できるのは、パソコンからの取り込み時に使用した携帯電話だけです。

1 ➡ 「メディアプレイヤー」 ➡

2 「MTPモード」 ➡ ➡ 「はい」 ➡



3 USBケーブルでパソコンと本機を接続

- パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプなどを参照してください。

4 ➡ 「はい」 ➡ ➡ 接続終了

- このあと、USBケーブルを抜きます。



音楽を再生する

- 1 → 「メディアプレイヤー」
→ → 「音楽」 →
- 2 「再生リスト」 →
→ タブ (フォルダ) 選択



音楽再生リスト画面

- 3 「すべての音楽」 →
- 4 再生する音楽選択 →



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されません。(WMAファイルのジャケット画像には対応していません)

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

4のあと /

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

→ 「はい」 →

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき

2で「SDオーディオ」/「WMA」 → → 以降

再生する音楽を検索するとき

3のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできること

再生中の音楽をはじめから聴く	(長く：巻戻し※)
次の音楽を聴く	(長く：早送り※)
音量下げる	(長く：消音)
音量上げる	(消音時：音を出す)
一時停止	
再生終了	一時停止中に
ヘルプ表示	

※ ボタンを離れた時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



1 曲名 (タイトル)	6 再生経過時間
2 アーティスト名	7 音量
3 曲番号	8 URL接続情報あり
4 動作状態	9 音響効果
5 再生モード	

使いこなしチェック!

- 便利 ● 前回の続きから再生したい ● 経過時間を指定して再生したい ● インターネットに接続したい ● 再生方法を変更したい ● 音質を変更したい (P.8-8)

動画を再生する

- 1 「メディアプレイヤー」
➡ 「ビデオ」 ➡
- 2 「再生リスト」 ➡
➡ 「本体」 / 「メモリカード」
➡



動画再生リスト画面

- 3 「すべてのビデオ」 ➡
- 4 再生する動画選択 ➡



動画再生画面

- 5 戻る ➡ 再生終了

SDビデオの動画を再生するとき

②で「SDビデオ」 ➡ ➡ ④

再生する動画を検索するとき

③のあと 「検索」 ➡ ➡ 検索文字
入力 ➡

再生中に目覚ましやアラームの設定時刻になると

- 再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

- 画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできること

- 一時停止、音量調節、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画をはじめから見る	<input type="checkbox"/> (長く：巻戻し※)
次の動画を見る	<input type="checkbox"/> (一時停止中に長く：コマ送り、長く：早送り※)
表示サイズ変更	<input type="checkbox"/> ②

※ ボタンを離れた時点から再生します。

動画再生画面の見かた



1 タイトル	6 再生経過時間
2 作者名	7 音量
3 ファイル番号	8 URL接続情報あり
4 動作状態	9 音響効果
5 再生モード	

使いこなしチェック!

- 便利 ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットに接続したい ●再生方法を変更したい ●音質を変更したい ●表示サイズを変更したい ●照明の点灯方法を設定したい ●URL接続情報を表示しない (P.8-8)



再生リストを利用する

再生リストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●再生リストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されません。音楽／動画そのものは、保存されません。

再生リストに音楽／動画を追加する

「すべての音楽」内の音楽を、「再生リスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 1 → → 「メディアプレイヤー」
→ → → 「音楽」 →



- 2 「再生リスト」 →

- 3 「すべての音楽」 →
→ 音楽選択 →



- 4 「リストに追加」 →
→ 「再生リスト1」 →


●音楽が追加されます。

再生リストの名前を変更する

- 1 再生リスト画面で
再生リスト選択 →



- 2 「リスト名編集」 →
→ 再生リスト名入力 →

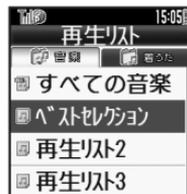

使いこなしチェック！

- 便利** ●再生リスト／再生リスト内の音楽を管理したい ●順番を並べ替えたい ●音楽の詳細情報を確認したい ●SDオーディオ内の音楽を管理したい ●WMA内の音楽をすべて削除したい ●コンテンツ・キーを取得したい (P.8-9) ●再生リスト／再生リスト内の動画を管理したい ●順番を並べ替えたい ●コンテンツ・キーを取得したい ●動画の詳細情報を確認したい ●SDビデオ内の動画を削除したい (P.8-10)



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

●操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

① 「S!アプリ」

② 「S!アプリ一覧」



S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると


- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリの通知履歴を確認するとき

- で「S!アプリ通知履歴」

S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に

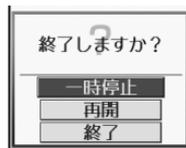

② 「終了」

S!アプリを一時停止するとき

- で「一時停止」

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

- で「再開」

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）

- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いごなしチェック！

- 便利** ● S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信があったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● 詳細情報を確認したい (☎ P.8-11)
- S!アプリをメモリーカードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモリーカード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい (☎ P.8-12)



音楽 / 動画再生

■ 共通

前回の続きから再生したい 【続きから再生】	●▶▶「メディアプレイヤー」▶▶●▶▶「音楽」 / 「ビデオ」▶▶●▶▶「続きから再生」▶▶●
経過時間を指定して再生したい 【指定時間に移動】	音楽 / 動画再生中に▶▶▶「指定時間に移動」▶▶● ▶▶▶時間入力▶▶●
インターネットに接続したい 【URL接続】	音楽 / 動画再生中に▶▶▶「URL接続」▶▶●▶▶「はい」▶▶●

■ 音楽再生

再生方法を変更したい 【再生モード】	【共通操作】音楽再生中に▶▶▶「再生モード」▶▶● ▶▶▶下記の操作
	1曲をくり返し再生する 「1曲リピート」▶▶●
	すべての音楽をくり返し再生する 「全曲リピート」▶▶●
	順不同に再生する 「ランダム」▶▶●
	順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」▶▶●
音質を変更したい 【音響効果】	音楽再生中に▶▶▶「音響効果」▶▶●▶▶効果選択▶▶●

■ 動画再生

再生方法を変更したい 【再生モード】	【共通操作】動画再生中に▶▶▶「設定」▶▶●▶▶▶「再生モード」▶▶●▶▶下記の操作
	1つの動画をくり返し再生する 「1ファイルリピート」▶▶●
	すべての動画をくり返し再生する 「全ファイルリピート」▶▶●
	順不同に再生する 「ランダム」▶▶●
音質を変更したい 【音響効果】	動画再生中に▶▶▶「設定」▶▶●▶▶▶「音響効果」▶▶●▶▶効果選択▶▶●
表示サイズを変更したい 【表示サイズ】	動画再生中に▶▶▶「設定」▶▶●▶▶▶「表示サイズ」▶▶●▶▶表示サイズ選択▶▶●
照明の点灯方法を設定したい 【照明】	動画再生中に▶▶▶「設定」▶▶●▶▶▶「照明」▶▶●▶▶▶点灯方法選択▶▶● ●「通常設定依存」にすると、「画面表示設定」の照明の設定内容に従って動作します。
URL接続情報を表示しない 【URL接続情報表示】	動画再生中に▶▶▶「設定」▶▶●▶▶▶「URL接続情報表示」▶▶●▶▶▶「Off」▶▶●



音楽管理／利用

再生リスト／再生リスト内の音楽を管理したい 【音楽再生リスト】	共通操作 [共通操作] → [メディアプレイヤー] → [音楽] → [再生リスト] → タブ (フォルダ) 選択 → 下記の操作 新しい再生リストを作成する 「リスト作成」 → リスト名入力 再生リストを削除する 再生リスト選択 → 「再生リスト削除」 → 「はい」 音楽を削除する 再生リスト選択 → 音楽選択 → 「リストから削除」 → 「はい」 順番を変更する 再生リスト選択 → 音楽選択 → 「リスト内移動」 → 移動位置選択
順番を並べ替えたい 【並べ替え】	「メディアプレイヤー」 → 「音楽」 → 「再生リスト」 → タブ (フォルダ) 選択 → 「すべての音楽」 → 「並べ替え」 → 並べ替え方法選択
音楽の詳細情報を確認したい 【詳細情報】	共通操作 [共通操作] → [メディアプレイヤー] → [音楽] → 下記の操作 SDオーディオ内の音楽を確認する 「SDオーディオ」 → 「すべての音楽」 → 音楽選択 → 「詳細情報」 その他の音楽を確認する 「再生リスト」 → タブ (フォルダ) 選択 → 再生リスト選択 → 音楽選択 → 「詳細情報」

SDオーディオ内の音楽を管理したい 【SDオーディオ】	共通操作 [共通操作] → [メディアプレイヤー] → [音楽] → 「SDオーディオ」 → 下記の操作 1曲削除する 「すべての音楽」 → 音楽選択 → 「1曲削除」 → 「はい」 ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。 すべて削除する 「すべての音楽」 → 「全曲削除」 → 「はい」 → 「はい」 ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。 音楽の情報を編集する 「すべての音楽」 → 音楽選択 → 「曲情報編集」 → 項目選択 → 情報入力
WMA内の音楽をすべて削除したい 【WMA全件削除】	「メディアプレイヤー」 → 「設定」 → 「WMA全件削除」 → 操作暗証番号入力 → 「はい」 ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。
コンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	「メディアプレイヤー」 → 「音楽」 → 「再生リスト」 → タブ (フォルダ) 選択 → 再生リスト選択 → 音楽 (「⌘」表示) 選択 → 「はい」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。



S!アプリ	
S!アプリをダウンロードしたい 【S!アプリダウンロード】	<p>☐→「S!アプリ」→☐→「S!アプリ一覧」→☐→「S!アプリダウンロード」→☐</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
効果音などの音量を変更したい 【音量】	<p>☐→「S!アプリ」→☐→「設定」→☐→「音量」→☐→音量選択→☐</p>
サウンドを解除したい 【サウンド】	<p>☐→「S!アプリ」→☐→「設定」→☐→「サウンド」→☐→「Off」→☐</p>
着信があったときの動作を設定したい 【着信時優先動作】	<p>【共通操作】☐→「S!アプリ」→☐→「設定」→☐→「着信時優先動作」→☐→下記の操作</p> <p>着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択→☐→「着信通知表示」→☐</p> <p>メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」→☐→「着信優先動作」→☐</p> <p>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」→☐→「アラーム通知」→☐</p> <p>S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」→☐→「着信通知」→☐</p>

S!アプリを待受画面に設定したい 【S!アプリ待受設定】	<p>【共通操作】☐→「S!アプリ」→☐→下記の操作</p> <p>S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」→☐→「S!アプリ待受設定」→☐→「On/Off設定」→☐→「On」→☐</p> <p>設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」→☐→S!アプリ選択→☐→「S!アプリ待受に設定」→☐</p> <p>●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。</p> <p>●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。</p> <p>S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」→☐→「S!アプリ待受設定」→☐→「起動開始時間」→☐→秒数入力→☐</p> <p>一時停止したあと自動的に再開させない 「設定」→☐→「S!アプリ待受設定」→☐→「一時停止設定」→☐→「On」→☐</p>
S!アプリのセキュリティを設定したい 【セキュリティレベル】	<p>【共通操作】☐→「S!アプリ」→☐→「S!アプリ一覧」→☐→S!アプリ選択→☐→「セキュリティレベル」→☐→下記の操作</p> <p>セキュリティレベルを設定する 項目選択→☐→内容選択→☐</p> <p>セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」→☐→「はい」→☐</p>
詳細情報を確認したい 【詳細情報】	<p>☐→「S!アプリ」→☐→「S!アプリ一覧」→☐→S!アプリ選択→☐→「詳細情報」→☐</p>



音楽

? 「すべての音楽」内の音楽の削除方法がわからない

- 「すべての音楽」内の音楽は、データフォルダの「音楽」または「着うた・メロディ」から削除します。

? WMA形式の音楽が表示されない(取り込めない)

- 他の携帯電話で取り込んだ音楽ではありませんか。著作権で保護されている音楽は、パソコンからの取り込み時に使用した携帯電話でのみ再生できます。
- 著作権管理情報が壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。
- カードリーダーモードなどで取り込みませんでしたか。このときは、音楽を該当するメモ리카ードのフォルダに移動すると表示されます。(著作権で保護されている音楽は、MTPモードでのみ取り込めます。)
- ファイルが壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。

? WMA形式の音楽が再生できない

- 有効なライセンスが見つからない旨の画面が表示されませんでしたか。このときは再生に必要な権利が切れている可能性があります。もう一度取り込み直してください。それでも失敗するときはWMAファイルが壊れている可能性があります。WMA全件削除を行ってからやり直してください。

動画

? 「すべてのビデオ」内の動画の削除方法がわからない

- 「すべてのビデオ」内の動画は、データフォルダの「ビデオ」から削除します。

? 動画が再生できない

- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

S!アプリ

? S!アプリをメモ리카ードに移動できない

- メモ리카ード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモ리카ードの空き容量をご確認ください。また、メモ리카ード内に同じS!アプリがあるときは移動できません。

? 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあつたときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



MEMO