

データフォルダ	12-2
データフォルダについて	12-2
ファイルを確認する	12-3
ファイルやフォルダを管理する	12-4

メモ리카ード	12-5
メモ리카ードを利用する	12-5
便利な機能	12-7
こんなときは	12-9

12

データフォルダ ／メモ리카ード



データフォルダについて

本機の手データはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

- インターネットに接続し、データを手ダウンロードできるフォルダもあります。

ピクチャー

撮影したり、メールやサイト得手した静止画

デジタルカメラ※

撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画

着うた・メロディ

録音した音声、着信音用のメロディなど

S!アプリ

内蔵またはダウンロードしたS!アプリ

ウィジェット

内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ

音楽

ダウンロードした着うたフル®

ビデオ

撮影したり、メールやサイト得手した動画

生活アプリ

おサイフケータイ®用の生活アプリ

ブック

電子コミック、電子写真集など

各フォルダに保存されるファイル

きせかえアレンジ

ダウンロードしたきせかえアレンジ

状況テンプレート

S!ともだち状況の状況/状況テンプレート

着デコ

作成したり、メール得手した着デコファイル

Flash®

ダウンロードしたFlash®アニメーション

その他ファイル

辞書ファイルなど、その他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモ리카ードを取り付けているときだけ利用できます。

メモ리카ード内のデータフォルダも基本的に同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

▶▶「データフォルダ」▶▶▶「使用容量確認」▶▶▶「本体」/「メモ리카ード」▶▶▶

- メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。



ファイルを確認する

1 □ ➡ 「データフォルダ」 ➡ □



- グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用（選択）できないことを表しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

2 フォルダ選択 ➡ □

フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。



ファイルリスト画面

3 ファイル選択 ➡ □



- 選んだファイルが表示／再生されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、を押します。

画像を表示しているとき

- で拡大、/で次／前の画像を表示できます。また、を押すと画像を右に90°ずつ回転できます。

ファイルをメールに添付するとき

- のあとファイル選択 ➡ ➡ 「送信／ブログ」 ➡ ➡ 「メール添付」 ➡
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

「」や「」が表示されているとき

- 著作権で保護されているため、一部機能が利用できないことがあります。

画像を連続して表示する

- ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダで利用できます。

1 ファイルリスト画面で ファイル選択 ➡ □



2 「連続再生」 ➡ □

- 連続再生が始まります。

3 □ ➡ 連続再生停止

連続再生の速さを変更するとき

- のあと ➡ 「スピード設定」 ➡ ➡ 速さ選択 ➡

- 「手動送り」にしたときは、次の方法で画像を表示します。

- / (次の画像)
- (前の画像)

使いこなしチェック！

- 便利** ● データフォルダの表示方法を変更したい ● ファイルの画質を変更したい ● ファイルを元のサイズのまま表示したい ● 連続再生の設定を変更したい ● ファイルを壁紙に登録したい ● ファイルを着信音に設定したい ● ファイルを着信時のビデオに設定したい (ほか (P.12-7))



ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。

- 1 **「データフォルダ」** ➡ **フォルダ選択** ➡



ファイルリスト画面

- 2 **「ダウンロード」** が選ばれているときやフォルダに何も無いときは、**3**へ進みます。

- 3 **「データ管理」** ➡



- 4 **「フォルダ作成」** ➡ **フォルダ名入力** ➡

使いこなしチェック！

- 便利** ●フォルダ名を変更したい ●ファイルの詳細情報を確認したい ●ファイル名を変更したい ●ファイルを並べ替えたい ●ファイルや新規作成したフォルダを削除したい ●SVGファイルを操作したい (P.12-8)

ファイルをフォルダに移動/コピーする

- ファイルによっては、移動/コピーできないことがあります。

- 1 **ファイルリスト画面でファイル選択** ➡
 - 2 **「移動」 / 「コピー」** ➡ **「本体」 / 「メモ리카ード」** ➡
 - 3 **移動/コピー先のフォルダ選択** ➡
 - 4 **「ここに移動」 / 「ここにコピー」** ➡
- 静止画を移動/コピーするときは、このあと「ピクチャー」または「デコレメピクチャー」を選び、**4**を押します。

ファイルを複数選択する

- 1 **ファイルリスト画面で**
- 2 **ファイル選択** ➡
 - 2**をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「」が表示されているファイルを選び、**4**を押します。)

フォルダをシークレットにする

- 新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- 本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。

- 1 **ファイルリスト画面でフォルダ選択** ➡
- 2 **「シークレット設定」** ➡ **操作暗証番号入力** ➡

シークレットにしたフォルダを確認するとき(シークレット一時解除)

【ファイルリスト画面】 ➡ **「シークレット一時解除」** ➡ **操作暗証番号入力** ➡

シークレットを解除するとき
シークレット一時解除中にフォルダ選択 ➡ **「シークレット解除」** ➡ **操作暗証番号入力** ➡



メモ리카ードを利用する

microSD™メモ리카ード(microSDHC™メモ리카ードを含む:以降「メモ리카ード」と記載)を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

●メモ리카ードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモ리카ードの対応情報」(P.15-22)を参照してください。

メモ리카ード利用時のご注意

- メモ리카ードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモ리카ードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモ리카ードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモ리카ードや電池パックを取り外さないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。

メモ리카ードを取り付ける/取り外す

●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

1 メモ리카ードスロットのカバーを開く



2 メモ리카ードを取り付ける



- 端子面を上にして、「カチッ」と音がするまで、メモ리카ードをゆっくり奥まで入れます。
- メモ리카ード以外のものは取り付けないでください。

3 メモ리카ードスロットのカバーを閉じる




電源を入れたあと「」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け直ししてください。

メモ리카ードを取り外すとき

●メモ리카ードを軽く押し込んだあと手を離します。メモ리카ードが少し飛び出しますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

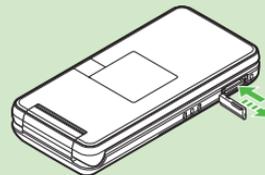

メモリーカードを初期化する

購入した市販のメモリーカードをはじめお使いになるときは、必ず本機で初期化（フォーマット）してください。

- 初期化すると、メモリーカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリーカードを初期化するときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

1 → 「設定」 →

→ 「外部接続」

→ 「メモリーカードメニュー」


→



2 「初期化」 → → 「はい」 →

- 電波 Off モードに設定されます。初期化が終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

3 操作暗証番号入力 →

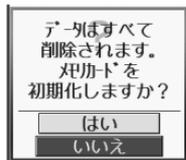

4 「はい」 →

- 初期化をやめるときは、「いいえ」を選びを押します。

初期化中のご注意

- 初期化中は、絶対にメモリーカードや電池パックを取り外さないでください。メモリーカードまたは本機が故障する恐れがあります。

メモリーカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

1 → 「データフォルダ」 →

2 → 「メモリーカードへ切替」

→



表示

- メモリーカードのデータフォルダ画面が表示されます。

3 フォルダ選択 →

フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。

4 ファイル選択 →

使いこなしチェック！

- 便利** ●メモリーカード内のHTMLファイルを利用したい (P.12-8)



ファイル/フォルダ表示設定

データフォルダの表示方法を変更したい 【表示切替】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → 「データ管理」 → ◻ → 「表示切替」 → ◻ → 表示方法選択 → ◻
ファイルの画質を変更したい 【画質切替】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ファイル選択 → ◻ → ◻ → 「画質切替」(Flash®のときは「画質設定」) → ◻ → 画質選択 → ◻
ファイルを元のサイズのまま表示したい 【表示切替】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ファイル選択 → ◻ → ◻ → 「表示切替」 → ◻ → 「等倍」 → ◻
連続再生の設定を変更したい 【連続再生設定】	<ul style="list-style-type: none"> 共通操作 → ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ファイル選択 → ◻ → 「連続再生」 → ◻ → ◻ → 下記の操作 <p>くり返さずに再生する 「繰り返し」 → ◻ → 「Off」 → ◻</p> <p>音楽を流す 「BGM設定」 → ◻ → 「On/Off設定」 → ◻ → 「On」 → ◻</p> <p>流す音楽を変更する 「BGM設定」 → ◻ → 「着うた・メロディ再生」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ファイル選択 → ◻</p>
画像表示時にソフトキーを表示しない 【ガイド表示切替】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ファイル選択 → ◻ → ◻ → 「ガイド表示切替」 → ◻ → 「Off」 → ◻

ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録したい 【壁紙登録】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ファイル選択 → ◻ → 「壁紙登録」 → ◻ → ◻ ● 画面サイズ以外の壁紙を選んだときは、このあと表示方法を選び、◻を押します。
ファイルを着信音に設定したい 【着信音設定】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ファイル選択 → ◻ → 「着信音設定」 → ◻ → 着信の種類選択 → ◻ ● 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、◻を押します。 ● 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
ファイルを着信時のビデオに設定したい 【着信ビデオ設定】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → 「ビデオ」 → ◻ → ファイル選択 → ◻ → 「着信ビデオ設定」 → ◻ → 着信の種類選択 → ◻ ● 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、◻を押します。
ファイルを電話帳に登録したい 【電話帳に登録】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ファイル選択 → ◻ → 「電話帳に登録」 → ◻ → ◻ → 「新規登録」 → ◻ → 必要項目入力 → ◻ ● 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
フォルダからカメラなどを起動したい 【カメラ起動/ビデオカメラ起動/ボイスレコーダー録音】	<ul style="list-style-type: none"> ◻ → 「データフォルダ」 → ◻ → フォルダ選択 → ◻ → ◻ → 「カメラ起動」/「ビデオカメラ起動」/「ボイスレコーダー録音」 → ◻



ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更したい 【フォルダ名変更】	<p> <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → 「データ管理」 → <input type="checkbox"/> → 「フォルダ名変更」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ名入力 → <input type="checkbox"/> </p> <p> ● 同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。 </p>
ファイルの詳細情報を確認したい 【詳細情報】	<p> <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → ファイル選択 → <input type="checkbox"/> → 「詳細情報」 → <input type="checkbox"/> </p>
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	<p> <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → ファイル選択 → <input type="checkbox"/> → 「データ管理」 → <input type="checkbox"/> → 「ファイル名変更」 → <input type="checkbox"/> → ファイル名入力 → <input type="checkbox"/> </p>
ファイルを並べ替えた 【並べ替え】	<p> <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 「データ管理」 → <input type="checkbox"/> → 「並べ替え」 → <input type="checkbox"/> → 並べ替え方法選択 → <input type="checkbox"/> </p> <p> ● 並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ替えると、昇順/降順が切り替わります。 </p>
ファイルや新規作成したフォルダを削除したい 【ファイル/フォルダ削除】	<p> <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 「データフォルダ」 → <input type="checkbox"/> → フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → 下記の操作 </p> <p> ファイルを1件削除する ファイル選択 → <input type="checkbox"/> → 「削除」 → <input type="checkbox"/> → 「はい」 → <input type="checkbox"/> </p> <p> フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する フォルダ選択 → <input type="checkbox"/> → 「削除」 → <input type="checkbox"/> → 操作用暗証番号入力 → <input type="checkbox"/> → 「はい」 → <input type="checkbox"/> </p>

SVGファイルを操作したい 【SVGファイル】	<p> 上下左右に移動する <input type="checkbox"/> </p> <p> 画面を移動する <input type="checkbox"/> (上) / <input type="checkbox"/> (下) / <input type="checkbox"/> (右) / <input type="checkbox"/> (左) </p> <p> 縮小/拡大する <input type="checkbox"/> (縮小) / <input type="checkbox"/> (拡大) </p> <p> 回転させる <input type="checkbox"/> (左回転) / <input type="checkbox"/> (右回転) </p> <p> キーアクションモードにする <input type="checkbox"/> </p> <p> デフォルト表示にする <input type="checkbox"/> </p>
----------------------------	---

メモ리카ード

メモ리카ード内のHTMLファイルを利用したい 【SD固有データ】	<p> <input type="checkbox"/> → 「設定」 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 「外部接続」 → <input type="checkbox"/> → 「メモ리카ードメニュー」 → <input type="checkbox"/> → 「SD固有データ」 → <input type="checkbox"/> → タイトル選択 → <input type="checkbox"/> </p>
-------------------------------------	---



ファイル/フォルダ管理

 ファイルがコピーできない

- コピー/転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)

 コピー/移動したファイルがパソコンなどで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。

 ファイルの並べ替えが正しくできない

- フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが241件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わることがあります。

 ファイル名/フォルダ名に入力できない記号がある

- 半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「,」/「<」/「>」/「|」/「?」/「*」/「"」は、使用できません。



MEMO