

メディアプレイヤー	7-2
音楽／動画について	7-2
音楽再生	7-4
音楽を再生する	7-4
動画再生	7-5
動画を再生する	7-5

音楽／動画管理	7-6
プレイリストを利用する	7-6
S!アプリ	7-7
S!アプリを利用する	7-7
便利な機能	7-8
こんなときは	7-13

7


メディアプレイヤー ／S!アプリ



音楽／動画について

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

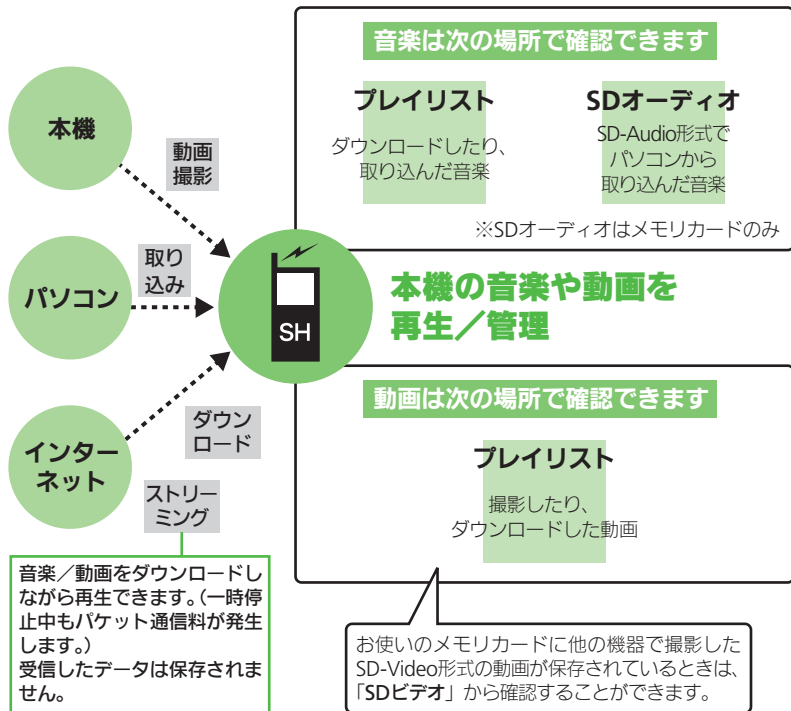

音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。

音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1



メディアプレイヤー画面

2 「ミュージック」／「ムービー」



3 「ミュージックダウンロード」／「ムービーダウンロード」



- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽を検索してダウンロードするとき

③で「ミュージックサーチ」▶

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（**図 P.14-20**）に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモ리카ードの該当するフォルダに保存してください。

（**図 P.14-23**）

- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。



音楽を再生する

- ① ➡ 「ミュージック」 ➡
- ② 「プレイリスト」 ➡
➡ タブ (フォルダ) 選択



音楽プレイリスト画面

- ③ 「全ミュージック」 ➡
- ④ 再生する音楽選択 ➡



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

④のあと /

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

➡ 「はい」 ➡

SDオーディオの音楽を再生するとき

②で「SDオーディオ」 ➡ ➡ 以降

再生する音楽を検索するとき

③のあと ➡ 「検索」 ➡ ➡ 検索文字入力 ➡

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできること

再生中の音楽をはじめてから聴く	(長く：巻戻し※)
次の音楽を聴く	(長く：早送り※)
音量下げる	(長く：消音)
音量上げる	(消音時：音を出す)
一時停止	
再生終了	一時停止中に
ヘルプ表示	

※ ボタンを離れた時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



1 曲名 (タイトル)	6 再生経過時間
2 アーティスト名	7 音量
3 トラック番号	8 Webリンク情報あり
4 動作状態	9 サウンド効果
5 再生モード	

使いこなしチェック！

- 便利 ● 前回の続きから再生したい ● 経過時間を指定して再生したい ● インターネットに接続したい ● 再生方法を変更したい ● 音質を変更したい (P.7-8)



動画を再生する

① 再生ボタン → 「ムービー」 → 再生ボタン

② 「プレイリスト」 → 再生ボタン

→ 「本体」 / 「メモカード」
→ 再生ボタン

動画プレイリスト画面

③ 「全ムービー」 → 再生ボタン

④ 再生する動画選択 → 再生ボタン



動画再生画面

⑤ CLEAR 再生終了

SDビデオの動画を再生するとき

②で「SDビデオ」 → 再生ボタン → ④

再生する動画を検索するとき

⑤のあと ④ → 「検索」 → 再生ボタン → 検索文字
入力 → 再生ボタン

再生中にアラーム設定時刻になると

- 再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

- 画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできること

- 一時停止、音量調節、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画を はじめて見る	☐ (長く: 巻戻し※)
次の動画を見る	☐ (一時停止中に長く: コマ送り、長く: 早送り※)
表示サイズ変更	☐ 21

※ ボタンを離れた時点から再生します。

動画再生画面の見かた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

7

メディアプレイヤー / S!アプリ

使いごなしチェック!

- 便利 ● 前回の続きから再生したい ● 経過時間を指定して再生したい ● インターネットに接続したい ● 再生方法を変更したい ● 音質を変更したい
● 表示サイズを変更したい ● バックライトの点灯方法を設定したい ● Webリンク情報を表示しない (IC P.7-8)



プレイリストを利用する


プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。

プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。


1 ➡ 「ミュージック」 ➡

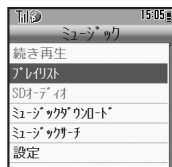

2 「プレイリスト」 ➡

3 「全ミュージック」 ➡

➡ 音楽選択 ➡ 

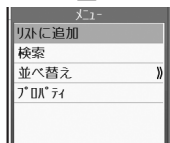


4 「リストに追加」 ➡

➡ 「プレイリスト1」 ➡ 

- 音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

1 プレイリスト画面で プレイリスト選択 ➡

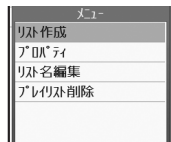

2 「リスト名編集」 ➡

➡ プレイリスト名入力 ➡ 



使いこなしチェック！

-  **便利**
- プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい
 - 順番を並べ替えたい
 - 音楽の詳細情報を確認したい
 - SDオーディオ内の音楽を管理したい
 - コンテンツ・キーを取得したい (P.7-9)
 - プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい
 - 順番を並べ替えたい
 - コンテンツ・キーを取得したい
 - 動画の詳細情報を確認したい
 - SDビデオ内の動画を削除したい (P.7-10)



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

●操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

1 □ ➡ 「S!アプリ」 ➡ □

2 「S!アプリ一覧」 ➡ □



S!アプリ一覧画面

3 利用するS!アプリ選択 ➡ □

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると


- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリの通知履歴を確認するとき

- ②で「S!アプリ通知履歴」 ➡ □

S!アプリを終了する

1 S!アプリ起動中に ☎

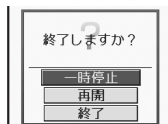

2 「終了」 ➡ □

S!アプリを一時停止するとき

- ②で「一時停止」 ➡ □

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

- ➡ 「再開」 ➡ □

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）

- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いごなしチェック！

- 便利** ● S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信があったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● 詳細情報を確認したい (☎ P.7-11)
- S!アプリをメモ리카ードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい (☎ P.7-12)



音楽／動画再生

■ 共通

前回の続きから再生したい [続き再生]	☰ ➡ 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ ● ➡ 「続き再生」 ➡ ●
経過時間を指定して再生したい [タイムサーチ]	音楽／動画再生中に ☰ ➡ 「タイムサーチ」 ➡ ● ➡ 時間入力 ➡ ●
インターネットに接続したい [Webリンク接続]	音楽／動画再生中に ☰ ➡ 「Webリンク接続」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●

■ 音楽再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 音楽再生中に ☰ ➡ 「再生モード」 ➡ ● ➡ 下記の操作
	1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」 ➡ ●
	すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」 ➡ ●
	順不同に再生する 「ランダム」 ➡ ●
	順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ➡ ●
音質を変更したい [サウンド効果]	音楽再生中に ☰ ➡ 「サウンド効果」 ➡ ● ➡ 効果選択 ➡ ●

■ 動画再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 動画再生中に ☰ ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「再生モード」 ➡ ● ➡ 下記の操作
	1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」 ➡ ●
	すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」 ➡ ●
	順不同に再生する 「ランダム」 ➡ ●
音質を変更したい [サウンド効果]	動画再生中に ☰ ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「サウンド効果」 ➡ ● ➡ 効果選択 ➡ ●
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に ☰ ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「表示サイズ」 ➡ ● ➡ 表示サイズ選択 ➡ ●
バックライトの点灯方法を設定したい [バックライト]	動画再生中に ☰ ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「バックライト」 ➡ ● ➡ 点灯方法選択 ➡ ● ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に ☰ ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「Webリンク情報表示設定」 ➡ ● ➡ 「Off」 ➡ ●



音楽管理／利用

プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい [ミュージックプレイリスト]	共通操作 → 「ミュージック」 → → 「プレイリスト」 → タブ（フォルダ）選択 → 下記の操作 新しいプレイリストを作成する → 「リスト作成」 → → リスト名入力 → プレイリストを削除する プレイリスト選択 → → 「プレイリスト削除」 → → 「はい」 → 音楽を削除する プレイリスト選択 → → 音楽選択 → → 「リストから削除」 → → 「はい」 → 順番を変更する プレイリスト選択 → → 音楽選択 → → 「リスト内移動」 → → 移動位置選択 →
順番を並べ替えたい [並べ替え]	→ 「ミュージック」 → → 「プレイリスト」 → → タブ（フォルダ）選択 → 「全ミュージック」 → → → 「並べ替え」 → → 並べ替え方法選択 →
音楽の詳細情報を確認したい [プロパティ]	共通操作 → 「ミュージック」 → → 下記の操作 SDオーディオ内の音楽を確認する 「SDオーディオ」 → → 「全ミュージック」 → → 音楽選択 → → 「プロパティ」 → その他の音楽を確認する 「プレイリスト」 → → タブ（フォルダ）選択 → プレイリスト選択 → → 音楽選択 → → 「プロパティ」 →

SDオーディオ内の音楽を管理したい [SDオーディオ]	共通操作 → 「ミュージック」 → → 「SDオーディオ」 → → 下記の操作 1曲削除する 「全ミュージック」 → → 音楽選択 → → 「1トラック削除」 → → 「はい」 → ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。 すべて削除する 「全ミュージック」 → → 「全トラック削除」 → → 「はい」 → → 「はい」 → ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。 音楽の情報を編集する 「全ミュージック」 → → 音楽選択 → → 「トラック情報編集」 → → 項目選択 → → 情報入力 →
コンテンツ・キーを取得したい [コンテンツ・キー]	→ 「ミュージック」 → → 「プレイリスト」 → → タブ（フォルダ）選択 → プレイリスト選択 → → 音楽（「」表示）選択 → → 「はい」 → ●以降は、画面の指示に従って操作してください。



動画管理／利用

プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい 【ムービープレイリスト】	共通操作 → 「ムービー」 → → 「プレイリスト」 → → 「本体」／「メモ리카ード」 → → 下記の操作 新しいプレイリストを作成する → 「リスト作成」 → → リスト名入力 → プレイリストを削除する プレイリスト選択 → → 「プレイリスト削除」 → → 「はい」 → 動画を削除する プレイリスト選択 → → 動画選択 → → 「リストから削除」 → → 「はい」 → 順番を変更する プレイリスト選択 → → 動画選択 → → 「リスト内移動」 → → 移動位置選択 →
順番を並べ替えたい 【並べ替え】	→ 「ムービー」 → → 「プレイリスト」 → → 「本体」／「メモ리카ード」 → → 「全ムービー」 → → → 「並べ替え」 → → 並べ替え方法選択 →
コンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	→ 「ムービー」 → → 「プレイリスト」 → → 「本体」／「メモ리카ード」 → → 「全ムービー」 → → 動画（「」表示）選択 → → 「はい」 → ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	共通操作 → 「ムービー」 → → 下記の操作 SDビデオ内の動画を確認する 「SDビデオ」 → → 動画選択 → → 「プロパティ」 → その他の動画を確認する 「プレイリスト」 → → 「本体」／「メモ리카ード」 → → プレイリスト選択 → → 動画選択 → → 「プロパティ」 →
SDビデオ内の動画を削除したい 【クリップ削除】	→ 「ムービー」 → → 「SDビデオ」 → → 動画選択 → → 「クリップ削除」 → → 「はい」 → ●動画データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。



S!アプリ	
S!アプリをダウンロードしたい [S!アプリダウンロード]	[S!アプリ] → [S!アプリ一覧] → [S!アプリダウンロード] → ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変 更したい [音量]	[S!アプリ] → [設定] → [音量] → 音量選択
サラウンドを解除した い [サラウンド]	[S!アプリ] → [設定] → [サラ ウンド] → [Off]
着信があったときの動 作を設定したい [着信時優先動作]	[共通操作] → [S!アプリ] → [設定] → 「着信時優先動作」 → 下記の操作
	着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択 → 「着信通知表示」
	メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」 → 「着信優先動作」
	アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」 → 「アラーム通知」
	S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」 → 「着信通知」

S!アプリを待受画面に 設定したい [S!アプリ待受設定]	[共通操作] → 「S!アプリ」 → 下記の操作 S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」 → 「S!アプリ待受設定」 → 「On/ Off設定」 → 「On」
	設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」 → S!アプリ選択 → 「S! アプリ待受に設定」 ●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ 設定できます。 ●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続してい るときは、S!アプリ待受が正しく起動／動作しない ことがあります。
	S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」 → 「S!アプリ待受設定」 → 「起 動開始時間」 → 秒数入力
	一時停止したあと自動的に再開させない 「設定」 → 「S!アプリ待受設定」 → 「一 時停止設定」 → 「On」
S!アプリのセキュリ ティを設定したい [セキュリティレベル]	[共通操作] → 「S!アプリ」 → 「S!アプリ 一覧」 → S!アプリ選択 → 「セキュリティ レベル」 → 下記の操作 セキュリティレベルを設定する 項目選択 → 内容選択 セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」 → 「はい」
詳細情報を確認したい [プロパティ]	[S!アプリ] → 「S!アプリ一覧」 → S!アプリ選択 → 「プロパティ」



S!アプリをメモ리카ードに移動したい 【メモ리카ードへ移動】	●▶「S!アプリ」▶●▶「S!アプリ一覧」▶●▶ ▶▶▶S!アプリ選択▶●▶(□/✓)▶指定完了 ●▶▶「メモ리카ードへ移動」▶●▶ - 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」／「いいえ」を選び、●を押します。 ●を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択することもできます。 - S!アプリによっては、メモ리카ードに移動できないことがあります。
S!アプリの設定を変更したい 【設定】	共通操作 ●▶「S!アプリ」▶●▶「設定」▶●▶ ▶下記の操作 S!アプリ通知設定を有効にする 「S!アプリ通知設定」▶●▶「On」▶●▶ バックライトの点灯方法を変更する 「バックライト」▶●▶「On/Off設定」▶●▶ 点灯方法選択▶●▶ 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。 パネル照明の点滅設定を無効にする 「バックライト」▶●▶「S!アプリ点滅制御」▶●▶「Off」▶●▶ パイプレータ設定を無効にする 「パイプ」▶●▶「Off」▶●▶
S!アプリを削除したい 【削除】	●▶「S!アプリ」▶●▶「S!アプリ一覧」▶●▶ 削除するS!アプリ選択▶●▶▶「削除」▶●▶▶「はい」▶●▶ - 操作暗証番号の入力が必要なこともあります。 - S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。

S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい 【S!アプリ設定リセット】	●▶「S!アプリ」▶●▶「設定」▶●▶「S!アプリ設定リセット」▶●▶▶操作暗証番号入力▶●▶▶「はい」▶●▶
S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい 【S!アプリオールリセット】	●▶「S!アプリ」▶●▶「設定」▶●▶「S!アプリオールリセット」▶●▶▶操作暗証番号入力▶●▶▶「はい」▶●▶ S!アプリオールリセットを行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて削除されますのでご注意ください。
メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい 【メモ리카ードシンクロ】	●▶「S!アプリ」▶●▶「設定」▶●▶「メモ리카ードシンクロ」▶●▶▶「はい」▶●▶
Java™のライセンス情報を表示したい 【インフォメーション】	●▶「S!アプリ」▶●▶▶「インフォメーション」▶●▶



音楽

❓ 全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

動画

❓ 全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- 全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。

❓ 動画が再生できない

- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

S!アプリ

❓ S!アプリをメモ리카ードに移動できない

- メモ리카ードの空き容量をご確認ください。また、メモ리카ード内に同じS!アプリがあるときは移動できません。

❓ 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受起動中ではありませんか。S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



MEMO