

14

資料／付録

USIMカード	14-2
USIMカードについて	14-2
USIMカードを取り付ける／取り外す ...	14-3
電池パック	14-4
電池パックを取り付ける／取り外す ...	14-4
ソフトウェア更新	14-5
ソフトウェアを更新する	14-5
故障かな？と思ったら	14-6
故障かな？と思ったら	14-6
文字入力用ボタン	14-8
文字入力用ボタン一覧	14-8
ポケベルコード	14-10
ポケベルコード一覧	14-10
区点コード	14-11
区点コード一覧	14-11
お天気アイコン	14-17
お天気アイコン一覧	14-17
仕様	14-18
おもな仕様／機能別仕様	14-18
メモリカードの構造と各データ の保存場所	14-23
メニュー一覧	14-24
メニュー一覧	14-24
索引	14-31
索引	14-31
保証書／アフターサービス	14-38
保証書とアフターサービス	14-38
お問い合わせ先	14-39
お問い合わせ先一覧	14-39




USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。

- USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

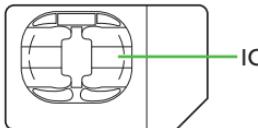

- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを取り付けて故障したときは、お客様ご自身の責任となります。当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。乾いた柔らかい布などできれいにふいてください。
- USIMカードにラベルなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- USIMカードについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済）やUSIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☞P.14-39）までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、次の2つの暗証番号（PINコード／PIN2コード）があります。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。

PINコード	第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。
PIN2コード	通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

PINコード／PIN2コードの入力を間違えると

- 3回間違えると、PINロックまたはPIN2ロックが設定され、本機の使用が制限されます。

PINロック／PIN2ロックを解除するとき

- お問い合わせ先（☞P.14-39）で、「PINロック解除コード（PUKコード）」を確認のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力 ➡ [] ➡ 新しい
PINコードまたはPIN2コード入力 ➡ []
➡もう一度新しいPINコードまたはPIN2コード入力 ➡ []

- PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

- 10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。

所定の手続きが必要となるため、お問い合わせ先（☞P.14-39）までご連絡ください。




USIMカードを取り付ける／取り外す


- USIMカードを取り付け／取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

USIMカードを取り付ける


- 1** 電池カバー／電池パックを取り外す (☞P.14-4)
- 2** USIMトレイの突起部を、「カチッ」と音がするまで引き出す

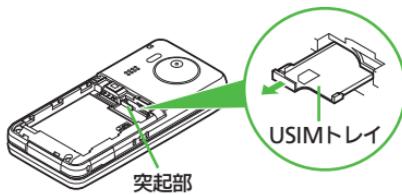

- 3** 金色のIC部分を上にして、USIMカードをUSIMトレイにセットする




4 USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む




- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。 (☞P.14-4)

USIMカードを取り外す

- 1** 電池カバー／電池パックを取り外す
- 2** USIMトレイの突起部を、「カチッ」と音がするまで引き出す

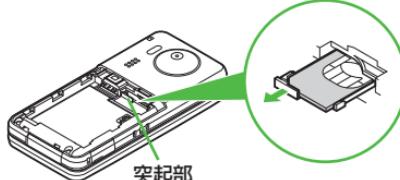

3 USIMカードを少し持ち上げながらスライドして取り外す



- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

解約／機種変更／修理などでUSIMカードを取り外したとき

- 本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。
- また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリやブックサーフィン®が利用できなくなることがあります。



電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れことがあります、安全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができないなど接触不良の原因となります。



リチウムイオン電池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
 - リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
 - リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。



電池パックを取り付ける／取り外す

1 電池カバーを取り外す



- 電池カバーを押しながら矢印の方向へスライドさせたあと、持ち上げます。

2 電池パックを取り付ける



- 電池パックの印刷面を上にして、電池パックの先を合わせてください。


3 電池カバーを取り付ける



- 電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外すとき

- 本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。

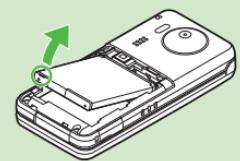

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときネットワークを利用して更新できます。


ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- 更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- 他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前に（予約更新するときは予約時刻前に）すべての機能を終了させてください。
- 本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままではソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- 本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- 確認および更新には、パケット通信料はかかりません。

- ①  「設定」 
→本体設定画面で
「ソフトウェア更新」 
- ② 「ソフトウェア更新」 

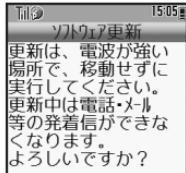

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

定期更新を設定するとき

- ②で「定期更新設定」 

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

更新結果を表示するとき

- ②で「更新結果」 

■ 予約更新を利用すると

予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。

- このあと□を押すか、そのままにしておくと自動的にソフトウェア更新が実行されます。

■ ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、自動的に再起動します。

- 再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に「ソフトウェア更新結果」 

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

- 電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付（ P.14-39）にご相談ください。



故障かな?と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
電源が入らない	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、「電池」を押していますか。	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、「電池」を押してください。
	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池/パックと交換してください。
	電池/パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (P.14-4)
電源を入れたのに操作できません	PIN On/OFF設定を「On」にしていませんか。	「On」しているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。
「USIM未挿入です。電源Off後、USIMを挿入してください。」と表示される	USIMカードは正しく取り付けられていますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないとときは、USIMカードが破損している可能性があります。
	違ったUSIMカードを取り付けていませんか。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	本機を落としたり、強い衝撃を与えましたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなつたためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定('誤'が表示)されていますか。	誤動作防止を解除してください。 (P.1-19)
	キー操作ロックが設定('錠'が表示)されていますか。	キー操作ロックを解除してください。 (P.10-3)

症状	確認すること	処置
充電していないのに、電池レベル表示が点滅する	周囲温度5°C~35°C以外の場所で使っていますか。	周囲温度5°C~35°Cの場所で使ってください。
登録したデータや、フォルダなどが表示されない	登録したデータやフォルダを、シークレットモードで「表示する」にしてください。 (P.10-4)	シークレットモードを「表示する」にしてください。 (P.10-4)
近似予測変換が利用できな	シークレットモードを「表示する」にしていませんか。	シークレットモードを「表示する」していると、近似予測変換は利用できません。
本機やACアダプタが熱くなる	充電中ではありますか。 本機を長時間利用していますか。 TV電話中ではありますか。	手で触れる事のできる温度であれば、異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
メモリカードのデータが表示されない	本機でフォーマット(初期化)したメモリカードを使っていますか。	他の機器でフォーマットしたメモリカードは、利用できないことがあります。本機でフォーマットしたメモリカードを使ってください。
日時の設定内容が保持されない	電池/パックを外していませんでしたか。	設定した日時は、電池/パックを交換するときも保持されますが、約1時間程度電池/パックを外しているか空の状態で放置していると、設定がリセットされることがあります。このときは再度設定してください。



■充電/電池

症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなることがあります。
	スマートライトが赤色で点滅していますか。	電池パックが寿命または異常です。新しい電池パックと交換してください。
充電に時間がかかる	TVコール通話中ではありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されにくくなります。
	USB充電を利用していませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
充電できない	ACアダプタの接続コネクターが、本機にしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 ( P.14-4)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
	指定されたACアダプタなどを使っていませんか。	指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけではなく、電池パックを劣化させる原因となります。

症状	確認すること	処置
電池パックの消耗が早い	ライトが点灯したり、音を出す機能／操作などを頻繁に利用していますか。	ポジションを頻繁に変更したり、S!アプリ／カメラ、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり窓外にいると、電池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタンの照明設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定していますか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。



文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字〔ひらがな〕 〔全角〕	カタカナ 〔全角／半角〕	英数字 〔全角／半角〕	数字 〔半角〕	区点コード
[1]	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@. / - □〔スペース〕	1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c 2	2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f 3	3	3
[4]	たちつてとつ	タチツテトツ	G H I g h i 4	4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l 5	5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O M n o 6	6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s 7	7	7
[8]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v 8	8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z 9	9	9
[0]	わをんー	ワヲンー	0	0	0
[.]	。。	。。 - ※1	————	* + P〔ポーズ〕 ? - ※2	————
	履歴／絵文字入力（絵文字は常に全角）／記号入力（全角／半角）※3				
[#]	、。 ↩〔改行〕 ? ! □〔スペース〕	、。 ↩〔改行〕 ? ! □〔スペース〕	#		————

※1「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2「*」、「+」、「P〔ポーズ〕」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。（画面によっては入力できないことがあります。）

※3 画面によっては入力できないことがあります。



ボタン	漢字（ひらがな） [全角]	カタカナ [全角／半角]	英数字 [全角／半角]	数字 [半角]	区点コード
[▲]	変換（前候補）※4			カーソル上移動	
[▼]	変換（後候補）※5			カーソル下移動 ↲ [改行]	
[◀]			カーソル左移動		
[▶]			カーソル右移動		
[ESC]			文字入力モードの切替（文字変換中以外）		
	予測モード切替※6	――――――	予測モード切替※6※7	――――――	
[■]	小文字／大文字変換（変換できる文字で有効）				
	――――――	大文字／小文字入力モードの切替	――――――		
[CLEAR] 短押し			1文字消去		
	変換中止	――――――	変換中止※7	――――――	入力済コード消去
[CLEAR] 長押し	カーソル後消去（カーソルが文字の上にあるとき）	カーソル前消去（カーソルが文字の上にない〔文末にある〕とき）			
[△]			で消去した文字の復元		
	再変換※8	――――――	再変換※7※8	――――――	
[●]			決定		
[□]	音訓変換※6		――――――		
[◎]	カナ英数字変換※6		――――――		

※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。

※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。

※6 文字変換中だけ操作できます。

※7 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

※8 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



ポケベルコード一覧

- 空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- 部分は、文字入力後[■]を押すたびに、大文字 ⇄ 小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケタ目／最初に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	—	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&	■	※1	
	8	や	(ゆ)	よ	*	#	スペース	※2	
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	”	”	6	7	8	9	0

■全角小文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケタ目／最初に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2					f	g	h	i	j	
	3					k	l	m	n	o	
	4		つ			p	q	r	s	t	
	5					u	v	w	x	y	
	6					z					
	7										※1
	8	や	ゆ	よ							※2
	9										
	0			、	。						

※1 [7][■][0]の順に押すと、「→〔改行〕」が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 [8][■][0]の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

■半角大文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケタ目／最初に押すボタン	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	—	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	■	※1	
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#	スペース	※2	
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	”	”	6	7	8	9	0

■半角小文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケタ目／最初に押すボタン	1	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2					f	g	h	i	j	
	3					k	l	m	n	o	
	4		フ			p	q	r	s	t	
	5					u	v	w	x	y	
	6					z					
	7										※1
	8	ヤ	ュ	ヨ							※2
	9										
	0			,	。						



区点コード一覧



区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
198 叶 桟 樺 鞠 株 兜 蒲 釜 鎌	230 挖 窟 齐 鞠 窪 熊 限 条	261 唐 叉 佐 镰 峰 左 差 沙 些	294 夏 宿 淑 祝 缩 肅 墓 熟 出	294 夏 宿 淑 祝 缩 肃 墓 熟 出	295 述 俊 峻 春 瞬 崩 舜 駿 駿	295 述 俊 峻 春 瞬 崩 舜 駿 駿	295 述 俊 峻 春 瞬 崩 舜 駿 駿
199 啼 鸭 枝 茅 萱	231 栗 線 桑 鍬 黙 君 莘 訓 群 軍	262 佐 叉 唐 鎌 峰 左 差 沙 些	296 句 梯 治 淵 準 潤 盾 純 駿	296 句 梯 治 淵 準 潤 盾 純 駿	297 醇 署 暫 順 初 曙 曙 曙	297 醇 署 暫 順 初 曙 曙 曙	297 醇 署 暫 順 初 曙 曙 曙
200 弥 刈 刘 瓦 乾 侃 冠 寒 刊	232 郡	263 許 鎌 傀 坐 左 差 沙 些	298 曹 書 勸 除 諸 傷 傷	298 曹 書 勸 除 諸 傷 傷	299 醇 署 暫 順 初 曙 曙 曙	299 醇 署 暫 順 初 曙 曙 曙	299 醇 署 暫 順 初 曙 曙 曙
201 勸 励 卷 善 堪 完 官 寛 千	233 卦 型 契 形 径 恵 慧 穏 揭	264 許 鎌 傀 坐 左 差 沙 些	300 告 勝 匠 升 少 威 告 召	300 告 勝 匠 升 少 威 告 召	301 妾 娘 娘 娘 娘 娘 娘	301 妾 娘 娘 娘 娘 娘 娘	301 妾 娘 娘 娘 娘 娘 娘
202 幹 恨 慣 换 故 柏 桓 棺	234 携 散 景 桂 溪 畏 稽 系 經 繼	265 炙 采 犀 破 在 材 罪 罪 罪	302 彰 松 档 招 档 招 档 招	302 彰 松 档 招 档 招 档 招	303 照 紹 紹 紹 紹 紹 紹	303 照 紹 紹 紹 紹 紹 紹	303 照 紹 紹 紹 紹 紹 紹
203 款 欲 汗 漢 潤 淹 甘 監 看	235 繁 華 茎 荊 莖 計 詣 謂 輕 頸	266 載 際 剝 在 岐 罪 罪 罪	304 照 紹 紹 紹 紹 紹 紹	304 照 紹 紹 紹 紹 紹 紹	305 詳 象 象 象 象 象 象	305 詳 象 象 象 象 象 象	305 詳 象 象 象 象 象 象
204 竿 管 簡 緩 伍 肝 艤 莞 觀	236 鷄 云 迎 鯨 鯨 戲 濟 濟 濟	267 墳 樹 看 咲 峠 破 破 破	306 文 丕 丕 丕 丕 丕 丕	306 文 丕 丕 丕 丕 丕 丕	307 情 擾 擾 擾 擾 擾 擾	307 情 擾 擾 擾 擾 擾 擾	307 情 擾 擾 擾 擾 擾 擾
205 講 貴 還 鐵 間 開 陷 韓 館	237 傑 欠 求 溝 溝 結 血 訣 月 件	268 昨 摧 昨 朔 檉 窄 窄 窪	308 擾 銳 銳 銳 銳 銳 銳	308 擾 銳 銳 銳 銳 銳 銳	309 擾 銳 銳 銳 銳 銳 銳	309 擾 銳 銳 銳 銳 銳 銳	309 擾 銳 銳 銳 銳 銳 銳
206 館 丸 含 岸 窓 痒 眼 岩 眇	238 候 健 健 兼 券 刺 喊 圈 堅 嫌	269 鮎 笹 摧 昨 朔 檉 窄 窪	310 擾 銳 銳 銳 銳 銳 銳	310 擾 銳 銳 銳 銳 銳 銳	311 色 暮 暮 暮 暮 暮 暮	311 色 暮 暮 暮 暮 暮 暮	311 色 暮 暮 暮 暮 暮 暮
207 豊 雁 頑 願 願	239 建 憲 懸 拳 捲 研 研 絹 県	270 𩫑 捉 捉 捉 捉 捉 捉	312 心 慎 慎 慎 慎 慎 慎	312 心 慎 慎 慎 慎 慎 慎	313 痘 深 深 深 深 深 深	313 痘 深 深 深 深 深 深	313 痘 深 深 深 深 深 深
208 基 奇 嬌 岐 幾 緯 指 机	240 檢 権 牽 犬 献 研 研 絹 県	271 鯖 拂 錫 散 案 案 算 算	314 仁 慎 慎 慎 慎 慎 慎	314 仁 慎 慎 慎 慎 慎 慎	315 勞 命 命 命 命 命 命	315 勞 命 命 命 命 命 命	315 勞 命 命 命 命 命 命
209 旗 既 期 桶 桶 桶 桶 桶 桶	241 肩 見 謙 賢 軒 遣 鍵 險 顯 驗	272 慘 撒 散 案 案 案 案	316 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	316 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	317 雜 雜 雜 雜 雜 雜 雜	317 雜 雜 雜 雜 雜 雜 雜	317 雜 雜 雜 雜 雜 雜 雜
210 機 帰 殺 気 氣 痢 痢 痢	242 鹹 元 原 延 幻 弦 滯 源 玄 現	273 紋 言 謎 限 限 限 限	318 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	318 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	319 雜 雜 雜 雜 雜 雜 雜	319 雜 雜 雜 雜 雜 雜 雜	319 雜 雜 雜 雜 雜 雜 雜
211 級 徵 規 氏 氏 氏 氏 氏 氏	243 紋 言 謎 限 限 限 限	274 使 刺 司 史 士 指 狩	320 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	320 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	321 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	321 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	321 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
212 鬼 龜 偽 儀 姚 詔 詔 拘 菊 鞠	244 孤 孤 己 庫 孤 戶 古 古 古	275 子 施 市 市 市 市 市	322 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	322 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	323 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	323 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	323 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
213 犧 犔 犔 犔 犔 犔 犔 犔 犔	245 糊 糊 股 股 虎 虎 虎 虎	276 施 施 施 施 施 施 施	324 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	324 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	325 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	325 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	325 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
214 吉 吃 咳 咳 咳 咳 咳 咳 咳	246 鼓 鼓 五 互 伍 互 吳 吳 吳	277 紙 紙 紙 紙 紙 紙 紙	326 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	326 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	327 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	327 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	327 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
215 客 脚 虚 虚 仇 仇 休 休	247 御 悟 梧 槐 瑞 瑞 舞 舞	278 論 論 論 論 論 論 論	328 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	328 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	329 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	329 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	329 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
216 宮 宮 急 救 求 求 泣 泣 泣	248 乞 鯉 交 佼 侯 侯 候 候	279 論 論 論 論 論 論 論	330 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	330 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	331 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	331 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	331 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
217 究 究 紧 紧 紧 紧 紧 紧 紧	249 効 勾 厚 口 向 向 向 向	280 耳 軸 宰 宰 宰 宰 宰	332 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	332 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	333 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	333 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	333 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
218 巨 拒 拒 拒 拒 拒 拒 拒 拒	250 后 候 喘 喘 喘 喘 喘 喘	281 自 軸 宰 宰 宰 宰 宰	334 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	334 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	335 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	335 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	335 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
219 禁 魚 亨 亨 亨 亨 亨 亨 亨	251 巧 巧 幸 康 康 康 康 康	282 軸 宰 宰 宰 宰 宰 宰	336 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	336 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	337 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	337 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	337 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
220 供 傑 傑 傑 傑 傑 傑 傑 傑	252 拘 拘 攻 昂 昂 杭 杭 橋 橋	283 漆 漆 疾 痞 痞 痞 痞 痞	338 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	338 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	339 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	339 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	339 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
221 卿 叫 喬 境 境 境 境 境 境	253 江 江 浩 浩 港 港 溝 溝 甲	284 紗 紗 紗 紗 紗 紗 紗	340 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	340 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	341 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	341 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	341 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
222 挑 教 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋	254 紅 紅 紅 紅 紅 紅 紅 紅	285 尺 尺 尺 尺 尺 尺 尺 尺	342 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	342 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	343 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	343 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	343 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
223 蒼 鄉 鏡 譬 譬 譬 譬 譬 譬	255 航 航 行 行 領 領 領 領 領	286 葛 葛 約 約 約 約 約 約	344 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	344 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	345 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	345 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	345 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
224 業 局 曲 極 玉 桐 柏 僵 僵	256 磁 磁 閣 閣 降 降 領 領 領	287 醉 醉 醉 醉 醉 醉 醉 醉	346 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	346 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	347 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	347 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	347 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
225 巾 錦 斧 欣 欣 禁 禁 禁 禁	257 号 号 合 合 捲 捲 濁 濁 豪	288 酒 酒 酒 酒 酒 酒 酒 酒	348 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	348 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	349 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	349 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	349 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
226 芹 茵 蓦 蓦 蓦 蓟 蓟 蓟 蓟	258 告 告 国 国 穀 穀 酷 酷 酷	289 潟 潟 潟 潟 潟 潟 潟 潟	350 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	350 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	351 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	351 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	351 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
227 俱 句 区 狗 犬 犬 犬 犬 犬	259 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽	290 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒	352 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	352 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	353 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	353 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	353 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
228 駒 具 愚 虞 噴 空 空 空 空	260 此 此 今 今 崩 崩 崩 崩	291 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋	354 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	354 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	355 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	355 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	355 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
229 串 櫛 鈿 鈿 鈿 鈿 鈿 鈿 鈿	261 昏 昏 昏 昏 昏 昏 昏 昏	292 從 從 戎 柔 柔 柔 柔 柔	356 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	356 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	357 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	357 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	357 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
226 九 九 九 九 九 九 九 九 九	262 昏 昏 昏 昏 昏 昏 昏 昏	293 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋	358 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	358 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	359 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	359 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	359 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
227 俱 句 区 狗 犬 犬 犬 犬 犬	263 昏 昏 昏 昏 昏 昏 昏 昏	294 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋	360 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	360 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	361 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	361 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	361 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
228 駒 具 愚 虞 噴 空 空 空 空	264 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽	295 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋	362 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	362 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	363 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	363 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	363 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭
229 駒 具 愚 虞 噴 空 空 空 空	265 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽 忽	296 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋	364 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	364 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	365 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	365 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭	365 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭



区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目	区点1~3桁目	区点4桁目																																																																																																																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																																				
326 接摸折設窃節説雪絶舌	357 中仲宙忠抽昱柱注虫衷	386 —な—	413 評豹廟描病秒苗錨鉛蒜	327 蝉仙先千古宣専尖川戦	358 註酌鑄駐櫓瀆猪苧著貯	387 奈那内乍廻雍	414 蝋鰐品彬浜瀬貧賓頻	328 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	359 丁兆渦喋寵	388 謎灘捺鍋馴馴繩啜南楠	415 敏瓶	329 煙旋穿箭線織羨脰舛船薦詮賤踐	360 帖帳厅弔張彌微懲挑	389 軟難汝	—ふ—	330 選還錢銚閃鮮前善漸然	361 暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶	390 二尼式迹匂賑肉	416 不付卑夫婦富布	331 全禪繕膳糧	362 調謀超跳銚長頂烏勅抄	391 虹廿日乳入	417 府怖扶敷斧普浮父符腐	332 —そ—	363 直朕沈珍賃鎮陳	392 如尿韭任妊娠認	418 武舞葡萄無部封楓風葺	333 増塑嶠措曾	364 槌追鎌痛通塚梅掴楳佃	393 淀墜椎	419 伏副復幅服	334 曽楚狙疎處祖粗素	365 漬柘辻鳥綴鍔椿漬坪壺	394 濡禰	420 福腹複復淵弗弘沸	335 組蘇訴阻遡鼠僧創双畿	366 嫣紬爪吊釣鶴	395 热年念捻燃	421 物鮒分吻噴憤攬焚奮	336 倉喪壯奏爽宋層匝忽想	367 刹貞呈堤定帝底庭廷弟	396 粘乃迺之埜囊惱濃納能	422 粉糞紛雰文聞	337 捜掃挿搔操早曹巢檜櫓	368 梯抵挺梯廷碇禎程締	397 腦膿農覗蚤	—へ—	338 潛燥争瘦相窓糟總綜聰	369 艇訂蹄遙鼎鼎	398 は	423 幣平弊柄並蔽丙閉	339 草莊莽蒼藻裝走送遭鎗	370 邱鄭釘鼎泥摘擢敵滴	399 亭低停偵	424 壁僻篇編辺返偏便	340 霽騷像增憎	371 的笛適鎧溺哲徹撤轍送	400 亭底庭廷弟	425 片篇編辺返偏便	341 藏贈造促側則即息	372 鉄典填天展店添纏甜貼	401 泊白鮒破芭馬	426 併併西米麥偏姫并	342 卒祐其揃存孫尊損村遂	373 転顛点殿嚴殿濱田電	402 波派琶破芭馬	427 壁僻篇編辺返偏便	—た—	—と—	403 拝排敗杯盃牌背輩配	428 は	343 他多太訖唾墮妥惰打	374 塗塗姤屠徒斗杜渡登菟	404 倍培媒梅桺煤狠買壳賠	429 保舗鋪捕步甫補輔	344 杷舵檣陀駄驛体堆對耐	375 騰苔袋貪退速隊黛鯛代	405 陪這蠅秤矧秋伯剥博拍	430 穩慕景戈暮薄菩做	345 岱帶待怠急態戴替泰滯胎	376 台大第醒題蘆滌瀧卓啄	398 柏泊白鮒破舶薄迫曝漠	431 蜂訪豊邦鋒忘忙	346 腿苔袋貪退速隊黛鯛代	377 犬島鳴悼投搭東桃榜棟	399 爆縛莫駁麥肇發酵	432 亡傍剖坊妨筋肪膨	347 宅托抵拓濯琢託鐸濁	378 盗淘湯濤投燈當痘禱等	400 函箱裕肇苦櫻幅肌	433 望某棒冒帽膨謀貌	348 諾苴夙蛸只	379 答筒糖統到豆踏逃透	401 當晶鉢澆發酵	434 鉾防吠頬僕勃墨撲	349 叩但達辰奪脱巽豎辿	380 董蕩藤討膳豆踏逃透	402 柏否妃庇彼悲扉批披斐	435 牧睦穆釦勃沒殆垣奔	350 棚谷狸鰐樽誰丹單嘆坦	381 鐙陶頭闘騰鬱動同堂	403 比妃祕密絣寵肥被尾微	436 ま	351 担探旦歎渙炭短端筆	382 憎撞洞童聴胴荀道銅峠	404 謂費避非飛幕備尾微	437 摩魔麻埋妹	352 紹耽胆蛋誕鍛団壇彈断	383 鴉匿得德流特督禿篤毒	405 枇毘琵眉美	438 昧枚哩膜枕鮪杼	353 暖檀段男談	384 独謁柄椽凸尖榎届苦	406 卑否妃庇彼悲扉批披斐	439 騒杵亦侯抹未沫迄併	354 —ち—	385 黄酉瀧噴淳惇敷汎豚遺	407 比妃祕密絣寵肥被尾微	440 漫蔓	355 智池痴稚置致蜘遲馳築	386 頓呑雲鈍	408 枇毘琵眉美	436 摩魔麻埋妹	356 畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	387 答筒糖統到豆踏逃透	409 鼻格裨匹正彫彦膝菱	437 昧枚哩膜枕鮪杼	357 —	388 訂酌柄椽凸尖榎届苦	410 枇毘琵眉美	438 騒杵亦侯抹未沫迄併	358 —	389 訂酌柄椽凸尖榎届苦	411 肘弼必畢筆逼檢姫媛紐	439 畜庵萬慢満	359 —	390 訂酌柄椽凸尖榎届苦	412 百謬俵彪標水漂瓢表	440 漫蔓



区点1～ 3桁目	区点4桁目	区点1～ 3桁目	区点4桁目	区点1～ 3桁目	区点4桁目	区点1～ 3桁目	区点4桁目
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	み			459 履 李 梨 理 璃	490 倉 僮 傳 優 僮	526 壤 壤 壤 壤	壠 壤 壤 壤
440	味 未 魏 巳 箕 岬 密	460 痘 裹 裹 隔 律 率 立	491 僮 僮 僮 僮 僮	527 壈 壈 壈 壈	壠 壈 壈 壈	壠 壈 壈 壈	壠 壈 壈 壈
441	蜜 淹 蓟 稔 妙 民 眠	461 肇 琼 略 劉 流 璞 留 硫 粒	492 僮 僮 僮 僮 僮	528 天 天 天 天	壠 壈 壈 壈	壠 壈 壈 壈	壠 壈 壈 壈
	む			462 隆 龍 侖 旅 肉 了 優 僊	493 赫 赫 赫 赫 赫	529 奢 奢 奢 奢	壠 壈 壈 壈
441		務		463 面 凌 料 梁 涼 猛 疗 瞻 稜	494 囗 胃 莽 冥 冥	530 姜 姜 姜 姜	壠 壈 壈 壈
442	夢 無 牟 矛 霧 鶴 棕 娘	464 糧 良 諒 遼 量 陵 領 力 緑 倫	495 丶 決 互 冲 冰 冰	531 姦 姦 姦 姦	壠 壈 壈 壈	壠 壈 壈 壈	壠 壈 壈 壈
	め			465 厸 林 淋 燐 琳 臨 輸 隊 鱗 鱗	496 几 處 𠂇 凭 凭 凭	532 姦 姦 姦 姦	壠 壈 壈 壈
442		冥		497 刃 刃 刃 刃 刃	498 刨 刨 刨 刨 刨	533 姦 姦 姦 姦	壠 壈 壈 壈
443	名 命 明 盟 迷 銘 鳴 姪 牝 滅	466 瑔 瑔 瑔 瑔 瑔 瑔 瑔 瑔 瑔 瑔	499 剃 剃 剃 剃 剃	534 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
444	免 棉 綿 緬 面 麵	467 麓 怜 玲 禮 苒 鈴 零 靈 麗	500 勤 勤 勤 勤 勤	535 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
	も			501 勸 勸 勸 勸 勸	502 勤 勤 勤 勤 勤	536 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
444	摸 模 茂 妥	468 齡 翼 隅 列 爽 廉 恋 懈	503 勤 勤 勤 勤 勤	504 勤 勤 勤 勤 勤	537 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
445	孟 毛 猛 盲 綱 耗 蒙 儲 木 默	469 淀 煉 肥 練 聯	505 勤 勤 勤 勤 勤	506 勤 勤 勤 勤 勤	538 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
446	目 玲 不 餅 尤 犀 犀 貢 問 閃	470 蓮 連 錄	507 勤 勤 勤 勤 勤	508 勤 勤 勤 勤 勤	539 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
	紋 門 夂			509 咂 咂 咂 咂 咂	510 咂 咂 咂 咂 咂	540 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
	や			511 咂 咂 咂 咂 咂	512 咂 咂 咂 咂 咂	541 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
447	也 治 夜 爹 耶 野 弥	471 露 劳 婦 廊 弄 朗 柳 楠 漏	503 区 区 区 区 区	504 区 区 区 区 区	542 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
448	矢 厄 役 約 葬 許 靖 柳 敦	472 宰 狼 笼 老 蟬 郎 六 蔗 禄	505 咂 咂 咂 咂 咂	506 咂 咂 咂 咂 咂	543 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
449	鑓			507 咂 咂 咂 咂 咂	508 咂 咂 咂 咂 咂	544 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
	ゆ			509 咂 咂 咂 咂 咂	510 咂 咂 咂 咂 咂	545 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
449	愉 愈 油 癒	473 倭 和 話 亞 賄 脇 脇 感	511 咂 咂 咂 咂 咂	512 咂 咂 咂 咂 咂	546 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
450	諭 輸 唯 佑 優 友 有 幽	474 枢 豎 瓦 亘 鰐 詰 蔽 蔽 楠 湾	513 咂 咂 咂 咂 咂	514 咂 咂 咂 咂 咂	547 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
451	悠 慫 捐 有 柚 湧 涌 猶 獣 由	475 碗 腕	515 咂 咂 咂 咂 咂	516 咂 咂 咂 咂 咂	548 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
452	祐 裕 誘 遊 邑 邑 雄 融 夕	476	517 咂 咂 咂 咂 咂	518 咂 咂 咂 咂 咂	549 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
	よ		519 咂 咂 咂 咂 咂	520 咂 咂 咂 咂 咂	550 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
452		予	521 咂 咂 咂 咂 咂	522 咂 咂 咂 咂 咂	551 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
453	余 与 誉 興 預 備 幼 妖 容 庸	479 式 丐 不 个 卅 丶 丶 丶 丶 丶	523 咂 咂 咂 咂 咂	524 咂 咂 咂 咂 咂	552 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
454	揚 摆 擁 曜 楊 楊 洋 溶 熔 用	480 乖 乘 亂 丶 豆 丶 丶 丶 丶 丶	525 咂 咂 咂 咂 咂	526 咂 咂 咂 咂 咂	553 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
455	窯 羊 耀 葉 瓶 要 謽 踏 遙 陽	481 亾 乘 亂 丶 豆 丶 丶 丶 丶 丶	527 咂 咂 咂 咂 咂	528 咂 咂 咂 咂 咂	554 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
456	養 慾 抑 欲 沃 沖 泳 翼 漢 淀	482 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	529 咂 咂 咂 咂 咂	530 咂 咂 咂 咂 咂	555 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
	ら		531 咂 咂 咂 咂 咂	532 咂 咂 咂 咂 咂	556 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
456		羅	533 咂 咂 咂 咂 咂	534 咂 咂 咂 咂 咂	557 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
457	螺 裸 来 莱 賴 雷 洛 絡 落 酪	483 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	535 咂 咂 咂 咂 咂	536 咂 咂 咂 咂 咂	558 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
458	亂 卵 嵐 櫻 澪 藍 蘭 覧	484 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	537 咂 咂 咂 咂 咂	538 咂 咂 咂 咂 咂	559 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
	り		539 咂 咂 咂 咂 咂	540 咂 咂 咂 咂 咂	560 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌
458		利 吏	541 咂 咂 咂 咂 咂	542 咂 咂 咂 咂 咂	561 嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌	嬌 嬌 嬌 嬌







お天気アイコン一覧

■通常時に表示されるアイコン

	晴れ（昼）
	晴れ（夜）
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%
	降水確率10%
	降水確率20%
	降水確率30%
	降水確率40%
	降水確率50%
	降水確率60%
	降水確率70%
	降水確率80%
	降水確率90%
	降水確率100%
	のち
/	ときどき

■花粉アイコン

	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

■紫外線アイコン

	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

■桜アイコン

	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

■台風アイコン

	台風発生
	台風接近
	危険状態

■その他アイコン

	大雨
	強風
	お知らせ



おもな仕様／機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

832SH

質量	約102g
連続通話時間	約230分（3Gモード） 約210分（GSMモード）
連続待受時間	約310時間（3Gモード） 約280時間（GSMモード） (クローズポジション時)
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ：約135分 シガーライター充電器：約140分
サイズ（幅×高さ×奥行）	約49×105×15.9mm (クローズポジション時、突起部除く)
最大出力	0.25W（3Gモード） 2.0W（GSMモード）

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。国内（3Gモード）においては、IPサービス設定、着デコ設定、S1アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が「Off」のときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

■使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット（ディスプレイ側）	ナイロン樹脂/SUSインサート成型/UV塗装
キャビネット（ディスプレイ背面側、メインボタン側、メインボタン背面側）、電池カバー	ABS樹脂/UV塗装
ディスプレイ窓、カメラレンズ、赤外線ポート、カメラ飾りパネル	アクリル樹脂
サブディスプレイ窓	PC樹脂、裏面蒸着/裏面ベタ印刷
センターボタン、マルチガイドボタン	PC樹脂、裏面ベタ印刷
メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、ショートカット/A/aボタン、マルチメディア/文字ボタン、開始ボタン、クリア/バックボタン、電源/終了ボタン、ダイヤルボタン、辞書ボタン、マルチジョブ機能/マナーボタン	PC樹脂
サイドボタン	PC樹脂、鏡面仕上げ
外部機器端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップ、メモリカードスロットカバー	PC樹脂/エラストマー/UV塗装
充電端子	SUS/金メッキ (下地:ニッケル)
ネジ（ディスプレイ側、メインボタン側、電池パック側）	SWCH16A/三価クロメート
USIMピン	銅合金/金メッキ (下地:ニッケル)

付属品

■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	710mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約37.7×46.9×4.2mm (突起部除く)



準備／基礎知識**■テスクトップショートカット**

コンテンツ登録 1シートあたり30枚

共通操作**■文字入力**

ユーザー辞書登録 250件(同じ読みは5件)、
単語:30文字、
読み:ひらがな8文字

ダウンロード辞書 5件

ベースリスト 10件

消去した文字の復元 最大半角30720文字(30720バイト)

スマートリンク 辞書 明鏡モバイル国語辞典:
約4万7100語句
ジニアスモバイル英和辞典:
約4万5700語句
ジニアスモバイル和英辞典:
約5万5800語句

■電話帳

電話帳登録 1000件

名前、よみがな 姓32文字、名32文字

電話番号 32文字、5件

メールアドレス 128文字、5件

グループ 16グループ

住所 郵便番号20文字、国名32文字、都道府県・市町村・番地・付加情報各64文字

勤務先 勤務先名、部署名、役職各32文字

ホームページ 1024バイト

メモ 256文字

メールグループ 20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字

電話

発信履歴 曰時順:30件、回数順:10件

着信履歴 30件

簡易留守録／音声メモ 20件(最長90秒)

自動応答番号 10件

着デコ 100Kバイト、テキスト20文字

スピードダイヤル／メール 100件

メール

メモリ容量	受信ボックス	10Mバイト、 3000件
	下書き	5M/バイト(送信済みボックスは最大1000件)
	送信済みボックス	
	未送信ボックス	
	テンプレート	100Mバイト (データフォルダ、S!アプリとメモリを共有)

件名(PCメール／S!メール) 全角256文字(半角512文字)

本文(PCメール／S!メール) 全角約15000文字(半角約30000文字)

SMS本文 全角70文字(半角カタカナ70文字、半角英数字160文字)

自動再送回数 2回

添付ファイル 20ファイル(最大1M/バイト)※

送信予約 10件

署名 全角128文字(半角256文字)

同報送信 20件

振り分けフォルダ 20個(1フォルダあたり振り分け条件20件)

保存件数 300件

チャットフォルダ 10個(1グループあたり20人)

デコレメール

BGM／Flash® 1ファイル、または画像やマイ絵文字とあわせて40種類

自動返信

20件、全角128文字(半角256文字)

迷惑メール

個別迷惑設定 20件

受信許可リスト 20件

※添付ファイル数(容量)は、本文などの内容によって少なくなることがあります。

■PCメール設定**PCメール**

アカウント 3件

アカウント設定

アカウント名 20文字

ユーザー名 128文字

パスワード 40文字

受信設定

受信メールサーバー 128文字

ポート番号 1-65535

送信設定

送信者名 20文字

メールアドレス 128文字

PCメール受信設定

個別アドレス 20件

インターネット**ダウンロード**

Yahoo!ケータイ 情報画面全体で300K/バイト

PCサイトブラウザ 1ファイルあたり1M/バイト

閲覧履歴

300件

URL入力履歴

10件

ブックマーク／画面メモ

100件

タブ表示

3画面

インプットメモリ

20件

ストリーミング履歴

20件

RSSフィード

30件(1フィードあたり60K/バイト)





カメラ／静止画編集

■共通

有効画素数 3.2メガピクセル

自動終了時間 約3分

■静止画撮影モード

ズーム 最大25倍

3M 1536×2048

フルHD 1080×1920

2M 1200×1600

1.2M 960×1280

VGA 480×640

待受画面 240×400

QVGA 240×320

QQVGA 120×160

スキャナ撮影
サイズ（横×縦
ドット） フリー、1200×640、480×1488、
1280×960

保存形式 JPEG形式

保存可能枚数
(本体に何も保
存されていない
とき) の目安 約260枚(3M／ノーマル)ファイル名 yymmdd_hhmmss
(西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)

推奨撮影距離 接写撮影10cm

その他 フレーム撮影は、40K/パイト以下の
透過PNG形式の画像利用可

■動画撮影モード

ズーム	最大12倍
撮影サイズ（横 ×縦ドット）	320×240(QVGA)
	240×176(HQVGA)
	176×144(QCIF)
	128×96(SubQCIF)
	320×240(QVGA)
	176×144(QCIF)
保存形式	128×96(SubQCIF)
保存可能容量 (1ファイルあ たり) の目安	3GP形式
待受画面	約30分※（メモリカー ド保存時）
QVGA	メール添付
QQVGA	1M/パイト/295K/パイト
スキャナ撮影 サイズ（横×縦 ドット）	ファイル名 yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)
保存形式	推奨撮影距離 1.5m(明るい場所で)

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す
ることがあります。

■静止画編集

画像加工	サイズ変 更(横×縦 ドット)	壁紙(240×400)、 電源On/Off(240×400)、 着信画像(160×160)、 アラーム(240×104)、 絵文字(96×96)、 QVGA(240×320)、 自由切出
	レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	テキスト 貼付	16文字
	補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以 上、240×320ドット 以下のJPEG画像

メディアプレイヤー

対応データ	AACデータ(.mp4/.3gp/.m4a)、 セキュアAACデータ(SD-Audio規 格準拠)
全ミュージック	※サンプリング周波数、ビットレー トの組み合わせによっては再生で きないことがあります。
最大表示曲数	ミュージック 各350曲 着うた®
SDオーディオ	999曲

S!アプリ

メモリ容量	100件、100Mバイト(メールのテ ンプレート、データフォルダとメモ リを共有)
-------	---

ツール**■PIM／生活**

カレンダー※／予定リスト	300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、プライベート祝日10件
--------------	---

アラーム	5件、件名9文字
------	----------

電卓	999,999,999,999
----	-----------------

マネー積算メモ	30件(1件あたり999,999.99円)
---------	-----------------------

※2009年5月現在の祝日が登録されています。

■時計／計測

ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1／10秒単位、ラップタイム4件
----------	------------------------------------

キッチンタイマー	99分59秒まで1秒単位
----------	--------------

世界時計	都市名登録可能文字数16文字
------	----------------

■文書／録音

メモ帳	500件(1件あたり8192文字)
-----	-------------------

ボイスレコーダー	メール添付	1件あたり約10分(メール作成サイズ1Mバイト時)／1件あたり約3分(メール作成サイズ300Kバイト時)
	長時間録音	最長99時間59分59秒

バーコード読み取り(連続モード)	JANコード 最大50回
------------------	--------------

QRコード読み取り	QRコード 最大16回
-----------	-------------

QRコード作成(作成可能文字数)の目安	数字のみ513文字、英数字のみ311文字、漢字のみ131文字
---------------------	--------------------------------

文字読み取り	256文字
--------	-------

エンタテイメント／コミュニケーション**■モバイルウィジェット**

コンテンツ登録	1シートあたり6個(widget:5個、S!速報ニュース／S!ともだち状況:1個)、最大4シート
---------	--

■S!速報ニュース

コンテンツ登録	特別1件、速報1件、一般4件
---------	----------------

■電子ブック

文字列コピー	20文字まで
--------	--------

■S!ともだち状況

メンバー	30件
------	-----

S!ともだち状況	私の状況名7文字、コメント15文字、状態ラベル4文字
----------	----------------------------

S!ともだち状況	テンプレート名12文字
----------	-------------

■S!一斉トーク

最大通話	11人
------	-----

発言時間	30秒／回
------	-------

メンバーリスト	30件(1グループあたり10名)
---------	------------------

■ブログツール

登録可能ブログ数	5件
----------	----

ブログ名	16文字
------	------

投稿先メールアドレス	128文字
------------	-------

ブログタイトル	32文字
---------	------

投稿本文	128文字
------	-------

画像サイズ設定	小(320×320以内)、中(640×640以内)、大(1024×1024以内)、そのまま送信
---------	---

ブログ設定(Yahoo!ケータイ／PCサイトブラウザ)	ブログ投稿先URL
-----------------------------	-----------

ブログ参照URL	1024文字
----------	--------

データフォルダ

メモリ容量	100Mバイト(メールのテンプレート、S!アプリとメモリを共有)
-------	----------------------------------

メモリカード

バックアップファイル名	ymmmddXX※(西暦年下2ケタ+月+日+2ケタの英数字)
-------------	--------------------------------

※コンテンツ・キーは、ymmmdd (西暦年下2ケタ+月+日)



通信／バックアップ**■赤外線通信**

赤外線通信	IrMC1.1
通信距離	20cm以内

■S!電話帳バックアップ

同期履歴	10件
------	-----

ネットワーク

ネットワーク	5件、国コード／ネットワークコード:3ヶタ、名前:半角25文字
--------	---------------------------------

参考URL**■ソフトバンクモバイルホームページ**

<http://www.softbank.jp>

■microSD™メモリカードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/periipherals/sd_support.html

(パソコン用)

<http://shweb.sharp.co.jp/>

(携帯電話用)

■S!電話帳バックアップ

<http://www.softbank.jp/SAB>

(パソコン用)

■SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html

(携帯電話用)



メモリカードの構造と各データの保存場所

メモリカードの構造		保存されるデータ／本機で使うときに保存する場所	
DCIM	XXXSHARP	デジタルカメラに保存した静止画	
PRIVATE	MYFOLDER	Local Contents	
		Mail	
		Book	データフォルダ「ブック」で表示する電子書籍ファイル
		Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ
		Character	データフォルダ「キャラクタ」で表示するファイル
		CSI	データフォルダ「着テコ」で設定するファイル
		Custom Screens	データフォルダ「きせかえアレンジ」で設定するファイル
		Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
		Flash(R) Ringtones	データフォルダ「着信音Flash®」で再生する着信音用のファイル
		Games and More	S!アプリのデータ
		Hot Status Template	データフォルダ「状況テンプレート」で利用するファイル
		Mail Art	データフォルダ「デコレメビクチャー」で利用するファイル
		Message Templates	メール「テンプレート」で表示するファイル
		Music	データフォルダ「ミュージック」で再生する音楽
		Other Documents	データフォルダ「その他ファイル」で表示するファイル
		Pictograms	データフォルダ「マイ絵文字」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
		Pictures	データフォルダ「ピクチャー」で表示する画像
		Sounds & Ringtones	データフォルダ「着うた・メロディ」で再生する音楽
		Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画
		Widget	データフォルダ「ウィジェット」で利用するファイル
		SH_Folder	アプリケーションの管理情報など
		Utility	一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
		SHARP	MOBILE
SD-AUDIO		メディアプレイヤー「SDオーディオ」で再生するSD-Audio形式の音楽	



メニュー一覧

メール

機能名	ページ	
受信ボックス	P.4-10	
新規作成	P.4-4	
新着メール受信	P.4-21	
下書き	P.4-27	
テンプレート	P.4-20	
送信済みボックス	P.4-10	
未送信ボックス	P.4-27	
チャットフォルダ	P.4-13	
サーバーメール操作	メールリスト メール全受信 メール全削除 サーバーメール容量	P.4-21 P.4-22 P.4-25 P.4-27
SMS新規作成	P.4-7	
メール／PCメール設定	メール・アドレス設定 一般設定 S!メール設定 PCメール設定 SMS設定 スピードダイヤル／メール メールグループ設定	P.4-3 P.4-28 P.4-30 P.4-16 P.4-32 P.4-18 P.4-14
メモリ容量確認	P.4-24	

■メール／PCメール設定：一般設定

機能名	ページ	
送信・作成全般	配信確認 返信先アドレス設定 引用付き返信 自動返信設定 クイック返信設定 自動再送 送信中ステータス表示	P.4-28 P.4-28 P.4-28 P.4-23 P.4-23 P.4-28 P.4-28
受信動作全般	メールお知らせ設定 フィーリングメール連動 アニメビュー表示設定	P.4-29 P.4-29 P.4-29
	迷惑メール設定	P.4-12
	迷惑メール申告先設定	P.4-28
	スクロール単位	P.4-28
	メールリスト表示切替	P.4-28
	アドレス表示切替	P.4-28
	受信ボックス表示設定	P.4-28
	送信ボックス表示設定	P.4-28
メール自動削除設定	受信ボックス 送信済みボックス	P.4-28 P.4-28

■メール／PCメール設定：S!メール設定

機能名	ページ	
メール受信設定（日本）	P.4-30	
メール受信設定（海外）	P.4-30	
署名設定	P.4-18	
画像表示設定	P.4-30	
添付ファイル自動表示	画像 サウンド	P.4-30 P.4-30
メール作成サイズ	P.4-20	
受信サイズ制限	P.4-30	
添付ファイル送信時設定	P.4-30	

■メール／PCメール設定：PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-16
PCメール受信設定	P.4-31
新着チェック設定	P.4-31
PCメール自動改行設定	P.4-31

■メール／PCメール設定：SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.4-32
SMSセンター番号	P.4-32
文字コード設定	P.4-32



Yahoo!ケータイ

機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.5-3
ブックマーク	P.5-7
画面メモ	P.5-7
URL入力	P.5-3
閲覧履歴	P.5-3
PCサイトブラウザ	P.5-4
設定	P.5-11

■PCサイトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.5-4
ブックマーク	P.5-7
画面メモ	P.5-7
URL入力	P.5-4
閲覧履歴	P.5-4
RSSフィード	P.5-8
Yahoo!ケータイ	P.5-3

PCサイトブラウザ 設定	文字サイズ	P.5-11
	スクロール設定	P.5-11
	ポインタ設定	P.5-11
	画像・音設定	P.5-11
	メモリ操作	P.5-9
	セキュリティ設定	P.5-15
	ファイル保存先	P.5-11
	ブラウザ初期化	P.5-15
	設定リセット	P.5-15
	警告画面表示設定	P.5-11

■設定 (Yahoo!ケータイ)

機能名	ページ
文字サイズ	P.5-11
スクロール単位	P.5-11
ポインタ設定	P.5-11
画像・音設定	P.5-11
メモリ操作	P.5-9
セキュリティ設定	P.5-15
ファイル保存先	P.5-11
ブラウザ初期化	P.5-15
設定リセット	P.5-15

S!アプリ

機能名	ページ
S!アプリ一覧	P.7-7
S!アプリ通知履歴	P.7-7
設定	P.7-12
インフォメーション	P.7-12

■設定 (S!アプリ)

機能名	ページ	
音量	P.7-11	
バックライト	P.7-12	
バイフ	P.7-12	
メモリカードシンクロ	P.7-12	
S!アプリ通知設定	P.7-12	
着信時優先動作	P.7-11	
S!アプリ待受設定	On/Off設定	P.7-11
	起動開始時間	P.7-11
	一時停止設定	P.7-11
サラウンド	P.7-11	
S!アプリ設定リセット	P.7-12	
S!アプリオールリセット	P.7-12	

辞書

機能名	ページ
辞書	P.2-13

カメラ

機能名	ページ	
静止画撮影	P.6-4	
動画撮影	P.6-5	
バーコードリーダー	P.8-21	
名刺読み取り	P.8-23	
文字読み取り	P.8-24	
画像レビュー	P.6-6	
静止画設定	撮影サイズ	P.6-15
	画質設定	P.6-15
	詳細設定	P.6-15
動画設定	撮影時間／サイズ	P.6-16
	マイク設定	P.6-16
	詳細設定	P.6-15



■静止画撮影

機能名	ページ
撮影設定	明るさ調整 P.6-15
	フォーカス設定 P.6-15
	ホワイトバランス P.6-15
撮影モード	フレーム追加 P.6-7
	連写設定 P.6-7
	効果付き撮影 P.6-8
	パノラマ／スキャナ P.6-8
バーコード／名刺読取	P.8-21
データフォルダ	P.6-15
撮影サイズ	P.6-15
シーン別撮影	P.6-15
画質設定	P.6-15
セルフタイマー	P.6-7
設定	P.6-15
ヘルプ	P.6-15

■動画撮影

機能名	ページ
撮影設定	明るさ調整 P.6-15
	フォーカス設定 P.6-15
表示サイズ	P.6-16
データフォルダ	P.6-15
撮影時間／サイズ	P.6-16
マイク設定	P.6-16
画質設定	P.6-15
セルフタイマー	P.6-7
設定	P.6-15
ヘルプ	P.6-15

■静止画設定：詳細設定

機能名	ページ
アイコン表示	P.6-15
シャッター音	P.6-15
保存先設定	P.6-15
自動保存設定	P.6-15
送信キー設定	P.6-15

■動画設定：詳細設定

機能名	ページ
保存先設定	P.6-15
自動保存設定	P.6-15

エンタテイメント

機能名	ページ
モバイルWi-Fi	P.9-3
S!速報ニュース	P.9-6
S!情報チャンネル／お天気	最新情報 P.9-7
	バックナンバー P.9-7
	サービス登録・解除 P.9-7
	再配信要求 P.9-20
S!情報チャンネル	通知設定 P.9-20
	お天気アイコン P.9-7
	ブックサーフィン P.9-8
	ケータイ書籍 P.9-8

■S!速報ニュース

機能名	ページ
S!速報ニュース一覧	P.9-6
設定	自動更新設定 P.9-19
	画像取得設定 P.9-19
	自動更新予定確認 P.9-19
	背景変更設定 P.9-19
	S!速報ニュース一覧消去 P.9-19

■S!情報チャンネル／お天気：お天気アイコン

機能名	ページ
天気予報	P.9-20
設定	手動更新 P.9-7
	待受表示設定 P.9-20
	天気予報通知設定 P.9-20
アイコン更新設定	P.9-20



ツール**■PIM／生活**

機能名	ページ	
カレンダー	P.8-4	
アラーム	P.8-9	
予定リスト	P.8-7	
電卓	P.8-11	
マネー積算メモ	P.8-12	
見せかけコール実行	P.8-29	
On／Off設定	P.8-13	
見せかけコール	着信相手登録 着信音選択 着信タイミング設定 サイレント設定時動作	P.8-13 P.8-13 P.8-13 P.8-29

■時計／計測

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.8-14
キッチンタイマー	P.8-15
世界時計	P.8-16
時報	P.8-17
バッテリーメーター	P.1-19

■文書／録音

機能名	ページ	
検索	P.2-15	
メモ帳	P.8-18	
ちょこっとメモ	P.2-16	
アスキーアート	P.8-19	
ボイスレコーダー	録音時間 着うた・メロディ 保存先設定	P.8-31 P.8-20 P.8-31
バーコード／名刺読み取り	バーコードリーダー データフォルダ QRコード作成 名刺読み取り 文字読み取り 読み取りデータ確認	P.8-21 P.8-31 P.8-22 P.8-23 P.8-24 P.8-32
ガイド機能	P.1-20	

データフォルダ

機能名	ページ
ピクチャー	P.6-9
デジタルカメラ	P.11-2
着うた・メロディ	P.8-20
S!アプリ	P.7-7
ウィジェット	P.9-3
ミュージック	P.11-2
ムービー	P.11-2
ブック	P.11-2
きせかえアレンジ	P.2-5
状況テンプレート	P.11-2
着デコ	P.3-6
Flash®	P.11-2
その他ファイル	P.11-2
メモリ確認	P.11-2

メディアプレイヤー

機能名	ページ
ミュージック	P.7-4
ムービー	P.7-5
ストリーミング	P.5-12



■ミュージック

機能名	ページ	
続き再生	P.7-8	
プレイリスト	P.7-6	
SDオーディオ	P.7-9	
ミュージックダウンロード	P.7-3	
ミュージックサーチ	P.7-3	
設定	サウンド効果 再生モード	P.7-8 P.7-8

■ムービー

機能名	ページ	
続き再生	P.7-8	
プレイリスト	P.7-6	
SDビデオ	P.7-5	
ムービーダウンロード	P.7-3	
	再生モード バックライト 表示サイズ サウンド効果 Webリンク情報表示設定	P.7-8 P.7-8 P.7-8 P.7-8 P.7-8

■コミュニケーション

機能名	ページ
S!ともだち状況	P.9-10
S!一斉トーク	P.9-13
ログツール	P.9-15

■電話機能

機能名	ページ		
電話帳	P.2-17		
電話帳新規登録	P.2-18		
インフォメーション	P.1-24		
通話履歴	P.3-8		
簡易留守録再生	P.3-4		
留守電サービス再生	P.3-10		
グループ設定	P.2-19		
オーナー情報	P.1-19		
スピードダイヤル／メール	P.3-7		
メールグループ登録	P.4-14		
S!電話帳バックアップ	P.12-9		
	検索方法切替 メモリ切替	P.2-20 P.2-25	
電話帳設定	登録先設定 未登録番号追加 表示設定	P.2-25 P.2-23 P.2-23	
	通話履歴設定	P.3-15	
		全件コピー メモリ確認 全件モード一括変換 全件削除	P.2-24 P.2-24 P.2-25 P.2-24
電話帳管理			

■設定

■本体

機能名	ページ	
マナーモード設定	P.1-25	
ディスプレイ設定	P.13-3	
カスタマイズ	P.2-5	
音・パイプ・ライト	P.2-6	
日時設定	P.13-2	
キーバックライト設定	P.13-4	
Language	P.13-3	
ユーザー辞書	P.2-12	
キーショートカット設定	P.1-13	
着信音出力切替	P.13-5	
受話音量調節	P.3-12	
メニュー切替	P.1-16	
	On／Off設定 モード切替 暗証番号入力 回線名／アイコン編集 回線別着信拒否 着信通知アイコン表示 バケット接続確認 利用回線設定	P.1-21 P.1-23 P.1-26 P.1-26 P.1-26 P.1-26 P.1-26 P.1-26
ダブルナンバー設定		
	セキュリティ設定 ソフトウェア更新	P.10-3 P.14-5
初期化	設定リセット オールリセット	P.13-8 P.13-8



■本体：ディスプレイ設定

機能名		ページ
壁紙		P.2-4
画面ピクチャー		P.13-3
ペールビュー		P.1-25
画面エフェクト		P.13-3
文字表示		P.2-3
待受設定	時計／カレンダー表示 ネットワーク オペレータ名表示	P.13-4 P.13-4 P.13-4
ミニ電池表示		P.1-25
電源Onメッセージ		P.13-3

サブディスプレイ	点灯時間 メール表示 時計表示設定 時計フォント 着信相手表示	P.13-4 P.13-4 P.13-4 P.13-4 P.13-4
バックライト		P.13-3
バネル点灯時間		P.13-3
ダイヤル表示設定		P.13-3

■本体：音・パイプ・ライト

機能名		ページ
音量		P.13-5
着信音／ムービー		P.2-6
効果音		P.13-5
パイプ		P.2-6
着信ライト設定		P.13-5
インフォメーションライト設定		P.13-5
エニーキーアンサー		P.13-5
サラウンド		P.13-5

■本体：日時設定

機能名		ページ
日付時刻設定		P.13-2
時刻補正		P.13-2
サマータイム設定		P.13-2
タイムゾーン設定		P.13-2
時計／カレンダー表示		P.13-4
世界時計		P.8-16
アラーム		P.8-9
祝日設定		P.8-25
時刻フォーマット		P.13-2
日付フォーマット		P.13-2
カレンダーフォーマット		P.13-2

■本体：セキュリティ設定

機能名		ページ
PIN認証		P.10-3
PIN2変更		P.10-5
キー操作ロック		P.10-3
IPサービス設定		P.13-7
機能別ロック		P.10-4
履歴使用禁止		P.10-4
シークレットモード		P.10-4
ロックメッセージ設定		P.10-5
暗証番号変更		P.1-18

■外部接続

機能名		ページ
赤外線通信	On／Off設定 一括データ赤外線送信	P.12-11 P.12-5
USB接続モード	カードリーダモード	P.12-6
USB充電		P.1-24
メモリカードメニュー		P.11-6
メモリカード	保存（全項目） 保存（選択項目） 読み込み（全項目） 読み込み（選択項目） 設定・管理	P.12-11 P.12-8 P.12-11 P.12-8 P.12-11

■外部接続：メモリカードメニュー

機能名		ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定 設定 プリント指定状況確認 全設定リセット	P.6-14 P.6-17 P.6-14 P.6-17
SDローカルコンテンツ		P.11-8
フォーマット		P.11-6
メモリ確認		P.11-2



■通話

機能名	ページ
通信時間・料金	通話時間 P.3-8
	データ通信 P.3-16
	通話料金 P.3-8
簡易留守録設定	On/Off設定 P.3-4
	応答時間設定 P.3-11
	応答文再生 P.3-11
	音量設定 P.3-11
留守番・転送電話	留守番電話 P.3-10
	転送電話 P.3-9
	留守番・転送停止 P.3-10
	設定確認 P.3-17
TVコール設定	送信画像切替 P.3-19
	受信画質設定 P.3-19
	送信画質設定 P.3-19
	保留中ガイダンス表示 P.3-19
	バックライト P.3-19
発着信機能	スピーカーホン P.3-19
	マイクミュート P.3-19
	リモートモニタモード P.3-11
	発着信通知・表示 P.3-18
国際発信設定	着信お知らせ機能 P.3-10
	P.3-12
通話明細表示	通話後料金表示 P.3-16
	通話時間表示 P.3-16
発着信規制	発信規制 P.3-18
	着信規制 P.3-18
	着信拒否 P.3-17
	規制用暗証番号変更 P.3-17
通話時間お知らせ	P.3-16

機能名 ページ

On/Off設定	P.3-14
着テコ優先設定	P.3-14
再発信選択画面	P.3-14
自動応答（イヤホン）	P.3-19
割込通話	P.3-17

■ネットワーク

機能名	ページ
ネットワーク選択	P.13-6
3G/GSM設定	P.13-6
電波Offモード	P.1-17
ネットワーク自動調整	P.13-6
位置情報設定	P.13-7
ネットワーク状態表示	P.13-6
外部機器設定	P.13-6



索引

英数字

ACアダプタ	1-4
DPOF(→プリント指定)	6-14
IPサービス設定	13-7
Language(言語選択)	13-3
PCサイトプラウザ	5-4
PCメール	4-2, 4-15
PCメール送信	4-17
PIN On/Off設定	10-3
PIN2コード	14-2
PIN2コード変更	10-5
PINコード	14-2
PINコード変更	10-5
PIN認証	10-3
PINロック	14-2
QRコード作成	8-22
RSSフィード	5-8
SDローカルコンテンツ	11-8
SMS	4-2
SMS設定	4-32
SMS送信	4-7
S!アプリ	7-7
S!アプリオールリセット	7-12
S!アプリ設定リセット	7-12
S!一斉トーク	9-13, 9-22
IPサービス設定	13-7
着信	9-14
発信	9-14
メンバーデータ登録	9-13
S!おなじみ操作	2-5
S!情報チャンネル	9-7, 9-20
お天気アイコン	9-7
S!速報ニュース	9-6
コンテンツ削除	9-19
自動更新設定	9-19

S!電話帳/バックアップ	12-9
自動同期設定	12-11
同期履歴	12-11
パスワード確認	12-11
S!ともだち状況	9-10, 9-21
IPサービス設定	13-7
確認	9-11
S!メール	4-2
S!メール設定	4-30
デコレメール	4-6
ファイル添付	4-5
フィーリングメール	4-5
メール作成サイズ	4-20, 4-30
S!メール送信	4-4
TVコール	3-5
リモートモニタモード	3-11
USB充電	1-4, 1-24
USIMカード	14-2
USIMカードの暗証番号(→PINコード)	14-2
Yahoo!ケータイ	5-3

あ

アイコンの見かた(→マークの見かた)	1-8
アウトカメラ	1-2
アスキーアート	8-19
アニメメニュー表示	4-8
アフターサービス	14-38
アラーム	8-9
解除	8-10
削除	8-10
世界時計連動設定	8-28
編集	8-28
マナーモード時設定	8-28
暗証番号	1-18
安全上のご注意	viii
イヤホン着信	3-11
イヤホンマイク端子	1-2
インターネット	5-2
URL入力	5-3, 5-4
閲覧履歴	5-3, 5-4
情報画面の操作のしかた	5-5
接続	5-3, 5-4
設定	5-11
ブックマーク/画面メモ登録	5-7
インフォメーション	1-7
ウィジェット	9-3
エニーキーアンサー	13-5
エンタテイメント	9-2
応答保留	3-11
オートフォーカス	6-2
オーナー情報	1-19
赤外線通信	12-11
オープンポジション	1-2
オールリセット	13-8
お天気アイコン	9-7
アイコン更新設定	9-20
手動更新	9-7
天気予報	9-20
お天気アイコン一覧	14-17
お問い合わせ先一覧	14-39
音・パイプ・ライト	2-6, 13-5
お願いとご注意	xiv
オプションサービス	3-9
オプションサービス設定確認	3-17
音楽再生	7-4, 7-8
音楽削除	7-9
音楽入手	7-3
音声電話	3-3
音声メモ録音	3-13





か

- カードリーダモード 12-6
 ガイド機能 1-20
 外部機器端子 1-2
 各部の名称 1-2
 画像加工 6-9
 画像合成 6-13
 画像レビュー 6-6
 壁紙 2-4
 スライド壁紙 2-4
 壁紙登録 11-7
 カメラ 6-2
 明るさ調整 6-15
 画質設定 6-15
 画像レビュー 6-6
 自動保存設定 6-15
 静止画撮影 6-4
 接写 6-15
 セルフタイマー撮影 6-7
 送信 6-6
 データフォルダ 6-15
 動画撮影 6-5
 フォーカスロック 6-15
 保存先設定 6-15
 マニュアルフォーカス 6-15
 画面エフェクト 13-3
 画面の見かた 1-7
 画面ピクチャー 13-3
 画面メモ 5-7, 5-13
 カレンダー 8-4
 カレンダーの設定 8-25
 予定編集 8-26
 簡易留守録 3-4, 3-11
 キーショートカット設定 1-13
 キー操作ロック 10-3
 キーバックライト設定 13-4
 きせかえアレンジ 2-5

- キッチンタイマー 8-15
 機能の探しかた ii
 機能の呼び出しかた 1-11
 機能別仕様 14-19
 S! アプリ 14-20
 インターネット 14-19
 エンタテインメント／コミュニケーション 14-21
 カメラ／静止画編集 14-20
 共通操作 14-19
 準備／基礎知識 14-19
 通信／バックアップ 14-22
 ツール 14-21
 データフォルダ 14-21
 電話 14-19
 ネットワーク 14-22
 メール 14-19
 メディアプレイヤー 14-20
 メモリカード 14-21
 機能別ロック 10-4
 切替通話 3-17
 緊急通報(110、119、118)発信 3-2
 クイックオペレーション 1-11
 クイック返信設定 4-23
 区点コード一覧 14-11
 グループ通話 3-17
 グループ通話サービス 3-9
 クローズポジション 1-2
 携帯電話機の比吸収率(SAR)について xviii
 ケータイ書籍 9-8
 ケータイ書籍ライブラリ 9-21
 言語選択 13-3
 検索 2-15
 効果音 13-5
 交換機用暗証番号 1-18
 國際電話 3-3
 國際発信 3-4, 3-12
 故障かな?と思ったら 14-6
 誤動作防止 1-19
 コミュニケーションサービス 9-9

さ

- サイドボタン 1-3
 サブディスプレイ 1-2, 1-10, 13-4
 サマータイム設定 8-16, 13-2
 参考URL 14-22
 シークレットモード 10-4
 時刻補正 13-2
 自動再送 4-28
 自動返信設定 4-9, 4-23
 時報 8-17
 時報音 8-30
 世界時計連動設定 8-30
 バイブ 8-30
 マナーモード時設定 8-30
 写メール 6-4
 充電 1-4
 充電端子 1-2
 受信ボックス表示設定 4-28
 受話音量調節 3-12
 仕様 14-18
 状況テンプレート 11-2
 ショートカット 1-11
 初期化 13-8
 オールリセット 13-8
 設定リセット 13-8
 メモリカード 11-6
 署名設定 4-18
 シンプルメニュー 1-16
 ステータスアイコンリスト 1-20
 ストップウォッチ 8-14
 ストラップ取り付け穴 1-2
 ストライミング 5-3
 スヌーズ設定 8-9, 8-10
 スピーカー 1-2
 スピーカーホン 3-13, 3-19, 9-22
 スピードダイヤル／メール 3-7, 4-18
 スマートリンク辞書 2-13



スマートライト	1-2
スライド壁紙	2-4
静止画撮影	6-4
効果付き撮影	6-8
撮影サイズ	6-15
シーン別撮影	6-15
シャッターチャイム	6-15
スキヤナ撮影	6-8
パノラマ撮影	6-8
フレーム付き撮影	6-7
ホワイトバランス	6-15
連写撮影	6-7
静止画編集	6-9
顔写真の加工	6-12
サイズ変更	6-10
その他の静止画編集	6-16
パノラマ合成	6-13
世界時計	8-16
世界時計連動設定	8-28, 8-30
赤外線通信	12-3
受信	12-4
送信	12-5, 12-11
赤外線ポート	1-2
セキュリティ設定	1-18, 10-3
設定リセット	13-8
操作用暗証番号	1-18
送信済メール取消	4-19
送信ボックス表示設定	4-28
ソフトウェア更新	14-5
ソフトキー	1-7

た

タイムゾーン設定	8-16, 13-2
ダウンロード辞書	2-12
ダブルナンバー	1-21, 1-26
着信お知らせ機能	3-10
着信音量変更	13-5
着信規制	3-18

着信拒否	3-11
着信時の動作	2-6
着信ライト設定	13-5
着信履歴	3-8
着デコ	3-6, 3-14
チャットフォルダ	4-13, 4-26
ちよこっとメモ	2-16
通信時間・料金	3-8
データ通信	3-16
ツール	8-2
通話後料金表示	3-16
通話時間お知らせ	3-16
通話時間表示	3-16
通話中発信	3-17
通話料金の限度額設定	3-16
ディスプレイ	1-2
ディスプレイ設定	13-3
データフォルダ	11-2
スライドショー	11-3
ファイル移動／コピー	11-4
ファイル確認	11-3
ファイル複数選択	11-4
ファイルメール添付	4-5, 11-3
フォルダ作成	11-4
フォルダシーケレット設定	11-4
フォルダ名変更	11-8
でか文字メニュー	2-3
デコレーメール送信	4-6
デスクトップショートカット	1-15
デュアルモード	1-22
電源を入れる／切る	1-6
電子ブック	9-8, 9-21
転送電話サービス	3-9
電車	8-11, 8-29
電池力バー	1-2
電池バッテリー	1-4, 14-4
電波Offモード	1-17
電話	3-2
電話帳検索	2-20

電話帳削除	2-24
電話帳登録	2-18
電話帳編集	2-23
電話帳利用	2-20
電話番号の確認	1-19
電話を受ける(TVコール)	3-5
電話を受ける(音声電話)	3-3
電話をかける(TVコール)	3-5
電話をかける(音声電話)	3-3
電話をかける(国際電話)	3-3
電話をかける(国際発信)	3-4
動画再生	7-5, 7-8
動画削除	7-10
動画撮影	6-5
撮影時間／サイズ	6-16
表示サイズ	6-16
マイク設定	6-16
動画入手	7-3
時計／カレンダー表示	13-4

な

内蔵アンテナ	1-2
日時設定	13-2
ネットワーク自動調整	1-6, 13-6

は

バーコード読み取り	8-21
データフォルダ内のバーコード読み取り	8-31
文字入力中の読み取り	8-31
読み取り結果の利用	8-32
配信確認	4-8, 4-19, 4-28
バイブレータ	2-6
パソコン接続	12-6
バックアップ	12-7
設定・管理	12-11
バックライト	13-3
発信規制	3-18
発信者番号通知サービス	3-9, 3-18



発着信規制サービス	3-9
発着信規制用暗証番号	1-18
発着信規制用暗証番号変更	3-17
発着信履歴	3-8, 3-15
バッテリーメーター	1-19
発番号通知/表示	3-18
パネル点灯時間	13-3
日付時刻設定	13-2
フィーリングメール受信	4-8
フィーリングメール送信	4-5
フィーリングメール連動	4-29
フェイスアレンジ	6-12
フォーカス設定	6-15
フォーカスロック	6-15
フォーマット(メモリカード)	11-6
付属品	vii
フックサーフィン®	9-8
ブックマーク	5-7
プリント指定(DPOF)	6-14
一括指定	6-14
インデックスプリント指定	6-17
日付付加指定	6-17
プリント指定状況確認	6-14
プレイリスト	7-6, 7-9, 7-10
ブログツール	9-15, 9-23
ペールビュー	1-19
ボイスレコーダー	8-20
保存先設定	8-31
メール送信	8-31
録音時間	8-31
ポケベルコード一覧	14-10
ポジション	1-2
保証書	14-38
ボタンのはたらき	1-3
本書の見かた	iv

ま

マークの見かた	1-8
音楽再生画面	7-4
カメラ(撮影画面)	6-3
サブディスプレイ	1-10
ディスプレイ	1-8
動画再生画面	7-5
メール(リスト画面)	4-9
マイク(送話口)	1-2
待受画面	1-6
マナーモード	1-17
マナーモード設定	1-25
マネー積算モモ	8-12
マルチジョブ機能	1-14
見せかけコード	8-13
ムービー写メール	6-5
名刺読み取り	8-23
読み取り結果の利用	8-33
迷惑メール設定	4-12, 4-26
メインメニュー	1-11
メール(→SMS, S!メール、PCメール)	4-2
PCメール設定	4-31
SMS設定	4-32
S!メール設定	4-30
一般設定	4-28
受信動作全般(設定)	4-29
送信・作成全般(設定)	4-28
メールアドレス	4-3
メールお知らせ設定	4-29
メールグループ	4-14
グループ名編集	4-26
削除	4-26
メンバー変更	4-26
メール削除	4-17, 4-24
メール自動削除設定	4-28
メール作成サイズ	4-20, 4-30

メール作成/送信	4-4, 4-7, 4-17
宛先修正	4-18
宛先タイプ	4-18
下書きへ保存	4-19
下書きを送信	4-27
署名手動入力	4-18
署名設定	4-18
スピードダイヤル/メール	4-18
送信オプション	4-19
送信済メール取消	4-19
送信済メールの利用	4-27
送信予約	4-19
デコレメール	4-20
添付再生優先	4-20
テンプレートの利用	4-20
ファイル添付	4-20
プレビュー表示	4-4
未送信メールの利用	4-27
メール受信/確認	4-8
PCメール受信	4-17, 4-31
S!メール手動受信	4-30
受信サイズ制限	4-30
添付をデータフォルダへ保存	4-22
待受画面以外で新着メール確認	4-21
メールリスト	4-21
メッセージ画面	4-9, 4-22
リスト画面	4-9, 4-24
メール転送	4-27
メール振り分け	4-12
迷惑メール設定	4-12, 4-26
メール返信	4-9, 4-17, 4-23
クイック返信設定	4-23
参照返信	4-23
自動返信設定	4-23
メール保護	4-10
メールリスト表示切替	4-28
メディアプレイヤー	7-2
プレイリスト利用	7-6, 7-9, 7-10

メニュー一覧	14-24
S!アプリ	14-25
Yahoo!ケータイ	14-25
エンタテインメント	14-26
カメラ	14-25
コミュニケーション	14-28
辞書	14-25
設定	14-28
ツール	14-27
データフォルダ	14-27
電話機能	14-28
メール	14-24
メディアプレイヤー	14-27
メニュー操作	1-11
メモ帳	8-18
本文編集／カテゴリ変更	8-30
メモリカード	11-5
初期化	11-6
データ確認	11-6
メモリカードの構造と各データの保存場所	14-23
目次	vi
文字サイズ	2-3
文字入力	2-7
1文字変換	2-9
E-mailアドレス／URL	2-10
絵文字／記号	2-9
音訓変換	2-8
改行	2-21
顔文字	2-9
カタカナ	2-9
カナ英数字変換	2-10
区点コード	2-21
スペース	2-21
電話帳引用	2-21
入力／変換設定	2-22
入力モード切替	2-7
入力履歴リセット	2-21
ひらがな	2-8
ポケベルコード	2-21
目的の漢字に変換できないとき	2-8
元に戻す／復元	2-21
ワンタッチ変換	2-10
文字入力用ボタン一覧	14-8
文字編集	2-11
文字読み取り	8-24
文字入力中の読み取り	8-34
読み取り結果の利用	8-34
モバイルウィジェット	9-3
や	
ユーザー辞書	2-12
削除	2-22
ユーティリティーソフトウェア	12-6
予定登録（→カレンダー）	8-5
予定リスト	8-7
用件確認	8-8
用件削除	8-8
用件編集	8-27
ら	
リセット（→初期化）	13-8
リダイヤル（発信履歴）	3-15
リモートモニタモード	3-11
履歴使用禁止	10-4
留守番電話サービス	3-9
レシーバー（受話口）	1-2
わ	
割込通話	3-17
割込通話サービス	3-9
割込通話着信	3-17





目的別

インターネットに接続する

PCサイトブラウザ	5-4
RSSフィード	5-8
Yahoo!ケータイ	5-3
メール本文の情報から	4-23
メディアプレイヤー	7-3
読み取り結果から	8-32、8-34

閲覧する

PCサイトブラウザ	5-4
S!情報チャンネル	9-7
S!速報ニュース	9-6
Yahoo!ケータイ	5-3
電子ブック	9-8

外出先で使う

アラーム	8-9
カメラ	6-2
検索	2-15
時報	8-17
ちよこっとメモ	2-16
ボイスレコーダー	8-20

解除する

S!おなじみ操作	2-21
S!情報チャンネル	9-7
アラーム	8-10
簡易留守録	3-4
キー操作ロック	10-3
させかえアレンジ	2-21
誤動作防止	1-19
時報	8-17
シンプルメニュー	1-16
スピードダイヤル/メール	3-7
ダウンロード辞書設定	2-12
でか文字メニュー	2-3
転送電話	3-10
電波Offモード	1-17
フォルダのシークレット設定	4-25、11-4

マナー モード	1-17
留守番電話	3-10
壁紙を設定する	
データフォルダから	11-7
本体設定から	2-4
メールの添付ファイルから	4-22
読み取り結果から	8-32
拒否する	
相手を特定した着信	3-17
公衆電話からの着信	3-17
通知不可電話からの着信	3-17
電話帳未登録の相手からの着信	3-17
非通知の相手からの着信	3-17
禁止／制限する	
PIN認証	10-3
キー操作ロック	10-3
機能の使用	10-4
誤動作防止	1-19
発着信	3-17
履歴使用	10-4
計算する	
電卓	8-11
マネー 積算メモ	8-12
検索する	
インターネットから	2-15
再生する音楽	7-4
再生する動画	7-5
情報画面内の文字列(インターネット)	5-10
ダウンロードする音楽	7-3
電話帳	2-20
メール	2-15、4-11
メモ帳	8-30
コピーする	
アドレス／件名／本文(メール)	4-23
情報画面内の文字列	5-10、9-20
データフォルダのファイル	11-4
電子書籍内の文字列	9-21
電卓の計算結果	8-29
文字入力画面	2-11

読み取り結果	8-33、8-35
再生する	
音楽(ミュージック)	7-4
簡易留守録／音声メモ	3-4
ストリーミング	5-12
動画(ムービー)	7-5
読み取ったメロディ	8-32
留守番電話の伝言	3-10
録音した音声	8-20
時間を計る	
キッキンタイマー	8-15
ストップウォッチ	8-14
自分の電話番号を相手に教える	
オーナー情報確認	1-19
赤外線オーナー情報送信	12-11
初期化する	
お買い上げ時の状態に戻す	13-8
設定などを元に戻す	13-8
メモリカードをフォーマットする	11-6
スケジュールを管理する	
カレンダー	8-4
予定リスト	8-7
ダウンロードする	
S!アプリ	7-11
ウィジェット	9-3
音楽	7-3
させかえアレンジ	2-5
電子ブック	9-8
動画	7-3
着信音を変更する	
着信音／ムービー	2-6
データフォルダ	11-7
電話帳	2-19
データをやりとりする	
カードリーダモード	12-6
赤外線通信	12-3

電話帳に登録する	
受信メールから	4-22
新規登録	2-18
通話中に	3-13
データフォルダのファイル	11-7
発着信履歴から	3-15
メール本文の情報から	4-22
読み取り結果から	8-32, 8-34
電話をかける	
TVコール	3-5
海外から	3-4
国際電話	3-3
情報画面から	5-10
スピードダイヤル	3-7
着信履歴	3-15
電話帳から	2-20
電話番号を入力して	3-3
メール本文の情報から	4-23
読み取り結果から	8-32, 8-34
リダイヤル	3-15
時計／アラームとして使う	
アラーム	8-9
時報	8-17
取り付ける／取り外す	
USIMカード	14-3
電池パック	14-4
メモリカード	11-5
秘密にした情報を確認する	
データフォルダ	11-4
電話帳	2-19
メールフォルダ	4-11
予定／用件	8-6
秘密にする	
データフォルダ	11-4
電話帳	2-19
メールフォルダ	4-11
予定／用件	8-25, 8-27

変更する	
PIN2コード	10-5
PINコード	10-5
操作用暗証番号	1-18
発着信規制用暗証番号	3-17
メールアドレス	4-3
文字サイズ	2-3
文字の太さ	2-3
保存する	
撮影した静止画	6-4, 6-7, 6-8
撮影した動画	6-5
受信メールの添付ファイル	4-22
情報画面内のファイル	5-10, 9-20
電話帳	2-18
バックアップ	12-8
編集した静止画	6-9
メール(下書きとして)	4-19
メール(テンプレートへ)	4-6
メモ帳	8-18
読み取りデータ登録	8-23, 8-31, 8-34
待受画面に表示する	
S!アプリ	7-11
壁紙	2-4
世界時計	8-16
時計／カレンダー	13-4
メールに添付する／貼付する	
QRコード	8-22
URL	5-10, 5-12
静止画	6-4, 6-6
データフォルダ内のファイル	4-5, 11-3
動画	6-5
ボイスレコーダーで録音した音声	8-31
メモ帳	8-30
読み取り結果	8-33, 8-34

メールを作成／送信する	
PCメール新規作成	4-17
SMS新規作成	4-7
S!メール新規作成	4-4
アスキーアート	8-19
受信メールから	4-9
情報画面から	5-10
送信メールから	4-27
ちよこっとメモから	2-16
デコレメール	4-6, 4-20
電話帳から	2-24
発着信履歴から	3-15
フィーリングメール	4-5
メール本文の情報から	4-23
読み取り結果から	8-32, 8-34
読み取る	
バーコード	8-21
名刺	8-23
文字	8-24



保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(☞P.14-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(☞P.14-39)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(☞P.14-39)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いないようおかげください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付 : ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）

一般電話からおかげの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山县・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-250-113（無料）

