

<b>USIMカードのお取り扱い</b> .....	<b>1-2</b>
USIMカードをご利用になる前に .....	1-2
USIMカードを取り付ける／取り外す .....	1-3
PINコード／PIN2コード .....	1-3
<b>各部の名称と機能</b> .....	<b>1-4</b>
本体 .....	1-4
ワンプッシュオープンボタンで本機を開く .....	1-6
待受画面からの各ボタン操作 .....	1-6
ディスプレイ .....	1-8
<b>電池パックと充電器のお取り扱い</b> .....	<b>1-11</b>
電池パックと充電器（オプション品）を ご利用になる前に .....	1-11
電池パックを取り付ける／取り外す .....	1-13
急速充電器（オプション品）を利用して充電する .....	1-14
<b>電源を入れる／切る</b> .....	<b>1-15</b>
<b>マナーモード</b> .....	<b>1-16</b>
マナーについて .....	1-16
マナーを守るための機能 .....	1-16
マナーモードを設定／解除する .....	1-16
電波OFFモードを設定／解除する .....	1-17
運転中モードを設定／解除する .....	1-17

<b>機能の呼び出し</b> .....	<b>1-17</b>
メインメニューから機能呼び出す .....	1-17
番号で機能呼び出す .....	1-18
ボタンで機能呼び出す .....	1-19
<b>待受画面に表示される情報</b> .....	<b>1-19</b>
インフォメーション表示 .....	1-19
待受ウィンドウ .....	1-20
<b>きせかえアレンジを利用する</b> .....	<b>1-21</b>
きせかえアレンジをダウンロードする .....	1-21
きせかえアレンジに切り替える .....	1-22
<b>プライベートメニューを利用する</b> .....	<b>1-22</b>
プライベートメニューから機能呼び出す .....	1-22
よく使う機能をプライベートメニューに登録する .....	1-23
<b>シンプルモードを利用する</b> .....	<b>1-23</b>
シンプルモードを設定／解除する .....	1-24
シンプルモード設定中のメニュー一覧 .....	1-24
<b>暗証番号</b> .....	<b>1-25</b>
操作暗証番号 .....	1-25
交換機用暗証番号 .....	1-25
発着信規制用暗証番号 .....	1-25
<b>のぞき見されないように設定する （ビュープラインド）</b> .....	<b>1-26</b>
<b>自分の電話番号を確認する</b> .....	<b>1-26</b>

## USIMカードのお取り扱い

### USIMカードをご利用になる前に

USIM（ユーシム）カード（以下「USIMカード」）は、電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。USIMカードが取り付けられていないときは、電話の発着信、メール、インターネットなどの機能が利用できません。

USIMカード



- USIMカードの詳細については、USIMカードに付属の説明書を参照してください。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードはソフトバンクが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入して故障したときは、お客様ご自身の責任となり、当社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

- 本機を落としたり、強い衝撃を与えると、USIMカードを正しく認識しなくなり、本機がリセットされる場合があります。その場合、リセット終了後に待受画面に戻りますが、故障ではありません。また、「USIM未挿入です」と表示された場合は、電源を切り、USIMカードが正しく装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してください。

### その他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- USIMカードや、ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☎P.17-30）までご連絡ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別途、メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- 別のUSIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録されているS!アプリが利用できなくなる場合があります。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。

### お知らせ


- 解約／機種変更をしたときやUSIMカードを変更したとき、本機を修理したときは、本機やメモリカードに保存した着うた<sup>®</sup>／着うたフル<sup>®</sup>／音楽／静止画／動画／S!アプリ／ブックなどのファイルが利用できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

## USIMカードを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから（☞P.1-13）、行ってください。


### 取り付ける

- 1 金色のIC面を下にし、右図に示す向きでUSIMカードをゆっくりと奥まで差し込む

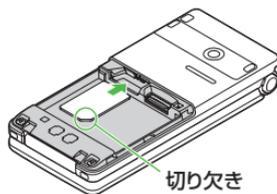

### 取り外す

- 1 USIMカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く

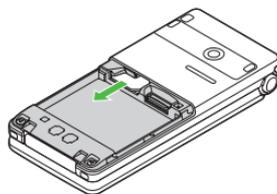

#### お知らせ

- 無理な取り付け／取り外しを行うと、USIMカードや本機が破損することがありますので、ご注意ください。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。
- USIMカードの取り付け／取り外しを行うときは、IC部分に不意に触れたり、傷を付けたりしないでください。IC部分に汚れなどが付着すると、USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。

## PINコード／PIN2コード

USIMカードには、「PINコード」と「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。
- PINコード／PIN2コードを変更するには（☞P.11-3）

PINコード	<p>第三者による無断使用防止のため、電源ON時に入力する4～8桁の暗証番号です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●PINコード設定（☞P.11-2）をONにすると、電源を入れたときにPINコードを入力しないと本機を使用することができなくなります。</li> </ul>
PIN2コード	<p>通話料金の各設定（☞P.16-10）に使用する暗証番号です。</p>

### PUK／PUK2について


PINコードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN／PIN2コードがロックされます。PUK／PUK2は、このPINロックを解除（☞P.11-3）するための暗証番号です。

- PUK／PUK2については、お問い合わせ先（☞P.17-30）までご連絡ください。

#### お知らせ

- PUK／PUK2の入力を10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。PUK／PUK2はメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先（☞P.17-30）までご連絡ください。

## 本体

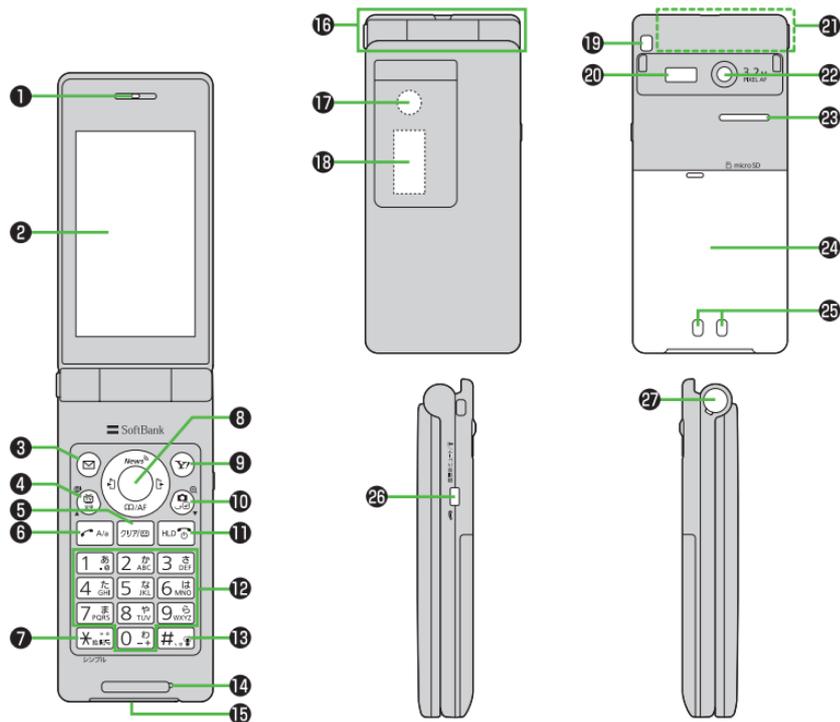

## イヤホンマイク／イヤホンを使用するには


共通イヤホン変換ケーブル（オプション品）を外部接続端子に接続して使用します。

- 接続の際にイヤホンマイクの応答ボタンを押さないでください。イヤホンマイクが正しく動作しなくなる場合があります。その場合は、いったんイヤホンマイクを抜いて、再度差し込んでください。
- ステレオイヤホン変換ケーブル（PMLAJ1）をお持ちの場合、継続して使用できます。

- 1 受話口**
- 2 メインディスプレイ**
- 3 ㊟メールボタン**
- ・メールを利用する
  - ・ナビゲーション表示の内容を実行する (☞P.ix)
- 4 ㊟テレビ/文字ボタン**
- ・デジタルテレビを起動する
  - ・文字入力中に文字入力モードを切り替える
  - ・登録されている接続先のサイトに接続する
- 5 ㊟クリア/メモボタン**
- ・入力した文字を消去する
  - ・各種メニューをキャンセルする
  - ・簡易留守録を利用する
- 6 ㊟開始ボタン**
- ・電話をかける/受ける
  - ・文字入力中に大文字/小文字を切り替える
- 7 ㊟\*/\*シンブルモードボタン**
- ・「\*」を入力する
  - ・文字入力中に絵文字一覧を表示する
  - ・絵文字一覧表示中に記号一覧に切り替える
  - ・シンブルモードを設定/解除する
- 8 ㊟ナビゲーションボタン**
- ・カーソルを移動したりメニュー操作を行う (☞P.ix)
  - ・㊟待受ウィンドウを表示/選択する (シンブルモード設定中は無効)
  - ・㊟電話帳を開く/カメラのピントを合わせる (オートフォーカスロック)
  - ・㊟着信履歴を表示する
  - ・㊟発信履歴を表示する
- 9 ㊟Y!ボタン**
- ・Yahoo!ケータイを利用する
  - ・ナビゲーション表示の内容を実行する (☞P.ix)
- 10 ㊟カメラ/改行ボタン**
- ・カメラ/拡大ルーペを起動する
  - ・文字入力中に改行する
  - ・文字変換候補を逆順に表示する
- 11 ㊟電源/終了ボタン**
- ・電源を入れる/切る (☞P.1-15)
  - ・通話を終了する
  - ・待受画面に戻る
  - ・着信を保留する
- 12 ㊟0~9ダイヤルボタン**
- ・電話番号や文字を入力する
- 13 ㊟#/#マナーモードボタン**
- ・「#」を入力する
  - ・マナーモードを設定/解除する
- 14 送話口**
- 15 外部接続端子**
- ・急速充電器など各種オプション品を接続する
- 16 ヒンジ**
- 17 着信/充電ランプ**
- ・電話着信時、メール受信時、カメラ使用時などに点滅する
  - ・充電中に点灯する (赤色)
- 18 サブディスプレイ**
- 19 ストラップ取り付け穴**
- 20 赤外線ポート**
- ・赤外線通信に使用する
- 21 内蔵アンテナ部分**
- 22 カメラ**
- 23 スピーカー**
- 24 電池カバー**
- 25 充電端子**
- 26 ㊟サイドボタン**
- ・着信音やアラーム音などを消す【本機を開いた状態のみ】
  - ・カレンダーを開く
  - ・運転中モードを設定/解除する【本機を閉じた状態のみ】
  - ・サブディスプレイ表示を切り替える
  - ・マナーモードを設定/解除する
- 27 ワンタッチオープンボタン (☞P.1-6)**

## ワンタッチオープンボタンで本機を開く

ワンタッチオープンボタンを押すだけで本機を開くことができます。

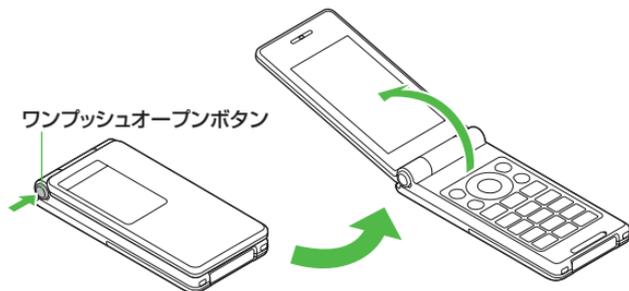

- 閉じるときは手で折りたたんで閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。
- 本機を開く／閉じるだけで電話の着信応答や終了などが行える設定にできます。(P.16-11)
- ワンタッチオープンボタンを押して本機を開くときは、反動で本機を落とさないようにご注意ください。

## 待受画面からの各ボタン操作

待受画面で各ボタンを1回押し（1秒以下）または長押し（1秒以上）すると、以下の操作ができます。

ボタン操作		利用できる機能
	1回押し	電話をかける
	長押し	
	1回押し*1	待受ウィンドウの表示／非表示を切り替える
	長押し (2秒以上)	電源を切る
	1回押し	メインメニューを開く
	長押し	誤操作防止を設定する
	1回押し	簡易留守録リストを開く
	長押し	簡易留守録を設定／解除する
	1回押し	メールメニューを開く
	長押し	S!メール新規作成画面を開く
	1回押し	Yahoo!ケータイに接続する
	長押し	Yahoo!ケータイメニューを開く
	1回押し*2	デジタルテレビを起動する
	長押し*2	登録されている接続先のサイトに接続する
	1回押し*2	カメラを起動する
	長押し*2	拡大ルーペを起動する
	1回押し*1	待受ウィンドウを表示／選択する
	長押し*2	プライベートメニューを表示する
	1回押し	電話帳を開く
	長押し*2	電話帳の新規登録画面を開く

ボタン操作		利用できる機能
	1回押し	着信履歴を開く
	長押し <sup>*2</sup>	最新未読メールの本文を表示する ●未読メールがない場合は、受信ボックスを表示する
	1回押し	発信履歴を開く
	長押し <sup>*2</sup>	送信済みボックスを表示する
①	1回押し	「1」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「あ」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する
②	1回押し	「2」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「か」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する
③	1回押し	「3」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「さ」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する
④	1回押し	「4」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「た」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する
⑤	1回押し	「5」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「な」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する
⑥	1回押し	「6」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「は」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する
⑦	1回押し	「7」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「ま」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する

ボタン操作		利用できる機能
⑧	1回押し	「8」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「や」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する
⑨	1回押し	「9」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「ら」行の電話帳を開く/ スピードダイヤルを起動する
⑩	1回押し	「0」を入力する
	長押し <sup>*3</sup>	「わ」行の電話帳を開く
* #	1回押し	「*」を入力する
	長押し	シンプルモードを設定/解除する
#	1回押し	「#」を入力する
	長押し	マナーモードを設定/解除する
□	1回押し	カレンダーを開く
	長押し	運転中モードを設定/解除する


※1 待受ウィンドウ設定 (☞P.16-4) に従います。ただし、シンプルモード設定中は無効になります。

※2 ボタン設定 (☞P.16-6) で利用できる機能を変更できます。ただし、シンプルモード設定中はお買い上げ時の機能になります。

※3 ワンタッチボタン設定 (☞P.4-8) に従います。

## ディスプレイ

## メインディスプレイアイコン

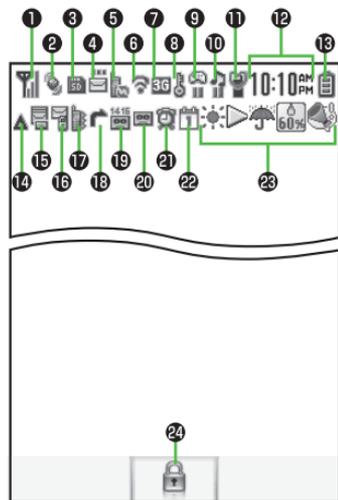

## 1 電波状態表示

強 中 弱 微弱



圏外



電波OFFモード設定中

(赤色) パケット通信のみ利用可能

## 2 S!速報ニュース未読情報あり



位置情報取得中

## 3 メモリカード



装着中 使用不可



非対応 書き込み不可

## 通話状態表示



TVコール中



音声通話中

## 4 シークレットモード設定中



シークレット専用モード設定中

## 5 ソフトウェア更新中/開始通知/結果通知



ソフトウェア更新中/開始通知/結果通知



デジタルテレビ視聴中



S!情報チャンネルの未読情報あり

## 6 PCサイトブラウザ起動中



赤外線通信中



USBケーブル接続中

## 7 ネットワーク表示



3Gパケット通信可能



GSMパケット通信可能

## データ通信状態表示



パケット回線利用時のデータ通信中  
(モデムとして利用時)



電話回線利用時のデータ通信中  
(モデムとして利用時)



3G/GSMパケット接続中  
(待機中)



3G/GSMパケット接続中  
(送受信中)

## 8

セキュリティで保護されている情報  
画面に接続中



S!電話帳バックアップ同期中



自動同期設定がON

## 9

S!アプリ実行中 一時停止中

## 10 音楽/動画再生表示



BGM再生中 一時停止中



ストリーミング中 一時停止中

## 11

マナーモード設定中



オリジナルマナーモード設定中



運転中モード設定中

## 12 時計表示

### 13 電池レベル表示





- 14 ローミング中
- 15 メールがいっぱい
- 16 メール使用禁止
- 17 電話帳使用禁止
- 18 メール・電話帳使用禁止
- 19 音量設定がサイレント
- 20 バイブレーションがON
- 21 音量設定がサイレントで  
バイブレーションがON
- 22 転送電話または留守番電話サービス  
がON
- 23 留守番電話サービスのメッセージあり
- 24 簡易留守録設定がON
- 25 留守メッセージがいっぱい
- 26 未確認留守メッセージあり
- 27 未確認留守メッセージあり&  
留守メッセージがいっぱい
- 28 アラームがON
- 29 スケジュール登録あり (☞P.12-3)
- 30 お天気アイコン (☞P.7-3)

### 24 ナビゲーションボタン操作表示

- 誤操作防止設定中
- キー操作ロック設定中
- 誤操作防止・キー操作ロック  
設定中

## サブディスプレイアイコン

- 本機を閉じると点灯し、約15秒後に消灯  
します。

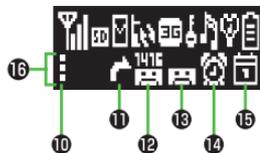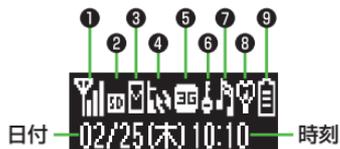

### 1 電波状態表示



電波OFFモード設定中

パケット通信のみ利用可能

### 2 メモリカード

- 装着中 使用不可
- 非対応 書き込み不可

### 3 未読メールあり

ソフトウェア更新中／開始通知／  
結果通知

デジタルテレビ視聴中

### 5 ネットワーク表示

- 3Gパケット通信可能
- GSMパケット通信可能

### データ通信状態表示

パケット回線利用時のデータ通信中  
(モデムとして利用時)

電話回線利用時のデータ通信中  
(モデムとして利用時)

3G/GSMパケット接続中  
(待機中)

3G/GSMパケット接続中  
(送受信中)

6 セキュリティで保護されている情報  
画面に接続中

S!電話帳バックアップ同期中

## 7 音楽／動画再生表示

-  BGM再生中  一時停止中  
 ストリーミング中  一時停止中

## 8 マナーモード設定中

-  オリジナルマナーモード設定中  
 運転中モード設定中

## 9 電池レベル表示



## 10 シークレットモード設定中

-  シークレット専用モード設定中

## 11 転送電話または留守番電話サービスがON

-  留守番電話サービスのメッセージあり

## 12 簡易留守録設定がON

-  留守メッセージがいっぱい

-  未確認留守メッセージあり

-  未確認留守メッセージあり&

- 留守メッセージがいっぱい

## 14 アラームがON

-  スケジュール登録あり

## 16 インフォメーション表示と連動するアイコン

メインディスプレイにインフォメーションが表示されたとき (P.1-19)、連動してサブディスプレイの下段にもアイコンが表示されます。

-  不在着信あり  
 着信のお知らせ  
 新着メールあり  
 新しい簡易留守録メッセージあり  
 留守番電話サービスのメッセージあり  
 ソフトウェア更新通知あり

## 電池パックと充電器のお取り扱い

### 電池パックと充電器（オプション品）をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電してお使いください。

### 充電時間と利用可能時間の目安

項目		3Gモード	GSMモード
充電時間		約150分	
連続待受時間		約430時間	約340時間
連続通話時間	音声通話	約230分	約250分
	TVコール	約100分	—

- 3Gモード/GSMモードについて（P.2-9）
- 充電時間とは、本機を温度5℃～35℃の範囲で充電した場合の目安です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。

## 電池パックについて

- 電池パックや本機、充電器の金属部分（充電端子）が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
- 電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックを充電してください。
- 電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

## 充電を行うときは

- 電池パック単体で充電することはできません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 充電器を使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

## 電池パックの持ちについて

- 次のような場合は、電池パックの消耗が早いので、電池パックの利用可能時間が短くなります。
  - ・ 極端な低温／高温の状態で使用／保存されているとき
  - ・ 本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
  - ・ 電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受にしているとき
  - ・ 操作の途中で、待受画面に戻らずに放置しているとき
  - ・ デジタルテレビの視聴や音楽再生、S!アプリ起動時など
- 次のような機能を設定することによって、電池パックの消耗を軽減できます。
  - ・ メインディスプレイのバックライト点灯時間を短くする／ボタンのバックライトを**OFF**にする／点灯時間を短くする (☞P.16-6)
  - ・ ボタンの確認音量を**サイレント**にする (☞P.16-3)

## 電池が切れたら


- **通話中以外**のとき  
電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池切れアラーム音が「ブーブー…」と鳴り、約2分後に電源が切れます。電池切れアラーム音が鳴っているときに(☞)／(☞)／(☞)を押すと、電池切れアラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。
  - ・ マナーモード設定中やエラー音の設定が**OFF**の場合は、電池切れアラーム音は鳴りません。
  - ・ 本機を閉じているときは、☞ (右側面) を押すと、電池切れアラーム音は鳴りやみます。

### ● 通話中のとき (音声電話／TVコール共通)

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、受話口またはスピーカーから電池切れアラーム音が「ブーブー…」と鳴り、約1分30秒後に通話が切断され、さらに約30秒後に電源が切れます。電池パックを充電してください。

## 電池レベル表示について

- 電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示 (☞P.1-9、P.1-10) とメッセージをご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。

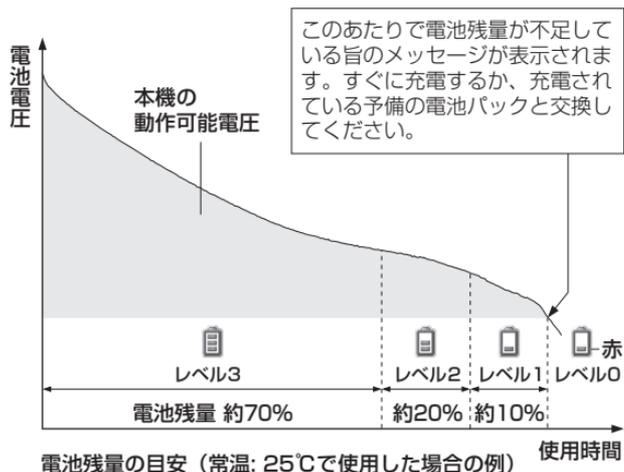


## 電池パックを取り付ける／取り外す

●必ず電源を切ってから取り付け／取り外しを行ってください。


### 1 電池カバーを外す

「□」部分を押しながらロックが外れるまでスライドさせて外します。

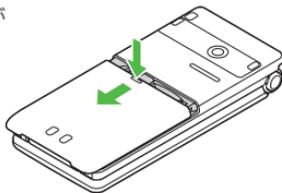

### 2 電池パックを取り付ける場合

電池パックの矢印面を上にして、本機と電池パックの端子を合わせてはめ込みます。

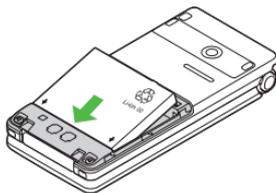


### 電池パックを取り外す場合

電池パックの突起を上方向に持ち上げます。



### 3 電池カバーを取り付ける

本体の溝に電池カバーのツメを合わせて置き、カチッと音がするまでスライドさせます。

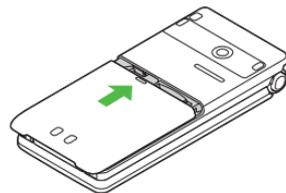

#### お知らせ

- 電池パックを取り外すと、まれに直前に行った設定変更の内容が反映されない場合があります。
- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- ・リサイクルのときは、分解したり、ショートさせないようにご注意ください。火災や感電の原因となります。




Li-ion 00

## 急速充電器（オプション品）を利用して充電する

必ず指定の急速充電器を使用してください。

充電時間：約150分

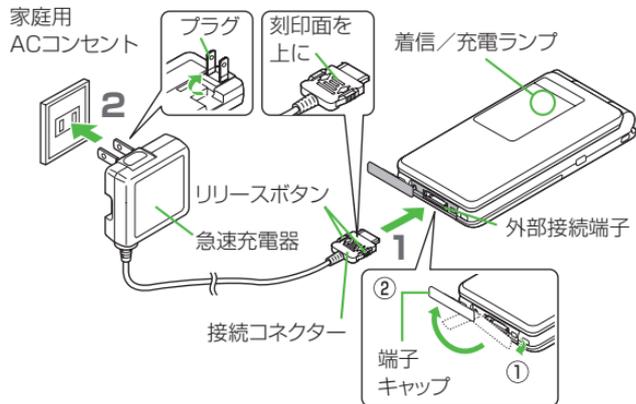

### 1 急速充電器の接続コネクタを本機の外部接続端子に差し込む

接続コネクタの刻印がある面を上にして、外部接続端子に差し込みます。

### 2 急速充電器のプラグを家庭用ACコンセントに差し込む

プラグを起こしてからACコンセントに差し込みます。着信/充電ランプが点灯し、充電を開始します。着信/充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。

### 3 充電が完了したら、急速充電器を外す

プラグをACコンセントから抜き、接続コネクタを本機から抜きます。接続コネクタは両側のリリースボタンを押さえながらまっすぐに引き抜き、プラグを倒して保管してください。抜いたあとは、端子キャップを元に戻してください。

#### お知らせ

- 急速充電器の操作方法などについては、急速充電器の取扱説明書を参照してください。
- 卓上ホルダー（オプション品）を利用して充電することもできます。



## マナーモード

### マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように電源を切りましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

### マナーを守るための機能

マナーモード (☞右記)	電話がかかってきたときなどに、着信音を鳴らさずに振動でお知らせします。
バイブレーションの設定 (☞P.16-2)	電話がかかってきたときなどに、振動でお知らせします。
音量の設定 (☞P.16-2)	着信音や再生音などの音量を調節することができます。
電波OFFモード (☞P.1-17)	電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。
簡易留守録 (☞P.2-12)	電話に出られないときに相手の用件を本機に録音できます。
運転中モード (☞P.1-17)	運転中、電話をかけてきた相手に、電話に出られない旨のガイダンスを流します。(着信音は鳴りません)


## マナーモードを設定／解除する

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。電話がかかってくると、振動でお知らせします。

- マナーモード設定中の動作は変更できます。(☞P.16-7)
- 設定すると「」が表示されます。

### 1 待受画面で(＃) (長押し)

- 解除するには：設定中に(＃) (長押し)
- 本機を閉じているときは、右側面の  
 (長押し) で設定／解除を行います。

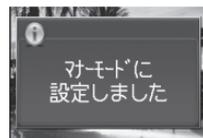

#### お知らせ

- マナーモードを設定しても、次の音は鳴ります。  
静止画撮影時のシャッター音、動画撮影時の開始／停止音、拡大ルーペでの画面静止音、自動応答での応答音、イヤホンからの着信音 (レベル1で鳴ります)
- マナーモード設定中にメディアプレイヤーを起動した場合、再生画面表示中にで音を鳴らすことができます。
- アラーム登録の優先設定を**アラーム優先**にすると (☞P.12-6)、マナーモード設定中でもアラーム音は鳴ります。

#### こんなこともできます！

- 設定 ●環境や状況に合ったマナーモードに切り替える (☞P.16-7)

## 電波OFFモードを設定／解除する

電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。この場合、電話の発着信、メールやデータの送受信、インターネットなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。

- 設定すると、電波状態表示が「

メインメニューから 設定▶通話設定▶電波OFFモード

### 1 ON/OFF

#### お知らせ

- 電波OFFモードを設定すると、自動的に赤外線通信が無効になります。
- 電波OFFモード設定中は緊急電話番号（110／119／118）への発信はできません。

## 運転中モードを設定／解除する

着信音を鳴らさずに、電話をかけてきた相手に電話に出られない旨のガイダンスを流し、メッセージを録音します。

- 設定すると「

### 1 待受画面で右側面の□（長押し）

- 解除するには同様の操作を行います。

## 機能の呼び出しかた

### メインメニューから機能呼び出す




- 1 待受画面で  を押す  
メインメニューが表示されます。
- 2  でアイコンを選び、 を押す  
各項目内のメニューが表示されます。  
●待受画面に戻るには：各画面で 



## 各機能や項目に番号がある場合

設定画面や☑[メニュー]を押したあとに表示されるメニュー画面では、メニュー名の先頭にある番号を押してメニューを選択できます。

例) ディスプレイ設定画面で  
配色パターンを選択するには、  
⑦を押す

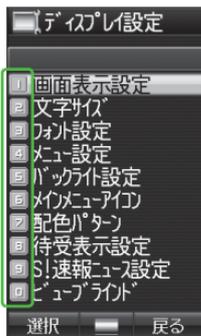

## ボタンで機能呼び出す

待受画面で各ボタンを押すと、あらかじめ登録されている機能呼び出すことができます。(☞P.1-6)

- ☑、☑、☑を押したときの機能を変更したり無効にすることができます。(☞P.16-6) ただし、シンプルモード設定中はお買い上げ時の機能になります。
- ☑を長押ししたときの接続先を変更できます。(☞P.16-6)

## 待受画面に表示される情報

### インフォメーション表示

待受画面にインフォメーションを表示して、いろいろな情報をお知らせします。



- 1 内容を確認するには、☑でインフォメーションの項目を選択

- インフォメーション表示を消すには：  
☑/☑[終了]/☑

### インフォメーションで表示されるお知らせ内容

不在着信	応答しなかった電話があります。(☞P.2-10)
メール	メールを受信しました。(☞P.13-12) フィーリングメールを受信すると、さらに感情アイコンと送信元が表示されます。
簡易留守録	簡易留守録にメッセージがあります。(☞P.2-13)
留守電メッセージ	留守番電話センターに新しい伝言メッセージがあります。(☞P.2-16)
着信のお知らせ	留守番電話サービスの着信お知らせ機能を開始すると、圏外や電源OFF時、通話中に受けられなかった着信をお知らせします。(☞P.2-16)
ソフトウェア更新結果	ソフトウェア更新の結果をお知らせします。(☞P.17-11)
新着S!情報チャンネル	S!情報チャンネルを受信しました。(☞P.7-2)
S!情報チャンネル	S!情報チャンネルの受信に失敗しました。(☞P.7-2)
新着天気予報	天気予報を受信しました。(☞P.7-3)
天気予報	天気予報の受信に失敗しました。(☞P.7-4)

## 待受ウィンドウ

待受画面にS!速報ニュースやよく使う機能のショートカットアイコンを表示できます。(待受ウィンドウ)

- S!速報ニュースについて (☞P.7-5)



S!速報ニュース

### 待受ウィンドウの表示／非表示を切り替えるには

お買い上げ時の設定では、を押して表示／非表示を切り替えられます。非表示の状態ではを押して、表示させることもできます。その場合、アイコンやテロップが選択された状態になります。選択を解除するにはを押してください。

- 待受ウィンドウは、常時表示にしたり、表示しないようにも設定できます。(☞P.16-4)

## 待受ウィンドウの表示を変える

《お買い上げ時》ショートカット+S!速報ニュース  
S!速報ニュースとショートカットアイコンを同時に、またはそれぞれ単独で表示させることができます。

- 1 待受画面で→[メニュー]→  
パネルデザイン変更→項目を選択

## パネルの色の濃さを変える

《お買い上げ時》淡い

- 1 待受画面で→[メニュー]→パネル背景表示  
→項目を選択

## S!速報ニュースを登録／設定する

テロップ表示中にS!速報ニュースの登録や設定ができます。

- 1 待受画面で→テロップを選んで[メニュー]

### 2 S!速報ニュース登録の場合 S!速報ニュース登録

インターネットに接続します。  
以降は画面の指示に従って操作してください。

### S!速報ニュース設定の場合

S!速報ニュース設定→自動更新設定／表示設定  
以降の操作について (☞P.16-18)

## ショートカットアイコンから直接機能呼び出す

- 1 待受画面で→

アイコンを選ぶ

アイコンのバックの色が変わり、パネルの上に機能名が表示されます。

- 選択を解除するには：



- 2 機能呼び出すには

## ショートカットアイコンを登録する

よく使う機能やブックマーク、電話帳などを待受画面上にショートカットアイコンとして登録できます。

- お買い上げ時はメニューリスト、各種手続・料金、待ちうた、便利なワンタッチ機能、ピクチャー（データフォルダ）、アラーム、電卓、カレンダー、Web検索が登録されています。

- 1 待受画面で  → 登録位置を選んで  
 [メニュー] → ショートカット登録
  - 2 項目を選択 → 機能やブックマーク、電話帳を選んで  [登録]
- **アイコンの位置を変える**  
> 手順1でアイコンを選んで  [メニュー] → ショートカット移動 → 場所を選択
  - **アイコンの登録を削除する**  
> 手順1でアイコンを選んで  [メニュー] → 登録解除 → 

## きせかえアレンジを利用する

お好みのキャラクターなどのイメージに合わせた画面表示や着信音などに一括変更できます。

### きせかえアレンジをダウンロードする

メインメニューから **データフォルダ** ▶ **きせかえアレンジ**

- 1 **Y!ケータイで探す** →   
インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。  
以降は画面の指示に従って操作してください。
  - データフォルダのきせかえアレンジフォルダ内の操作について ( P.9-8)

## きせかえアレンジに切り替える

- 1 待受画面で 
- 2  [きせかえ] → きせかえアレンジ
- 3 コンテンツを選んで  [決定] → 

### ■ きせかえアレンジの設定を解除する

> 待受画面で  →  [きせかえ] → 設定解除

#### お知らせ

- 電池残量が不足していると設定できません。
- 切り替え中は他の機能を操作できません。
- **メインメニューから データフォルダ ▶ きせかえアレンジ**  
▶ ファイルを選んで  [メニュー] ▶ 登録 でも切り替えられます。
- **メインメニューから 設定 ▶ きせかえアレンジ** からでも切り替え／設定解除ができます。
- シンプルモードを設定すると、きせかえアレンジは解除されません。
- きせかえアレンジの設定が解除できない場合は、待受画面で「6368##」と入力→**通常メニュー** のあと、もう一度解除操作を行ってください。


## プライベートメニューを利用する

よく使う機能をプライベートメニューに登録すると、少ない操作でその機能を呼び出せます。

- 最大12件登録できます。
- あらかじめ登録されている機能は変更できます。

## プライベートメニューから機能呼び出す


- 1 待受画面で  (長押し)  
プライベートメニューが表示されます。  
● 待受画面に戻るには： [戻る]
- 2 メニューを選択

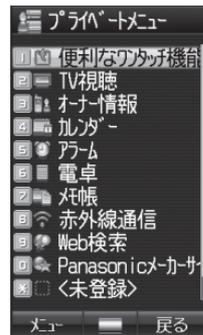

プライベートメニュー画面

## よく使う機能をプライベートメニューに登録する

- 1 待受画面で (長押し)
- 2 登録位置を選んで  
 [メニュー] →  
ショートカット登録
- 3 項目を選択
- 4 機能などを選んで [登録]

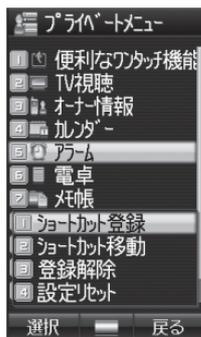

プライベートメニュー  
設定画面

### ■ メニューの位置を変える

- > 手順2でメニューを選んで [メニュー] → ショートカット移動 → 場所を選択

### ■ メニューの登録を解除する

- > 手順2でメニューを選んで [メニュー] → 登録解除 →

### ■ メニューをお買い上げ時の状態に戻す

- > 手順2で [メニュー] → 設定リセット →

## シンプルモードを利用する


シンプルモードに設定すると、基本的な機能だけがメニューに表示されるようになります。

また、メール、電話帳、発着信履歴、ブラウザなどで画面に表示される文字が大きくなり、音声通話とTVコールの受話音量が最大になります。

- 各機能内のメニューも基本的なものに限定されています。  
( P.1-24)
- シンプルモード設定中の文字サイズは変更できません。
- 受話音量を変えるには ( P.1-24)



通常モード画面

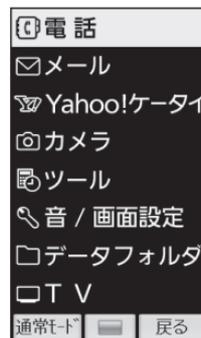

シンプルモード画面

文字サイズ：大  
受話音量：レベル6

## シンプルモードを設定／解除する

- 1 待受画面で(✳) (長押し) → (●)   
 ●解除するには：設定中の待受画面で(✳) (長押し) → (●)

### ■ 受話音量を変える

> 通話中に (📞) / (📞)\*

※ 音声通話中のみ

### ■ 待受画面の時計位置を変える

> **メインメニューから** 音/画面設定 ▶ 待受時計 ▶ 中央下

### ■ メインメニューから解除する

> 待受画面で (●) → (📧) [通常モード] → (●)

#### お知らせ

- 切り替え中は他の機能を操作できません。
- 電源を切ってもシンプルモードは解除されません。
- シンプルモードを設定すると、待受ウィンドウやプライベートメニューは使用できません。きせかえアレンジは解除されます。また、ボタン設定は一時的にお買い上げ時の状態になります。
- **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ シンプルモード切替 ▶ (●)**でも設定できます。

## シンプルモード設定中のメニュー一覧

メニュー項目	参照先	メニュー項目	参照先
<b>電話</b>		<b>ツール</b>	
電話帳を見る	4-6	便利なワンタッチ機能	12-12
電話帳に登録	4-3	アラーム	12-6
メール・通話履歴	2-10	バーコードリーダー	12-10
簡易留守録リスト	2-13	電卓	12-7
留守番電話	2-15	メモ帳	12-8
ワンタッチボタン設定	4-8	ボイスレコーダー	12-9
自分の電話番号	1-26	赤外線通信	10-2
<b>メール</b>		<b>音/画面設定</b>	
受信ボックス	13-12	着信音量	16-2
S!メール新規作成	13-4	着信メロディ	16-2
下書き	13-18	バイブレーション	16-2
新着メール受信	13-17	壁紙	16-4
送信済みボックス	13-18	待受時計	左記
未送信ボックス	13-18	日時	16-8
SMS新規作成	13-8	<b>データフォルダ</b>	
<b>Yahoo!ケータイ</b>		ピクチャー	9-2
Yahoo!ケータイ	14-3	ムービー	9-2
ブックマーク	14-8	着うた・メロディ	9-2
画面メモ	14-8	S!アプリ	9-2
URL入力	14-4	ブック	9-2
<b>カメラ</b>		デコレメールテンプレート	9-2
写真をとる	6-5	メモリ容量確認	9-3
写真を見る	6-8	<b>TV</b>	
動画をとる	6-6	TVを見る	5-5
動画を見る	6-8	チャンネル設定	5-3

## 暗証番号

本機のご使用にあたっては「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号」、「発着信規制用暗証番号」が必要になります。

### 操作用暗証番号

《お買い上げ時》9999

4～8桁の暗証番号で、各機能进行操作するときに使用します。

- 入力した操作用暗証番号は「★」で表示されます。
- 操作用暗証番号を変更するには (☎P.11-2)
- 入力を3回間違えると、警告画面が表示されます。いったん電源を切ると、再び入力できるようになります。

### 交換機用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作するときや、インターネットの有料情報の申し込みの際に使用します。

- 交換機用暗証番号は本機の操作では変更できません。交換機用暗証番号を変更するときは、手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先 (☎P.17-30) までご連絡ください。

### 発着信規制用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、発着信規制サービス (☎P.2-19) の設定を行うときに使用します。

- 入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先 (☎P.17-30) までご連絡ください。
- 発着信規制用暗証番号を変更するには (☎P.2-19)

#### お知らせ

- 操作用暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号は、お忘れにならないようご注意ください。また、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 暗証番号について詳しくは、お問い合わせ先 (☎P.17-30) までご連絡ください。

## のぞき見されないように設定する (ビューブラインド)

斜めの角度からディスプレイを見えにくくすることができます。  
周囲の人の視線を気にしないで利用できます。

- 1 各画面を表示中に(8) (長押し)  
お買い上げ時はレベル1の画面になります。  
●解除するには：設定中に(8) (長押し)

### ■ レベルを変更する

> **メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定▶ビューブラインド▶  
レベル▶**レベルを選択 (レベル3が一番見えにくくなります。)

#### お知らせ

- **メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定▶ビューブラインド▶設定ON/OFF**でも設定/解除できます。
- 以下の場合には(8) (長押し)を行っても設定/解除できません。  
待受画面表示中、ビューブラインド設定画面表示中、  
S!アプリ実行中、デジタルテレビ視聴中、TVコール中
- 以下の場合にはビューブラインドが一時的に解除されます。機能の  
利用を終了/中断すると、再び設定されます。  
S!アプリ実行中、デジタルテレビ視聴中

## 自分の電話番号を確認する

オーナー情報 (P.4-14) を呼び出して、自分の電話番号を確認できます。名前やメールアドレスなど、登録している情報も同時に確認できます。

- 1 待受画面で(9)→(0)  
オーナー情報が表示されます。

