

メディアプレイヤー

メディアプレイヤーについて	8-2
音楽／動画のダウンロード	8-3
音楽（着うた [®] ／着うたフル [®] ）／動画を ダウンロードする	8-3
ミュージックサーチで音楽を検索する	8-3
メディアプレイヤーの利用	8-4
再生中の画面の見かた	8-4
音楽を再生する（オーディオプレイヤー）	8-4
動画を再生する（ムービープレイヤー）	8-6
再生中の操作	8-7
再生に関する機能	8-7
プレイリストを利用する	8-8
プレイリストに関する機能	8-9

メディアプレイヤーについて

本体やメモ리카ードに保存した音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生します。プレイリストを使って、お好みの選曲集を作ることもできます。

- プレイリストについて (📖P.8-8)

利用時のご注意

- ファイルの形式やメモ리카ードの状態、保存方法などによって再生できないことがあります。
- 電池残量が不足していると再生できません。
- 再生中はイルミネーションが点滅します。点滅は消せません。
- 再生中に電話がかかってきたりアラームの設定時刻になったり電池残量が不足すると、再生は停止します。
- 再生中にメールを受信しても着信音は鳴りません。1秒間の振動とともにイルミネーションが点滅し、画面最上段に新着メール受信をお知らせするテロップが30秒間流れます。
- 再生中に充電すると、着信/充電ランプが点灯し、再生中イルミネーションは点灯しなくなります。

著作権保護ファイルの利用について

ダウンロードした音楽/動画ファイルには、著作権保護設定により再生や転送、保存などが制限されているものがあります。著作権保護ファイルの利用には、コンテンツ・キーの取得が必要な場合があります。(📖P.9-6)

有効期限や使用可能回数などの著作権保護に関する制限を持つ場合、プロパティ (📖P.8-8) で確認できます。

パソコンでの音楽データ保存について

パソコンを使ってメモ리카ードまたは本体に音楽データを保存し本機で利用するときは、次の点にご注意ください。

- 著作権などにご注意ください。
 - ・ご利用にあたっては、著作権などの第三者知的財産権その他の権利を侵害しないようご注意ください。
 - ・メモ리카ード内に保存した音楽は、個人使用の範囲だけでご使用ください。
- メモ리카ードに音楽データを保存するときは、指定のフォルダに保存してください。(📖P.9-17)

音楽／動画のダウンロード

音楽（着うた[®]／着うたフル[®]）／動画をダウンロードする

インターネットに接続して、音楽（着うた[®]／着うたフル[®]）や動画をダウンロードできます。

- ご利用にあたっては、音楽や動画の提供サイトの情報（料金や有効期限など）を必ずご確認ください。

メインメニューから メディア

1 音楽（着うた[®]／着うたフル[®]）のダウンロード オーディオ→Y!ケータイで探す→

動画のダウンロード

ムービー→Y!ケータイで探す→

インターネットに接続され、ダウンロードサイトが表示されます。

以降はジャンルやサイトなどを選択し、ダウンロードしてください。

ミュージックサーチで音楽を検索する

曲名やアーティスト名で検索して、音楽をダウンロードできます。

メインメニューから メディア▶オーディオ ▶ミュージックサーチ

1

以降は画面指示に従って音楽ファイルを検索し、ダウンロードしてください。

メディアプレイヤーの利用

再生中の画面の見かた



- タイトル
- アーティスト名
- ファイル番号 / 総ファイル数
- MP3 AAC4
- 音量
- 再生経過時間 / 総再生時間

再生モードアイコン

再生モード設定の確認ができます。

- PLAY MODE 全ファイル再生
- PLAY MODE 連続再生
- PLAY MODE 1ファイル再生
- PLAY MODE ランダム再生
- PLAY MODE 1ファイルリピート

- 再生モードを変更するには (P.8-7)

お知らせ

- ファイルによって、タイトルやアーティスト名を表示できない場合があります。

音楽を再生する（オーディオプレイヤー）

再生できるファイル

ファイルの種類		拡張子
MPEG-4 ファイル	AMR-NB	.3gp .mp4 .m4a .smc
	AAC-LC	
	aacPlus	
	Enhanced aacPlus	
	SMC	

- 上記のファイルでも、ファイルによって再生できない場合があります。
- 著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。

メインメニューから メディア▶オーディオ

1 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
全曲リスト	保存されているすべてのオーディオプレイヤー対応音楽ファイルから選択します。
ミュージック	ミュージックフォルダに保存されているすべてのオーディオプレイヤー対応音楽ファイルから選択します。
着うた	着うた・メロディフォルダに保存されているすべてのオーディオプレイヤー対応音楽ファイルから選択します。
プレイリスト	お好みで選択し、分類した音楽ファイルから選択します。 > プレイリストを選択

- メモリカード内の音楽を再生する場合は、で**メモリカードタブ**を選択します。

2 音楽ファイルを選択

- 選択した音楽ファイルが再生されます。
- 再生中の操作について（P.8-7）

3 終了するときは、/[戻る]→[NO]

- 確認画面でを押すと、再生画面に戻ります。

■再生位置を変える

- > 再生中に[メニュー]→再生位置指定→再生位置の時間を入力

音楽を聴きながら他の機能を利用する (バックグラウンド再生)

音楽を聴きながら電話帳やメール、インターネットなどの機能が利用できます。

1 オーディオプレイヤーで曲を再生中に

/[戻る]→

- バックグラウンド再生を終了するには：待受画面で→

お知らせ

- SIアプリなど、同時に利用できない機能があります。
- バックグラウンド再生中は音量や再生モードの変更などの操作はできません。
- メインメニューから メディア▶オーディオ▶再生画面を表示**
/[戻る]▶[NO]でも再生を終了できます。

SMCファイルを再生する

SMC (Softbank Music Content) ファイルは、再生と同時にCDジャケットや歌詞の表示ができます。



SMCファイルを再生すると、1枚目のジャケットが表示されます。

- 画面に「」が表示されている場合は、でジャケット画面と歌詞画面を切り替えられます。
- /でジャケット画面や歌詞画面を前後に切り替えられます。

動画を再生する（ムービープレイヤー）

再生できるファイル


ファイルの種類	拡張子
MPEG-4	.3gp
H.263	.mp4

- 再生できる動画のサイズは、Sub-QCIF、QCIF、QVGA、CIFサイズと、ソフトバンク携帯電話で撮影したS!メール添付用のサイズです。
- QVGAサイズの動画を再生すると、フルスクリーン表示（右記）になり、画像が右に90度回転します。（）を押すと、通常の再生画面になります。
- 上記のファイルでも再生できない場合があります。
- 著作権保護ファイルには、他の拡張子のものもあります。

メインメニューから メディア▶ムービー

1 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
全ムービーリスト	保存されているすべてのムービープレイヤー対応動画ファイルから選択します。
ムービーフォルダ	ムービーフォルダに保存されているすべてのムービープレイヤー対応動画ファイルから選択します。
プレイリスト	お好みで選択し、分類した動画ファイルから選択します。 > プレイリストを選択

- メモリカードやビデオカメラフォルダ内の動画を再生する場合は、でそれぞれのタブを選択します。

2 動画ファイルを選択




選択した動画ファイルが再生されます。

- 再生中の操作について（P.8-7）

3 終了するときは、

フルスクリーンで動画を再生するには

動画再生中にを押すと表示が90度回転し、フルスクリーン（全画面）で再生されます。

- もう一度を押すと、通常の再生画面に戻ります。
- フルスクリーン表示中にを押すと、画面が180度回転します。もう一度を押すと元に戻ります。
- フルスクリーン表示された方向は記憶されます。最後にフルスクリーン表示された方向で次回も表示を開始します。

再生中の操作

音量を調節する ^{*1}	
再生中のファイルを最初から再生する	<ul style="list-style-type: none"> ●再生開始から3秒以内の場合は前のファイルを再生します。
前のファイルを再生する	2回 (再生開始から3秒以内の場合は1回)
次のファイルを再生する	
早戻しする ^{*2}	(長押し)
早送りする ^{*2}	(長押し)
一時停止/再開する	
再生を終了する	音楽: 2回 / → 動画: /
次のジャケット/歌詞を見る ^{*3}	
前のジャケット/歌詞を見る ^{*3}	
ジャケット/歌詞の表示を切り替える ^{*3}	
画像をフルスクリーン表示する ^{*4}	
フルスクリーン表示中に画面を180度回転させる ^{*4}	

※1 音量を変更すると、次回起動したときも変更した音量で再生を行います。

※2 データフォルダなどの他の機能から再生した場合は、早戻し/早送りができない場合があります。

※3 SMCファイルの再生中のみ操作できます。

※4 動画の再生中のみ操作できます。

再生に関する機能

再生モードを変更する

《お買い上げ時》全ファイル再生

- 設定した再生モードは再生画面で確認できます。
(再生モードアイコン▶P.8-4)
- 変更した再生モード設定は保存され、次回メディアプレイヤーを起動したときも同じ設定で再生を行います。
メインメニューから **メディア▶オーディオ/ムービー**
▶再生モード設定▶項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
全ファイル再生	選択したフォルダ/プレイリスト内すべての音楽または動画ファイルのうち、選択したファイルからリストの末尾のファイルまでを再生します。
1ファイル再生	選択した1つの音楽または動画ファイルを再生します。
1ファイルリピート	選択した1つの音楽または動画ファイルを繰り返し再生します。
連続再生	選択したフォルダ/プレイリスト内すべての音楽または動画ファイルを繰り返し再生します。
ランダム再生	選択したフォルダ/プレイリスト内すべての音楽または動画ファイルを順不同に再生します。

■ 再生中に利用できる機能

> ファイルを再生中に[戻る]メニュー→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
再生／一時停止	ファイルを再生／一時停止します。
再生モード設定	再生方法を選択します。（P.8-7）
歌詞表示／ジャケット表示 ^{*1}	歌詞またはジャケットを表示します。
ジャケット送り／歌詞送り ^{*1}	次のジャケット／歌詞を表示します。
ジャケット戻し／歌詞戻し ^{*1}	前のジャケット／歌詞を表示します。
フルスクリーン（ムービー）／ノーマルスクリーン ^{*2}	動画ファイルを再生するときの表示サイズを選択します。
上下反転（フルスクリーン時） ^{*2}	動画ファイルをフルスクリーン表示中に画面を180度回転します。
再生位置指定	入力した再生時間の位置から再生します。
URLに接続 ^{*3}	インターネットに接続します。音楽ファイル再生中は、接続中にバックグラウンド再生を行います。
プロパティ	ファイル情報の詳細を表示します。
ヘルプ	再生中のボタン操作を表示します。

※1 SMCファイルの再生中のみ操作できます。

※2 動画の再生中のみ操作できます。

※3 ファイルによっては選択できません。

■ プレイリストを利用する

メディアプレイヤーで再生可能な音楽／動画ファイルを、プレイリストに登録して分類できます。プレイリストに登録するファイルは、着うた・メロディ／ミュージック／ムービーフォルダ内に保存されているファイルから選択します。プレイリストには分類したファイル呼び出して再生するのに必要な情報のみが保存され、ファイルの保存場所は変わりません。

お知らせ

- 音楽ファイルと動画ファイルが混在するプレイリストは作成できません。また、本体とメモ리카ードそれぞれに保存されているファイルが混在するプレイリストを作成することもできません。
- ファイルによって、プレイリストに登録できない場合があります。

新しいプレイリストを作成する

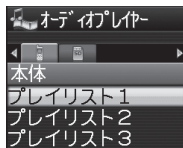
- 本体とメモリーカードにそれぞれ最大30件まで作成できます。
- 1つのプレイリストには最大99曲まで登録できます。

メインメニューから メディア▶オーディオ/ムービー▶プレイリスト

1 [メニュー]▶プレイリスト作成

2 プレイリスト名を入力

プレイリスト一覧の先頭に追加されます。



プレイリスト一覧画面

3 プレイリストを選択▶

[メニュー]▶追加

4 音楽プレイリストにファイルを追加する

ミュージック/着うた▶ファイルを選択

動画プレイリストにファイルを追加する

ファイルを選択

- プレイリストから再生するには (P.8-5、P.8-6)

プレイリストに関する機能

■プレイリスト一覧画面で利用できる機能

- > メインメニューから メディア▶オーディオ/ムービー▶プレイリスト▶ (プレイリストを選んで) [メニュー]▶項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
選択	プレイリストを選択します。
再生モード設定	プレイリストの再生方法を変更します。(P.8-7)
プレイリスト作成	プレイリストを新規作成します。(左記)
プレイリスト名変更	プレイリストの名前を変更します。▶プレイリスト名を変更
削除	プレイリストを削除します。(P.8-10)

■プレイリストの再生順序を変える

- > メインメニューから メディア▶オーディオ/ムービー▶プレイリスト▶プレイリストを選択▶ファイルを選んで [メニュー]▶再生順変更▶位置を選択
- 選択した位置の上に移動します。

プレイリスト／ファイルを削除する

共通操作▶ **メインメニューから メディア▶オーディオ／ムービー▶プレイリスト**

■ プレイリストを削除する

> 各項目の操作（下記参照）

項目	操作・補足
1件削除する	> プレイリストを選んで☒[メニュー]→削除→1件→☒[YES]
複数削除する	> ☒[メニュー]→削除→複数選択→プレイリストにチェック→☒[OK]→☒[YES]
全件削除する	> ☒[メニュー]→削除→全件→☒[YES]→操作作用暗証番号を入力

■ プレイリスト内のファイルを削除する

> プレイリストを選択→各項目の操作（下記参照）

項目	操作・補足
1件削除する	> ファイルを選んで☒[メニュー]→削除→1件→☒[YES]
複数削除する	> ☒[メニュー]→削除→複数選択→ファイルにチェック→☒[OK]→☒[YES]
全件削除する	> ☒[メニュー]→削除→全件→☒[YES]→操作作用暗証番号を入力