SoftBank 930CA

User Guide 取扱説明書



はじめに

このたびは、「SoftBank 930CA」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 930CAをご利用の前に、「使い方ガイド」、「取扱説明書(本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 930CAは、3G方式に対応しております。

ご注意

本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。

乱工、落工はお取り替えいたします。

- ●本書の最新版は、ソフトバンクホームページからダウンロードできます。
 - http://mb.softbank.jp/mb/r/support/930ca/
- 故障とお考えになる前に、以下のカシオ計算機株式会社のホームページで症状をご確認ください。
 - ・930CAからは→ http://sb.casio.ip/fag/ (カシオ携帯電話FAQ)
 - ・パソコンからは→ http://k-tai.casio.ip/fag/ (カシオ携帯電話FAQ)

本書の構成

準備/基本	本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な 共通操作などまとめて説明しています。	準備/基礎知識	1
必ずお読みください!	YAZBAN GCG.CIS CBB9/3 CG G.S C	共通操作	2
		電話	3
セキュリティ	セキュリティを強化する機能について説明しています。	? セキュリティ	4
機能	本機の代表的な機能を章単位ごとにまとめて説明しています。	メール	5
	お使いになりたい機能の章をお読みください。	<i>☆</i> インターネット	6
		う カメラ	7
		テレビ	8
		♪♪ 音楽/ S! アプリ	9
		■ エンタテイメント	10
ツール	本機で利用できるその他の便利なツール(道具)について説明しています。	ル ツール	11
データ管理/通信	データフォルダやデータ通信を利用したデータ管理について	一 データ管理	12
	説明しています。	通信	13
カスタマイズ	使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。	かスタマイズ	14
資料/各種情報/索引	本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。	資料/付録	15
ー 、 ・	- -	(動作しているときなどは	

で注意! 本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。

カンタン検索

●機能やサービスの名前から探す

機能やサービスの名前がわかっているときは 目次や索引、インデックスから探しましょう。

P.vi~P.vii、P.15-40~P.15-51

●画面の表示やマークの意味を知りたい

「ディスプレイについて」から探すこと ができます。



P.1-9~P.1-10

●基本的な操作を覚えたい

メニューからの機能選択が操作の基本です。ボタンの使い方などもおぼえておきましょう。

 $P.2-2 \sim P.2-9$

●おかしいな…故障かな?と思ったとき

故障かな?と思ったらご覧ください。 保証とアフターサービスについても 説明しています。 **P.15** 6 0 1 **P.15** 1

P.15-6~P.15-10、P.15-52

●こんなことがしたい!

したいことや目的が決まって いるときはここから探すこと ができます。 とにかく早く 基本操作を 覚えたい



新しいケータイを 友達に知らせたい

自分だけの ケータイに カスタマイズ

電話やメール 以外でも <u>便利</u>に使いたい

ソフトバンク ケータイだから できる

操作の基本を覚えたい メニューからの機能選択が操作 の基本です。ボタンの使い方も 覚えましょう。 P.2-2 自分の雷話番号を確認したい 自分の番号は、簡単な操作で確 認できます。 P.1-23 音楽を入手したい 簡単なメニュー操作で着うた®サ イトからダウンロードできます。 P.9-4

文字入力のしくみを覚えたい ましょう。

メールなどでは文字入力が必要 です。便利な入力方式も活用し P.2-12

メールを使ってみたい

メールを目的に応じて使い分け ましょう。

インターネットを利用したい ソフトバンクならではのYahoo! 連動サービスが利用できます。

P.6-2

自分の情報を登録したい 自分の情報を登録しておくと、友

達に伝えるときなどに便利です。

音楽などを着信音に設定したい

アドレスを変更したい お好きなメールアドレスに変更 できます。

赤外線通信が便利です。 自分の情報を登録してから操作 しましょう。

P.1-23

P 14-23

P.5-2

着信音設定で音楽を選ぶだけで OKです。

P.14-10

待受画面をアレンジしたい

お好きな画像を背景画像に設定 して、その上に時計やカレンダー を表示できます。

よく使う機能を待受画面に登録

して、すぐに呼び出すことがで きます。

各機能をカンタンに使いたい

P.2-5

P.13-2

音楽プレーヤーとして使いたい

音楽のダウンロードも簡単にで きます。

P.9-2

カメラ/ビデオとして使いたい

フォトやムービーを撮影できま す。

P.7-2

テレビとして使いたい

移動体诵信向け地 ト波デジタル テレビ「ワンセグ」に対応して います。

P.8-2

P.14-4

本機を、電子マネーを使った買 い物の支払いや、交通チケット、 ポイントカードなどとして利用 P.11-2 できます。

ソフトバンクケータイ専用のポー タルサイトを提供。インターネッ トをより便利に利用できます。

P.6-3

メール本文の文字色や背景などを 装飾したり、画像などを挿入し て表現豊かなメールを作成でき P.5-4 ます。

ゲーム機として使いたい

S!アプリを使ってみましょう。 Yahoo! ケータイからダウンロー ドもできます。

P.9-8

最新ニュースが知りたい

S! 速報ニュースを使ってみましょ う。さまざまなニュースの閲覧 ができます。

P.10-2

本書の見かた

◆ 本書は「SoftBank 930CA」の取扱説明書です。 ◆ 本書では、「SoftBank 930CA」を「本機」と表記しています。 ● 本書では、「microSD™メモリカード (microSDHC™メモリカード含む)」を「メモリカード」と表記しています。 ● 本書で掲載している待受画面は、本体色「レッド」のお買い上げ時の待受画像を例に掲載しています。 また、メインメニューや操作手順などの画面デザインも、お買い上げ時の状態を例に掲載しています。 ● タイトル 基本操作ページ ●各機能の基本操作を画面中心に、わかりやすく説明しています。 このページで説明している 機能の名前です。 ■ S!速報ニュース ● 便利な機能 更新情報を確認する S!速報ニュースを利用する **☆**もっと使いこなる もっと便利な機能を記載した ● 機能別アイコン表示 [7] [S!速報ニュース一覧画面] でニュー 🔐 便利な機能 登録したニュースの情報を自動的に更新し ページを案内しています。 スを選択▶▶■ 本書をパラパラめくっても、 て、待受画面から確認することができます。 S! 速報ニュースに関する機能 ● S!速報ニュースのご利用には、パケット通 2 目的の情報を選択 ▶ ■ ↓ リストを手動で更新する 探している章がわかりやすい 信料が発生します。 ◆ リストを自動で更新する ■次の更新情報を表示する場合 ◆ 登録したニュースの情報を確認する ように各章のタイトル帯上に ニュースを登録する ❖ 登録したニュース/項目を削除する ● 設定 〈例〉S! 速報ニュース一覧のニュースを登録 アイコン表記しています。 する この章の機能を設定するペー 翻 設定 11 (長押し) ジを案内しています。 S!速報ニュースに関する設定 ◆ S!速報ニュースを待受画面に表示しない ■ インデックス ようにする ◆ テロップの表示速度を設定する 探したい機能をすぐに見つけ S!速報ニュースに表示する情報を設定す ることができます。 ❖ S!速報ニュースの画像を表示しないよう にする ❖ S!速報ニュースの登録内容をリセットす SI凍報ニュース一覧画面 ● 操作手順 (P.14-37) 「登録はこちら」


「YES」 それぞれの操作手順を画面に **▶**■ そって説明しています。 3 ニュースを選択 ▶■ 画面の指示に従って登録してください。 10-2 ● ページ番号 目次や索引の番号を表示して います。 操作にあたっての注意事項

●本書では、とくにことわりがないかぎり本機を開いた状態で、待受画面からの操作を中心に説明しています。

応用操作ページ

●各機能の操作をボタン操作中心に、 簡単に説明しています。

設定操作を説明

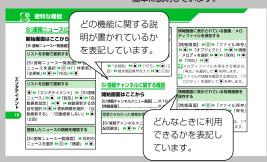

設定操作ページ (カスタマイズ)

●各機能をカスタマイズする設定操作を、表形式で説明しています。

(る) エンタテイメント設定


S!速報ニュースに関する設定

しています。 ###### ■ P 「エンタテイメント」 P ■ P 「S!連輯ニュース」 P ■ P 「With

S!連報ニュースを待受画面に表示しないよ うにする	→ 「待受設定」 → ■ → 「特受表示設定」 → ■ → 「表示しな → ■ (2回)
テロップの表示速度を設定する	→「持受股定」→■→「表示速度股定」→■→「速い」/「標準」/「遅い」→■(2回)
	→ 「待受設定」 → ■ → 「未読・既読設定」 → ■ → 「未読のみ」 / 「未読・既読全で」 → ■ (2回)
S!連報ニュースの画像を表示しないように する	→ 「画像表示設定」 → ■ → 「表示しない」 → ■ (2回)
SI連報ニュースの登録内容をリセットする	▶「S!速報ニュース一覧消去」 ▶ ■ ト 「YES」 ▶ ■ (2回) ▶ 備末端証番号を 入力 ▶ ■ (3回)

ソフトキー/カーソルキー/フロントボタンについて

画面下部に表示されている内容を実行する場合は、 それぞれの表示に対応するボタンを押します。



フロントボタンの表記について

本書では、フロントボタンを押す操作を

●上フロントボタン (右側のボタン) → □ (上)

次のように表記しています。

●中央フロントボタン→ |||||||| ●下フロントボタン(左側のボタン)→ (下)

ソフトキーの表記について

本書では、ソフトキーを押す操作を 次のように表記しています。

- たトソフトキー→ 図
- ●中央ソフトキー→■
- ●右 トソフトキー→
- ●左下ソフトキー→
- ●右下ソフトキー→同

カーソルキーの表記について

本書では、カーソルキーを押す操作を 次のように表記しています。

- ▶を押す→
- ●下を押す→□
- ●左を押す→□
- ●右を押す→□
- ●上または下を押す→
- ●左または右を押す→□
- ▶下左右を押す→

画面表示について

本書で記載されているイラストや表示画面は、実際の形状や字体および 表示や画面などと異なる場合があります。また周囲の明るさなどにより、 実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。

目次

本書の構成i	文字入力 2-12	メール送信 5-3
カンタン検索ii	電話帳 2-20	メール受信/確認5-7
本書の見かたiv	S!電話帳バックアップ 2-27	メール管理/利用5-10
目次vi	便利な機能 2-29	便利な機能 5-16
お買い上げ品の確認 viii		
安全上のご注意 ix お願いとご注意xxiv	3 電話	6 インターネット
あ願いこと注意	-604	0 100 4001
について xxxiii	電話について3-2	インターネットのしくみ6-2
Safety Precautions xxxv	音声電話 3-3	Yahoo! ケータイ 6-3
General Notes	TVコール 3-7	PCサイトブラウザ6-5
	通話情報の確認 3-10	画面操作6-8
1 準備/基礎知識	スピードダイヤル	ブックマーク/画面メモ 6-10
	海外での利用	便利な機能
各部の名称 1-2	(世界対応ケータイ)	12 3 · 0 12 13 · 0 · 12
ディスプレイについて1-9	オプションサービス	7 カメラ
USIMカードのお取り扱い 1-11	便利な機能	1 137.5
電池パックとACアダプタの	大小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	カメラについて 7-2
お取り扱い 1-14	4 セキュリティ	基本的な使いかた 7-5
電源ON / OFF 1-19		
电际UN/ UII I-IU	す ピイエジノイ	
マナーについて 1-21		いろいろな撮影 7-11
	PINコード設定 4-2	いろいろな撮影7-11 カメラメニュー7-14
マナーについて 1-21	PINコード設定 4-2 無断で利用されたくないとき 4-3	いろいろな撮影 7-11 カメラメニュー 7-14 スナップビューア
マナーについて1-21 暗証番号について1-22	PINコード設定 4-2 無断で利用されたくないとき 4-3 電話の発着信制限 4-7	いろいろな撮影
マナーについて	PINコード設定 4-2 無断で利用されたくないとき 4-3	いろいろな撮影 7-11 カメラメニュー 7-14 スナップビューア
マナーについて	PINコード設定	いろいろな撮影
マナーについて	PINコード設定	いろいろな撮影
マナーについて	PINコード設定	いろいろな撮影

チャンネル設定 8-5 テレビの視聴 8-6 番組の録画/再生 8-10 視聴/録画予約 8-13 便利な機能 8-15	音声メモ11-12 電卓11-13 アラーム11-14 バーコードリーダー11-16 テキストリーダー11-18	インターネット設定
9 音楽/S!アプリ	12 データ管理	15 資料/付録
音楽について9-2 音楽再生9-5 S!アプリ9-8	データフォルダについて 12-2 ファイルの確認 12-3	マルチ機能の組み合わせ 15-2 ソフトウェア更新 15-4
便利な機能 9-11 10 エンタテイメント	ファイルの編集	故障かな?と思ったら 15-6 ダイヤルボタン 割り当て一覧 15-11
S! 速報ニュース	メモリカードの管理 12-10 便利な機能 12-15	区点コード一覧
/お天気アイコン 10-3 電子ブック 10-5	13 通信	メニュー一覧
便利な機能 10-6 11 ツール	赤外線通信13-2 パソコン接続13-5	保証書/アフターサービス 15-52 お問い合わせ先一覧 15-53
おサイフケータイ [®] 11-2	14 カスタマイズ	
スケジュール管理 11-6 To Doリスト 11-9 テキストメモ 11-11	時計/画面/音の設定14-2 電話帳/電話の設定14-16 メール設定14-22	

お買い上げ品の確認

SoftBank 930CA本体のほかに、次の付属品がそろっていることをお確かめください。オプション品としても取り扱いしております。付属品、オプション品につきましては、お問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。

■電池パック(CHBAA1)

■ステレオイヤホン変換ケーブル(試供品)

■使い方ガイド

■保証書(本体)

SoftBank 930CAは、 $microSD^m$ メモリカード($microSDHC^m$ メモリカード含む)に対応しております。ご利用にあたっては、市販のメモリカードをご購入ください。

本機の充電には、ソフトバンクが指定したACアダプタを使用してください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管し てください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必 すお守りください。
- ●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■表示の説明

◆次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に 生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解した うえで本文をお読みください。


▲ た に この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または 重傷* 1 を負う危険が切迫して生じることが想定 される」内容です。
 ▲ 警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または 重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 ▲ 注意 の表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害*2 を負う可能性が想定される場合および物的損害*3 のみの発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

- ※2 傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感雷などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■絵表示の説明

●次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

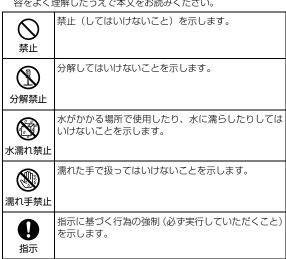

安全上のご注意



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

電源プラグを抜く

■本機、電池パック、USIM カード、AC アダプタ、 メモリカード (オプション品) の取り扱いについて (共通)

心危険



本機に使用する電池パック・ACアダプタは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。

指示

指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。また、指定品以外のUSIMカードを使用した場合、データの消失や故障の原因となる場合があります。



分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理 をしないでください。

分解禁止

火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。万一、改造などにより本機・車両などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたま ま放置したり、濡れた雷池パックを充電すると、発熱・ 水濡れ禁止。感電・火災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で 充電・使用・放置しないでください。

機器の変形・故障や雷池パックの漏液・発熱・発火・ 破裂・性能や寿命の低下の原因となります。また、ケー スの一部が熱くなり、やけどや火災などの原因となる ことがあります。



禁止

本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプ 夕を接続する際、うまく取り付けや接続ができ ないときは、無理に行わないでください。電池 パックや端子の向きを確かめてから、取り付け や接続を行ってください。

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。 火の中に投入したり、加熱したりしないでくだ



さい。

発火・破裂・火災の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てな いようにしてください。

禁止

レンズの集光作用により、発火・破裂・破壊・火災の 原因となります。

企警告



本機・電池パック・ACアダプタ・USIMカード を、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器 (圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器 (IH 調理器)の上に置いたりしないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機とACア ダプタの発熱・発煙・発火・故障や回路部品が破裂す るなどの原因となります。



プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉 塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)で は、必ず事前に本機の電源をお切りください。ま た、充電もしないでください。

ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構 内などでおサイフケータイ®対応携帯電話をご利用に なる際は、電源を切った状態で使用してください(IC カードロックを設定されている場合は、ロックを解除 した上で電源をお切りください)。

安全上のご注意



落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。

禁止

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・ 故障などの原因となります。



使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭・ 発熱・変色・変形など、今までと異なることに 気づいたときは、次の作業を行ってください。

指示

- 1. コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。

異常な状態のまま使用すると、発熱・破裂・火災や感電などの原因または電池パックの漏液の原因となります。



外部接続端子やその他接続端子、外部メモリカードホルダーに水やペットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。

禁止

ショートによる火災や故障などの原因となります。



禁止

コンセントにつながれた状態で外部接続端子を ショートさせないでください。また、外部接続 端子に手や指など、身体の一部を触れさせない でください。

火災・故障・感電・傷害の原因となります。



落下などにより破損し、電話機内部が露出した 場合、ご使用をおやめください。

禁止

感電したり、破損部でけがをすることがあります。



お風呂場など湿気の多い場所での使用、または 濡れた手での使用は絶対しないでください。

濡れ手禁止

感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。また、雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグ、電池パックを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保障の対象外となり、修理できません。



自動車や自転車などの運転中や歩きながらの ゲームや音楽再生、テレビ視聴などには使用し ないでください。

禁止

安全性を損ない、事故の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場 所に置かないでください。

禁止

落下して、けがや故障などの原因となります。バイブ レーター設定中は、特にご注意ください。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ い。また、ワンセグ用アンテナを伸ばしたり、 立てた状態でのご使用時にご注意ください。

指示

誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となり ます。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法 を教えてください。使用中においても、指示ど おりに使用しているかをご注意ください。

指示

けがなどの原因となります。



極端に低温になる所、湿気やほこりの多い場所 や高温になる場所には、保管しないでください。

変形や故障の原因となります。 禁止



コンセントや配線器具の定格を超える使いかた はしないでください。

禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の 原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場 所に置かないでください。

禁止

故障・内部データの消失の原因となります。



湿気の多い場所で使用しないでください。

身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因とな る場合があります。水濡れや湿気による故障と判明し 水濡れ禁止した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



本機をACアダプタに接続した状態で長時間連 続使用しないでください。

指示

充電しながら長時間使用すると本機や電池パック、AC アダプタの温度が高くなることがあります。 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や

体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じ たり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

■電池パックの取り扱いについて

● 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を 確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつ けたり、強い衝撃を与えないでください。

禁止

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。



禁止

電池パックのプラス(⊕)とマイナス(⊝)を ショートさせたり、端子に、針金などの金属類 を接触させないでください。また、導電性異物 (鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘア ピンなど)と一緒に雷池パックを持ち運んだり 保管したりしないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。



雷池パック内部の液が眼の中に入ったときは、 こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただ ちに医師の診察を受けてください。



失明などの原因となります。



電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡ら さないでください。また、濡れた電池パックは 充電しないでください。

水濡れ禁止 誤って水などに落としたときは、すぐに電源を 切り、ご使用をおやめください。

> 電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因とな ります。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでく ださい。

指示

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因とな ります。

⚠警告



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。

指示

皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

指示

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障、 火災の原因となります。



電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・ 発熱・変色・変形など、今までと異なることに 気づいたときは、やけどやけがに注意して電池 パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてく ださい。

異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、 直ちに使用をやめて火気から遠ざけてくださ い。

指示

漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



外部からの衝撃 (落下・踏みつけなど) が加わった電池パックは使用しないでください。

禁止

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・ 火災の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意 ください。

指示

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・ 火災の原因となります。

企注意



|不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒 |に捨てないでください。

端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。 電池を分別している市町村では、その規則に従って処

理してください。

■本機の取り扱いについて





自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には 使用しないでください。

禁止

交通事故の原因となります。乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてからで使用ください。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器 の近くでは、本機の電源を切ってください。

指示

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植え込み型心臓ペースメーカ・植え込み型 除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自 動ドア・その他の自動制御機器など

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、 その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各 医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域で は本機の電源を切ってください。

指示

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機 内で携帯電話の電源を入れることは、法律で禁止され ており、罰則の対象となります。



心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション(振動)や着信音量の設定に注意してください。

指示

心臓に影響を与える恐れがあります。



屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ワンセグ用 アンテナを収納し、ただちに電源を切って屋内 などの安全な場所に移動してください。

指示

落雷や感電の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与える場合があります。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。

禁止

本機を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



指示

ハンズフリーに設定して通話する際は、必ず本機を耳から離してください。また、イヤホンマイクを本機に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりする と難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえに くいと、事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エア バッグの展開による影響が予想される場所に本 機を置かないでください。

禁止

エアバッグが展開した場合、本機が本人や他の人など に当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因と なります。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本機の内部にご注意ください。

指示

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



禁止

ライトの発光部を目に近付けて点灯させないでください。また、ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。

同様にライトを他の人の目に向けて点灯させな いでください。

視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に 乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



本機内のUSIMカード挿入口やmicroSD™メモリカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット などをするときや、テレビを見たり、音楽を聴 くときは周囲の安全を確認してご使用くださ い。

安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因 となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯させ ないでください。

禁止

目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



指示

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。

企注意



車両電子機器に影響を与える場合は使用しない でください。

指示

本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両 電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあり ます。



本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、 ただちに使用をやめて医師の診察を受けてくだ さい。

指示

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります(使用材料⇒P.15-36)。



→ 本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだり しないでください。

禁止

キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



ストラップなどを持って本機を振り回さないで ください。

禁止

本人や他の人などに当たり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは 取り付けないでください。



本機を長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。

指示

長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどに なる恐れがあります。



着信音が鳴っているときや、本機でメロディを 再生しているときなどは、スピーカーに耳を近 づけないでください。

禁止

難聴になる可能性があります。



本機のスライド開閉時には、可動部の周辺に指を挟まないようにご注意ください。

指示

けがなどの原因となります。



本機をスライド開閉する際は、指やストラップ・ 金属などの異物を挟まないようご注意くださ い。

指示

けがなどの事故や破損の原因となります。



デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい 場所で、画面からある程度の距離を空けてご使 用ください。

指示

視力低下につながる可能性があります。



イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。

指示

長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て 耳をいためたりする原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。

禁止

液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



人の多い場所では、使用にご注意ください。

ワンセグ用アンテナが他の人に当たり、けがなどの事 故の原因となります。



ワンセグ用アンテナが破損したまま使用しない でください。

禁止

肌に触れるとやけどなど、けがなどの事故の原因となります。



ワンセグ用アンテナを折り曲げたり、ワンセグ 用アンテナを伸ばしたり、立てた状態で本機を 振り回さないでください。

禁止

傷害やワンセグ用アンテナの変形・破損の原因となり ます。



本機に磁気を帯びたものを近づけないでください。

禁止

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があります。



通常は外部接続端子キャップ、microSD™メモリカードスロットのキャップなどをはめた状態でご使用ください。

禁止

キャップをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り、故障の原因となります。



本機の吸着物にご注意ください。

受話ロやスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。 ご使用の際、受話ロやスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



テレビ視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、 紙・布・布団などをかぶせたりしないでくださ い。

指示

やけど・故障の原因となります。



指示

スピーカーの音量について

930CAは受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴ることがあります。耳の近くで大きな音が発生すると聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。通話終了後などは、設定した音量にかかわらず小さい

通話終了後などは、設定した音量にかかわらず小さい 音量で鳴り始め、設定した音量まで次第に大きくなり ます。

■USIMカードの取り扱いについて

企注意



USIMカード(IC部分)を取り外す際は切断面 にご注意ください。

指示

手や指を傷つける可能性があります。



USIMカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。

指示

指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故 障の原因となります。



USIMカードを分解、改造しないでください。

分解禁止

データの消失・故障の原因となります。



USIMカードを火のそば、直射日光の当たる場所、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用、放置しないでください。

禁止

溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



USIMカードのIC部分を傷つけたり、不用意に 触れたり、ショートさせたりしないでください。

禁止

データの消失・故障の原因となります。



USIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

禁止

故障の原因となります。



USIMカードを折ったり、曲げたり、重い物を のせたりしないでください。

故障の原因となります。



USIMカードを濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。

水濡れ禁止



USIMカードは、乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

指示

誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因 となります。

■ACアダプタの取り扱いについて





充電中は、ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでください。

落下して本機が外れたり、故障などの原因となります。



充電中は、布や布団でおおったり、包んだりし ないでください。

禁止

熱がこもって火災や故障などの原因となります。



指定以外の電源・電圧で使用しないでください。

指定以外の電源・電圧で使用すると、発火・発熱・感 電・火災や故障などの原因となります。

禁止

ACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンセ ント専用)

また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」 は使用しないでください。火災・感電・故障の原因と なります。



長時間使用しない場合は、ACアダプタを持っ てプラグをコンセントから抜いてください。

雷源プラグ を抜く

感電・火災・故障の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使 用してください。

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合 水濡れ禁止しは、ただちにコンセントからACアダプタを持っ てプラグを抜いてください。



感雷や発熱・発火・発煙・火災の原因となります。

電源プラグ を抜く



プラグにほこりがついたときは、ACアダプタ を持ってプラグをコンセントから抜いて、乾い た布などでふき取ってください。

指示 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 ACアダプタのプラグに導電性異物(鉛筆の芯 や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど) が触れないように注意して、根元まで確実に差 し込んでください。

感電・発熱・発火・ショート・火災や傷害・故障など の原因となります。

傷んだACアダプタや緩んだコンセントは使用しない でください。



濡れた手でACアダプタのコード・コンセント に触れないでください。また、プラグを抜き差 ししないでください。

濡れ手禁止|感雷・故障などの原因となります。

安全上のご注意



雷が鳴り出したら、本機・ACアダプタには触れないでください。

禁止

落雷・感電などの原因となります。



お手入れの際は、コンセントから必ずACアダ プタを持ってプラグを抜いてください。

電源プラグを抜く

感電などの原因となります。



ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプタを持ってブラグを抜いてください。

指示

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災など の原因となります。



ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。

禁止

けがや故障の原因となります。



ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

指示

感電・発熱・火災の原因となります。



ACアダプタのコードの上に重いものをのせた りしないでください。

禁止

感電・火災の原因となります。

企注意



|充電終了後は、コンセントからプラグを抜いて |ください。

指示

火災・故障の原因となります。



電源プラグ を抜く



本機から電池パックをはずした状態でACアダ プタを差したまま放置しないでください。

発火・感電の原因となります。

■医用電気機器近くでの取り扱いについて

● ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。





植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



指示

自宅療養など医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。



指示

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。

- ・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室 (CCU)には、本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が 自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている 場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



指亦

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 本機は電波を利用しているため、電波の弱いところ、およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、サービスエリア内であっても、ビルの陰、ビル内、トンネル、地下、山間部など、電波の弱いところ、電波の届かないところでは、ご使用になれません。また、通話中にこのような場所へ移動する場合、通話が途切れることがありますのであらかじめご了承ください。
- 公共の場所でご使用いただくときは、周囲の方の迷惑にならないように注意してください。
- ●歩行中に着信した場合は、周囲の状況を確認し、安全な場所へ移動してからご使用ください。
- 事故や故障などにより本機 / microSD™ および microSDHC™メモリカードに登録したデータ(電話帳、メール、画像、サウンドなど)が消失、変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- 傍受にご注意ください。本機はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。

※傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

- ●ストラップなどを挟んだまま、本機をスライド開閉させないでください。故障、破損の原因となります。
- 電車などの交通機関で使用した場合、まれに電車などに搭載されている電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ●次のような場所は、電話がつながらなかったり雑音が入ることがあります。
 - ・製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことがあります。
 - ・金属性家具などの近くに置かないでください。電波が飛びにくくなります。
 - ・電気製品、AV、OA機器などの磁気を帯びているところ、磁波が発生しているところに置かないでください。(コンピュータ、電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバーターエアコン、電磁調理器など。)
- 落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓口までご相談ください。
- お客様ご自身で本機に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。(極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。)
- ●次のような場所では、充電しないでください。
 - ・周囲が適正な周囲温度(5℃~35℃)外になる場所
 - ・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、外部接続端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- 充電中、電池残量アイコンが点滅しているのに、充電ランプが消えているときは、周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、 充電できない場合があります。充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●本機のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は 13.56MHz 帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 磁石やスピーカー、テレビなど強い磁力を有する機器に近づけないでください。故障の原因となります。
- ●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- ●強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ●キーやボタンの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ◆本機に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによる電話機の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- ●本体のスライド開閉時やご使用中は可動部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

お願いとご注意

- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、本機内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ACアダプタのコードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。また、電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- 歩行中などでの携帯電話の使用(音楽やテレビの視聴時など)は、周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ、交通事故の原因となる 恐れがあります。歩行中などは周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 長期間使用しない場合には、電池パックを本機から外し、高温多湿を避けて保管してください。

自動車内でのご利用にあたって

● 自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあるため、自動車内で使用する際は、十分な対電 磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。安全走行を損なう原因となります。

お取り扱いについて

- 水をかけないでください。本機、電池パック、ACアダプタ、USIMカードは防水仕様にはなっておりません。雨のあたる所や風呂場など、湿気の多い所での使用はおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめで了承願います。
- ●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。本機のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがありますので使用しないでください。

- ●電源端子、電池パック端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。電源端子、電池パック端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、電源端子、電池パック端子を乾いた布、綿棒などで清掃してください。清掃の際は電源端子、電池パック端子を変形させないでください。
- ●本機や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクター破損、故障の原因となります。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 使用中、充電中、本機は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。故障の原因となります。本機を閉じたときにキーやボタンを押したままの状態になり、操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。
- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録、設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので注意してください。なお、そうした消失、変化に起因する損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 電池パックは、電池残量なしの状態で保管、放置をしないでください。電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- ステレオイヤホン変換ケーブルや ACアダプタを外部接続端子から抜く場合は、コードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると断線、故障の原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 極端な高温、低温は避けてください。温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。
- ●電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。本機のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ICカード認証機能は日本国内で使用してください。本機のICカード認証機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- ●USIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本機に取り付けないでください。故障の原因となります。

お願いとご注意

- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障、破損の原因となります。
- 電池カバーを外したまま使用しないでください。電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- ●本機のディスプレイ部分の背面に、ラベルやシールを貼らないでください。本機を開閉する際にラベルやシールが引っかかり、故障、破損の原因となります。
- ワンセグ用アンテナを伸ばしたり、立てた状態でテレビ(ワンセグ)を視聴している際に電話に出る場合は、特にワンセグ用アンテナの 先端部分が周囲の方々へ危害などを及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。なお、本体を開 閉する場合は、ワンセグ用アンテナを収納してください。

カメラについて

- お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不法行為等を行った場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。

著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記目的を超えて、権利者の了承なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、著作物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人権的侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。

本機を使用して複製など行う場合は、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本機にはカメラ機能が搭載されておりますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

知的財産権について

- お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
 - 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。
- S!アプリ、TV コール、S!情報チャンネル、S!電話帳バックアップ、S!メール、S!速報ニュース、デコレメール、デコレメ、PCサイトブラウザ、生活アプリ、安心遠隔ロック、お天気アイコンは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- [Yahoo!] および [Yahoo!] [Y!] のロゴマークは米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- T9® はNuance Communications, Inc.,および米国その他の国におけるNuance 所有法人の商標または登録商標です。



- microSD™ロゴおよびmicroSDHC™ロゴは、商標です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ 非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - ・MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - ・MPEG-LA よりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品は、Adobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ Playerを搭載しています。
 Copyright® 1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.
 Adobe、FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。



- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ◆ Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.
 JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



- Java およびすべてのJava 関連の商標および口ゴは、米国およびその他の国における米国SunMicrosystems,Inc.の商標または登録商標です。
- ullet 「着うた 8 」「着うたフル 8 」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。 ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 Copyright© 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

IrFront[®]

● 本製品は、株式会社ACCESSのIrFront を搭載しています。 ©2008 ACCESS CO., LTD. ALL right reserved

● Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ MASCOT CAPSULE® は株式会社エイチアイの登録商標です。

- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- IrSimple™、IrSS™ またはIrSimpleShot™ は、Infrared Data Association®の商標です。
- TruMediaとDialog Clarity技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。 TruMedia、Dialog Clarity、SRSと(●)記号は、SRS Labs, Inc.の商標です。



- 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、http://ch-mobile.jp/product/gpl/の「GPL・LPGL等について」をご覧ください。
- 本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。
- BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。
- 静止画手ブレ補正はPhotoSolid®、動画手ブレ補正はMovieSolid®を使用しています。PhotoSolid®およびMovieSolid®は株式会社モルフォの登録商標です。
- ●フレーム補間機能には、株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。FrameSolid™は、株式会社モルフォの商標です。
- 分は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- Microsoft®およびWindows® Windows Media®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - ・Windows Vistaは、Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - ・Windows2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- ●「EXILIM」は、カシオ計算機株式会社の登録商標です。
- ©ATR-Trek Co.,Ltd.
- S!アプリはJava™に対応したアプリケーションです。
- S!アプリ対応のソフトバンク携帯電話は、株式会社アプリックスが開発し、Java™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計されたJBlend®を搭載しています。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

機能制限について

本機を機種変更、解約、長期間使用しなかった場合は下記の機能が利用できなくなります。

- ・テレビ
- ・カメラ

上記機能はサービスエリア外や電波の届かない場所で一定の回数以上起動すると使用できなくなることがあります。 再びサービスエリア内や電波の届く場所で起動すると使用できるようになります。

注意

改造された本機は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク会」が本機の銘版シールに表示されております。本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種〈930CA〉の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収 に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2) で規定されています。

この携帯電話機〈930CA〉のSARは、0.351W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省 電波利用ホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会

くらしの中の雷波ホームページ

http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html

「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、 携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最 大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

**比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

***身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5 センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5 センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機〈930CA〉は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定しま す。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで身体に装着した場合 のSARの最高値は0.375W/kgです。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機構は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機構のホームページをご参照ください。http://www.who.int/emf(英文のみ)

* 身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

Safety Precautions

- To ensure proper use of your handset, read these safety precautions carefully before use. Keep this guide for future reference.
- Observe these safety precautions to prevent injuries and damages to property.
- SoftBank accepts no liability for any loss or damages incurred by you or a third party as a result of missed calls, etc., due to malfunction, erroneous operation or failure of this product.

Labels

 Risks of injury or damage from improper use are categorized by levels. Understand these labels before reading this guide.

	Great risk of death or serious injury from improper use
∆ WARNING	Risk of death or serious injury from improper use
⚠CAUTION	Risk of injury or damage to property from improper use

- *1 Serious injury: Includes loss of eyesight, physical injury, burns (high-temperature and low-temperature), electric shock, bone fracture, poisoning, and other conditions with longterm consequences that require hospitalization and/or prolonged treatment.
- *2 Injury: Includes physical injury, burns (high-temperature and low-temperature), electric shock, and other conditions

- without long-term consequences that do not require hospitalization and/or prolonged treatment.
- *3 Damage to property: Includes incidental damage to structures and household property and/or to pets and livestock.

■ Symbols

 Make sure to understand the following symbols and precautions before reading this guide.

•	3 3	
\Diamond	Action is prohibited.	
	Disassembly is prohibited.	
	Wetting the product is prohibited.	
	Handling with wet hands is prohibited.	
0	Action is compulsory.	
6	Unplug power cord.	

Handset, Battery, USIM Card, AC Charger (Sold Separately), & Memory Card (Not Included)





Use SoftBank specified devices (Battery, AC Charger, etc.) only.

Use of non-specified devices may cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause Charger to overheat, ignite, or malfunction. Use of non-specified USIM Card may cause loss of data or malfunction.



Do not disassemble/modify/solder handset.

May cause fire, injury, electric shock or malfunction. Also, Battery may leak, overheat, rupture or ignite. Modification of telephone equipment violates statutory regulations and is subject to penalty. SoftBank accepts no liability for any loss or damage to handset or to a vehicle due to user modifications.



Keep away from liquids.

If handset and/or battery is not dried after exposure to fluids (water, pet urine etc.), overheating, electric shock, fire, malfunction, etc. may occur.



Do not charge, use, or leave handset in places subject to high temperatures (near an open flame or heating equipment, in direct sunlight or inside a car on a hot day).

May cause deformation, malfunction, impair performance or shorten Battery life. Battery may leak, overheat, ignite or rupture. Outer housing may become hot resulting in burns or fire.



Do not use excessive force to attach Battery or connect AC Charger to handset. Battery or AC Charger may be the wrong way around.

Battery may leak, overheat, rupture or ignite.



Do not heat or throw into a fire.

May cause battery to ignite, rupture, or may cause a fire.



Do not expose camera lens to direct sunlight for an extended period.

May cause handset/battery to ignite, rupture, break, or may cause a fire.

WARNING



Do not place handset, Battery, AC Charger, or USIM Card in a microwave oven or pressure cooker, or on top of an induction heating (IH) cooktop.

May cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause handset/AC Charger to overheat, emit smoke, ignite, or malfunction; or may cause circuitry damage.



Turn off handset when entering gas stations or other places where flammable gases (propane gas, gasoline, etc.) generate. Do not charge battery in such places.

Gases may ignite. Before using a mobile phone with Osaifu-Keitai[®] inside a gas station, be sure to turn it off (If an IC card lock is activated, first deactivate it and turn power off).



Do not drop or throw handset or expose it to excessive shock.

May cause battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause fire, electric shock, or malfunction.



If you notice an unusual sound, odor, smoke, etc. while using, charging or storing handset, immediately do the following:

- 1. Unplug AC Charger from outlet.
- 2. Turn handset power off.
- Remove Battery from handset, being careful of burn or injury. Continuing use may cause fire or electric shock.



Keep liquids (water, pet urine, etc.) and conductive materials (e.g. pencil lead, metal fragments or metal necklaces, hairpins, etc.) away from External Device Port.

May cause short circuit, resulting in fire or malfunction.



Do not short-circuit External Device Port when AC Charger is plugged into an AC outlet. Do not touch External Device Port with your fingers, etc.

May cause fire, malfunction, electric shock or injury.



Do not use handset if it was dropped or otherwise damaged and internal parts are exposed.

May cause shock or injury from damaged parts.



Do not use handset in humid locations such as bathrooms and do not touch handset with wet hands.

May cause shock, short-circuiting, and corrosion (When carrying handset on the body, moisture from perspiration may cause damage. Be also especially careful when using handset in rain or snow, at the beach, or near water). If handset has become wet, immediately unplug AC Charger and remove battery. Damage caused by water or humidity is not covered by the warranty, and repair may not be possible.



Do not play games, listen to music, or watch TV on handset while driving a vehicle, riding a bicycle or while walking.

Doing so is unsafe and may lead to accidents.

A CAUTION



Do not place handset on a sloping or unstable surface.

May cause handset to fall resulting in injury or malfunction. Take particular care when vibrator is activated.



Keep handset out of reach from infants. Be careful when One Seg Antenna is extended.

Infant may accidentally swallow parts or memory card, causing suffocation or injury.



When a child uses handset, it is recommended that a parent provide proper instructions to the child and keep an eye on how the child uses handset

Failing to do so may cause injury, etc.



Do not store handset in humid/dusty places or locations subject to extremely low/high temperatures.

May cause malfunction.



Do not exceed maximum ratings for outlets, cables, and wiring components.

"Piggybacking" of plugs causing maximum ratings to be exceeded may lead to overheating and fire.



Do not place handset near corrosive chemicals or in locations subject to corrosive gases.

May lead to damage and loss of stored data.



Do not use handset in locations with high humidity.

If worn close to the body, perspiration may cause damage and malfunction. Damage caused by water or humidity is not covered by the warranty, and repair may not be possible.



Do not use handset for an extended period of time with AC Charger connected.

Handset, battery and charger (sold separately) may become warm if you operate handset for an extended period of time while charging. Prolonged contact with warm devices may cause redness, itching, irritation or low-temperature burns.

■ Handling Battery

A DANGER

 Properly use and dispose of Battery after checking its type as displayed on the label on Battery.

Display	Battery type
Li-ion00	Lithium-ion



Do not puncture Battery with a nail, hit it with a hammer, step on it, or subject it to strong impact.

May cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite.



Do not short-circuit Battery. Keep metal parts (pins, etc.) away from Battery terminals or Battery plus (⊕) and minus (⊝) terminals. Do not carry or store conductive materials (e.g. pencil lead, metal fragments or metal necklaces, hairpins, etc.) with Battery.

May cause Battery to leak, overheat, rupture, or ignite.

Safety Precautions



If battery fluid gets into your eyes, immediately rinse your eyes with clean water without rubbing them, and consult a doctor.

Failing to do so may result in losing your eyesight.



Do not expose battery to fresh or salt water, pet urine, or other fluids. Do not charge battery while wet. If handset was dropped into water or other fluid, immediately turn off power and discontinue use.

Wet battery may overheat, rupture or ignite.



Do not use damaged or leaking battery.

May cause battery to leak, overheat, rupture or ignite.

WARNING



If battery fluid gets on your skin or clothing, immediately stop using and rinse the fluid off with clean water.

Battery fluid may injure your skin.



If battery is not fully charged after specified charging time has elapsed, stop charging it.

Battery may leak, overheat, rupture or ignite, and handset may be damaged or ignite.



If you notice an unusual odor, overheating, discoloration, deformation, etc. while using, charging or storing Battery, remove it from handset being careful of burn or injury, and keep it away from fire.

Continuing use may cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite.



If Battery leaks or emits an unusual odor, immediately stop using it and keep it away from fire.

Battery fluid is flammable and could ignite causing fire or could rupture.



Do not use a battery that has been subject to strong external force or shock (such as being dropped or stepped on).

Continuing use may cause battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause malfunction or fire.



Do not allow pets to bite Battery.

May cause Battery to leak, overheat, rupture, ignite; may cause handset malfunction or fire.





Do not dispose of batteries as municipal waste.

Bring used batteries to the nearest SoftBank Shop or recycling center after insulating the terminals with tape.

Be sure to observe local regulations on battery disposal.

■ Handling Handset





Do not use while operating a vehicle (car, motorcycle, bicycle, etc.)

May cause a traffic accident. Use of a mobile phone while driving is prohibited by law, and is subject to penalty. Stop vehicle in a safe location (where parking is allowed) before using handset.



Keep handset power off near high precision electronic devices or devices using weak signals.

Failing to do so may interfere with the device operation.

* Examples of such devices:

Hearing aids, implanted cardiac pacemakers, implanted defibrillators and other electronic medical equipment; fire alarms, automatic doors and other automatic control devices.

If you use an implanted cardiac pacemaker, implanted defibrillator or other electronic medical equipment, consult with the individual medical device manufacturer or distributor about the possible influence of radio waves.

Safety Precautions



Keep handset power off where use is prohibited, such as on an airplane or in a hospital.

May affect electronic devices or electronic medical equipment. Disable auto power-on functions (such as the alarm function) before turning off handset. May jeopardize safety of the airplane. Handset operation aboard an airplane is prohibited by law and subject to penalty.



If you have a weak heart, be careful with incoming call vibrator and ring volume settings.

These may affect your heart.



In a thunderstorm, retract One Seg Antenna, immediately turn handset power off and seek shelter.

Failing to do so may attract lightning and cause electric shock.



Do not point infrared beam at anyone's eyes.

May cause eye injury. Do not direct infrared beam toward another infrared device as this may interfere with the device operation.



If you use electronic medical equipment, do not place handset in breast pocket or inner coat pocket.

Using handset near electronic medical equipment may cause the equipment to malfunction.



Keep handset away from your ear when calling in handsfree mode. When playing games or music with Earphone-Microphone connected to handset, adjust the volume properly.

Prolonged listening at excessive volume levels may impair your hearing. Being unable to clearly hear surrounding sounds may result in an accident.



Do not place handset on the dashboard close to airbags.

In case of airbag inflation, handset may hit passengers resulting in injury, malfunction or breakage.



If Display or Camera Lens is damaged, be careful of broken glass pieces or exposed internal components.

The Display's reinforced glass prevents shattering; however touching broken glass edges and exposed pieces may cause injury.



Do not turn on the light near a person's eyes. Do not look directly into the light and do not point the light at another person's eyes.

This may cause impaired eyesight and other injury. In particular, do not take pictures of infants at very close range.



Do not allow fluids such as water, metal pieces or flammable materials to enter USIM Card Slot or microSD™ Memory Card Slot.

May cause fire, electric shock or malfunction.



Before using handset (calls, mail, camera, games, Internet, Media Player or TV), check your surroundings and make sure that the intended use is safe and appropriate.

Failure to do so may result in falls or accidents.



Do not point the light at the driver of a vehicle.

This may interfere with proper operation of the vehicle and lead to accidents.



In very rare cases, stimulation by strong light or flashing images may lead to symptoms such as convulsive fits or temporary loss of consciousness. If you have experienced such symptoms in the past, consult a physician before using the handset.

ACAUTION



If handset affects car electronics, stop use.

Handset use may affect electronics in some car models and impair safe driving.



If skin abnormality occurs with use of handset, immediately discontinue use and consult a doctor.

Handset contains metal material. Depending on your physical condition, you may experience itchiness, rash, etc.

Safety Precautions



Keep magnetic cards away from handset and make sure that a magnetic card is not trapped when closing handset.

Failing to do so may cause magnetic data on a cash card, credit card, telephone card or floppy disk to be lost.



Do not swing handset by its strap, etc.

Handset may strike you or others, resulting in injury, malfunction or breakage. Do not use a strap that is damaged.



Use caution when using handset for an extended period as handset may become hot, especially in high-temperature conditions.

Skin contact for extended period may cause low-temperature burns.



Do not bring speaker close to the ear when making calls in handsfree mode or when ring tone/melody is playing.

May impair your hearing.



Keep objects from catching in moving parts when sliding handset open/shut.

Failing to do so may cause injury.



Be careful not to pinch your fingers or Strap when opening and closing handset.

Wa

Watch TV with adequate lighting and distance from Display.

May contribute to impaired eyesight.

May cause injury or damage.



Do not turn volume up too high when using earphones.

Using earphones for extended periods at high volume may impair hearing or harm your ears.



If Display breaks do not inhale or touch liquid crystal. If liquid crystal enters your eyes or mouth, immediately rinse with clean water and consult a doctor. If liquid crystal adheres to your skin or clothing, immediately wipe off with alcohol and wash with soap and water.

May result in losing your eyesight or harming your skin.



Be careful when using in a location with many people.

Antenna may hit other persons causing injury.



Do not use One Seg Antenna if broken.

May cause burns or injuries upon skin contact.



Do not bend One Seg Antenna or swing handset by One Seg Antenna.

May cause injury or deformation/breakage of One Seg Antenna.



Keep magnetized objects away from handset.

May cause operation errors.



Keep covers (External Device Port. microSD™ Memory Card Slot, etc.) closed.

If these are left open, dust or water may get inside handset, causing malfunction.



Be mindful of objects adhering to handset.

The magnetic field near receiver and speaker of handset may cause small metallic objects such as pins, clips, staples or paper cutter blades to adhere to handset, which may lead to injury. Remove any adhering objects before using handset.



While watching TV on handset, avoid prolonged direct contact with skin and do not cover handset with paper, cloth, blankets or similar.

May cause burns and lead to malfunction.



Speaker volume

As earpiece also functions as speaker, be careful of ringtone/alarm sounding close by your ear. Following a call or similar activity, alarm sound will start at a low volume and progress to the set volume regardless of the volume setting.

Handling USIM Card



A CAUTION



Be careful handling the Notch when removing USIM Card (IC chip).

May injure your hands or fingers.

Use only specified USIM Cards.



Use of non-specified cards may lead to data loss and malfunction. For information on specified USIM Cards, contact your SoftBank dealer or SoftBank



Customer Service, General Information (P.15-53). Do not disassemble or modify USIM Card.

May lead to data loss and malfunction.

Safety Precautions



Avoid open fire, heat sources, direct sunlight, high temperatures or humidity, and high levels of dust.

May cause USIM Card to melt, overheat, emit smoke, or may lead to data loss and malfunction.



Take care not to touch, damage, or shortcircuit IC chip on USIM Card.

May lead to data loss and malfunction.



Do not drop USIM Card and protect it from shocks.

May lead to malfunction.



Do not bend or break USIM Card and do not place heavy objects on it.

May lead to malfunction.



Do not let USIM Card get wet.

Exposing USIM Card to fluids such as water or pet urine may cause malfunction.



Keep USIM Card out of reach of infants.

Accidental swallowing may lead to suffocation and injury.

■ Handling AC Charger





Do not place Charger on a sloping or unstable surface during charging.

May cause handset to fall resulting in malfunction.



Do not cover with clothing or bedding during charging.

Heat may build up resulting in fire or malfunction.



Use the specified power supply and voltage.

AC Charger may ignite/overheat, cause electric shock/fire or malfunction.

AC Charger: 100 to 240 V AC (for household AC outlets only)

Also, do not use commercially available transformer for travel use. May cause fire, electric shock, or malfunction.



Hold and unplug AC Charger from outlet if handset is not used for an extended period of time.

Failing to do so may cause electric shock, fire or malfunction.



Protect AC Charger from water, pet urine, and other fluids. If liquid (water, pet urine, etc.) gets into AC Charger, immediately, hold and unplug AC Charger from outlet.



Failing to do so may cause AC Charger to overheat, ignite, emit smoke, or may cause electric shock or fire.



If dust or dirt has gotten on the plug, hold and unplug AC Charger from outlet and wipe off with a dry cloth.

Failing to do so may cause fire.



When plugging AC Charger into outlet, keep conductive materials (pencil lead, metal parts, necklaces, hair pins, etc.) away from AC Charger plug and insert plug completely into outlet.

Failing to do so may cause electric shock, overheating, ignition, shorting, fire, or other dangers, or injury or malfunction. Do not use a damaged AC Charger or damaged AC outlet.



Do not touch AC Charger or AC outlet with wet hands.

May cause electric shock or malfunction.



If thunder is heard, do not touch handset or AC Charger.

May attract lightning and cause electric shock.



Firmly hold plug and unplug AC Charger from outlet before cleaning.

Failing to do so may cause electric shock.



Do not unplug AC Charger by pulling the cord. Firmly hold plug and unplug AC Charger.

Pulling the cord may damage the cord resulting in electric shock or fire.



When AC Charger is connected to an outlet, do not pull on cord or otherwise subject Charger it to strong shock.

May cause injury or malfunction.



Do not use AC Charger if the cord is damaged.

May cause electric shock, overheating or fire.



Do not place heavy objects on the cord of AC Charger.

May cause electric shock or fire.

ACAUTION



Unplug Charger from outlet when charging is finished.



Failing to do so may cause fire or malfunction.



Do not leave AC Charger connected to handset when battery is removed.

May cause fire or electric shock.

■ Near Electronic Medical Equipment

• The following information conforms to "The Guidelines on Use of Mobile Phones and Other Devices to Prevent Electromagnetic Wave Interference with Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference Japan, April 1997), as well as refers to "The Investigative Research Report on the Influence of Electromagnetic Waves on Medical Equipment" (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

AWARNING



If you use an implanted cardiac pacemaker or implanted defibrillator, carry and use handset at a distance of at least 22 centimeters away from the implanted area.

Radio waves may interfere with the operation of implanted cardiac pacemakers or implanted defibrillators.



When using electronic medical equipment other than implanted cardiac pacemakers/ defibrillators outside of medical institutions, consult device manufacturer about the influence of radio waves.

Radio waves may interfere with the operation of electronic medical equipment.



Observe the following in medical institutions. Radio waves from handset may affect electronic medical equipment.

- Do not bring mobile phones into an operating room, ICU (Intensive Care Unit) or CCU (Coronary Care Unit).
- Turn off mobile phones in hospital wards. Disable auto power-on functions (alarm, etc.) before turning off mobile phones.
- Turn off mobile phones even in lobbies or areas where use is permitted if there is electronic medical equipment nearby.
- Observe the instructions of individual medical institutions and do not use or bring mobile phones into prohibited areas.



Keep handset power off in crowded places such as in packed trains because a person with an implanted cardiac pacemaker or implanted defibrillator may be nearby. Disable auto power-on functions (alarm, etc.) before turning off mobile phones.

Radio waves may interfere with the operation of implanted cardiac pacemakers or implanted defibrillators.

General Notes

Usage Basics

- As handset uses radio waves, it cannot be used where signals are weak or when it is out of service area. If you move to a place with poor signal reception (e.g. beside/inside a building, in a tunnel, underground or mountain area), calls may be suddenly cut off.
- Take care not to disturb other people when using handset in public places.
- If you receive a call while walking, move to a safe place before answering.
- SoftBank accepts no liability for any damages arising from loss or alteration of data (Phone Book, mail, images, sound, etc.) stored on your handset, microSD™ or microSDHC™ memory card as a result of accident or malfunction. We recommend you back up important data such as Phone Book entries.
- Handset is a wireless station under Japanese Radio Law. You may be requested to submit your handset for inspection based on this law.
- Using handset near a landline phone, TV or radio may affect the operation of these devices. Use handset as far away as possible from these devices.
- Be aware of eavesdropping. Handset employs a digital signal that provides a high level of privacy protection. However, the possibility of eavesdropping by a third party using special means cannot be ruled out.
 - Eavesdropping:
 - Interception of radio signals by a third party during communication, either intentionally or accidentally
- Do not trap Strap or other objects when sliding handset open or shut. Doing so may cause malfunction or damage handset.
- Using handset on trains or other public transportation may, in some rare cases, affect their electronic devices.
- A call may not be connected or you may hear noises:
 - In an extremely cold place (e.g. freezer storehouse) where handset may not operate normally
 - · Near metal furniture which may interfere with signal transmission
 - Near electromagnetic sources or magnetized items, including electric products, audio-visual equipment and office appliances (e.g. computer, microwave oven, speaker, TV set, radio, fax machine, fluorescent lamp, word processor, electric kotatsu, inverter-driven air conditioner, electromagnetic cooker)
- If Battery appears deformed or scratched from external impact, contact Customer Assistance.
- Keep a backup copy of data saved to handset. SoftBank accepts no liability for any loss of data stored on your handset.
- If you use handset for the first time or after an extended period of disuse, charge Battery before using handset. During charging, battery may become warm. This is normal and not a defect.
- Battery operating time varies by the usage environment and the condition of Battery (In an extremely hot or cold environment, capacity of battery will be reduced, and service life will also be shorter. Using handset at normal temperatures is recommended).

- Do not charge battery:
 - At an ambient temperature outside of appropriate range (5 to 35°C)
 - · In a humid, dusty or shaky place
 - · Near a landline phone, TV or radio
- Although AC Charger may become warm while charging, it is not a malfunction.
- Do not subject handset to excessive shock. Do not deform Charger Terminals. Doing so may cause malfunction.
- When Battery Strength Indicator flashes and Charging Indicator is out, charging is disabled. Ambient temperature may be too high or low. Charge battery at an ambient temperature of 5 to 35°C.
- When Battery life nears its end, it may expand slightly. This is not a malfunction.
- Handset's FeliCa reader/writer function uses ultra-weak radio waves not requiring radio licensing.
- FeliCa operates at 13.56 MHz range. Maintain enough distance when using other reader/writers nearby. Be sure to check that other wireless stations operating at the same frequency range are not nearby.
- Keep handset away from strong magnetic force. May cause malfunction.
- Do not scratch Display with metal objects, etc. Doing so may damage Display resulting in malfunction or breakage.
- Back up image (Photo/Movie)/sound (Incoming melody, etc.) to a PC. Please note, copy protected files may not be backed up.
- Do not subject Display to excessive force. This may cause damage and lead to malfunction.
- Do not press keys/buttons with excessive force using your nails or other hard objects. This may cause damage and lead to malfunction.
- Stored mail and downloaded data (regardless whether fee-based or free) cannot be transferred from one handset to another when obtaining service or when changing to a different model.
- Do not pull External Device Port cover with excessive force; may cause damage.
- Do not exert excessive force where there is sliding movement when sliding handset open/shut or using handset. Swinging or bending handset may cause malfunction and damage; handle with care.
- Earpiece should be centered over ear. Otherwise, sound may be blocked.
- Sudden change from cold to warm/humid environment may cause condensation inside handset. Using handset in this condition may cause malfunction.
- Do not wind the AC Charger cord around the plug. This may lead to electric shock or fire.
- Prolonged exposure to sound at high volume levels may cause hearing damage. When listening to music, sound may leak from earphones; be mindful of others on trains or in public places.
- Using handset (Music Player, TV, etc.) while walking may be cause for decreased attention, leading to accidents. Always stay alert, especially when crossing a road, at railroad crossings etc.

General Notes

• When not using the handset for an extended period, remove the battery and store it in a cool, dry place.

Inside Cars

• Handset use may affect electronics in some car models. Confirm with your car dealer whether sufficient magnetic protection measures are implemented in your car. Failing to do so may compromise safe driving.

Handling

- Keep liquids away from handset. Handset, battery, AC Charger and USIM Card are not waterproof. Do not use in rain or humid locations (e.g. bathrooms). If worn close to the body, moisture from sweat may corrode internal parts and cause malfunction. Damage caused by water or humidity is not covered by the warranty.
- Do not place handset near an air conditioner vent. Abrupt temperature change may form condensation, leading to corrosion or malfunction.
- Use a dry soft cloth (e.g. eyeglass cloth) to wipe handset. Handset's color LCD may be treated with special coating for enhanced visibility. Rubbing Display with a dry cloth may scratch the surface. Clean handset carefully using a dry soft cloth for eyeglasses. If moisture or soil is left on Display, the coating may stain or peel off. Do not use alcohol, solvent, benzene or detergent, as it may cause discoloration and remove printed logos.
- Occasionally clean the power terminals and the battery terminals with a dry cotton swab or cloth. Soiled terminals may cause poor contacts resulting in power failure and insufficient charging. When cleaning, take care not to deform the terminals.
- Do not apply excessive force to handset and battery. Placing handset in a bag packed with many items or sitting down with handset in your pocket may damage Display, internal circuit board or battery, and cause malfunction. Close handset before placing inside a bag. Neglecting to do so may cause damage. Such damage is not covered by the warranty, even if there is no external damage.
- Although handset becomes warm while being used or charged, it is not a malfunction.
- Do not leave the Camera Lens exposed to direct sunlight. Doing so may discolor or burn Optical Element.
- Do not affix thick stickers or labels to the Display or keypad side. Doing so may result in malfunction, and may cause keys and buttons to be wrongly activated when handset is closed, resulting in malfunction and reduced battery life.
- Do not leave battery removed or uncharged for an extended period of time. Doing so may alter or erase the settings and data you saved. SoftBank accepts no liability for any damages resulting from such loss or alteration.
- Do not store empty Battery. Doing so may degrade performance and shorten life of Battery.
- When removing Stereo Earphone Conversion Cable or AC Charger from External Device Port, do not pull the cord, hold the
 connector. Pulling the cord may result in wire breakage or malfunction.

- If you use an outlet with pullout prevention feature, refer to the instruction manual of the outlet.
- Avoid extremely cold and high temperatures. Use handset at an ambient temperature of 5 to 35°C, and a humidity of 45 to 85 %. If handset is left in an extremely hot place, handset may power off automatically.
- Battery is a consumable item. Replace Battery with a new one if the operation time becomes extremely short even after it is fully charged (depends on conditions of use). Purchase a new battery designated for handset.
- Charge Battery at an ambient temperature of 5 to 35°C.
- The FeliCa reader/writer function should be used within Japan. Handset's FeliCa reader/writer function complies with wireless standards and you may be subject to penalty if used abroad.
- The IC card authentication function should be used within Japan. Handset's IC card authentication function complies with wireless standards and has obtained certification. You may be subject to penalty if used abroad.
- Do not attach USIM Card with labels or stickers attached to handset. May cause malfunction.
- When connecting an external device, do not insert the connector into External Device Port at an angle. When external device is connected, do not pull the cord.
- Do not use handset without Battery Cover. Battery may dislodge and result in malfunction or breakage.
- Do not attach labels or stickers to the backside of handset's Display. Labels or stickers may catch when handset is opened or closed, resulting in malfunction or breakage.
- Be mindful of One Seg Antenna. When taking calls while viewing TV, take care not to injure persons around you or jab yourself in the eye with Antenna. Retract Antenna when opening/closing handset.

Camera

- Creating public disturbances from using handset may be subject to penalties based on applicable laws and regulations (e.g. nuisance prevention ordinance by municipal governments).
- Before taking photos/videos of important events (such as a wedding), perform a test to ensure that photos/videos are reproduced properly and sound is recorded clearly.
- Do not use handset to record copyright-protected materials such as books, or materials for which permission has not been given.

Copyrights

Copyrighted materials, such as music, images, computer programs and databases, and their respective copyright holders are protected by copyright laws. Duplication of copyrighted materials is permitted only for individual or home use. Duplications (including data conversion), modifications, transfers or network distributions of copyrighted materials for purposes other than stated above without permission of the copyright holders constitute an infringement of copyrights and violation of copyright holders' rights, potentially causing claims for reparations or criminal punishment.

General Notes

Always observe applicable copyright laws when making copies using handset and recording materials using handset camera. The software installed in this handset is a copyrighted material and involves copyrights and human rights of copyright holders which are protected by copyright laws. Do not duplicate, modify, alter, detach from the hardware, disassemble, decompile or reverse-engineer the software in whole or in part by yourself, nor allow any third party to do the same, either.

Functional Limitations

After handset upgrade, subscription cancellation or long periods of handset disuse, the following become unavailable:

- · TV
- · Camera

If the functions mentioned above are activated more than a set number of times while out-of-range, they become unavailable. Activate the Camera and TV again after moving to a location with signal reception.

Caution

Do not use handset if it has been altered. Using an altered device is a violation of the Radio Law. This handset is certified to conform to the technical standards for specific radio equipment based on the Radio Law, and Technical Conformity Mark (a) is printed on the model name seal as certification. If you remove screws and make alterations inside of handset, the technical standards conformity certification becomes invalid. Do not use handset with the certification invalid, as it is a violation of the Radio Law.

SAR Certification Information

930CA meet the technical standards set by Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) regarding radio wave absorption by a human body.

These technical standards have been established on a scientific basis to prevent radio waves emitted from wireless devices such as mobile phones that are used close to a human head from affecting human health. These standards require that the SAR (Specific Absorption Rate), an indicator of the amount of average radio frequency energy absorbed in the side of a human head, must not exceed the permissive value of 2 W/kg*. This value includes a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and physical size. The value is equal to the international guideline recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) that has a cooperative relationship with the World Health Organization (WHO).

* The technical standards are stipulated in the Radio Law (Article 14-2 of Ordinance Regulating Radio Equipment).

The highest SAR value is 0.351W/kg for 930CA. This value was obtained in accordance with the MIC testing procedure with handset transmitting at its highest permitted power level. While there may be differences in SAR levels among individual products, they all meet

the MIC's permissible value. Because mobile phones are designed to operate at their minimum power level required to communicate with base stations, the actual SAR of handset during a call is usually below the highest value.

For further information about SAR, see the following websites:

- Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) http://www.tele.soumu.go.jp/e/ele/index.htm
- Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) http://www.arib-emf.org/index02.html (Japanese)

SoftBank's Body SAR Policy

- * Body SAR: The SAR value at the maximum transmission power when continuously talking with handset placed on the body and using earphone-microphone.
- ** Specific Absorption Rate (SAR): The value measured when having talked continuously for 6 minutes.
- *** Placement on the body: Measurements are taken with the rear of handset facing the body at a distance of 1.5 cm as the ordinary handset position. In order to comply with radio frequency exposure requirements, use an accessory (e.g. belt clip, holster) that does not contain metallic parts to maintain a 1.5 cm separation between the body and handset.

For further information, see the following SoftBank website: http://www.softbankmobile.co.jp/corporate/legal/emf/emf03.html

European RF Exposure Information

This handset 930CA is a radio transmitter and receiver. This product has been confirmed not to exceed the limits recommended by international guidelines for radio frequency.

These guidelines were developed by the independent scientific organization International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific

Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. The maximum SAR value for this model handset, when placed on the ear, is 2W/kg for 930CA*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in SoftBank's Body SAR Policy. In this case, the maximum SAR value is 0.375W/kg for 930CA.

Since the SAR is measured at the highest transmitting power level, the actual SAR during a call is usually much smaller. This is because mobile phones are designed to operate at their minimum power levels necessary to communicate with base stations.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information about mobile phone use does not indicate any adverse effects on the human body. They recommend limiting the talking time or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body to reduce influence of exposure to radio waves.

Additional information can be found at the WHO website:

http://www.who.int/emf

* Measurements with handset placed on the body are carried out in accordance with the FCC standards. The values are based on European requirements.

Declaration of Conformity

C€0168

The products "930CA" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

The Declaration of Conformity can be found on the following website:

http://k-tai.casio.jp/

Minding Mobile Manners

Use your handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Take care not to disturb others when using your handset. Adjust handset use according to your surroundings.

- Turn handset power off in theaters, museums and other places where silence is the norm.
- Refrain from use in restaurants, lobbies, elevators, etc.
- Observe signs and instructions regarding handset use aboard trains, etc.
- Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or vehicle traffic.




準備/基礎知識

各部の名称 1-2	2
基本ボタン操作1-3	3
本体の開きかた/閉じかた1-7	7
フロントボタンの使いかた1-8	3
ディスプレイについて1-9)
ディスプレイの見かた1-9)
USIMカードのお取り扱い 1-11	
USIMカードをご利用になる前に 1-1 1	
USIMカードについてのその他のご注意 1-11	
USIMカードの暗証番号について 1-12	2
USIMカードを取り付ける/取り外す 1-13	3
電池パックとACアダプタの	
お取り扱い 1-14	Ļ
電池パックとACアダプタを	
ご利用になる前に1-14	ļ
電池パックを取り付ける/取り外す1-14	ļ
端子キャップを開ける1-16	3
電池パックを充電する1-17	7

電源ON/OFF	1-19
電源を入れる	1-19
電源を切る	1-20
マナーについて	1-21
マナーモードを利用する	1-21
暗証番号について	1-22
端末暗証番号	1-22
交換機用暗証番号	1-22
発着信規制用暗証番号	1-22
その他の基礎知識	1-23
電池残量を確認する	1-23
自分の電話番号を確認する	1-23
在圏状態を確認する	1-24
パワーセーブモードを利用する	1-24





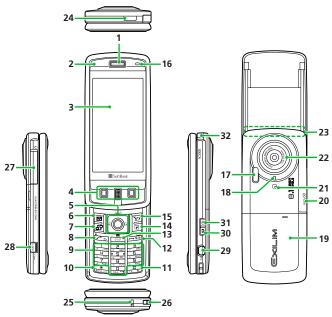

1	レシーバー(受話口)/スピーカ	ı _ *3
2	充電ランプ/着信イルミネーショ	ン
3	ディスプレイ	
4	フロントボタン	(右側) (上) ※ 4 (中央) (上側) (下)
5	カーソルキー	■■*4
6	メールボタン	₩4
7	メニュー/マルチボタン	3 *4
8	開始ボタン	7 *4
9	ダイヤルボタン	0~9*4
10	*ボタン	**4
11	#/マナーボタン	#*4
12	電源/終了ボタン	*4
13	戻る(クリア)ボタン	7UP ** 4
14	ショートカットボタン	₹4
15	Yahoo!ケータイボタン	¥4
	照度センサー	
17	ライト	
	撮影認識ランプ	
19	電池カバー	
20	メモリカードスロット	
	Felicaマーク	
	カメラ	
23	内蔵アンテナ ^{※ 1}	
_	赤外線ポート	
25	送話口/マイク	
	ストラップホール	
27	外部接続端子※2	

各部の名称

32 ワンセグ用TVアンテナ

- ※1 アンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で電話をするために、なるペくアンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。また、アンテナ部にシールなどを貼らないようにしてください。
- ※2 ACアダプタなどを接続します。付属のステレオイヤホン変換ケーブルを外部接続端子に接続することでイヤホンマイクをご利用いただけます。ご使用方法については、付属のステレオイヤホン変換ケーブル取扱説明書をご参照ください。
- ※3 本機はレジーバー(受話口)とスピーカーが共用のため、着信音やアラームの音が耳の近くで鳴動する恐れがあります。着信、通話終了時には十分にご注意ください。
- ※4 本書の操作説明は、ボタンイラストを簡略化して記載 しています。

基本ボタン操作

◎待受画面での操作(本機を開いた状態/閉じた状態)

No.	表記	ボタン名	動作
31	Y	ビューアボタン	• スナップビューアを起動します。 ^{※ 1}
30	۵	カメラボタン	カメラをフォトモードで起動します。**¹[長押し] カメラを美撮りモードで起動します。*¹
29	\bigcirc	シャッター ボタン	・ テレビを起動します。 ^{※2}
28	LOCK	ロックボタン	・ [長押し] マナーモードを設定/解除 します。

※1:本機を開いているときは縦画面、閉じているときは横画面になります。

※2:カメラ利用時はシャッターになります。

◎待受画面での操作(本機を閉じた状態)

No.	表記	ボタン名	動作
4		フロントボタン	クイックランチャーを起動/操作します。



No.	表記	ボタン名	動作
28	LOCK	ロックボタン	サイドボタンとフロントボタンを ロック/ロック解除します。[長押し] マナーモードをON / OFF します。

◎待受画面での操作(本機を開いた状態)

No.	表記	ボタン名	動作
Б		カーソルキー 上ボタン	・ 待受ショートカットを選択できる状態にします。・ [長押し] S!速報ニュース一覧を表示します。
		カーソルキー 下ボタン	・ 電話帳検索メニューを表示します。
		カーソルキー 左ボタン	着信履歴を表示します。[長押し] 受信アドレス一覧を表示します。
		カーソルキー 右ボタン	リダイヤルを表示します。[長押し] 送信アドレス一覧を表示します。
		カーソルキー 中央ボタン	メインメニューを表示します。
6		メールボタン	メールメニューを表示します。[長押し]新規メールを作成します。

No.	表記	ボタン名	動作
15	Y ?	Yahoo!ケータ イボタン	Yahoo!ケータイに接続します。[長押し]Yahoo!ケータイメニューを表示します。
7	101 101	メニュー/マル チボタン	メインメニューを表示します。タスク (機能) 切替画面を表示します (複数の機能が起動している場合)。
14	(F)	ショートカット ボタン	 ボタンに割り当てられている機能を 起動します。お買い上げ時は「スケ ジュール」に設定されています。 [長押し] ボタンに割り当てる機能を 設定します。
8		開始ボタン	・電話を受けたり、かけたりします。・クイックリストを表示します。
13	クリア	戻る (クリア) ボタン	・ 簡易留守番電話を再生します。 ・[長押し] 簡易留守番電話を設定/解 除します。
12	1	電源/終了 ボタン	・ [長押し] 電源をON/OFFします。



各部の名称

No.	表記	ボタン名	動作
9	3	ダイヤル ボタン	・ [長押し] ICカードロックを設定/解 除します。
	5		• [長押し] パワーセーブモードを設定 /解除します。 ※パワーセーブモード設定時には画面 は暗くなります。
	7		• [長押し] 文字の書体、太さ、サイズ を設定します。
	8		 [長押し]スクリーンフィルターのON /OFFを切り替えます。 ※スクリーンフィルターのON時には画面が白みがかり、視野角を狭くします。 ※電源を入れ直すと、スクリーンフィルターはOFFになります。
	9		・ [長押し] ライトの ON / OFF を切り 替えます。
	0		・[長押し]「+」を入力します。
11	#	#/マナー ボタン	・[長押し] マナーモードを設定/解除 します。

◎音声通話中の操作(本機を開いた状態)

No.	表記	ボタン名	動作
5		カーソルキー 上ボタン	・ 受話音量を上げます (ビューアボタンでも動作します)。・ [長押し] 受話音量を連続的に下げます。
		カーソルキー 下ボタン	・ 受話音量を下げます (カメラボタンでも動作します)。・ [長押し] 受話音量を連続的に上げます。
		カーソルキー 左ボタン	・着信履歴を表示します。
		カーソルキー 右ボタン	リダイヤルを表示します。
6		メールボタン	・ ハンズフリーの ON / OFF を切り替 えます。
7	1 2	メニュー/マル チボタン	・ タスク (機能) 切替画面を表示します。
14	(f)	ショートカット ボタン	・機能メニューを表示します。
13	クリア	戻る(クリア) ボタン	・通話を保留します。



No.	表記	ボタン名	動作
12		電源/終了 ボタン	・ 電話を切ります。
11	#	#/マナー ボタン	• [長押し] マナーモードを設定/解除 します。マナーモードを設定すると、 通話中に相手に届く声が大きくなり ます。

○音声通話中の操作(本機を閉じた状態※)

No.	表記	ボタン名	動作
31	¥	ビューアボタン	・受話音量を上げます。
30	D	カメラボタン	・受話音量を下げます。

※: イヤホンマイク装着時のみ動作します。イヤホンマイクを装着していない場合は、本機を閉じると電話が切れます。

◎文字入力中の操作


No.	表記	ボタン名	動作
5		カーソルキー 下ボタン	・ 改行マーク「↓」を挿入します (文末にカーソルがあるとき)。
		カーソルキー 右ボタン	スペースを入力します (文末にカーソルがあるとき)。

No.	表記	ボタン名	動作
6		メールボタン	 文字入力方式を切り替えます(かな方式/T9方式で文字入力中のとき)。 全角/半角を切り替えます(2タッチ方式で文字入力中のとき)。 [長押し] 文字入力方式を切り替えます(かな方式/2タッチ方式/T9方式で文字入力中のとき)。
15	Y 7	Yahoo!ケータ イボタン	・ 絵文字/記号に切り替えます。 ・ [長押し] カテゴリ別のマイ絵文字入 カ画面を表示します (メールの本文を 入力中のとき)。
8		開始ボタン	・前の読みに戻します(かな方式で文字 入力中のとき)。 ・[長押し] 文字の変換/貼り付け/切 り取りなどの操作を1つ前の状態に 戻します。
13	(9¥F)	戻る(クリア) ボタン	 カーソルの右側の1文字が削除されます。 カーソルの右側に文字がないときは、カーソルの左側の1文字が削除されます。 [長押し] カーソルの右側のすべての文字が削除されます。 [長押し] カーソルの右側に文字がないときは、すべての文字が削除されます。

各部の名称

No.	表記	ボタン名	動作
10	*	*ボタン	 ・ 濁点/半濁点を入力します(かな方式/2タッチ方式/T9方式で入力中のとき)。 ・ 大文字/小文字を切り替えます(かな方式/2タッチ方式で入力中のとき)。 ・ 改行マーク「↓」を挿入します。 ・ [長押し] 範囲選択を行います。
11	#	# / マナーボ タン	 Shift / CapsLock /小文字の入力 モードを切り替えます(T9方式で英 文入力中のとき)。 [長押し] コピーまたは切り取りした 文字を貼り付けます。

本体の開きかた/閉じかた



開くときはディスプレイ側を 上方向にスライドさせます。

閉じるときはディスプレイ側を 下方向にスライドさせます。

補足

 カメラやテレビ、ミュージックプレーヤーなど、本機の機能には 閉じたままで利用できるものがあります。これらの機能の使用中 に本機を開くと自動的に画面が切り替わり、続けて使用すること ができます。

注意


・フロントボタンやサイドボタンに触れたまま本機を開閉すると、まれに誤動作を引き起こす場合があります。本機を閉じた状態で ②を押すことで、キー操作ロックをONにすることができ、誤動作を防止することができます。



フロントボタンの使いかた

本機は、閉じたままカメラ撮影を行ったり、テレビや音楽などを楽しむことができます。閉じたままこれらの機能を利用するときはフロントボタンで操作します。

● 縦画面ではフロントボタン部が下になるように、また横画面では 右になるように画面が表示されます。

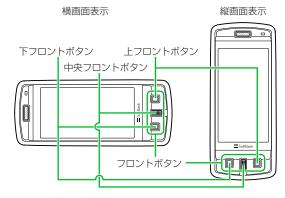

- 閉じた状態での操作中に □ (上) や □ (下) でメニューを選択 し、 で確定します。
- フロントボタンは 図で操作をロック/ロック解除することができます。

補足

本書の操作説明では、上フロントボタンを□(上)、下フロントボタンを□(下)、中央フロントボタンを■■■で記載しています。



ディスプレイについて

ディスプレイの見かた

13 14 15 16 17 18 19 20

1 ■:電池残量
 c:温度監視

② 11: 電波の受信レベル

圏外:圏外(サービスエリア外/電波が届かない場所)

↓ :電波OFFモード

♥■: USIMカードロック中

③ **\$**: Yahoo!ケータイ中

★: Yahoo!ケータイ通信中

☆:パケット通信中(データ送受信なし)

♪:パケット通信発信中

- / ←:パケット通信中(送信中/受信中)

4) SSL 通信中

⑤ ■: 未読メールあり

■:本体メールの空き容量なし

■: USIMカードのSMS空き容量なし (未読メールありの場合は 膏) ■:本体メール/USIMカードのSMS空き容量なし

⑥ ፟

・ソフトウェア更新あり

7:ダイヤルロック

S.: シークレットモード/シークレット専用モード

€:カスタムロック

: シークレットモード/シークレット 専用モードでカスタムロック

ir:赤外線通信中

筒:ICカード認証中

O:S!電話帳バックアップ同期中

⑧ №: ICカードロック中

⑨ 🥷 : パワーセーブモード

■: スクリーンフィルターが「ON」 (パワーセーブモード中の場合は 3

⑩ 智:キー操作ロック設定中 (「クローズ時」/「タイマー」/「ロックキー」のいずれかが「ON」)※

⑪ 昴: メモリカード取り付け中

:使用不可のメモリカード取り付け中

■:メモリカードリーダー/ライター使用中

長: メモリカードアクセス中

😢 🕻 :音声通話中

፱ : TVコール中

☆ : 通話料金上限通知

●/■:USBケーブル接続時で、通信モード中/microSDモード中

□ : microSDモード中

¶/■:ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中/microSDモード中

¶ / ■: USB ケーブル・ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中/microSDモード中

(4) ★公司 : 電話・メールの着信音量が「消去」★公司 : 電話/メールの着信音量が「消去」

15 🚏: マナーモード

🏋:自動マナーモード起動が「ON」

【:自動マナーモード解除が「ON」

(6) ▲:アラーム通知設定あり✓:アラーム通知当日の通知時刻前

17 💂: テレビ予約録画中

(18) 🕍: 留守番電話の伝言メッセージあり

⑲ ~ ♬: 音声電話簡易留守録

② ~ 2 : TV コール簡易留守録※ お買い上げ時には、「ロックキー」が

「ON」に設定されています。

補足

アイコンの説明は、以下の操作で確認できます。

■ ▶ 「設定」 ▶ ■ ▶ 「ディスプレイ」▶ ■ ▶ 「表示アイコン説明」 ▶ ■



[┫ もっと使いこなそう〕

∰ 設定

画面表示に関する設定

- ❖ 待受画面の画像を設定する
- ❖ ディスプレイのデザインを設定する
- ❖ 文字のフォントを設定する
- ❖ ディスプレイの言語を設定する
- ❖ 周りから画面が見えないようにする
- ❖ ディスプレイの表示画質モードを設定する

(P.14-4)

照明に関する設定

- ❖ バックライトと省電力モードの動作を設定する
- ❖ バックライトの設定をする

(P.14-7)

アイコンに関する設定

❖ 待受画面のアイコンを選択できるようにする

(P.14-10)

USIMカードのお取り扱い

USIMカードをご利用になる前に

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。 本機のご利用にはUSIMカードが必要です。


- ●USIMカードには電話帳とSMSを保存できます。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフト バンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにUSIMカードを挿入して 使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますの で、で注意ください。
- ●使用中、USIMカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- USIMカードの詳細については、USIMカードに添付されている説明書を参照してください。
- USIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 故障の原因となります。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布 (めがね拭きなど) で拭いてください。
- USIM カードはソフトバンク指定のものを使用してください。指定 以外のものを使用すると正常に動作しない場合があります。

USIMカードについてのその他のご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを 取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当
- ●国内外問わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話(USIMカード挿入済み)を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。

社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本機の修理、破損、紛失などによるUSIMカードの交換や機種変更、 通信サービス契約を解約された場合、本体やメモリカードに保存 したS!アプリ、動画などのファイルや画面メモなどがご利用でき なくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。また、 異なるUSIMカードが挿入されると、情報を保護するために、保存 されているCookie/キャッシュが消去されます。





USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、PIN1 コードとPIN2コードという2つの暗証番号があります。

PIN1 J-K

第三者によるソフトバンク携帯電話の無断使用を防ぐための4~8 桁の暗証番号です。

- お買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PIN 1 コードは変更できます (P.4-2)。
- ●「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定すると、USIMカードを 本機に取り付けたり電源を入れたりするたびにPIN1コードの入 力が必要になり、入力しないと本機を使用できなくなります。

PIN2J-F

積算料金の自動リセットや、通話料金の上限などを設定する際に入力します。

- お買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PIN2コードは変更できます(P.4-2)。

PINロック解除コード(PUKコード)

間違ったPIN1コードまたはPIN2コードを3回連続して入力すると、現在のPIN1コードまたはPIN2コードが無効になり、特定の機能しか利用できなくなります。この状態をPINロックといいます。PINロックは「PINロック解除コード(PUKコード)」を入力することにより解除できます。

● PIN ロック解除コード (PUKコード) については、お問い合わせ 先 (P.15-53) までご連絡ください。

注意

- PIN1 ロック解除コード (PUKコード) を10回連続して間違えると、USIMカードがロックされ、本機を使用できなくなります。
- PIN2ロック解除コード(PUK2コード)を10回連続して間違えると、PIN2コードを使用する操作が一切できなくなります。
- PINロック解除コード (PUK コード) はメモに控えるなどして、 お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要になりますので、お問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。




USIMカードを取り付ける/取り外す

USIMカードを取り付ける、または取り外す前に、「電池パックを取り付ける/取り外す」(P.1-14)を参照して、電池カバーおよび電池パックを取り外してください。

取り付ける

- 1 つまみを引いてトレーを引き出す
- 2USIMカードの金色の端子が見えている面を下にして、 図のような向きでトレーにのせる

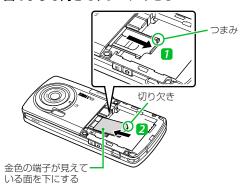

3 トレーを奥まで差し込む



取り外す

1つまみを引いてトレーを引き出し、USIM カードを取り外す

トレーが外れたときは

トレーを強く引くと、トレーが外れる場合がありますので無理に引き出さないようにしてください。

外れてしまった場合には、トレーを水平にして奥まで差し込んでく ださい。



電池パックとACアダプタをご利用になる前に

- ●電池残量のない状態で保管、放置はしないでください。長時間使用しない場合でも、なるべく半年に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった電池パックは使用時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
- タコ足配線にしないでください。タコ足配線にすると、コンセントが加熱し、火災の原因となることがあります。
- 充電中に電池パックやACアダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。ただし、手で触れられないほど熱くなった 場合は、充電を中止し、お問い合わせ先(P.15-53)までご連絡 ください。
- 充電中に充電ランプが点滅する場合は、電池パックの異常が考えられますので、お問い合わせ先 (P.15-53) までご連絡ください。
- ●電池パックの使用条件によっては、寿命が近づくにつれて、電池 パックが膨れることがありますが、安全上問題ありません。
- ●電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を で確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池 リチウムイオン電池は、リサイクル可能な 貴重な資源です。不要になった電池パック Li-ion00 は、一般のゴミと一緒に捨てずに、端子に テープなどを貼り付けて絶縁し、個別回収に出すか 最寄りのソフトバンクショップ窓口へお持ちくださ い。電池を分別廃棄している市町村の場合は、その 条例に基づいて廃棄してください。

電池パックを取り付ける/取り外す

取り付ける



注意

・電池カバーを開けるときは、スライドが動作しないように、本体のカメラ側をしっかり持ってください。




電池パックとACアダプタのお取り扱い

2 電池パックを、端子の位置を合わせて①の方向に取り付けてから、②の方向へはめ込む



3電池カバー裏側の3個のツメを本体の溝に合わせ、下 方へ押し付けながら矢印の方向へスライドさせ「カ チッ」と音がするまで押し込む

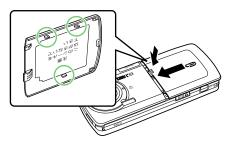


注意

電池カバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込まないでください。電池カバーのツメが壊れることがあります。


取り外す

- ●電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- 1 電池カバーを取り外す
- 2 電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら② の方向へ持ち上げて取り外す

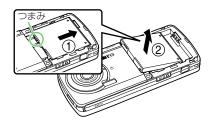



端子キャップを開ける

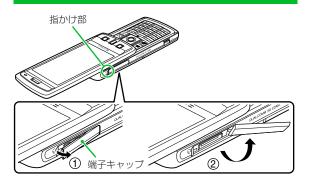

- 3 端子キャップの指かけ部を①の方向へ引いてキャップを開ける
- 2端子キャップを②の方向へ回す
 - ※端子キャップを外すときに強く引きすぎるとキャップの破損の原因となります。
 - ※端子キャップを開いて使用する場合は図の位置でご使用ください。

注意


外部接続端子キャップを開けて机などに置いたり、外部機器と接続して使用する場合は、端子キャップへ本機を立てかけたりしないでください。またポケットなどに入れる際は、キャップの向きや角度にご注意ください。無理な力がかかるとキャップが破損する場合があります。



電池パックを充電する

ACアダプタを利用して充電する

ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書ではこの指定品を「ACアダプタ」と表記しています。

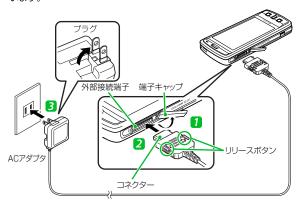

- 1 本機の外部接続端子の端子キャップを開ける 端子キャップの開け方についてはP.1-16を参照してください。
- 2 外部接続端子にACアダプタのコネクターを水平に差し込む
- 3 ACアダプタのプラグを起こし、コンセントに差し込む

充電がはじまり、充電ランプが点灯します。充電ランプが消灯 すると、充電は終了です。

- 4 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらAC アダプタのコネクターを本機から水平に引き抜く
- 5 本機の外部接続端子の端子キャップを閉じる
- 6 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く

注意

- 電池パック単体の充電はできません。必ず本機に電池パックを付けた状態で充電を行ってください。
- ・充電ランプが点滅し、ディスプレイの「๑」が点滅しているときは、温度監視中により充電可能温度になるまで充電はできません。



電池パックとACアダプタのお取り扱い

1

华備/基礎

▋もっと使いこなそう



照明に関する設定

❖ 充電時のバックライト動作を設定する

(P.14-7)



電源を入れる

- ●電源を入れる前に、USIMカードが正しく 取り付けられていることを確認してくだ さい。
- 1 \frown (長押し)

電源が入ると、待受画面が表示されます。



補足

USIMカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。誤った端末暗証番号を5回入力した場合は、電源が切れます(再度電源を入れることは可能です)。

○はじめて電源を入れたとき(初期設定)

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れた ときは、時計・端末暗証番号・文字サイズ・ ボタン確認音の設定/変更が必要です。

- 1 【初期設定画面】で「YES」**→**■
- 2「自動」 → → タイムゾーンを 選択 → ■
 - ■手動で日時を入力する場合→ 「手動(時刻入力)」 → → タイムゾーンを選択 → → 日時を入力 → ■
- 3端末暗証番号「9999」を入力▶■▶新しい端末暗証番号を入力力▶■▶「YES」▶■
- 4 文字サイズを選択 ▶ ■
- ■「個別設定」を選択した場合 各種画面ごとに文字サイズを設定しま す (P.14-6)。
- 5 【ボタン確認音設定画面】で「ON」 /「OFF」 → ■

補足

- すべての機能を設定すると、次回から初期設定画面は表示されなくなります。
- ・お買い上げ時、端末暗証番号は「9999」に設定されています。

○ネットワーク自動調整について

初期設定後、回 図 配 ®を押すと、確認画面が表示されます。「YES」を選択してネットワーク自動調整を行ってください。

補足

- ネットワーク自動調整をすると、メール やインターネットなどのネットワーク接 続を伴うサービスが利用できます。
- ネットワーク情報は、手動で取得することもできます。
- > 「設定」 >> >> 「アプリケーション通信設定」 >> >> 「ネットワーク自動調整」 >> >> 「YES」 >> ■



◎受信BOXのご案内メールについて

お買い上げ時、受信BOXには、CASIOから のご案内メールが保存されています。

補足

- ご案内メールでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。
- で案内メールは削除できますが、「端末初期化」を実行すると、もう一度受信BOXに表示されます。

電源を切る

1 (長押し) 電源が切れます。

█️もっと使いこなそう

② 設定

時計に関する設定

- ❖ メイン時計の表示方法を設定する
- ❖ メイン時計の自動補正を設定する
- ❖ メイン時計を手動で設定する
- ❖ メイン時計のサマータイムを設定する
- ❖ サブ時計のタイムゾーンを選択して表示 する
- ❖ サブ時計を表示しないようにする
- ❖ サブ時計のサマータイムを設定する
- ❖ サブ時計にタイムゾーンの代表都市名を 表示する

(P.14-2)

自動電源ON/OFFに関する設定

❖ 自動的に電源が入るようにする/切れる ようにする

(P.14-3)

画面表示に関する設定

- ❖ 電源を入れたときに表示される画像を設定する
- ❖ 電源を入れたときに表示されるメッセー ジを設定する
- ❖ 文字のサイズを一括で設定する
- ❖ 文字のサイズを各種画面ごとに設定する

(P.14-4)

音に関する設定

❖ 本機を開いたとき/閉じたときに鳴る音を 設定する

(P.14-14)

ボタンに関する設定

❖ ボタンを押したときに音が鳴らないように する

(P.14-39)



マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気 配りを忘れないようにしてください。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の 人たちの迷惑にならないように電源をお 切りください。
- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所では、周囲の人たちの迷惑にならないように気を付けてください。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや指示に従ってください。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用してください。

マナーモードを利用する

電話がかかってきたり、ボタン操作をして も、本機から音が出ないようにします。

1 (長押し)

■マナーモードを解除する場合 **)** (長押し)

注意

マナーモード設定中の動作をバイブレータでお知らせするように設定した場合は、着信時の振動で本機が火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちないようで注意ください。

補足

- マナーモード設定中でも、カメラの シャッター音は鳴ります。
- 通話中でも(#)を長押し(1秒以上)するとマナーモードの設定/解除ができます。その場合、レシーバー(受話口)から「ピッピッ」という音が聞こえます。
- 🛭 を長押し(1 秒以上)しても、マナー モードを設定/解除できます。

██もっと使いこなそう

設定

マナーモードに関する設定

- ❖ マナーモードを変更する
- ❖ オリジナルマナーモードを設定する
- ❖ 自動的にマナーモードになる時刻を設定 する
- ❖ 自動的にマナーモードを解除する時刻を 設定する
- ❖ 自動的にマナーモードを起動/解除する 設定をON/OFFにする

(P.14-13)



暗証番号について

本機のご利用にあたっては、端末暗証番号、 交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号が 必要になります。

- ●各暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。万一お忘れになった場合は、お手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。
- 万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

端末暗証番号

本機の各機能を利用するときに使用します。 お買い上げ時は「9999」に設定されていま すが、お客様で自身で変更できます。

- ●間違った端末暗証番号を入力した場合 や、約15秒間何も入力しなかった場合 は、警告音が鳴り、警告メッセージが表 示されます。操作をやり直してください。
- 端末用暗証番号は、ソフトバンクホームページ (http://www.softbank.jp) では操作用暗証番号と記載されています。

注意

• マナーモード設定中や「ボタン確認音」を 「OFF」に設定している場合、警告音は鳴 りません。

端末暗証番号を変更する

- 2 現在の端末暗証番号を入力 ▶■
- 3 新しい端末暗証番号を入力 ▶▶ 「YES」 ▶

交換機用暗証番号

オプションサービスを一般電話から操作するときなどに使用します。

ご契約時に設定していただいた4桁の番号となります。

発着信規制用暗証番号

発着信規制サービスを利用するときに使用 します。

ご契約時に設定していただいた4桁の番号 となります。

●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。

このような場合は、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要になりますのでご注意ください。



電池残量を確認する

電池残量の確認は目安としてご利用ください。

アイコンで確認する

電池残量はディスプレイ上部のアイコンで 常時確認できます。

■: 十分残っています。■: まだ大丈夫です。

自: 電池残量がほとんどありません。 充電してください。

■(点滅):充電中です。

画面表示と音で確認する

電池残量を画面表示と音で確認できます。

1 ■ → 「設定」 → ■ → 「その他設定」 → ■ → 「電池残量」 → ■

電池残量が表示され、残量に合わせて音が鳴ります。

「ピッピッピッ」:十分残っています。 「ピッピッ」:まだ大丈夫です。

「ピッ」:電池残量がほとんどありません。充電してください。

注意

マナーモード設定中や「ボタン確認音」を 「OFF」に設定している場合、音は鳴りま せん。

◎電池が切れた場合

「電池充電してください」のメッセージが表示されて電池アラーム音が約10秒間鳴り、約60秒後に自動的に電源が切れます。電池パックを充電してください。

自分の電話番号を確認する

USIMカードに登録されている電話番号を確認します。

1 • **>** • •

オーナー情報が表示され、USIMカード に登録されている電話番号を確認でき ます。

■ほかの情報を登録する場合

▶
▶
同
▶
「オーナー情報編集」
・
・
・
登録する項目
を選択
ト
●
ト
の内容を入力
ト
したい項目の内容を入力したら
回



在圏状態を確認する

電話発信、パケット発信の在圏状態を確認することができます。

1 ■ → 「設定」 → ■ → 「その他設定」 → ■ → 「在圏状態表示」 → ■ 在圏情報が表示されます。

電話発信	パケット 発信	説明
通信不可	通信不可	音声電話、パケット 通信ともできませ ん。
通信可	通信不可	音声電話はできま すが、パケット通信 はできません。
通信不可	通信可	音声電話はできま せんが、パケット通 信はできます。
通信可	通信可	音声電話、パケット 通信ともできます。

※ 圏外: サービスエリア外または電波が届かないところ。

パワーセーブモードを<u>利用</u> する

パワーセーブモードに設定すると、ディスプレイの明るさを抑えるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費を低減するような設定に変更されます。

1 5 (長押し)

■解除する場合

5 (長押し)

補足

パワーセーブモードは、電源を切って入れ直すと設定が解除されます。

注意

 パワーセーブモード設定中は、画面表示 設定(待受画面)の項目を設定変更して も反映されません。パワーセーブモード を解除することで、設定した画像に切り 替わります。



共通操作

基本操作	2-2
機能を呼び出す	2-2
待受ショートカットを利用する	2-5
各種基本操作	2-8
マルチ機能	2-10
タスク(機能)を呼び出す	2-10
タスク(機能)を切り替える	2-11
文字入力	2-12
文字入力について	2-12
文字を入力する(かな方式)	2-14
文字を編集する	2-16
定型文を修正/登録する	2-16
辞書を利用する	2-17
文字を入力する(2タッチ方式)	2-17
文字を入力する (T9方式)	2-17

電話帳	2-20
電話帳について	2-20
電話帳に登録する	2-21
電話帳を利用する	2-22
電話帳を管理する	2-24
6! 電話帳バックアップ	2-27
S!電話帳バックアップについて	2-27
S!電話帳バックアップを利用する	2-27
更利な機能	2-29
メニューに関する機能	2-29
待受ショートカットに関する機能	2-29
文字入力に関する機能	2-30
文字入力に関する機能 定型文に関する機能	
	2-31
定型文に関する機能	2-31 2-32



機能を呼び出す

本機では機能を呼び出す方法がいくつかあります。メインメニューから機能を呼び出す方法が一般的ですが、それ以外にもさまざまな方法があります。

◆本書ではメインメニューからの呼び出し 方法を中心に説明しています。

メインメニューから機能を呼び 出す

待受画面で ■ を押すと、メインメニューが表示されます。 ■ でメインメニューを選択して ■ を押し、順次メニューを選択していきます。



メインメニュー画面

補足

メインメニューを表示させて何も操作しないまましばらくたつと、待受画面に戻ります。

ソフトキー、カーソルキーで機能 を呼び出す

待受画面であらかじめ機能が割り当てられているソフトキー、カーソルキーを押すと、 その機能を素早く呼び出すことができます。

◎ソフトキー

- ・回:メールメニューが表示されます。
- ・ 図(長押し):新規メール作成画面が表示 されます。
- ・
 Yahoo!ケータイに接続します。
- ・ ☑ (長押し) : Yahoo! ケータイメニューが 表示されます。
- ・ 同:ショートカットボタンに割り当てられている機能を呼び出します。

◎カーソルキー

- ・
 回: 電話帳検索画面が表示されます。
- ・回:着信履歴画面が表示されます。
- ・回:リダイヤル画面が表示されます。

検索して機能を呼び出す

キーワードを入力してメニュー項目を検索 することができます。



2 キーワードを入力 ▶ ■

〈例〉「メール」を検索する



キーワードに該当するメニュー項目に 下線が引かれて表示されます。

共通操作

- 3 メニュー項目を選択 ▶■
 - ■キーワードに該当するメニュー項目が 複数ある場合
 - ▼ を押すたびに、囲み枠が移動します。

クイックランチャーから機能を 呼び出す

本機を閉じた状態で、クイックランチャーを 表示することができます。 クイックラン チャーからは、フォト、スナップビューア、 TV、ムービービューア、ムービー、MUSIC を呼び出すことができます。

1フロントボタン(□(上)/□(下)/□



■待受画面に戻る場合 ▶ □

. . .

補足• クイックランチ:

クイックランチャーを表示させて何も操作しないまましばらくたつと、待受画面に戻ります。

② □ (上) / □ (下) でアイコン を選択 ▶ □ □

選んだ機能が起動します。

○クイックランチャーから起動でき る機能

7 (->)	-
アイコン	内容
	フォト カメラをフォトモードで 起動 (P.7-6)
	スナップビューア スナップビューアを起動 (P.7-17)
	TV ワンセグのテレビ視聴画 面を起動 (P.8-7)
	ムービービューア ムービービューアを起動 (P.7-19)
'I	ムービー カメラをムービーモード で起動 (P.7-9)
	MUSIC ミュージックプレーヤー 再生画面を起動(縦画面で 表示されます)(P.9-5)。

オリジナルメニューから機能を 呼び出す

よく使う機能をあらかじめオリジナルメニューとして登録しておくと、簡単に呼び出すことができます。







メニュー番号を押して機能を呼 び出す

メインメニューのデザインが「Standard」 の場合は、メインメニュー画面であらかじめ 機能に割り当てられているメニュー番号を 押すだけで、機能を呼び出すことができま す。

- メニュー番号については、P.15-21を参照してください。
- メインメニューの変更方法は、P.2-29を 参照してください。
- 〈例〉着信音選択を呼び出す場合
- 1
- 21 >> 3





待受ショートカットを利用 する

よくかける電話番号やよく使う機能を待受ショートカットとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能を呼び出したりできます。また、かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。アイコンを選択すると、その内容を確認することができます。

お買い上げ時に設定されている待受ショートカットは以下のとおりです。

- S!速報ニュース一覧
- 美撮り
- モバイル便利帳(S!アプリ)



◎貼り付けられる待受ショートカット

アイコン	内容
	S!速報ニュース一覧 S!速報ニュース一覧画面を表示
	美撮り カメラを美撮りモードで起動
= 1	モバイル便利帳 モバイル便利帳(S! アプリ)を 起動
	電話番号 電話番号が入力された電話番号 入力画面を表示

アイコン	内容
1	メールアドレス 宛先が入力された新規S!メール 画面を表示
SMS 1	SMSアドレス 宛先が入力された新規SMS画面 を表示
© 1	URL (Yahoo!ケータイ) Yahoo!ケータイでページを表示
1	URL (PCサイト) PCサイトブラウザでページを表示
A	メロディ メロディを再生
X 1	画像 画像を表示
1	ムービー ムービーを再生
	受信BOXのフォルダ 受信メール一覧画面を表示
	フォト カメラをフォトモードで起動
	連写 カメラを連写モードで起動



アイコン	内容
2	ムービー カメラをムービーモードで起動
	スケジュール スケジュール画面を表示
 	To Doリスト To Doリスト画面を表示
	テキストメモ テキストメモー覧画面を表示
	バーコードリーダー バーコードリーダーを起動
	テキストリーダー テキストリーダーを起動
A	ミュージック ミュージックプレーヤー再生画 面を起動
	TV ワンセグのテレビ視聴画面を起動
	電卓 電卓を起動
	辞典 辞典画面を表示

アイコン	内容		
	赤外線受信 赤外線受信画面を表示		
	オリジナルメニュー オリジナルメニュー画面を表示		
STANDARD	PCサイトブラウザ PCサイトブラウザのメニュー画 面を表示		
e	電子ブック 電子ブックを表示		
	音声メモの再生/消去 音声メモの再生/消去画面を表示		
	動画メモの再生/消去 動画メモの再生/消去画面を表 示		
◎情報を	○情報を通知する待受ショートカット		
アイコン	内容		
≫□	不在着信あり 不在着信履歴画面を表示		
簡易	簡易留守録あり 音声メモの再生/消去画面を表示		

アイコン	内容
簡易	TVコール簡易留守録あり 動画メモの再生/消去画面を表示
留守	留守番電話あり 留守番・転送電話画面を表示
メール	新着メールあり 受信メール詳細画面を表示
((<u>)</u> (<u>)</u> () アラーム	未通知アラームあり 通知できなかったアラーム情報 を表示
アラーム	未視聴予約あり 視聴できなかった予約番組情報 を表示
REC 終了	予約録画終了あり 予約録画結果画面を表示
¥ 上限	積算料金オーバー 端末暗証番号の入力後、通話料金 通知のアラーム情報を表示
更新	ソフトウェア更新のお知らせ ・ ソフトウェア更新を起動 ・ 更新結果を表示



アイコン	内容
接続中	USBモード設定 USBモード設定画面を表示
検索	ネットワーク再検索 ネットワーク再検索画面を表示
新着	S! 情報チャンネル新着受信 新着のS!情報チャンネル情報を 表示
失敗	S!情報チャンネル受信失敗 受信できなかったS!情報チャン ネルの情報を表示
新着	新着お天気受信 新着のお天気情報を表示
失敗	新着お天気受信失敗 受信できなかったお天気の情報 を表示
取得	コンテンツ・キー取得 ・ コンテンツ・キー一覧を表示 ・ コンテンツ・キーがいっぱいの 場合は、コンテンツ・キー削除 画面を表示

※情報を通知する待受ショートカットは、 各機能を呼び出したり実行すると消えます。ただし、「簡易留守録あり」、「留守番電話あり」のアイコンは、内容を再生するまで消えません。

待受ショートカットにアイコンを 貼り付ける

待受ショートカットには30種類の機能の中から、テーマ1~3それぞれに最大15件をアイコンとして貼り付けることができます。

補足

・貼りつけた待受ショートカットは、「待受ショートカット」(P.14-7) で選択しているテーマに自動的に記憶されます。テーマを変更することで、待受ショートカットのパターンを最大3つまで記憶させることができます。

待受ショートカットから機能や データ、情報を呼び出す

10



待受ショートカット画面

待受ショートカットを選択できる状態 になります。

■テーマを切り替える場合

▶
▶
「待受ショートカット切替」

▶■ → テーマを選択 → ■ → 「YES」

)

2 ② で待受ショートカットを選択

)

選択した待受ショートカットには吹き 出しタイトルが表示されます。



■待受ショートカットが6件以上表示されている場合

▶□で待受ショートカットをスクロールさせる

各種基本操作

ページを切り替える

選択する項目が複数ページにまたがる画面では、□を押すと前のページに、 ○を押すとかのページに切り替わります。



ダイヤルボタンで項目を選択する

項目に番号が付いている画面では、ダイヤル ボタンを押すとその番号に対応する項目が 選択されます。



- ダイヤルボタンに対応している番号

1つ前の画面に戻る/待受画面に 戻る

直前の操作を取り消したいときは、②ジデボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。 待受画面に戻りたいときは、「一」を押すと、操作中の機能を終了し、待受画面に戻ります。

●表示されている画面の内容や機能によっては、戻り先が異なる場合があります。

█️もっと使いこなそう

🔐 便利な機能

メニューに関する機能

- ❖ メインメニューのデザインを切り替える
- ❖ シンプルメニューに切り替える
- ❖ メインメニューのデザインを一時的に切り替える

(P.2-29)

待受ショートカットに関する機能

- ❖ 情報通知の待受ショートカットを消去する
- ❖ 待受ショートカットのタイトルを編集する
- ❖ 待受ショートカットのアイコンを変更する
- ❖ 待受ショートカットの情報を確認する
- ❖ 待受ショートカットを並べ替える
- ❖ 待受ショートカットを削除する
- ❖ 待受ショートカットをリセットする
- ❖ 待受ショートカットの表示方法を切り替える

(P.2-29)



∰ 設定

メニューに関する設定

- ❖ 設定メニューの表示方法を変更する
- ❖ メインメニューのテーマを設定する
- ❖ オリジナルテーマのメニューアイコンの 画像を変更する
- ❖ オリジナルテーマの背景画像を変更する
- ❖ オリジナルテーマの設定をリヤットする
- ❖ 前回の選択状態を記憶させる
- ❖ オリジナルメニューを作成する

(P.14-9)

ボタンに関する設定

- ❖ ボタンを押したときに音が鳴らないよう にする
- ❖ ショートカットボタンに割り当てる機能 を変更する

(P.14-39)

待受ショートカットに関する設定

- ❖ 待受ショートカットのテーマを設定する
- ❖ テーマのアイコンを変更する
- ❖ テーマのアイコンを並び替える
- ❖ アイコンを別のテーマにコピーする
- ❖ アイコンを別のテーマに移動する
- ❖ テーマのアイコンを削除する

❖ 新着メールのアイコンを3Dアニメーショ ンで表示する

(P.14-7)



マルチ機能とは、複数の機能を同時に使用できる機能です。メインメニューのタスク(機能)を以下のようにグループ分けし、それぞれのグループごとに1つずつ、最大3つの機能を同時に操作できます(TV/MUSICグループを除く)。

グループ	大項目(タスク)
メールグループ	メール
Yahoo! ケータイ グループ	Yahoo!ケータイ
S!アプリグループ	S!アプリ
設定グループ	設定、通話サービス
ツールグループ	データフォルダ、ツール、電話帳、ユーザデータ、カメラ、スナップ ビューア、ムービービューア
TV/MUSIC グループ	TV, MUSIC

- 機能によって同時に操作できる組み合わせは異なります(P.15-2)。
- マルチ機能中はタスクアイコン表示エリアに使用中のタスクアイコンが表示されます。複数のタスク(機能)を起動している場合、このアイコンを選択して操作するタスク(機能)を切り替えます。



●音声通話中は、ほかの機能を同時に使っている間でも音声通話料が加算されます。

タスク(機能)を呼び出す

現在使用している機能を終了せずに、新しい タスク(機能)を起動します。

- 1 機能使用中 >> ፡፡
- 2 お ⇒ 新たに起動する機能を選択 ⇒ ■
- ■メール機能を呼び出す場合▶ 図
- ■Yahoo! ケータイに接続する場合 ▶ ☑
- ■ショートカットボタンに割り当てられている機能を呼び出す場合 ▶ | 同

補足

機能によっては、ほかのグループの機能 として起動するものがあります。



タスク(機能)を切り替える

複数の機能が起動している場合、操作する機能を切り替えたり、すべての機能を同時に終 ですることができます。

1 複数の機能起動中 → 🗗



タスク切替画面

- ■使用する機能を切り替える場合→ □で切り替えるタスクアイコンを選択・ ▼
- ■メインメニューを表示する場合♪ □
- ■待受画面を表示する場合

>>

待受画面表示中に ② を押すと、再びタスク切替画面が表示されます。

■機能を終了する場合

▶ 「選択した機能を終了」/「全機能を終了」 ▶ ■

補足

・機能使用中に配を長押し(1秒以上)すると、タスク切替画面を表示しないで、 待受画面を表示できます。




本機には文字の入力方式として、「かな方式」 ②操作ガイダンスエリア 「2タッチ方式」「T9入力方式」の3方式を 用意しています。

● ここでは、「かな方式」での文字入力を中 心に説明します。

文字入力について

文字入力(編集)画面について

文字入力(編集)画面は文字入力エリア、操作 ガイダンスエリア、情報表示エリアの3つのエ リアで構成されています。各エリアに表示され るアイコンの意味は以下のとおりです。



文字入力 (編集) 画面

◎文字入力エリア

I	カーソル(文字入力位置)
•	エンドマーク(文字終了位 置)

▲▼変換	◎で変換できるときに表示
▲ ▼全件 ▲ ▼検索	
■ ▶ ■ ▼領域	文字コピー(切り取り)する 範囲を指定時に表示
図改行	▼ で改行できるときに表示
選択範囲	* (長押し)で文字をコピー (切り取り) する範囲選択ができるときに表示
⊠あ/ぉ゛°	▼ で入力した文字の小文字/大文字切り替えができるとき、または濁点/半濁点がつけられるときに表示
⊞АА→аа	# を押してCapsLock モードを解除できるときに 表示
⊞aa→Aa	#」を押してShiftモードに できるときに表示
⊞Aa→AA	#)を押してCapsLock モードにできるときに表示

田蟹貼り付け	コピーまたは切り取りした 文字があり[#] (長押し) で 貼り付けができるときに表 示
~ 逆順	文字を入力中に、【 / 】で前の 読みに戻せるときに表示 (例:え→う)

◎情報表示エリア


2 15	文字入力方式(2タッチ方式/T9入力方式)を表示(かな方式は表示なし)
	挿入モード/上書きモード を表示
漢	入力する文字種を表示
	区点入力モード (P.2-31)
全里	全角モード/半角モードを 表示
/	小文字入力モード
Shift COPE	Shift モード/CapsLock モードを表示



残	入力可能な残りバイト数 (半 角文字: 1 バイト、全角文字: 2 バイト)を表示
A	USIMカード電話帳、SMS本 文入力時に、入力済み文字数 を表示

分割画面について

辞書の参照登録など、画面によっては各機能の操作画面と文字入力(編集)画面が同時に表示される場合があります。



文字編集から辞典検索を実行後の参照編集

◎操作する画面を切り替える

各機能の操作画面と文字入力(編集)画面が同時に表示されているときは、 ®を押して「ウィンドウ切替」を選択すると、操作する画面を切り替えることができます。

文字入力方式を切り替える

文字の入力中に文字入力方式を切り替えることができます。

1 【文字入力 (編集) 画面】で 同 → 「入力方式切替」 → ■ → 文字入力方式を選択 → ■

文字の入力中に回を長押し(1秒以上) しても、文字入力方式を切り替えること ができます。

文字種を切り替える

文字の入力中に入力する文字種を切り替えることができます。

1【文字入力(編集)画面】で 🖾 🖾 を押すたびに、文字種が以下のよう

回を押すたびに、文字種が以下のように切り替わります(2タッチ方式の場合は全角/半角が切り替わります)。

漢字ひらがな ▶ カタカナ ▶ 英字 ▶ 数字

入力中/編集中のデータ保存に ついて

文字を入力しているときに電池が切れたり、 音声電話がかかってきたりしても、入力した 文字は消えずに保持されます。

◎電池が切れた場合

文字の入力中に電池切れアラームが鳴った場合は、「電池充電してください」というメッセージ画面に切り替わります。このとき、入力中の文字は自動的に確定して保存されるので、再度電源を入れてその機能を呼び出すと、続きを入力できます。

入力内容が保存されない機能もあります。

◎──を押した場合

文字の入力中に (一) を押した場合は、文字の入力を終了するかどうかのメッセージが表示されます。

入力中の内容を保存しないで終了する場合は、「YES」を選択して■を押します。 文字の入力を続ける場合は、「NO」を選択して■を押します。

◎音声電話がかかってきた場合

入力中の文字をそのままにして音声電話 に出ることができます。通話を終了する と、文字入力(編集)画面に戻ります。



文字を入力する(かな方式)

ダイヤルボタンを何回か押して文字を入力 します。

●各ボタンに割り当てられている文字については、P.15-11を参照してください。

漢字・ひらがな・カタカナを入 力する

ひらがなの読みを入力し、それを漢字、ひらがな、カタカナなど、目的の文字に変換します。

○予測変換を利用して入力する

予測変換では、1 文字入力するだけでその 文字に対する用語を予測する機能や、選 択した用語に続く用語を予測する機能を 利用して文字を入力できます。

予測変換を利用するには、文字種を「漢字ひらがな」にしてください。

○自動カーソル移動

かな方式で文字を入力中、1文字キー操作なしで一定時間が過ぎると自動でカーソルが右に移動します。移動する速さを切り替えることもできます(P.14-39)

〈例〉「携帯電話」と入力する

【文字入力(編集)画面】で2(4回) 文字入力エリアに「け」が入力され、「け」 に対する予測候補が操作ガイダンスエ リアに表示されます。



2 □ → 予測候補から「携帯」を選択 → ■



文字入力エリアに「携帯」が入力されます。 操作ガイダンスエリアには、「携帯」に 続く予測候補が表示されます。 ■入力したい文字が予測候補にない場合

▶ 万リア

読みの入力に戻ります。読みの続きを入力すると、予測候補も変わります。

3 □ ▶ 予測候補から「電話」を選択 ▶ ■



■予測候補の表示を閉じる場合 ▶▶ クッァ / ៧

補足

・学習機能により、一度入力した用語は予 測候補に追加されます。追加された用語 は、予測候補で選択した状態でクックを長 押し(1秒以上)すると削除できます。



◎入力したひらがなを変換する

予測候補に目的の文字が表示されないと きや、予測変換をOFFに設定していると きは、入力したひらがなを目的の文字に 変換します。

〈例〉「佐々木」と入力する

1 【文字入力(編集)画面】で 3 (1□) → □ → 3 (1□) → 2 (2回)



- ■間違えて入力した場合 クリア
- ■ひらがなで確定する場合
- 2 (7) ▶
 - ■目的の文字に変換されなかった場合 ▶ 目的の文字を選択
- ■変換範囲を変更する場合

濁点/半濁点を入力する

〈例〉「が」と入力する

1 【文字入力(編集)画面】で 2 (1□) **→ ★ →** ■

小文字に切り替える

〈例〉「っ」に切り替える

1 【文字入力(編集)画面】で 4 (3回) → ★ → ■

絵文字/記号を入力する





- 2 絵文字/記号を選択 ▶ ■
- ■絵文字/記号の種類を切り替える場合

- ■全画面表示/通常入力を切り替える場合 **₩**
- 3 277 絵文字/記号の入力が終了します。

顔文字を入力する

- 7 🕡 ﴾ 「顔文字入力」 ▶ 🔳
- 2 目的の顔文字を選択 ▶ ■

定型文を入力する

- 7 🕡 ▶ 「定型文入力」 ▶ 🔳
- フォルダを選択 ▶ ▶ 目的の定 型文を選択 🏓 🔳 (2回)

英字/数字/カタカナの変換候 補に切り替える

漢字ひらがな入力のまま英字、数字、カタカ ナを入力します。

【文字入力(編集)画面】でひら がなを入力▶₩▶目的の文字を 選択▶■

文字を編集する

文字を削除/修正する

- 1 【文字入力(編集)画面】で削除 したい文字の前にカーソルを移動 ▶ クリア
 - ■カーソルの右側の文字をすべて削除する場合
 - **)** クリア (長押し)
 - ■すべての文字を削除する場合

 → カーソルを文末に移動 → ②▽▽ (長押し)
- ② 文字を入力する位置にカーソル を移動 ▶ 正しい文字を入力

文字をコピー/切り取り/貼り 付けする

- コピーまたは切り取りによって記憶できるのは1件のみです。新しくコピーまたは切り取りすると、前に記憶していた文字は上書きされます。
- コピーまたは切り取った文字は、次にほかの文字をコピーしたり、切り取ったり、電源を切るまで、何度でも貼り付けることができます。
- 1 【文字入力 (編集) 画面】で 同 → 「コピー」 / 「切り取り」 → ■
- 2 コピー/切り取りする文字の先頭にカーソルを移動 ▶
- 3コピー/切り取りする文字の最後にカーソルを移動 ▶■

定型文を修正/登録する

1 ■ →「ユーザデータ」→ □ →「定型文」 → ■



定型文フォルダ一覧画面

2 フォルダを選択 ▶■



定型文一覧画面

- ■セキュリティフォルダを選択した場合
 対端末暗証番号を入力
- 3目的の項目を選択 → □ → 定型文 を入力 → ■

辞書を利用する

ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語を好きな読みでユーザ辞書に 登録すると、文字入力(編集)画面でその読 みを入力して変換できるようになります。

1 ■ → 「ユーザデータ」 → ■ → 「ユーザ辞書」 → ■



ユーザ辞書画面

- ②「〈新規登録〉」 → → 単語を入力 → → 読みを入力 → ■
- ■単語の内容を確認する場合 ▶ 目的の単語を選択 ▶ ■

文字を入力する(2タッチ方式)

2つのダイヤルボタンを押し、その組み合わせによって1つの文字を入力します。

- 文字の組み合わせについては、P.15-12 を参照してください。
- 予測変換で予測候補を選択する方法や、 入力したひらがなを変換する方法は、「か な方式」と同じです(P.2-14)。

〈例〉「キャンプ」と入力する

1 2 2 (き) → 8 0 (小文字入力モードに変更) → 8 1 (ゃ) → 8 0 (大文字入力モードに変更) → 0 3 (ん) → 6 3 (ふ) → 0 5 (半濁点)

2 ₽ > ■

補足

- **※** を押しても、濁点/半濁点の入力や 大文字/小文字の切り替えができます。
- 図を押すと全角入力モード/半角入力 モードが切り替わります。

文字を入力する (T9方式)

ダイヤルボタンを1回押して1つの文字を入力し、その予測・変換候補の中から目的の文字を入力します。

- ●各ボタンに割り当てられている文字については、P.15-13を参照してください。
- 文字種が「数字」のときは「T9方式」が 働かず、「かな方式」と同じ操作になりま す。

〈例〉「春」と入力する

1 【文字入力(編集)画面】で6 (は行) → 9 (ら行) 「は行」と「ら行」の組み合わせから予 測できる予測・変換候補が表示されます。





■変換範囲を変更する場合

>> ••

■変換候補の漢字/ひらがな表示を切り 替える場合

#

■変換候補の英語/日本語表示を切り替 える場合

- 2 【文字入力(編集)画面】で □ → □ 操作ガイダンスエリアの変換候補を選択します。
 - ■選択した変換候補の読みに対する変換 候補を表示する場合

(4)

たとえば「春」に対する変換候補として、「張る」「貼る」などが表示されます。

■選択した変換候補の読みに対する予測 候補を表示する場合

>

たとえば「春」に対する予測候補として、「春休み」「遥か」などが表示されます。

■文字の入力に戻る場合 ▶ [クリア]

3 •

読みを編集する

目的の予測・変換候補が表示されない場合は、直接読みを編集することができます。

〈例〉「らんらんと」と入力する

- 【文字入力(編集)画面】で9
 (ら行) → ①(わ行) → ③(ら行) → ①(わ行) → 4(た行)
 この場合、予測・変換候補に「らんらんと」は表示されません。
- 2 127



読み編集モードとなり、カーソルが読み の先頭に移動します。操作ガイダンスエ リアには、「ら行」の文字が表示されます。 3 1 (5) **)** 3 (ん) **)** 1 (5) **)** 3 (ん) **)** 5 (と)



- ■読みを修正しない場合
- ■読みの編集を終了する場合

 ▶ 同

 終了時の読みに対する予測・変換候補が表示されます。



共通操作

文字入力

██もっと使いこなそう

(最) 便利な機能

文字入力に関する機能

- ❖ 小文字/大文字を切り替える
- ❖ 半角/全角を切り替える
- ❖ 1つ前の読みに戻す
- ❖ 操作を1つ前の状態に戻す
- ❖ カーソルを文末/文頭に移動させる
- ❖ 上書きモード/挿入モードを切り替える
- ❖ 改行を入力する
- ❖ スペースを入力する
- ❖ 単語の意味を調べる
- ❖ 電話帳などのデータを引用する
- ❖ 区点コードで入力する

(P.2-30)

定型文に関する機能

- ❖ フォルダ名を編集する
- ❖ フォルダ名を初期化する
- ☆ 定型文を編集する
- ❖ 定型文を削除する

(P.2-31)

辞書に関する機能

- ❖ ユーザ辞書の単語を編集する
- ❖ ユーザ辞書の単語を削除する

(P.2-32)

∰ 設定

文字入力に関する設定

- ❖ 文字入力方式を設定する
- ❖ 予測変換を利用するかどうかを設定する
- ❖ T9候補の表示方法を設定する
- ❖ 学習履歴を初期状態に戻す
- ❖ 文字の入力サイズを切り替える
- ❖ かな方式での自動カーソル移動を設定す

(P.14-39)

電話帳について

電話番号やメールアドレスなど、電話帳にさまざまな情報を登録して利用できます。

電話帳に登録できる項目 相手の情報

- 囲・目・団名前・フリガナ □誕生日 ■ メモ
- ■グループ □電話番号(4件)
 - ☑画像
- □メールアドレス(3件) 15 メモリ番号

■住所

個別設定

着信音 着信画面 イルミネーション バイブレータ 応答メッセージ

その他の情報

シークレットデータ



電話帳を利用した 主な機能/サービス

スピード ダイヤル

電話帳に登録した相手に簡単な操 作で電話をかけることができます。 (P3-12)

クイック リスト

クイックリストに登録すると相手 の電話番号やメールアドレスが探 しやすくなります。

(P.3-12)

電話帳に登録されていない電話番 着信拒否 号の着信を拒否できます。

(P.4-7)

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール 送信など、相手を指定する機能で利用できます。

● 大切なデータを失わないために

電話帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化する ことがあります。

また、事故や故障でも同様の可能性がありますので、大切な電話帳などは控えを取っておかれることをおすすめします。電話帳が消失また は変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳に登録する

- 〈例〉「名前」、「グループ」、「電話番号」、「メー ルアドレス」を登録する
- 1 → 「電話帳」 → → 同 → 「電 話帳登録」▶●▶「本体」▶●
- 2 「闥」を選択 ▶ 名前(姓)を入力 **▶** ■ **▶** フリガナを確認 **▶** ■ **▶** 名前(名)を入力 ▶ ■ ▶ フリガ ナを確認▶■

フリガナは自動的に入力されます。間 違っている場合は修正してください。



雷話帳登録画面

[3] 「⊞」を選択 ▶ 🔳 ▶ 登録するグ ループを選択 ▶ ■

- 4 「 」を選択 ▶■ ▶ 電話番号を 入力 ▶ ■ ▶ 電話番号種別アイコ ンを選択 ▶ ■
- ■続けて他の電話番号を登録する場合 「□〈追加登録〉」を選択して同じ操作を 繰り返します。
- 5 「□」を選択 ▶ ▶ メールアド レスを入力 ▶ ■ ▶ メールアドレ ス種別アイコンを選択▶▶■
 - ■続けて他のメールアドレスを登録する 場合
 - 「□〈追加登録〉」を選択して同じ操作を 繰り返します。
- **6** ⊠

着信時に表示される画像を登録 する

- 1 【電話帳登録画面】で「☑」を選 択▶■
- を選択▶■▶目的の画像を選択 **)**

- ■カメラで撮影する場合
 - ▶ 「カメラ撮影」
 ▶ フォトを撮 影▶■
- ■画像を解除する場合
 - ▶ 「静止画解除 | ▶ ■

ほかの機能から電話帳に登録する

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、受信アド レス一覧、送信アドレス一覧、テキストリー ダー、Yahoo!ケータイ、電話番号入力画面 などから電話帳に登録できます。

- 〈例〉着信履歴から電話帳に登録する
- 1 □ >> 目的の着信履歴を選択 >> № 「電話帳登録」 ▶ ■ ▶ 「本 体】▶■
- 2 「追加登録」 ▶ ▶ 電話帳を検 索 ▶ 目的の電話帳を選択 ▶ ■ (2回)

電話番号が自動的に入力された電話帳 登録画面が表示されます。

- ■新規に登録する場合 計「新規登録」
- 33 その他の項目を登録 ▶▶ 🖾 ▶▶ [YES] **→**

共通操作

電話帳の登録を再開する

編集中に電池が切れた場合や、マルチ機能を 利用してツールグループのタスク (機能)を 新たに起動させた場合などに中断した電話 帳の編集を再開できます。


- 7 >> 「電話帳」 >> >> 同 >> 「電話帳」 >> ■話帳登録」 >> >> 「本体」 >> >> 「再編集」 >> ■
- ■新規に登録する場合▶ 「新規」 ▶ ■
- 2 各項目を入力 → □ → 「YES」 →

補足

 編集を再開しているときに登録しないで 編集を中止すると、編集中のデータは消 去されます。

電話帳を利用する

電話帳から電話をかける





電話帳一覧画面

■音声電話をかける場合

▶目的の電話帳を選択 ▶ / 電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目に登録されている電 話番号に電話がかかります。



🔟 でタブを切り替える

▶ ②で目的の電話帳を選択 ▶ ■



電話帳詳細画面

3 🖸 で目的の電話番号を表示 ▶

//

■TVコールをかける場合

▶ 図



検索方法を指定する





電話帳検索画面

2 検索方法を選択 ▶ ■ ▶ 選択した 検索方法で電話帳を検索

フリガナ検索:

フリガナを入力して (回) を押すと、入力 したフリガナに該当する電話帳が表示 されます。

名前検索:

名前を入力して ②を押すと、入力した 名前に該当する電話帳が表示されます。

電話番号検索:

電話番号を入力して ② を押すと、入力 した電話番号に該当する電話帳が表示 されます。

アドレス検索:

メールアドレスを入力して ②を押す と、入力したメールアドレスに該当する 電話帳が表示されます。

メモリ番号検索:

3桁のメモリ番号を入力すると、入力したメモリ番号に該当する電話帳が表示されます。

グループ検索:

目的のグループを選択すると、そのグ ループに登録している電話帳が表示されます。

行検索:

検索したい行 (タブ) のボタン (̄ ̄~ ̄ ̄、(*)) を押すと、その行 (タブ) の電話帳が表示されます。

全検索:

登録されているすべての電話帳が50音 タブで表示されます。



電話帳一覧画面

補足

USIMカードに登録されている電話帳は、 「圖」が表示されます。

ほかの機能から電話帳を呼び出す

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧から電話帳を呼び出すことができます。

- 着信履歴から電話帳を呼び出す
- 7 □ > □ > 「電話帳参照」 > ■
- 発信履歴から電話帳を呼び出す
- 1 ② → 「ユーザデータ」 → → 「発信履歴」 → → 同 → 「電話帳参照」 → ■
- ダイヤルから雷話帳を呼び出す
- 7 □ > ៧ > 「電話帳参照」 >> ■
- 受信アドレス一覧から電話帳を呼び出す
- 1 □ (長押し) → 同 → 「電話帳参 照」 → ■
- 送信アドレス一覧から電話帳を呼び出す
- 1 □ (長押し) → 同 → 「電話帳参 照」 → ■



電話帳を管理する

発着信時の動作を個別に設定する

電話番号やメールアドレス、グループごとに着信音や着信画像などを個別に設定できます。

◎個別設定のアイコン表示について

電話帳の詳細画面に個別設定されている ことを示すアイコンが表示されます。



- 論:着信音(音声/TVコール)
- ☑: 着信音 (メール)
- :イルミネーション(音声/TVコール)
- ☆:イルミネーション(メール)
- ■※:バイブレーション(音声/TVコール)
- :バイブレーション(メール)
- 診:着信画面(音声/TVコール)
- ■:応答メッセージ(音声/TVコール)

- ○電話番号やメールアドレスごとに 着信時の設定を変える
- 〈例〉音声電話の着信音を設定する
- 【電話帳詳細画面】で □ → 目的の電話番号を表示 → 同 → 「個別着信音/画像」 → ■
- 2 「音声着信設定」 ▶ ■
- 3 「着信音設定」 ▶ ▶ 着信音の 種類を選択 ▶ ■ ()> フォルダを 選択 ▶ ■)> 着信音を選択 ▶ ■)

- ○グループごとに着信時の設定を変える
- 〈例〉メール着信時のイルミネーションを設 定する
- 1 【電話帳一覧画面】で 同 → 「グループ設定」 → ■
- 2目的のグループを選択 ▶「グループ着信音/画像」 ▶
- 3 「メール着信設定」 ▶■
- 4「イルミネーション設定」点滅パターンを選択
 - ■個別設定を解除する場合 ▶解除する項目を選択 ▶ □

注意

- シークレットデータの電話帳には着信時 の動作を個別に設定できません。
- 個別設定した電話帳をシークレットデータに設定すると、個別設定は解除されます。



指定した電話番号の着信や発信 を制限する

私用電話や迷惑電話を防止するために、電話 帳に登録されている電話番号ごとに電話の 発信や着信を個別に制限します。

- 1 【電話帳詳細画面】で □ → 目的の電話番号を表示 → 同 → 「個別着信動作選択」 → ■
- 2 端末暗証番号を入力 ▶■
- 3 着信動作を選択 ▶ ■

指定発信制限:

指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。指定した電話番号に電話をかけるときは、電話帳から発信します。

指定着信拒否:

指定した電話番号からの電話を受けないようにします。

指定着信許可:

指定した電話番号からの電話だけを受けるようにします。

- ■設定を無効にする場合
 - ♪ 「★」のついた機能を選択 ▶
 ■

○指定発信制限を設定したときの動作

ダイヤル発信、着信履歴からの発信、指 定した電話番号への発信以外の電話帳の 操作ができなくなります。

補足

- 「指定発信制限」を設定すると、記録されていたリダイヤル、発信履歴、送信アドレス一覧は削除されます。
- 「指定発信制限」を設定していても、緊急 通報番号(110番、119番、118番) へ電話をかけることはできます。
- 指定した電話番号を変更/削除すると、 個別着信動作設定の各機能は解除されま す。指定発信制限中は電話帳を編集、削 除することはできません。

シークレットデータに変更する

他人に見られたくない電話帳データをシークレットデータに変更できます。

- ●シークレットデータに変更した電話帳は、シークレットモード/シークレット 専用モード以外では表示されなくなります(P.4-9)。

■シークレット設定を解除する場合

・・・「シークレット解除」 ・・・
あらかじめシークレットモード/シークレット専用モードに設定しておく必要があります。

補足

- あらかじめシークレットモードまたは シークレット専用モードに設定してから 電話帳を登録しても、シークレットデー 夕になります。
- クイックリストに登録している電話帳 データをシークレットデータに変更する と、クイックリストから削除されます。

USIMカードで電話帳データを 管理する

本体とUSIMカード間で電話帳データをコピーすることができます。

- 1 >> 「ツール」 >> >> 「USIM カード操作」 >> ■ >> 端末暗証番 号を入力 >> ■
- 2 「コピー」 ▶ ▶ 「本体→USIM カード」 / 「USIMカード→本体」 ▶ ■ ▶ 「電話帳」 ▶ ■



3 電話帳を検索

4 コピーする電話帳を選択 ▶■ 同じ操作を繰り返して、コピーする電話帳を選択します。

5 電話帳の選択が終了したら 「YES」 →

注意

- USIM カードに登録できない項目はコ ピーできません。
- シークレットデータの電話帳はコピーできません。
- 電話帳データのコピー中は、電話の発着 信やメールの送受信ができません。

██もっと使いこなそう

● 便利な機能

電話帳の登録時に利用できる機能

- ❖ 郵便番号・住所・メモを登録する
- ❖ 誕生日を登録する
- ❖ メモリ番号を変更する

(P.2-32)

電話帳の検索時に利用できる機能

- ❖ 電話帳一覧画面のタブ表示を切り替える
- ❖ 電話帳の文字サイズを切り替える
- ❖ 先頭に表示される電話番号/メールアドレスを入れ替える
- ❖ 電話帳からS!メールを作成する
- ◆ 電話帳からSMSを作成する

(P.2-32)

電話帳の管理で利用できる機能

- ❖ 個別着信音/画像の設定状況を項目ごと に確認する
- ❖ 個別着信音/画像を項目ごとにまとめて 解除する
- ❖ 個別着信動作選択の設定状況を機能ごと に確認する
- ❖ 個別着信動作選択を機能ごとにまとめて 解除する
- ❖ 電話帳の登録状況を確認する
- ❖ 電話帳を編集する

- ❖ 電話帳をコピーする
- ❖ 電話帳を削除する
- ❖ 電話帳の登録内容を削除する
- ❖ USIMカードの電話帳を削除する

(P.2-33)

② 設定

電話帳に関する設定

- ❖ 優先して表示する検索方法を設定する
- ❖ グループ名を変更する

(P.14-16)



S! 電話帳バックアップに ついて

S!電話帳バックアップとは、本機の電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、本機の電話帳とサーバー内の電話帳を同期させる(同じ状態にする)ことができるサービスです。本機の破損時や紛失時の備えとして、便利にお使いいただけます。

- S!電話帳バックアップをご利用になるには、 別途お申し込みが必要です。
- S!電話帳バックアップの詳細は、ソフトバンクホームページ (http://www.softbank.jp) をで確認ください。

注意

- S! 電話帳バックアップは、電池残量がフルの状態で行ってください。
- ・同期やバックアップ、読み込みを行うと パケット通信料が発生します。
- バックアップ、読み込みのタイミングや 同期タイプの選択にご注意ください。
- 本機の電話帳をすべて消去したあとに、 通常同期、本体変更データ送信、サーバー ヘバックアップを行うと、サーバーの電 話帳もすべて消去されます。
- サーバーの電話帳をすべて消去したあとに、通常同期、サーバー変更データ受信、サーバーから読み込みを行うと、本機の電話帳もすべて消去されます。
- 電話帳の次の項目は同期されません。 サーバーから読み込みを行うと、本機の 電話帳の設定がすべて消去されませんの でご注意ください。

着信音

バイブレータ

イルミネーション/画像

S! 電話帳バックアップを 利用する

電話帳を同期させる

サーバーにバックアップしてある電話帳に 接続し、本機の電話帳と同じ状態にすること ができます。

- はじめて同期するときは、設定にかかわらず「通常同期」が行われます。
- ●同期タイプには以下の種類があります。

通常同期	サーバーと本機の電話 帳を比較し、最新の情報 で同じ内容にします。
本体変更データ送信	本機の電話帳の更新情報を、サーバーの電話帳へ反映します。
サーバー変更デー 夕受信	サーバーの電話帳の更 新情報を、本機の電話帳 へ反映します。
サーバーへバック アップ	サーバーの電話帳をす べて消去し、本機の電話 帳をすべてバックアッ プします。

2



サーバーから読込 本機の電話帳をすべて 消去し、サーバーの電話 帳をすべて読み込みま す。

1 ■ → 「ツール」 → ■ → 「S!電話帳バックアップ」 → ■



S!電話帳バックアップ画面

- 【2】「同期開始」 ▶ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 同期タイプを選択 ▶ ▶ 「YES」▶ ■

同期が開始されます。終了すると同期結 果の詳細が表示されます。

4 ⊠

同期ログを確認する

1 【S!電話帳バックアップ画面】で 「同期ログ」 → ■ → 目的の項目 を選択 → ■

█️もっと使いこなそう

優利な機能

S!電話帳バックアップに関する機能

❖ 同期ログを削除する

(P.2-34)

設定

S!電話帳バックアップに関する設定

- ❖ 自動同期を設定する
- ❖ 自動同期設定を確認する

(P.14-16)



メニューに関する機能

開始画面はここから

【メインメニュー画面】......P.2-2

メインメニューのデザインを切り替える

【メインメニュー画面】 ▶回 ▶目的の デザインを選択 ▶■ (▶ 「YES」 / 「NO | ▶■)

シンプルメニューに切り替える

【メインメニュー画面】 ▶回 ▶ 「シンプルメニュー」 ▶ ■ (▶ 「YES」 / 「NO」 ▶ ■)

○ 代表的なメニューだけを集めたもので、 文字も大きく、メニューの選択操作も簡単に行うことができます。

メインメニューのデザインを一時的に 切り替える

【メインメニュー画面】 ▶ □ ▶ 目的の テーマを選択 ▶ □

☆次にメインメニューを表示させたときは、元のメインメニューが表示されます。

待受ショートカットに関する機能

情報通知の待受ショートカットを消去する

- □ ▶ クリア (長押し)
- アイコンの種類によっては消えない場合があります。

待受ショートカットのタイトルを編集 する

□ >> 目的の待受ショートカットを選択>> 回 >> 「タイトル編集」 >> 回 >> タイトルを入力 >> ■

待受ショートカットのアイコンを変更 する

- □ >> 目的の待受ショートカットを選択>> □ >> 「アイコン変更」 >> □ >> 「ユーザ選択」 >> □ >> ファイルを選択 >> □
- アイコンをリセットする場合は、「初期アイコン」を選択して
 を押します。

待受ショートカットの情報を確認する

□→目的の待受ショートカットを選択 →・同・・「アイコン情報」 →■

待受ショートカットを並べ替える

- □ >> 目的の待受ショートカットを選択>> □ >> 「並び替え」 >> □ >> 「YES」
- ▶ □ ▶ □ で位置を選択 ▶ ■



待受ショートカットを削除する

- □ → 目的の待受ショートカットを選択→ 同 → 「削除」 → ■
- ↑ 件削除の場合→ ↑ 1 件削除」 → ▼ ↑ YES」 → ■
- 選択削除の場合
 ⇒ 「選択削除」
 ショートカットを選択
 → □ → □ → □
 (YES)
- ◆ 全削除の場合▶ 「全削除」 ▶ 「YES」 ▶ ■

待受ショートカットをリセットする

□ → 同 → 「待受ショートカット初期化」 → ■ → 「YES」 → ■

待受ショートカットの表示方法を切り 替える

- □ ▶回 ▶ 「待受ショートカット表示」▶■ ▶ 「常に表示」 / 「使用時のみ表示」 ▶■ (▶)
- ☆「使用時のみ表示」に設定すると、待 受画面で□を押したときのみ待受 ショートカットが表示されます。

文字入力に関する機能

開始画面はここから

【文字入力(編集)画面】......P.2-12

文字を入力する前に利用する機能

小文字/大文字を切り替える

【文字入力(編集)画面】 → P → 「小文字切替」 / 「大文字切替」 → ■

半角/全角を切り替える

【文字入力(編集)画面】 → P → 「半 角切替」/「全角切替」 → ■

文字の入力中に利用できる機能

1つ前の読みに戻す

【文字入力(編集)画面】 → 文字を入力 → 【

操作を1つ前の状態に戻す

【文字入力(編集)画面】▶ 【 (長押し)

カーソルを文末/文頭に移動させる

【文字入力(編集)画面】 → 同 → 「JUMP」 → ■ → 「文頭へJUMP」 / 「文末へ JUMP」 → ■

上書きモード/挿入モードを切り替える

改行を入力する

【文字入力(編集)画面】 ▶ ※

スペースを入力する

【文字入力(編集)画面】 → 同 → 「スペース入力」 → ■



単語の意味を調べる

便利な機能

【文字入力(編集)画面】 → 同→ 「辞典検索」 → ■ → 「直接入力」 → ■ → 単語を入力 → ■ → 辞書の種類を選択 → ■ → 単語の詳細を確認

検索履歴から単語を入力する場合
 → 「検索履歴」 → ■ → 単語を選択
 → → 詳書の種類を選択 → ■ → 単語を選択
 ・ → 詳書の種類を選択 → ■ → 単語を選択

電話帳などのデータを引用する

- テキストリーダーで引用データを読み 取る場合
 プラキストリーダー」
 プログラー
 プログラー
 プログラー

区点コードで入力する

【文字入力(編集)画面】 → 同 → 「区 点入力」 → ■ → 区点コードを入力 (P.15-14)

定型文に関する機能

開始画面はここから

【定型文フォルダー覧画面】......P.2-16 【定型文一覧画面】.......P.2-16

フォルダ名を編集する

【定型文フォルダー覧画面】 ▶ 目的のフォルダを選択 ▶ 同 ▶ 「フォルダ名編集」 ▶ ■ ▶ フォルダ名を入力 ▶ ■

フォルダ名を初期化する

定型文を編集する

【定型文一覧画面】 → 目的の定型文を選択 → 同 → 「編集」 → ■ → 定型文を編集 → ■



定型文を削除する

【定型文一覧画面】 → 目的の定型文を選択 → 同

↑ 件削除の場合
 ▶ 「1 件削除」 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■
 ◆ 全削除の場合
 ▶ 「全削除」 ▶ ■ ▶ 端末暗証番号を
 入力 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■

辞書に関する機能

開始画面はここから

【ユーザ辞書画面】......P.2-17

ユーザ辞書で利用できる機能

ユーザ辞書の単語を編集する

【ユーザ辞書画面】 → 目的の単語を選択 → 回 → 単語を編集 → ■ → 読みを編集

ユーザ辞書の単語を削除する

【ユーザ辞書画面】 → 目的の単語を選択 → 同 → 「削除」 → ■

- 1件削除の場合
- ▶ 「1件削除」
 ▶ 「YES」
 ▶ ■
- 選択削除の場合
- → 「選択削除」→ 削除する単語を選択→ 「YES」→ 「YES」
- 全削除の場合
 - ▶ 「全削除」▶ 端末暗証番号を入力▶ 「YES」▶ ■

電話帳に関する機能

開始画面はここから

【電話帳登録画面】	P.2-21
【電話帳一覧画面】	P.2-22
【電話帳詳細画面】	P.2-22
【電話帳検索画面】	P.2-23

電話帳の登録時に利用できる機能

郵便番号・住所・メモを登録する

【電話帳登録画面】 → 「□」/「□」 → □ → 内容を入力 → □

誕生日を登録する

【電話帳登録画面】 ▶ 「□」 ▶ ■ ▶ 生年月日を入力 ▶ ■

メモリ番号を変更する

【電話帳登録画面】 ▶ 「Ѿ」 ▶ ■ ▶ メモリ番号を入力 ▶ ■

電話帳の検索時に利用できる機能

電話帳一覧画面のタブ表示を切り替える

【電話帳一覧画面】 → 図 → 「タブ表示 切替」 → ■ → 「50音タブ表示」/「メモリ番号タブ表示」/「グループタブ表示」 → ■

電話帳の文字サイズを切り替える

【電話帳一覧画面】/【電話帳詳細画面】 ▶ 同 ▶ 「表示設定」 ▶ ■ ▶ 「標準表示」/「拡大表示」/「詳細表示」 ▶ ■



先頭に表示される電話番号/メールアドレスを入れ替える

【電話帳詳細画面】 ▶ 先頭に表示したい電話番号/メールアドレスを選択 ▶ □ ▶ 「先頭へ移動」 ▶ ■

電話番号/メールアドレスが複数登録
 されている場合に利用できます。

電話帳からS!メールを作成する

【電話帳詳細画面】 → □ で目的のメール アドレスを選択 → ■ → S! メールを作 成

電話帳からSMSを作成する

【電話帳詳細画面】 → □ で目的の電 話番号を選択 → □ → 「SMS作成」 → ■ → SMSを作成

電話帳の管理で利用できる機能

個別着信音/画像の設定状況を項目ご とに確認する

【電話帳―覧画面】 → 図 → 「個別着信音 / 画像」 → ■ → 「★」がついている項目を選択 → ■ → 「設定確認」 → ■ → 「★」がついている項目を選択 → □ → 「★」がついている項目を選択 → ■

個別着信音/画像を項目ごとにまとめて 解除する

【電話帳一覧画面】 → ® → 「個別着信音/画像」 → ■ → 「★」がついている項目を選択 → ■ → 「★」がついている項目を選択 → ® → 「設定解除」 → ■ → 「YES」 → ■

個別着信動作選択の設定状況を機能ご とに確認する

【電話帳一覧画面】 → ® → 「個別着信動作選択」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「★」がついている機能を選択 → ® → 「設定確認」 → ■

個別着信動作選択を機能ごとにまとめ て解除する

【電話帳一覧画面】 → 同 → 「個別着信動作選択」 → ■ → 端末暗証番号を入力 → ■ → 「★」がついている機能を選択 → 同 → 「設定解除」 → ■ → 「YES」 → ■

電話帳の登録状況を確認する

【電話帳一覧画面】 → P → 「電話帳登録件数」 → ■

電話帳を編集する

す。

【電話帳詳細画面】 → 同 → 「電話帳編集」 → ■ → 各項目を編集 → □ → 下YES」 → ■

● 新しいメモリ番号に登録する場合 ▶ 「M」を選択 ▶ ■ ▶ 電話帳が登録 されていないメモリ番号を入力 修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修 正後の電話帳の内容が新しく登録されま



電話帳をコピーする

【電話帳詳細画面】 **▶ ® ▶** 「USIMカードへコピー」/「本体へコピー」**▶ ■ ▶** 「YES」 **▶ ■**

電話帳を削除する

【電話帳一覧画面】 → 目的の電話帳を選択 → 同 → 「電話帳削除」 → ■

- 1 件削除の場合▶ 「1 件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択削除の場合→ 「選択削除」 → → 削除する電話 帳を選択 → ■ → 図 → 「YES」 → ■
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「YES」 → → 「YES」

電話帳の登録内容を削除する

【電話帳詳細画面】 → □ で削除する項目を表示 → 〒 → 「電話帳削除」 → 「電話番号削除」 / 「メールアドレス削除」 / 「住所削除」 / 「誕生日削除」 / 「サモ削除」 / 「1 件削除」 → ■ → 「YES」 → ■

USIMカードの電話帳を削除する

● → 「ツール」 → ● → 「USIMカード操作」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「削除」 → ● → 「USIMカード」 → ● → 「電話帳」 → ● → 電話帳を検索 → 削除する電話帳を選択 → ● → 「YES」 → ●

S!電話帳バックアップに関する機能

開始画面はここから

【S!電話帳バックアップ画面】........P.2-28

同期ログを削除する

【S!電話帳バックアップ画面】 → 「同期 ログ | → 目的のログを選択 → 同

- 1件削除の場合
- ▶ 「1件削除」
 ▶ 「YES」
 ●
- 選択削除の場合
- ▶「選択削除」▶■ ▶ 削除するログを選択▶■ ▶ [YES]▶■
- 全削除の場合
 - ▶ 「全削除」▶ ▶ 端末暗証番号を入力▶ ▶ 「YES」▶ ■



電話について	3-2
音声電話	3-3
音声電話をかける	
国際電話をかける	3-3
音声電話を受ける	3-3
簡易留守録を利用する	3-4
TVコール	3-7
TVコール画面について	
TVコールをかける	
TVコールを受ける	3-8
通話情報の確認	. 3-10
履歴を利用して電話をかける	3-10
通話時間/料金を確認する	3-11
スピードダイヤル	. 3-12
少ないボタン操作で電話をかける	3-12
クイックリストから電話をかける	3-12
海外での利用(世界対応ケータイ)	. 3-13
滞在国から滞在国以外に電話をかける	3-13
滞在国の一般電話/携帯電話にかける	3-13

トプションサービス	3-14
オプションサービスを利用する	. 3-14
탄利な機能	3-16
音声電話/TVコールの発信に関する機能	. 3-16
国際電話の発信に関する機能	. 3-16
音声電話/TVコールの着信に関する機能	. 3-16
音声電話/TVコールの通話に関する機能	. 3-17
簡易留守録に関する機能	. 3-17
通話情報の確認に関する機能	. 3-18
スピードダイヤルに関する機能	. 3-18
オプションサービスに関する機能	. 3-19



本機では、音声電話とTVコールを利用できます。

音声電話

他社の携帯雷話や -般電話を使用している方 ともお話しできます

転送電話や留守番電話など、 便利なオプションサービスが利用可能







ソフトバンク 他社携帯雷話 一般電話 携帯雷託

TVコール

音声に映像をプラスして お話しできます

TVコール対応の電話機のみ







ソフトバンク 他社携帯電話 一般雷話 携帯電話

緊急通報(110、119、118)発信について

ソフトバンク携帯電話(3G)から緊急通報を行う と、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報 受理機関(警察など)へ通知します。このシステ ムを「緊急通報位置通知」といい、受信している 基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通 知します。


- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や雷波の受信状況によっては、 正確な位置が通知されないことがあります。必ず □頭で、緊急涌報受理機関へお客様の発信場所 や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非 通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は 通知されません。ただし、人命などに差し迫った危 険があると判断したときは、緊急通報受理機関が お客様の位置情報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、緊急通報 位置通知は利用できません。

海外との通話



音声電話/TVコールを 際電話 かけたり、受けることが できます。

お申し込み不要で、国際電話サービスを ご利用いただけます。



1

本機は世界対応ケータイに対応して います。お使いの電話番号をそのまま 海外で利用できます。

(別途お申し込みが必要)

世界対応ケータイのしくみ、使用できる国や地域、料金などの詳細に ついては、ソフトバンクホームページ(http://www.softbank.ip)を で覧いただくか、お問い合わせ先(P.15-53)までで連絡ください。

下記の発信に制限のある機能を利用している場 合でも、緊急通報の利用が可能です

•指定発信制限 (P.2-25)

キー操作ロック(P.4-4)

•通話料金上限設定 (P.14-19)

・電波OFF モード (P.4-8)

PIN1コード入力設定(P.4-2)

音声電話をかける

1 相手の電話番号をダイヤル



電話番号入力画面

- ■番号を挿入する場合
 - ▶ □ で挿入したい位置を選択 ▶ 番号 を入力
- ■番号を削除する場合
 - ▶ で削除したい番号を選択 ▶ ゟリア
- ■番号をすべて入力し直す場合
 - ▶ クリア (長押し) / □

2 🕜



3 通話が終了したら 一

補足

- 同一市内への通話でも、必ず市外局番か らダイヤルしてください。
- 「ツーツー」という話中音が聞こえる場合 は、相手が話し中です。
- 電話がかからないことを通知するガイダ ンスが聞こえる場合は、相手の携帯電話、 PHSの電源が入っていない、または相手 が電波の届かない場所にいます。
- 電話番号の通知をお願いするガイダンス が聞こえる場合は、電話番号を通知して おかけ直しください。
- ・ 音声通話中は照明設定 (P.14-7) の設定 にかかわらず、バックライト消灯後無操 作で約2分経過するとディスプレイが消 灯し省電力状態になります。省電力中の 操作はディスプレイ点灯時と同じです。
- 通話中に本機を閉じると通話を終了します。ステ レオイヤホンマイクなどを接続している場合に は、閉じた状態でも通話をすることができます。

音声通話中に利用するボタン

受話音量調節	
通話保留	クリア

国際電話をかける

- ●お申し込み不要で、国際電話サービスを ご利用いただけます。
- 7 相手の電話番号をダイヤル ▶ 同 ▶「国際電話発信」 ▶ ■
- 2 国番号を選択 ▶■ ▶ 国際プレ フィックスを選択 ▶ ■ ▶ /
- **3** 通話が終了したら 🖳

音声電話を受ける

- **1 音声電話がかかってきたら**
- **2** 通話が終了したら 🙃

補足

本機を閉じたまま電話を受けることはで きません。

簡易留守録を利用する

音声電話/TVコールに出られないときに、かけ てきた相手の用件を本機に録音/録画します。

簡易留守録を設定する

- 7 >> 「設定」 >> >> 「着信」 >> ■▶「簡易留守録」▶■
- 「ON」
 → 応答メッセージの 種類を選択 ▶ ■
- 3 呼出時間を入力

補足

- 留守番電話サービスや転送電話サービス を同時に設定している場合は、留守番電 話サービスや転送電話サービスの呼出時 間よりも簡易留守録の呼出時間を短く設 定してください。
- 待受画面で「クリア」を長押し(1秒以上)し ても簡易留守録を設定/解除することが できます。
- 簡易留守録は、電源を切っている時、電 波の届かない状態、電波OFFモードの時 は使用できません。

このときは留守番電話サービスをご利用 ください。留守番電話サービスについて は、P.3-15を参照してください。

◎簡易留守録の設定中に電話がか かってきたとき

設定した呼出時間が経過すると簡易留守 録が起動します。相手に応答メッセージ を流したあと、相手のメッヤージの録音/ 緑画を開始します。

メッセージの録音/録画が終了すると待 受画面に戻り、待受ショートカットと録 音件数を示すアイコンが表示されます。



■録音/録画中に電話に出る場合 **7**

録音/録画されたメッセージを 再生する

1 🗓 ▶ 待受ショートカット(「🔠 」 /「灎」)を選択 ▶■



音声メモの再生/消去画面

メッセージが録音されている項目には 「★」がつきます。

- 2 再生するメッセージを選択 ▶■
 - ■再牛中のメッセージを消去する場合 ▶同 ▶ 「消去」 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■

音声録音メッセージの再生中に 利用するボタン

停止	■ / クリア
相手に音声電話をかける	
相手にTVコールをかける	

電話

補足

- 特受画面でグップを押しても録音メッセージを再生できます。また、録音メッセージがなく、音声メモが登録されている場合、音声メモが再生されます。
- メニュー操作でメッセージを再生するには、以下のように操作します。
- ▶ 「ツール」 ▶ ▶ 「音声メモの 再生/消去」 ▶ ■

動画録画メッセージの再生中に 利用するボタン

前後のメモの再生	
音量調節	
一時停止/再開	
停止	グリア
相手に音声電話をかける	
相手にTVコールをかける	

補足

- メニュー操作でメッセージを再生するには、以下のように操作します。
- → 「ツール」 → → 「動画メモの再生/消去」 → ■

一時的に簡易留守録で応答する

簡易留守録を設定していなくても、かかって きた電話に簡易留守録で応答することがで きます。

1 着信中に 🛭

簡易留守録の録音/録画が開始されま す。

注意

・録音/録画件数がいっぱいの場合、簡易 留守録は起動しません。

██もっと使いこなそう

🔐 便利な機能

音声電話の発信に関する機能

- ❖ 発信者番号の通知/非通知を設定する
- ❖ あらかじめ受話音量を調整しておく
- ❖ 市外局番や国番号(プレフィックス番号) をつける

(P.3-16)

国際電話の発信に関する機能

❖「+」を利用して国際電話をかける

(P.3-16)

音声電話の着信に関する機能

- ❖ かかってきた電話を拒否する
- ❖ かかってきた電話を保留にする(応答保留)
- ❖ かかってきた電話を転送する
- ❖ かかってきた電話を留守番電話センター へ転送する

(P.3-16)

音声通話中に利用できる機能

- ❖ ハンズフリーで通話する
- ❖ プッシュ信号を送信する

(P.3-17)

簡易留守録に関する機能

❖ 録音されたメッセージを消去する

(**P.3-17**)

② 設定

発信に関する設定

- ❖ プッシュ信号として送るダイヤルデータ を登録する
- ❖ 「* 」以降をサブアドレスとして認識する ように設定する
- ❖ 市外局番や国番号をプレフィックス番号 として登録する

(P.14-17)

画面表示に関する設定

❖ 電話の発信時に表示する画像を設定する

(P.14-4)

国際電話の発信に関する設定

- ❖ 自動変換する国際アクセス番号を変更す る
- ・ 国番号を変更する
- ❖ 国際アクセス番号を設定する

(P.14-17)

着信時の動作に関する設定

- ❖ 着信音量を調節する
- ❖ 着信音を設定する
- 着信を振動で知らせる
- ❖ 着信イルミネーションの点滅色を設定する
- ❖ 着信画像を設定する
- ❖ 着信時に電話帳に登録した画像を表示する

(P.14-10)

着信時の応答に関する設定

- ❖ 開始ボタン以外のボタンで電話に出られ るように設定する
- ❖ 開始ボタン以外のボタンで着信音を止め られるように設定する
- ❖ 本機を開いて電話に出られるように設定 する

(P.14-12)

通話に関する設定

- ❖ 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする
- ❖ 诵話が切れそうなときにアラームで知ら せる
- ❖ 通話を再接続したときにアラームが鳴る ように設定する
- ❖ 応答保留中に流れるガイダンスを設定す

(P.14-18)

TVコール画面について

TVコール画面は以下の内容で構成されてい ます。

各種機能の設定内容はアイコンで表示され ます。



各種機能の設定内容を示すアイコン

AA	音声送受信中/送受信失敗
VV	映像送受信中/送受信失敗
2 2	カメラ映像/代替画像送信中
ı(⇔ ı(♣•	ハンズフリー ON/OFF
MUTE	ミュート中(消音中)
	撮影モード(人物/風景/マクロ)

TVコールをかける

1 相手の電話番号をダイヤル



電話番号入力画面

- ■番号を挿入する場合 ▶ □ で挿入したい位置を選択 ▶ 番号 を入力
- ■番号を削除する場合 ▶ で削除したい番号を選択 ▶ ゟリア クリア を長押し(1秒以上)すると、選択 した番号より左側の番号がすべて削除

されます。

■番号をすべて入力し直す場合 ▶ で番号の先頭か最後を選択 ▶ 万リア (長押し)

2 ☑



3 通話が終了したら 🙃

補足

- 本機を閉じて TV コールを終了すること もできます。
- 同一市内への通話でも、必ず市外局番か らダイヤルしてください。
- 緊急涌報番号(110番、119番、118 番) ヘTVコールをかけたときは、自動的 に音声電話に切り替わります。
- TVコールがかからなかった場合は、接続 できなかった理由が表示されます。
- 本機には表側にカメラがないためTVコー ルで相手に送信する画像は代替画像また は裏側のカメラ映像になります。
- 充電中に、カメラを使用したTVコールが 行われた場合、テレビの録画が同時に行 われるなどの、本機の使用状況や温度状 態によっては、自動的に充電が停止した り、カメラ映像が代替画像に切り替わる ことがあります。

TVコール中に利用するボタン

受話音量調節	
通話保留	שנים
親画面の表示切り替え	 ● (長押し) ・押すたびに、「相手側のカメラ映像」→「自分側の画像」→「相手側のカメラ映像のみ」→「自分側の画像のみ」の順に切り替わります。
送信するカメラ映 像の拡大/縮小	◎ / ◎ (長押し)
音声のミュート (消音)	■もう一度押すと、解除 されます。

TVコールを受ける

- 1 TVコールがかかってきたら
- 2 通話が終了したら 🙃

補足

• 本機を閉じると通話を終了します。

● 便利な機能

TVコールの発信に関する機能

- ❖ 発信者番号の通知/非通知を設定する
- ❖ あらかじめ受話音量を調整しておく
- ❖ 市外局番や国番号(プレフィックス番号) をつける

(P.3-16)

TVコールの着信に関する機能

- ❖ かかってきた電話を拒否する
- ❖ かかってきた電話を保留にする(応答保留)
- ❖ かかってきた電話を転送する

(P.3-16)

TVコール中に利用できる機能

- ❖ ハンズフリーで通話する
- ❖ 映像の画質を設定する
- ❖ 画像の明るさを調整する
- ❖ 画像の色合いを切り替える
- ❖ 画像の色調を切り替える
- ❖ 撮影モードを切り替える
- ❖ バックライトの点灯方法を設定する

(P.3-17)



∰ 設定

発信に関する設定

- ❖「*」以降をサブアドレスとして認識する ように設定する
- ❖ 市外局番や国番号をプレフィックス番号 として登録する

(**P.14-17**)

画面表示に関する設定

❖ 電話の発信時に表示する画像を設定する

(**P.14-4**)

着信時の動作に関する設定

- ❖ 着信音量を調節する
- ❖ 着信音を設定する
- ❖ 着信を振動で知らせる
- ❖ 着信イルミネーションの点滅色を設定する
- ❖ 着信画像を設定する
- ❖ 着信時に電話帳に登録した画像を表示する

(P.14-10)

着信時の応答に関する設定

- ❖ 開始ボタン以外のボタンで着信音を止められるように設定する
- ❖ 本機を開いて電話に出られるように設定 する

(P.14-12)

通話に関する設定

- ❖ 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする
- ◆ 通話が切れそうなときにアラームで知らせる
- ❖ 通話を再接続したときにアラームが鳴る ように設定する
- ❖ 応答保留中に流れるガイダンスを設定する

(P.14-18)

TVコールに関する設定

- ❖ TV コール中に送信する画像を設定する
- ❖ TVコールに接続できなかったとき音声電話に切り替えて発信するように設定する
- ❖ 親画面に表示する映像を設定する
- ❖ TVコール中は自動的にハンズフリーになるように設定する

(P.14-20)



履歴を利用して電話をかける

発着信した相手の電話番号、日時の情報が履 歴として保存されるので、過去に発着信した 相手にかけ直すことができます。

発信履歴は30件、着信履歴は不在着信を含 めて30件保存されます。

履歴画面のアイコンについて

リダイヤル、発信履歴、着信履歴の画面に は、履歴の種類を示すアイコンが表示されま ਰ

電話	音声電話の発着信/不在 着信/未確認不在着信
電話	国際音声電話の発着信/ 不在着信/未確認不在着 信
電話 不在 不在	TVコールの発着信/不在 着信/未確認不在着信
電話 一 本在	国際TVコールの発着信/ 不在着信/未確認不在着 信
	音声簡易留守録に音声が 録音されているもの/TV コール簡易留守録に用件 が録画されているもの

■ パケット	パケット通信の発信
(C)	「自動時刻時差補正」の設定にかかわらず、タイムゾーンが「GMT+9」以外のときの発着信(サマータイムが設定されている場合は、サマータイムの設定を反映して表示)

リダイヤル/着信履歴から電話 をかける





リダイヤル画面



着信履歴画面

- 🔽 リダイヤル/着信履歴を選択
 - ■リダイヤル/着信履歴の詳細を確認す る場合

▶ リダイヤル / 着信履歴を選択▶ ■

発信履歴から電話をかける

7 ■ >> 「ユーザデータ」>> ■ >> 「発 信履歴↓▶■



発信履歴画面

- 2 発信履歴を選択 ▶ 🖊 🖂
 - ■発信履歴の詳細を確認する場合 → 発信履歴を選択 → ■

不在着信の件数を確認する

1 ■ >> 「ユーザデータ」>> ■ >> 「着 信履歴┃ ▶ ■

全着信の件数、不在着信の件数、不在着 信のうち未確認の件数が表示されます。

2 「全着信」/「不在着信」 ▶ ■

通話時間/料金を確認する

前回および積算の通話時間と通話料金を確 認できます。

ご契約の内容によっては、通話料金表示の機能が利用できないことがあり ます。このときは、限度額設定も利用 できません。

1 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「時間/料 金」▶■▶「通話時間/料金」 **)**

補足

- 表示される通話時間および通話料金はあ くまで目安であり、実際の通話時間/料 金とは異なる場合があります。また、ご 契約の内容によっては、通話料金表示機 能をご利用になれない場合があります。 なお、通話料金に消費税は含まれており ません。
- 前回および積算の通話時間が「199時間 59分59秒 | を超えると、「0秒 | に戻っ てカウントします。

██もっと使いこなそう

優利な機能

リダイヤル/発信履歴/着信履歴で利用で きる機能

- ❖ 履歴の名前の文字サイズを切り替える
- ❖ 不在着信履歴の呼出時間を表示する
- ・ 履歴を削除する

(P.3-18)

通話時間/料金の確認で利用できる機能

- ❖ 積算通話時間をリヤットする
- ❖ 積算通話料金をリヤットする

(P.3-18)

設定

着信時の動作に関する設定

❖ 不在着信があるときに本機を開いて不在 着信履歴画面を表示するように設定する (P.14-10)

通話情報の確認に関する設定

☆ 履歴画面の名前/電話番号/メールアド レスの文字色を変更する

(P.14-14)

通話料金に関する設定

❖ 诵話料金の上限を設定/解除する

(P.14-19)

❖ 積算通話料金の自動リセットを設定する

少ないボタン操作で電話をかける

メモリ番号「000」~「009」に登録している電話帳には、00~9と/を押すだけで電話をかけることができます。

● 電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目の電話番号に電話がかかります。

10~9»//<u>M</u>


クイックリストから電話をかける

よく使う電話帳をクイックリストに登録すると、電話番号やメールアドレスが探しやすくなります。

- シークレット専用モード中は利用できません。
- ●シークレットモード中は利用できますが、シークレットデータとして登録している電話帳をクイックリストに登録することはできません。

クイックリストに登録する

1



クイックリスト画面

- ② で登録するタブを選択 ▶ 図 ▶ 電話帳を検索 ▶ 目的の電話帳を 選択 ▶ ■
- 3 登録する電話番号/メールアドレスを選択 ▶■

チェックボックスが選択状態になっていると、他の電話番号またはメールアドレスはグレー表示され、チェックボックスを選択できません。変更する場合はチェックボックスの選択を一度解除してから行ってください。

4 ☑

クイックリストから電話をかける/S!メールを送信する

- 1
- ② で相手を選択 → 「電話する」 /「メールする」 / 「TVコール する」 → ■
 - ■S!メールを登録メンバー全員に送信する場合
 - ▶ 同 ▶ 「S!メールー斉送信」 ▶ ▶S!メールを作成

🔐 便利な機能

スピードダイヤルに関する機能

- ❖ クイックリストの電話帳を解除する
- ◆ クイックリストの电前帳を解除する◆ クイックリストの画像を変更する

(P.3-18)



日本で使用している本機の電話番号をそのまま海外でご利用いただけます。

- 本機は3Gローミングエリアで利用できます。GSM/GPRSサービスエリアでは利用できません。世界対応ケータイのしくみ、使用できる国や地域、料金などの詳細については、ソフトバンクホームページ(http://www.softbank.jp)をご覧いただくか、お問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。
- ●世界対応ケータイを利用するには別途ご 契約が必要です。

滞在国から滞在国以外に 電話をかける

- 10 (長押し)
 「+」が入力されます。
- ②国番号、地域番号(市外局番)の 先頭の「O」を除いた電話番号を ダイヤル → ✓

補足

イタリアの一般電話にかける場合には、 電話番号の先頭の「O」を付けてください。

滞在国の一般電話 /携帯電話にかける

国番号を入力したり、相手の地域番号(市外 局番)の先頭の「O」を省く必要はありませ ん。

1 電話番号を全桁ダイヤル ▶ 1

② 設定

を表示する

世界対応ケータイに関する設定

- ❖ 接続する通信事業者を設定する
- ❖ 通信事業者を再検索する
- ❖ 優先的に接続する通信事業者を設定する
- ◆ 世界対応ケータイ利用中の通信事業者名

(P.14-21)

オプションサービスを利用する

本機では以下のオプションサービスが利用できます。

転送電話サービス	かかってきた電話を、あらかじ め指定した電話番号へ転送し ます。
留守番電話サービス	電話に出ることのできなかったときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりすることができます。電源が入っていない、あるいは圏外にいたために受けられなかった着信をSMSでお知らせすることもできます(着信お知らせ機能)。
割込通話サービス*	今まで話していた相手を保留 にし、かかってきた電話を受け ることができます。通話相手の 切り替えもできます。
グループ通話 サービス [※]	通話中に別の相手に電話をかけて複数の相手と通話ができます。
発着信規制サービス	電話やSMSの発信や着信を制限するかを選択することができます。

発信者番号 自分の電話番号を相手に通知 通知サービス するかどうかを選択すること ができます。

※ 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

- 〈例〉「呼出あり」で転送電話サービスを設定 する
- ↑ □ → 「設定」 → → 「通話サービス」 → → 「留守番・転送電話」 → ■



②「転送ON」 → ■ → 「YES」 → ■ → 「音声 / TV コール」 / 「音声」 / 「TV コール」 → ■ → 電話番号を入力 → ■

- ■電話帳から電話番号を入力する場合→ 検索方法を選択 → → 電話帳を検索 → 電話帳を選択 → → 電話番号を選択 → (2回)
- 3 「呼出あり」 ▶ ▶ 呼び出し時間を選択 ▶
 - ■着信音を鳴らさずに転送先に転送する 場合
 - ▶ 「呼出なし」

補足

- 転送電話サービス設定中に着信があったときは、(人)を押すと、そのまま通話できます。「呼出なし」で設定しているときは、着信音は鳴らず、転送先に転送されます。
- 転送電話サービスと留守番電話サービス を同時に設定することはできません。ただし、転送電話サービスの「TVコール」 と留守番電話サービスは同時に設定できます。
- すでに留守番電話サービスが設定されているときに転送電話サービスを設定すると、留守番電話サービスは解除されます。



留守番電話サービスを開始する

- 〈例〉「呼出あり」で留守番電話サービスを設 定する
- 1 【留守番・転送電話画面】で「留 守番ON」 → ■ → 「YES」 → ■
- ②「呼出あり」 ▶■ ▶ 呼び出し時間を選択 ▶■
 - ■着信音を鳴らさずに留守番電話センターに転送する場合
 - ▶ 「呼出なし」

補足

- 留守番電話サービス設定中に着信があったときは、
 たきます。「呼出なし」で設定しているときは、着信音は鳴らず、留守番電話センターに転送されます。
- 留守番電話サービスと転送電話サービス を同時に設定することはできません。ただし、転送電話サービスの「TVコール」 と留守番電話サービスは同時に設定できます。
- すでに転送電話サービスが設定されているときに留守番電話サービスを設定すると、転送電話サービスは解除されます。

○着信お知らせ機能

留守番電話サービスの設定中に、電波の 届かない場所や電源が入っていなかった ために受けられなかった着信を、SMSで お知らせします。

1 4 1 4 7 音声ガイダンスに従って設定してくだ さい。

○伝言メッセージを聞く

1 【留守番・転送電話画面】で「留 守録再生」 → ■ → 「YES」 → ■

転送電話/留守番電話サービス を停止する

【留守番・転送電話画面】で「留守番/全転送OFF」 → ■ → 「YES」

██もっと使いこなそう

😭 便利な機能

転送電話/留守番電話で利用できる機能

❖ 待受画面に表示されている「留守番電話 あり」のアイコンを消去する ❖ 転送電話/留守番電話サービスの設定状況を確認する

(P.3-19)

割込通話サービスで利用できる機能

- ❖ 割込通話サービスを設定する
- ❖ 通話中にかかってきた電話を受ける
- * 割込通話サービスの設定状況を確認する(P.3-19)

グループ通話サービスで利用できる機能

- ❖ 通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかける
- ❖ 相手を切り替えながら通話する
- ❖ 複数の相手と同時に通話する
- * 特定の相手と通話する
- ❖ 特定の相手との通話を切断する

(**P.3-19**)

発着信規制サービスで利用できる機能

- ❖ 電話/SMSの発着信を規制する
- ❖ 電話/SMSの発着信規制を停止する
- ❖ 発着信規制用暗証番号を変更する
- ❖ 発着信規制サービスの設定状況を確認する

(**P.3-20**)

発信者番号通知サービスで利用できる機能

- ❖ 電話番号の通知/非通知を事前に設定する
- ❖ 発信者番号通知サービスの設定状況を確認する

(P.3-20)



音声電話/TVコールの発信に関する機能

開始画面はここから

【電話番号入力画面】......P.3-3

発信者番号の通知/非通知を設定する

【電話番号入力画面】 → 同 → 「発信者番号通知」 → ■ → 「通知しない」/「通知する」/「設定消去」→ ■ → 【 図

- 電話番号の前に「186」/「184」を ダイヤルしても発信者番号の通知/非 通知を設定できます。「186」をつける と発信者番号を通知します。「184」を つけると発信者番号を通知しません。
- 電話帳、リダイヤル、発信履歴、着信履歴の詳細画面から発信者番号通知を設定することもできます。

あらかじめ受話音量を調整しておく

【電話番号入力画面】 ▶ ① (長押し) ▶ ②

市外局番や国番号(プレフィックス番号)をつける

- 電話帳、リダイヤル、発信履歴、着信履歴の詳細画面からプレフィックス番号をつけることもできます。

国際電話の発信に関する機能

「+」を利用して国際電話をかける

- □ (長押し)
 ▶国番号をダイヤル
 地域番号 (市外局番) をダイヤル
 計
 手の電話番号をダイヤル
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
 〕
- [○] を長押しすると「+」が入力され、 「自動変換機能設定」で設定した国際ア クセス番号に置き換わります。

音声電話/TVコールの着信に関する機能

かかってきた電話を拒否する

かかってきた電話を保留にする(応答保留)

電話がかかってきたら → ▶ 電話に出 られるようになったら /

かかってきた電話を転送する

電話がかかってきたら・・・「着信転送」▶▶■

○ 「留守番・転送電話」で転送電話を開始しているときに、動作します。

音声電話の着信時に利用できる機能

かかってきた電話を留守番電話センターへ転送する

電話がかかってきたら・・・「着信転送」 ▶ ■

貸「留守番・転送電話」で留守番電話を開始しているときに、動作します。



音声電話/TVコールの通話に関する機能

開始画面はここから

【音声通話中画面】	P.3-3
【TVコール中画面	i]P.3-7

音声通話中/TVコール中に利用できる機能

ハンズフリーで通話する

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】

- >> □ >> [YES] >> ■

音声通話中に利用できる機能

プッシュ信号を送信する

【音声通話中画面】 → ② (2回) → 「設定」 → ■ → 「発信」 → ■ → 「ポーズダイヤル」 → ■ (2回)

- プッシュ信号はあらかじめ登録しておいてください(P.14-17)。
- ダイヤルデータをまとめて送信する場合▶□(長押し) ▶「一括送出」 ▶■

TVコール中に利用できる機能

映像の画質を設定する

【TV コール中画面】 → 同 → 「TV コール設定」 → ■ → 「画質設定」 → ■ → 画質を選択 → ■ →

画像の明るさを調整する

【TV コール中画面】 → ® → 「TV コール設定」 → ■ → 「明るさ調節」 → ■ → レベルを選択 → ■

力メラ映像の場合のみ利用できます。

画像の色合いを切り替える

【TV コール中画面】 → 同 → 「TV コール設定」 → ■ → 「ホワイトバランス設定」 → ■ → 色合いを選択 → ■

力メラ映像の場合のみ利用できます。

画像の色調を切り替える

【TV コール中画面】 → ® → 「TV コール設定」 → ■ → 「色調切替」 → ■ → 色調を選択 → ■

撮影モードを切り替える

【TVコール中画面】 → ® → 「TVコール設定」 → ● → 「撮影モード選択」 → ● → 撮影モード選択」 → ● → 撮影モードを選択 → ●

力メラ映像の場合のみ利用できます。

バックライトの点灯方法を設定する

【TVコール中画面】▶</br>

▶■ ▶ 「常時点灯」/「通常時の設定と同じ」▶■

簡易留守録に関する機能

開始画面はここから

【音声メモの再生/消去画面】.....P.3-4

録音されたメッセージを消去する

【音声メモの再生/消去画面】 → 消去するメッセージを選択 → 同 → 「1 件消去」/「簡易留守録全消去」/「全消去」

>> [YES] >> I



通話情報の確認に関する機能

開始画面はここから

【リダイヤル画面】	P.3-10
【発信履歴画面】	P.3-10
【着信履歴画面】	P.3-10

リダイヤル/発信履歴/着信履歴で利用できる機能

履歴の名前の文字サイズを切り替える

不在着信履歴の呼出時間を表示する

【着信履歴画面】 ▶ • ● ▶ 「呼出時間表示 | ▶ ■

履歴を削除する

【リダイヤル画面】/【発信履歴画面】/ 【着信履歴画面】 ▶ • ●) 「削除」 ▶ ■

- 1件削除の場合▶ 「1件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択削除の場合→ 「選択削除」 → → 削除する履歴を選択 → → 「YES」 → ■
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「YES」 → ■
- リダイヤル画面/発信履歴画面から「全削除」を行うと、リダイヤルと発信履歴の両方がすべて削除されます。

通話時間/料金の確認で利用できる機能

積算通話時間をリセットする

■ > 「設定」 > ● > 「時間/料金」
 > ● > 「積算リセット」 > ● > 端末
 暗証番号を入力 > ● > 「積算時間リセット」 > ● > 「YES」 >> ●

積算通話料金をリセットする

■ > 「設定」 >> ■ >> 「時間/料金」
 >> ■ >> 「積算リセット」 >> ■ >> 端末
 暗証番号を入力 >> ■ >> 「積算料金リセット」 >> ■ >> PIN2
 コードを入力 >> ■

スピードダイヤルに関する機能

開始画面はここから

【クイックリスト画面】......P.3-12

クイックリストの電話帳を解除する

【クイックリスト画面】 → □ で目的のタブを表示 → 〒 → 「1 件解除」 / 「全解除」 → ■ ()→端末暗証番号を入力 → 「YES」 → ■ () → 「YES」 → ■

クイックリストの画像を変更する

【クイックリスト画面】 ▶ □ で目的のタブを表示 ▶ 回 ▶ 「画像変更」 ▶ ■ ▶ フォルダを選択 ▶ ■ ▶ 目的の画像を選択 ▶ ■



オプションサービスに関する機能

開始画面はここから

【留守番・転送電話	話画面】	P.3-14
【音声诵話中画面】		P.3-3

転送電話/留守番電話で利用できる機能

待受画面に表示されている「留守番電 話あり」のアイコンを消去する

【留守番・転送電話画面】 → 「留守番電話アイコン消去」 → ■ → 「YES」 → ■

転送電話/留守番電話サービスの設定 状況を確認する

【留守番・転送電話画面】 ▶ 「現在の設定確認 | ▶ ■

割込通話サービスで利用できる機能

割込通話サービスを設定する

■ >> 「設定」 >> ■ >> 「通話サービス」>> ■ >> 「割込通話」 >> ■ >> 「ON」 /「OFF」 >> ■ >> 「YES」 >> ■

通話中にかかってきた電話を受ける

【音声通話中画面】 ▶ 割り込み音が聞こ えたら ✓

● を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

割込通話サービスの設定状況を確認する

■ >> 「設定」 >> ■ >> 「通話サービス」>> ■ >> 「現在の設定確認」 >> ■

グループ通話サービスで利用できる機能

通話中の電話を保留にして別の相手に 電話をかける

【音声通話中画面】 ▶ クッッァ ▶ 電話番号を 入力 ▶ ✓

- 電話帳から電話をかける場合は、
 「電話帳」
 ・●
 「電話帳」
 ・●
 を押して電話帳を検索
 し、目的の電話番号を選択して
 します。

相手を切り替えながら通話する

【音声通話中画面】 ▶ ■

● を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

複数の相手と同時に通話する

【音声通話中画面】切り替え通話中に

→ 「すべてと通話」 → ■

特定の相手と通話する

【音声通話中画面】同時通話中に (P) ト 「通話相手を選択」 ト → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 通話する相手を選択 ト ■

○選択した相手以外の通話は保留となります。

特定の相手との通話を切断する

【音声通話中画面】同時通話中に® → 「切断相手を選択」 → ■ → 切断する相手を選択 → ■



発着信規制サービスで利用できる機能

電話/SMSの発着信を規制する

□ ト 「設定」 ト □ ト 「通話サービス」
 ト □ ト 「発着信規制」 ト □ ト 戸 発信規制」 / 「着信規制」 ト □ ト 規制項目を選択 ト □ ト 「YES」 ト □ ト 発着信規制用暗証番号を入力 ト □

- 発着信規制を設定しても、緊急通報番号 (110番、119番、118番)へは電話 をかけることができます。
- ☆発着信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を設定中は、転送電話サービスをご利用になれません(転送電話サービスが設定されている場合は、発着信規制サービスは設定されません)。
- ☆発着信規制用暗証番号を3回連続して間違えると、発着信規制サービスを設定できなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますのでで注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。

電話/SMSの発着信規制を停止する

■ >> 「設定」 >> ■ >> 「通話サービス」>> ■ >> 「発着信規制」 >> ■ >> 「規制 全停止」 >> ■ >> 「YES」 >> ■ >> 発着信規制用暗証番号を入力 >> ■

発着信規制用暗証番号を変更する

■ → 「設定」 → ■ → 「通話サービス」 → ■ → 「発着信規制」 → ■ → 「規制暗証番号」 → ■ → 「YES」 → ■ → 現在の発着信規制用暗証番号を入力 → ■ → 新しい発着信規制用暗証番号を入力 → ■ → もう一度新しい発着信規制用暗証番号を入力 → ■

発着信規制サービスの設定状況を確認 する

■ > 「設定」 >> ■ >> 「通話サービス」>> ■ >> 「発着信規制」 >> ■ >> 「現在の設定確認」 >> ■ >> 目的の規制項目を選択 >> ■

発信者番号通知サービスで利用できる機能

電話番号の通知/非通知を事前に設定する

■ > 「設定」 > 「通話サービス」 >> ■ > 「発信者番号通知」 >> ■ >> 「発信者番号通知」 >> ■ >> 「発信者番号通知設定」 >> ■ → 「通知する」 / 「通知しない」 >> ■ >> 「YES」 >> ■

発信者番号通知サービスの設定状況を 確認する

■ >> 「設定」>> 「通話サービス」>> ■ >> 「発信者番号通知」 >> ■ >> 「現在の設定確認」 >> ■



『セキュリティ

PINコード設定	4-2
PIN1 コード入力を設定する	4-2
PIN1/PIN2コードを変更する	4-2
無断で利用されたくないとき	4-3
ダイヤルロックを設定する	4-3
カスタムロックを設定する	4-3
ボタン操作を自動的にロックする	4-4
安心遠隔ロックを利用する	4-5
ICカード認証機能を利用する	4-5
電話の発着信制限	4-7
電話番号非通知の電話を受けない	4-7
電話帳に登録していない相手からの	
電話を受けない	4-7
電話帳に登録していない相手の	
着信音を無音にする	4-7
電波OFFモードを設定する	4-8
秘密にしたいデータの設定	4-9
シークレットモードを設定/解除する	4-9
各種データを表示できないようにする	4-9



PIN1コード入力を設定する

電源を入れたときにPIN1コードの入力による認証を行うように設定します。

- 1 → 「設定」 → → 「セキュリティ設定」 → → 「PIN設定」
- 2 端末暗証番号を入力 ▶■
- 3 「PIN1 コード入力設定」 ▶■
- 【4「ON」 → → PINコードを入力 → ■
 - ■PINコードの入力による認証を行わないように設定する場合→ [OFF] → → PIN1コードを入力→ ■

PIN1 / PIN2コードを変更する

- ◆ PIN1 コードを変更するには、「PIN1 コード入力設定」を「ON」に設定しておいてください。
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- ③「PIN1コード変更」/「PIN2 コード変更」
- 4 現在のPIN1 / PIN2コードを入力 ▶
- 新しいPIN1 / PIN2コードを入力 → → もう一度新しいPIN1 / PIN2コードを入力 → ■

4



ダイヤルロックを設定する

ほかの人が使用できないようにダイヤルを ロックすることができます。

- 1 → 「設定」 → → 「セキュリティ 設定」 → ■ → 「機能別ロック」 → ■
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 「ダイヤルロック」 ▶■

補足

- ダイヤルロック中でも、以下の操作はできます。
- 電源のON/OFF
- 緊急通報番号 (110番、119番、118 番) へ電話をかける
- 音声電話/TVコールの着信を受ける

ダイヤルロックを解除する

- - ■端末暗証番号の入力を間違った場合

 ▶ □ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■

補足

ダイヤルロックの解除に5回続けて失敗すると、本機の電源がOFFになります。電源を入れ、再度上記操作を行うと、ダイヤルロックを解除することができます。

カスタムロックを設定する

メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、操作されたりすることを防ぎます。また、制限する機能をカスタマイズすることもできます。

● IC カードロックと電話リモートロックに ついては、P.11-4を参照してください。

カスタムロックを有効にする

- 7 → 「設定」 → → 「セキュリティ 設定」 → ■ → 「機能別ロック」 → ■
- 2端末暗証番号を入力》■



ロック機能選択画面

3「カスタムロック1」~「カスタムロック3」

ロックの対象となっている機能やデータにロックがかかります。

■タイトルを変更する場合

▶目的の項目を選択▶回▶「タイトル編集」▶回▶ タイトルを編集▶回

○カスタムロック設定中の動作

ロック対象の機能やデータを利用しようとすると、端末暗証番号の入力画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると一時的にロックが無効になり、ロック対象の機能やデータを利用できるようになります。特受画面に戻ると、再度ロックが有効になります。

● 「発信・メール送信」と「着信・メール受信表示」の機能は一時解除して利用する ことはできません。

ロックの対象をカスタマイズする

目的や用途に応じてロックする機能やデータをカスタマイズすることができます。

1【ロック機能選択画面】で目的の カスタムロックを選択 ▶□

いずれかの項目がロックの対象となっているカテゴリーには「☞」、すべての項目がロックの対象となっているカテゴリーには「茻」が表示されます。

4



- 2 設定を変更したいカテゴリーを選択 ▶ いずれかの項目がロックの対象となっているグループには「➡」、すべての項目がロックの対象となっているグループには「➡」が表示されます。

 - ■カテゴリー内のすべてのグループのロック対象を解除する場合▶ 目的のカテゴリーを選択 ▶ ▶ 「グループ解除」 ▶
 - ■すべてのカテゴリー内のすべてのグループをロック対象にする場合▶・同・▶・「全グルーブ選択」▶・■
 - ■すべてのカテゴリー内のすべてのグループのロック対象を解除する場合→ 同 → 「全グループ解除」 → ■
- 3 設定を変更したいグループを選択 ▶ ■
- ■グループ内のすべての機能をロック対象にする場合

 ▶ 目的のグループを選択 ▶ 同 ▶ 「グループ選択」 ▶ ■

- ■グループ内のすべての機能のロック対象を解除する場合
 - ▶目的のグループを選択▶ループ解除▶●
- ■すべてのグループ内のすべての機能を ロック対象にする場合 ▶ 同 ▶ 「全グループ選択」 ▶ ■
- ■すべてのグループ内のすべての機能の ロック対象を解除する場合 ▶ 同 ▶ 「全グループ解除」 ▶ ■
- 4 ロックの対象とする機能を選択 ▶■ 選択した機能がロックの対象となります。もう一度 ■ を押すと、選択を解除できます。

同じ操作を繰り返して、必要なだけロック対象とする機能を選択します。

- ■すべての機能を選択する場合▶ 同 ▶ 「全選択」 ▶ ■
- ■すべての機能の選択を解除する場合 ▶ 同 ▶ 「全選択解除」 ▶ ■

ボタン操作を自動的にロックする

本機を閉じたときや、何も操作しない状態が 一定時間経ったとき、ボタン操作ができない ように自動的にロックをかけます。

キー操作ロックを設定する

- 1 >> 「設定」 >> >> 「セキュリティ設定」>> >> 「キー操作ロック」 >> ■
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 目的の項目を選択
- ■本機を閉じたときにロックする場合

 → 「クローズ時」 → 「ON」 → ■
- ■一定時間後にロックする場合▶ 「タイマー」 ▶ ▶ ロックがかかるまでの時間を選択 ▶ ■
- ■®でロックする場合

 → 「ロックキー」 → → 「ON」 → ■

 本機を閉じて®を押すとロックがかかります。
- ■キー操作ロック解除時に端末暗証番号の入力を必要とする場合

 → 「端末暗証番号有無」 → 「あり」 → 「あ



4 ⊠

◎キー操作ロック中の動作

電話の応答、電源のON/OFF以外のボタン操作ができなくなります。

電話の着信時やアラーム通知時など、ボタン操作ができる場合は、画面の下部に「喇」が表示されます。

補足

・キー操作ロック中でも、緊急通報番号 (110番、119番、118番) へ電話をか けることはできます。

キー操作ロックを一時解除する

- ◎「端末暗証番号有無」が「あり」の とき
- 11 キー操作ロック中に端末暗証番号を入力 ▶ ■

○「端末暗証番号有無」が「なし」の とき

1 本機を開く

᠍を押しても解除できます。

補足

 本機を開いているときは、▼ を押すか、 いったん閉じて開き直しても解除できます。

安心遠隔ロックを利用する

本機を紛失したときなど、パソコンや他の携帯電話からの遠隔操作で、本機の操作をロックすることができ、電源を入れる以外の操作ができなくなります。

「安心遠隔ロック」の詳細は、ソフトバンクホームページ (http://www.softbank.jp)または本機からMy SoftBankへアクセスし、ご覧ください。

本機からMy SoftBankへアクセスするには 以下のように操作します。

| 「メニューリスト」

| My

| SoftBank | | Implication | Implic

IC カード認証機能を利用 する

FeliCaに対応した非接触にカード (外部にカード)に重ね合わせるだけで、ダイヤルロックやキー操作ロックを解除したり、端末暗証番号の入力が必要な画面で、暗証番号を入力せずにユーザ認証ができるようにします。

- IC カードロック設定中でも、IC カード認 証機能を利用することができます。
- 非接触ICカードを2枚まで登録できます。

ICカード認証機能を有効にする



ICカード認証設定画面



- 2 「有効」 → → 「OK」 →
 - ■登録済みの非接触 IC カードを有効にする場合

■ICカード認証機能を無効にする場合

- ▶ 「有効」 ▶ ■
- ッをすべて削続する場合は「YES」を、 削除しない場合は「NO」を選択します。 ■ICカードを登録する場合
- → 「外部ICカード登録」
 ICカードの登録を削除する場合
 → 「外部ICカード削除」
 → 「外部ICカード削除」
 → 「外部ICカードを選択
 → 「YES」
- 3 非接触ICカードを本機の スマークに重ね合わせる 登録されると画面上の流が消えます。



電話番号非通知の電話を受けない

電話番号を通知してこない電話の着信許可/ 拒否を、非通知理由ごとに設定します。

- ↑ □ → 「設定」 → □ → 「セキュリティ設定」 → □ → 「非通知着信設定」 → □
- 2 端末暗証番号を入力 ▶■
- 3「通知不可能」/「公衆電話」/ 「非通知設定」 ▶■
- 4 「拒否」 ▶ ■
- ■着信を許可する場合

 → 「許可」 → → 「着信音」 / 「着信画面」 → → 種別を選択 → → 目的の着信音 / 画像を選択 → ■

電話帳に登録していない相手からの電話を受けない

- 7 >> 「設定」 >> >> 「セキュリティ設定」 >> >> 「登録外着信拒否」 >> ■
- 2 端末暗証番号を入力 ▶■
- 3 「拒否」 ▶■
 - ■着信を許可する場合 ▶ 「許可」 ▶ ■

注意

• 「呼出時間表示設定」(P.4-7) の「無音時間設定」を「ON」に設定している場合は、設定できません。

電話帳に登録していない相手の着信音を無音にする

電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたとき、呼出動作が開始されるまでの時間を設定します(無音時間設定)。「時間内不在着信表示」を「表示しない」にすると、呼出動作が短い迷惑電話などが着信履歴に残らないため、誤った発信を防ぐことができます。

- ●「登録外着信拒否」を「拒否」に設定して いる場合は、設定できません。
- **1** »「設定」» »「着信」» »「呼出時間表示設定」 » ■
- 2 「無音時間設定」 → → 「ON」 → ● → 呼出動作を開始するまでの 時間を入力
- ■呼出動作を開始するまでの時間を0秒に 設定する場合▶ 「OFF! ▶▶■
- 3 「時間内不在着信表示」 → → 「表示する」/ 「表示しない」 → ■



補足

- シークレットデータの電話帳も対象になります。
- •「OFF」選択時は時間入力は不要です。

電波OFFモードを設定する

電話の発着信、メールの送受信、Yahoo!ケータイの利用ができないように電波OFFモードを設定します。

補足

・電波OFFモード中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番) へ電話をかけることはできます。

4



シークレットモードを設定 /解除する

シークレットデータの電話帳やスケジュール、シークレットフォルダに保管した各データは、通常のモードでは表示されなくなります。シークレットモードにすると、シークレットデータも含めたすべてのデータを表示できます。シークレット専用モードにすると、電話帳とスケジュールはシークレットデータのみ表示され、画像、動画、受信メール、送信メール、Yahoo!ケータイのブックマーク、PCサイトブラウザのブックマークは、シークレットデータを含むすべてのデータが表示されます。

シークレットモード/シークレット専用モードを設定する

- 「
 □
 ▶ 「設定」
 □
 ▶ 「セキュリティ設定」
 □
 ▶ 「シークレット専用モード」
 ▼ □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
- 2 端末暗証番号を入力 ▶■

シークレットモード/シークレット専用モードを解除する

1 待受画面で 🛖

各種データを表示できない ようにする

ほかの人に見られたくないフォトやムービー、メールなどのデータをシークレットフォルダに保管しておくと、シークレットモードまたはシークレット専用モード以外では表示されなくなります。

- シークレットフォルダに保管できるデータは、フォト、ムービー、受信メール、送信メール、Yahoo!ケータイのブックマーク、PCサイトブラウザのブックマークです。
- メモリカードまたはUSIMカードに保管されているデータをシークレットフォルダに保管することはできません。
- データフォルダ内のシークレットフォル ダに保存できる容量は、以下のとおりで す。
 - ・マイピクチャ:約2Mバイト
 - ・ムービー:約10Mバイト

シークレットフォルダに保管する

- 1シークレットモード/シークレット専用モードにする
- 2 各種データの一覧画面で目的の データを選択 → □ → 「シーク レットに保管」 → ■

シークレットフォルダのデータ を通常のデータに戻す

- 1 シークレットモード/シーク レット専用モードにする
- 2 各種データのフォルダー覧画面で「シークレット」 ▶■
- 3元に戻すデータを選択 ▶</br>
 「シークレットから出す」 ▶</br>
- 4 保存するフォルダを選択 ▶■

補足

シークレットフォルダに保管したデータ は、利用できる機能が制限されます。




メールについて	5-2
メール送信	5-3
S!メールを送信する	
SMSを送信する	5-5
メール受信/確認	5-7
新着メールを確認する	5-7
受信メールを確認する	5-7
メールを返信する	
メールを引用返信する	5-8
メールを選択して受信する	5-8
メール管理/利用	5-10
各種メールの保管場所について	. 5-10
送受信メールを確認する	. 5-10
メールを振り分ける	. 5-12
メールの表示にロックをかける	. 5-12
S!メールの添付ファイルを保存する	. 5-13
便利な機能	5-16
メール送信に関する機能	. 5-16
メール受信/確認に関する機能	
メール管理/利用に関する機能	



メールについて

本機では以下のようにメールを利用することができます。

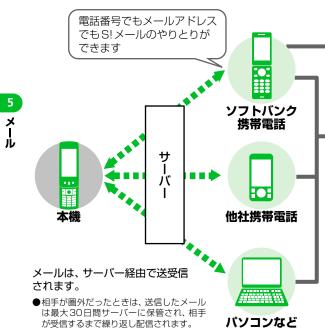

利用できるメール

SMS

ソフトバンク携帯電話同士で電話番号を宛先 として短い文字メッヤージを送受信できます。

ソフトバンク携帯電話 (S!メール対応機) は **S!メール** もちろん、他社携帯電話やパソコンなどEメール対応機器ともやりとりできるメールです。 別途契約要 SMSより長いメッセージや画像、メロディな どを添付して送信することもできます。

下記の手順で、メールアドレスの@より前の部分をお好き な文字列に変更できます。

- ※英数字と記号を使用した長い文字列にすると、迷惑メー ル防止に効果的です。
- □ »「メール設定」» □ »「メールアドレス設定」» □ » 画面の指示に従って設定
- S!メールでは、さらに便利に楽しく利用できます。

デコレメール

本文の文字サイズや色、背景などを変えて、メールを装飾 できます。また、画像やマイ絵文字などを本文に挿入する こともできます。

イメージ通知メール

メールを受信したとき、そのメールの内容に合ったイメー ジ (感情) をアイコンでお知らせします。

ブログアップロード

ブログ・メールメンバーに投稿先のEメールアドレスを登 録しておくと、本機からSNSやブログに投稿できます。

S!メールを送信する

1 ☑ (長押し)



S!メール作成画面

- 3 「‱」 ▶ ▶ 題名を入力 ▶ ■

入力▶■▶◎

補足

宛先は、To、Cc、Bccあわせて20件まで追加できます。

4 「■」 → ■ → 本文を入力 → ■



本文入力画面

- **5** ⊠
 - ■送信を中止する場合

■再送信の確認メッセージが表示された場合▶) 「YES」 ▶) ■

ファイルを添付する

S!メールにファイルを添付して送信することができます。

添付できるファイルは以下のとおりです。

- ・イメージ ・ムービー ・メロディ ・ミュージック ・ブック ・電話帳
- ・オーナー情報
- ·スケジュール(To Doリスト)
- · Bookmark

※ イメージ、ムービー、メロディ、ミュー ジックのファイルについては、P.12-2を 参照してください。

- 【S!メール作成画面】で付ファイル追加」▶■
- - ■サイズの大きい画像ファイルを添付する場合

▶「そのまま添付」/「壁紙(小)縮 小添付」/「壁紙縮小添付」▶■(▶)画像を確認▶■)

- ■続けてファイルを添付する場合 ▶操作1、2を繰り返します。
- ■添付したファイルを確認する場合▶ 添付したファイルを選択 ▶ ■添付したファイルが表示/再生されます。

注意

メールへの添付や本機外への出力が禁止 されているファイルは、添付することが できません。

デコレメールを作成する

本文の文字色や文字サイズ、背景色などを変更したり、文字を動かしたり、画像を挿入したりして、表現力豊かなメールを作成することができます。

- 〈例〉文字サイズ変更/背景色変更/画像挿 入/文字点滅

- ■色パレットを変更する場合

 ▶回

 押すたびに25色パレット/256色パレットが切り替わります。
- - ■サイズの大きい画像ファイルを挿入する場合→ 「そのまま挿入」/「デコレメサイ

▶ 「そのまま挿人」 / 「テコレメサイズ縮小挿入」 ▶ ■ () 画像を確認 ▶■)

- 4 「「A:」 → → 「四職」 → → 点滅させる文字を入力 → → 「A:」 → → 「四報」 → ■
- **5** ₱

ブログ・メールメンバーを登録する

ブログ・メールメンバーにメールアドレスを登録しておくと、宛先に複数のメールアドレスを一度に設定できます。また、カメラで撮影したフォトをブログなどにメールを使って投稿できるようになります。(P.5-16)

- ブログ投稿先に設定できるブログ・メールメンバーは 1 件のみです。
- **1** → 「ユーザデータ」 → → 「ブログ・メールメンバー」 → ■

17 07 · X-NXYN - 1/2 17 07 · X-NXYN - 1 27 07 · X-NXYN - 2 37 07 · X-NXYN - 3 47 07 · X-NXYN - 4 57 07 · X-NXYN - 5 47 07 · X-NXYN - 6

ブログ・メールメンバー一覧画面

- ■ブログ投稿先に指定する場合
 - ▶ ブログ・メールメンバーを選択▶ ブログ投稿先に指定されたブログ・メールメンバーに「★」が表示されます。

- ■ブログ投稿先の指定を解除する場合

 → 「★」の付いているブログ・メール
 メンバーを選択 → ▽
- 2ブログ・メールメンバーを選択 ▶■



ブログ・メールメンバー詳細画面

- 3 目的の項目を選択 ▶ □ ▶ メール アドレスを入力 ▶ ■
- ■電話帳/送受信アドレス一覧からメールアドレスを登録する場合

 → 目的の項目を選択 → 同 → 「アドレス参照入力」 → → 「電話帳」/「送信アドレス一覧」/「受信アドレス一覧」 → → 電話帳を検索 → 目的のメールアドレスを選択 → (2回)

SNS・ブログについて

あらかじめSNS・ブログサービスから投稿 用のメールアドレスを取得しておきます。詳 しくはお使いのSNS・ブログサービス業者 にお問い合わせください。

取得した投稿メールアドレスをブログ・メー ルメンバーに登録しておけば、メールを送信 する手順で、日記などをSNSやブログに投 稿できます (P.5-16)。

SMSを送信する

ソフトバンク携帯電話同士で、電話番号を宛 先として短いメッセージを送信することが できます。

7 ⋈ >> 「SMS作成」 >> ■



SMS作成画面

- 2 「㎜」 ▶ ▶ 「直接編集」 ▶
 - 「■ ▶ 電話番号を入力 ▶ ■
- 3 「 🗈 」 → 🔳 → 本文を入力 → 🔳

4 🖾

██もっと使いこなそう

● 便利な機能

- メール作成時に利用できる機能
- ❖ 電話帳から宛先を入力する
- ❖ 送信/受信アドレス一覧から宛先を入力 する
- ❖ ブログ・メールメンバーに送信する
- ❖ 宛先のタイプを変更する
- ❖ 宛先を削除する
- ❖ 冒頭文/署名を挿入する
- ❖ マイ絵文字を入力する
- ❖ SMSの本文に入力する文字の種類を指定 する
- ❖ 本文を消去する
- ❖ SMSをS!メールに変更する

(P.5-16)

- メール送信時に利用できる機能
- ❖ S!メールの優先度を指定する
- ❖ SMSがサーバーに保管される期間を指定 する
- ❖ 相手にメールが届いたことを確認する
- ❖ 送信しないで保存する
- ❖ 送信しないで削除する

(P.5-17)

ファイルの添付で利用できる機能

- ❖ カメラで撮影したフォト/ムービーをそ のままS!メールに添付する
- ❖ S!メールに添付したファイルを削除する

(P.5-18)

ブログ・メールメンバーで利用できる機能

- ❖ メールアドレスを編集する
- ❖ ブログ・メールメンバーからメールアド レスを削除する
- ❖ ブログ・メールメンバー名を編集する
- ❖ ブログ・メールメンバー名を初期化する

(P.5-18)

デコレメールで利用できる機能

- ❖ 入力済みの文字を装飾する
- ❖ 装飾を変更する
- ❖ 装飾を 1 つ前の状態に戻す
- ❖ 装飾内容を確認する
- ❖ 装飾をすべて解除する
- ❖ テンプレートとして保存する
- ❖ テンプレートをダウンロードする
- ❖ テンプレートを利用してデコレメールを 作成する
- ❖ テンプレートを編集する
- ❖ テンプレートのタイトルを編集する
- ❖ テンプレートを削除する

(P.5-18)



∰ 設定

S!メール作成に関する設定

- ❖ 冒頭文/署名を編集する
- ❖ 冒頭文/署名が自動的に貼り付けられる ように設定する
- ❖ S!メールが相手に届いたことを確認できる ようにする

(P.14-22)

SMS作成に関する設定

- ❖ SMSが相手に届いたことを確認できるよ うにする
- ❖ SMSがサーバーに保管される期間を設定 する
- ❖ SMSの本文に入力する文字の種類を設定 する

(P.14-22)

メー

新着メールを確認する

S!メールやSMSは自動的に受信されます。 受信が終了すると、受信結果画面が表示され ます。

S!メールは、国内でも海外でも、添付ファ イルを含む全文が受信されます。お客様 のご契約内容に応じて、所定の料金が発 生しますので、ご注意ください。

◎イメージ通知メールとは

メールを受信したとき、そのメールの内 容に合ったイメージをイメージアイコン でお知らせします。

また、受信したメールにあらかじめ指定 したキーワードが含まれているときには キーワードアイコン(P.14-23)でお知 らせします。



●表示されるイメージアイコンには以下の 種類があります。

アイコン	意味	アイコン	意味
•	緊急	®	アドバイス
S	好き	P.	ファイト
T	嫌い	ALL THE	お誘い・募集
AW.	喜び		感想
*	怒り		お願い
Some	哀しみ		通知
	楽しい	ď	OK
99	驚き	(2)	返事
?	質問	①	お知らせ

- ※ 上記アイコン通知対象外の場合「 ― | が表示されます。
- 1 【受信結果画面】 で「メール」 ▶ ■
- 2 メールを選択 ▶ ■

補足

- 待受ショートカットを選択して新着メー ルを確認することもできます。
- 受信したメールによっては、内容に合わ ないイメージアイコンが表示される場合 があります。

受信メールを確認する



2 フォルダを選択 ▶ ■



3 メールを選択 ▶ ■

© 2009/ 4/16 9:42 Sulect @ ごちそうさまでした 昨日はごちそうさまでした 今度は私がごちそうするか ら、何が食べたいか考えて おいてね ----FND----

メール詳細画面

■前後のメールを確認する場合

メールを返信する

送信元のメールアドレスや電話番号を宛先 にしたメールを作成できます。

- 1 【メール一覧画面】で目的のメー ルを選択 ▶ ■ ▶ ☑
 - ■宛先が複数ある場合 ▶ 「送信元へ」 / 「すべてへ」 ▶ ■
- 2 題名/本文を編集 ▶ 🖾

メールを引用返信する

- 1 (メール一覧画面)で目的のメー ルを選択▶■▶∞
 - ■宛先が複数ある場合 ▶ 「送信元へ」 / 「すべてへ」 ▶ ■
- 2 題名/本文を編集 ▶ 🖾

補足

- 送信元のS!メールに添付されているファ イルは、返信メールから削除されます。
- 本文の引用返信はS!メールでのみ利用で きます。

メールを選択して受信する

サーバーに保管されているメールのリスト を受信して、そこから本文を受信したり、転 送したりすることができます。

1 □ ▶ 「サーバーメール操作」 **▶** ■ **▶** 「メールリスト」**▶** ■ **▶** [YES] **▶**■



メールリスト画面

- 2 受信するメールを選択 ▶ № № 「メール本文受信」 ▶ ■ ▶ 「1件 受信Ⅰ▶■
 - ■複数のメールを受信する場合 ▶ 同 ▶ 「メール本文受信」 ▶ ■ ▶ 「選択受信 | ▶ ■ ▶ 受信するメールを 選択▶■▶□

着信時の動作に関する設定

❖ 着信音量を調節する ❖ 着信音を設定する

設定

❖ メールの着信音を鳴らす時間を設定する

❖ 着信を振動で知らせる ❖ 着信イルミネーションの点滅色を設定す

る ❖ 新着メール/受信メール通知があるとき に本機を開いて閲覧画面を表示するよう に設定する

(P.14-10)

メール受信に関する設定

❖ メールアドレスを変更する

❖ 操作中にメールを受信したときの優先動 作を設定する

❖ イメージアイコンを表示しないようにす

❖ キーワードアイコンを表示する

❖ キーワードを削除する

❖ S! メールを「受信通知」のみで受信する ように設定する

(P.14-23)

受信メール確認に関する設定

❖ 仮信時の引用符を変更する

(P.14-24)

■すべてのメールを受信する場合 ▶ 同 ▶ 「メール本文受信」 ▶ ■ ▶ 「全受信」▶■

補足

- 全受信中に受信できないメールがある場 合は、その時点で受信は中止されます。
- 受信件数が1件の場合、受信したメール が表示されます。

██もっと使いこなそう

● 便利な機能

メール受信時に利用できる機能

❖ メールを手動で受信する

(P.5-20)

メール確認時に利用できる機能

- ❖ S!メールの続きを受信する
- ❖ S!メールの続きを受信しないで削除する
- ❖ メール情報を確認する

(P.5-20)

サーバーメール操作で利用できる機能

- ❖ メールリストを更新する
- ❖ メールリストの表示方法を切り替える
- ❖ サーバーのメールの情報を確認する
- ❖ サーバーのメールを転送する
- ❖ サーバーのメールを削除する
- ❖ サーバーの空き容量を確認する

(P.5-20)

5

X

各種メールの保管場所に ついて

待受画面で 図を押すと、メールメニュー画 面が表示されます。

これまで送受信したり、保存したメールは、 以下の場所に保管されます。



送受信メールを確認する

〈例〉送信メールを確認する






2 フォルダを選択 ▶ ■



メール一覧画面

3 メールを選択 ▶■



メール詳細画面

■前後のメールを確認する場合

補足

送受信メールの保存領域がいっぱいにな ると、メールを送受信したとき、ゴミ箱 のメール、古い送受信メールの順に削除 されます。ただし、未読メールまたは保 護されているメール、シークレットフォ ルダ内のメールは削除されません。



メール画面の見かた

メールの状態や種類、添付されているファイ ルの種類などは、アイコンで表示されます。



送信BOX 道送信BOX □フォルダ1 □フォルダ2 □フォルダ3

一覧画面

送信フォルダ 一覧画面

メール一覧画面




关信ROX ☑ 国 4/15 江藤貴之 □ 4/14 日江藤貴之 ☑ ■ 4/14 小山かおり E 3 4/13 47野達矢 4/13 ★3川陽子

受信メール

送信メール

メール詳細画面

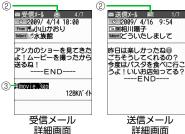

送信メール

- フォルダ種別
 - □: 通常のフォルダ
 - **値**: ゴミ箱フォルダ
 - **票**: シークレットフォルダ
- ② メール状態
 - 図: 受信メール未読
 - ☆: 受信メール既読
 - ☑: 受信メール未読保護
 - ⊶: 受信メール既読保護
 - : 転送済みメール
 - 5: 返信済みメール

 - ■: 宛先が] 件の送信メール
 - ■: 宛先が複数のメール
 - メール種別/添付ファイル種別
 - ■: 本体のSMS
 - ■: USIMカード内のSMS
 - 隔: 本文未受信のS!メール
 - ★: 画像添付/本文に画像貼付
 - **目**:ムービー添付
 - ■: メロディ添付

 - (る: 著作権保護情報を含むファイル添付
 - 電:電話帳/スケジュール/Bookmark 添付
 - ◎:電子コミック添付
 - ■: サーバーメール転送
 - ②: その他のファイル添付
 - ※: 複数のファイルを添付

※ フォルダアイコンやメールアイコンにつ いている各種マークは、以下の意味を示 します。

図: 未読メールがあるフォルダ

: ロックされているフォルダ

→:自動振り分けが設定されているフォル ダ

- ■: 保護されているメール
- △: 一部送信が失敗したメール/一部添付 ファイルが削除されているメール
- ※: 送信が失敗したメール/すべての添付 ファイルが削除されているメール
- : 添付ファイルが削除されたメール
- . 優先度の高いメール

補足

- 著作権保護情報を含むファイルは、デー タフォルダに保存しないと表示/再生で きません。
- 配信確認を受信済のメールについては、 送信メール詳細画面の「Wijed」に「個」 が表示されます。

メールを振り分ける

メールアドレスや題名などの条件をあらか じめ設定し、送受信したメールを自動的に指 定したフォルダに振り分けます。

- 1 【フォルダー覧画面】で目的のフォ ルダを選択 ▶ 同 ▶ 「自動振分け 設定Ⅰ▶■
- ■すでに自動振り分けの条件が設定され ている場合 ▶ 変更する条件を選択 ▶ 回
- 2 「アドレス振分け」 ▶ ▶ 「ア ドレス参照入力」/「グループ参 照」/「ブログ・メールメンバー 参照」∕「直接入力」▶■
 - ■メールの題名で振り分ける場合 ▶ 「題名振分け」 ▶ ■ ▶ 題名を入力
 - ■返信不可/送信失敗のメールを振り分 ける場合
 - ▶ 「返信不可振分け」 / 「送信失敗振 分け **▶**■

- ■電話帳に登録されていないアドレスを 振り分ける場合
 - ▶ 「電話帳登録なし」

補足

- 「仮信不可振分け」は受信BOXの1つの フォルダにしか設定できません。
- 「送信失敗振分け」は送信BOXの1つの フォルダにしか設定できません。
- 「アドレス参照入力」では、電話帳、送信 アドレス一覧、受信アドレス一覧からア ドレスを入力することができます。

自動振り分け設定を解除する

- 1 【フォルダー覧画面】で目的のフォ ルダを選択 ▶ 同 ▶ 「自動振分け 設定」▶■
- 2目的の条件を選択 >> 同 >> 「解除」 **)**
- [3] 「1件解除」→ [YES」→
 - ■複数の条件を解除する場合 ▶ 「選択解除」
 ▶ ■ ▶ 解除する条件 を選択 ▶ ■ ▶ □ ▶ 「YES」 ▶ ■
- ■すべての条件を解除する場合 ▶ 「全解除」
 ▶ 「YES」
 ▶ ■

メールの表示にロックを かける

BOXにロックをかける

- 「BOXロック」 **▶** ■ **▶** 端末暗証 番号を入力 ▶ ■
- 2 ロックするBOXを選択 ▶ 操作2を繰り返して、ロックをかける BOXを指定します。
- **3** ⊠

フォルダにロックをかける

1 【フォルダー覧画面】でロックをか けるフォルダを選択▶□▶「フォ ルダロック」▶●▶端末暗証番 号を入力 **▶** ■ **▶** 「YES」 **▶** ■ ロックをかけたフォルダは「富」と表 示されます。



補足

- BOX/フォルダのロックを解除するには、同じ操作を行います。
- ゴミ箱フォルダをロックすることもできます。
- ロックをかけたBOX/フォルダのメールを表示するには、端末暗証番号の入力が必要です。

メールをシークレットフォルダ に保管する

あらかじめシークレットモード/シーク レット専用モードにしておいてください (P.4-9)。

- ◆未読メールはシークレットフォルダに保管できません。
- 2 「1 件保管」 ▶
 - ■複数のメールを保管する場合→ 「選択保管」 → → 保管するメールを選択 → → メール選択の操作を繰り返す → □ → 「YES」 → ■

- ■フォルダ内のすべてのメールを保管する場合
 - ▶ 「全保管」
 ▶ 「YES」
 ▶ ■
- ◎通常のメールデータに戻す
- 1 【フォルダー覧画面】で「シーク レット」 ▶
- 2元に戻すメールを選択 ▶
 「シークレットから出す」 ▶
- 3 「1 件出す」 → → 戻すフォルダ を選択 → ■
 - ■複数のメールを戻す場合

 → 「選択して出す」 → → 戻すフォルダを選択 → → 元に戻すメールを選択 → → 元に戻すメールを選択 → → メール選択の操作を繰り
 - ■すべてのメールを戻す場合→ 「全て出す」 → → 戻すフォルダを選択 → → 「YES」 → ■

返す **>> 回 >> 「YES」 >> ■**

S! メールの添付ファイル を保存する

画像/ムービー/メロディ/ ミュージック/Flash®/電子 ブックを保存する

- 2 フォルダを選択 ▶ ■
- ■画像を待受画面などに表示する場合

 → 「YES」 → → 項目を選択 → ■

 (→ 表示方法を選択 → → 表示を確認 → ■)

 待受画像などに設定しない場合は、

「NO」を選択して■を押します。

■メロディを着信音などに設定する場合→ 「YES」 → ● → 項目を選択 → ●着信音などに設定しない場合は、「NO」を選択して ■ を押します。

5

本文に貼り付けられている画像 を保存する

- 1 【メール詳細画面】で同 → 「挿入 画像保存」▶■
- 2 本文の画像ファイルを選択 ▶■ ▶ 「YES」
 ▶ □
 ▶ フォルダを選 択▶■
- **3** 「YES」 ▶ ▶ 項目を選択 ▶ ■待受画像などに設定しない場合 NOJ

電話帳データを保存する

- 1 【メール詳細画面】で電話帳デー タを選択 ▶ ■ (2回) ▶ 「本体」 /「USIMカード」**▶**■ **▶**「新規 登録↓▶■
- 2 各項目を編集 ▶ 🖾

スケジュールデータを保存する

1 【メール詳細画面】でスケジュー ルデータを選択 ▶ ■ (2回)

ブックマークを保存する

11【メール詳細画面】でブックマー クデータを選択 ▶ ■ (2回) ▶ 保存先を選択 ▶ ■ ▶ フォルダを 選択▶■

注意

• 「microSD」には、メールに添付された ブックマークを保存することはできませ ho

██もっと使いこなそう

(便利な機能

メール管理に関する機能

- ❖ メールを保護する
- ❖ メールをほかのフォルダに移動する
- ❖ メールをゴミ箱に捨てる
- ❖ メールを削除する
- ❖ 既読メールをすべて削除する
- ❖ 配信確認をすべて削除する
- ❖ 添付ファイルを削除する
- ❖ 本体とUSIMカード間でSMSをコピーする
- ❖ USIMカードのSMSを削除する
- ❖ メールの色を変更する
- ❖ フォルダを追加する
- ❖ フォルダ名を編集する
- ❖ フォルダを並べ替える
- ❖ フォルダを削除する
- ❖ メールの保存件数を確認する
- ❖ 受信アドレス/送信アドレスを確認する

(P.5-21)

メール利用に関する機能

- ❖ 送信済みのメールを再編集する
- ❖ 未送信のメールを送信する
- ❖ メールを転送する
- ❖ 送受信元のメールアドレス/電話番号を 電話帳に登録する
- ❖ メール本文の電話番号に電話をかける



メール管理/利用

- ❖ メール本文のメールアドレスに S! メール を送信する
- ❖ メール本文のURLからインターネットに接続する
- ❖ メール本文のメールアドレス/電話番号 を電話帳に登録する
- ❖ 題名の表示方法を切り替える
- ❖ 本文の文字サイズを変更する
- ❖ フォルダ内のメールを検索する
- ❖ メールを並べ替える
- ❖ 条件に一致するメールのみ表示させる
- ❖ メールを元の一覧表示に戻す
- ❖ フォルダ内の未読メールをすべて既読状態にする
- ❖ 配信確認を表示する

(P.5-23)

② 設定

- メール管理/利用に関する設定
- ❖ 本文のスクロール行数を設定する
- ❖ 本文の文字サイズを設定する
- ❖ メール一覧画面の表示方法を設定する
- ❖ 添付のメロディファイルを自動で再生する
- ❖ メールの各種機能の設定内容を確認する
- ❖ メールの各種機能の設定をリセットする

(P.14-24)

メール送信に関する機能

開始画面はここから

【S!メール作成画面】	P.5-3
【本文入力画面】	P.5-3
【ブログ・メールメンバー一覧画面】.	P.5-4
【ブログ・メールメンバー詳細画面】.	P.5-4
【SMS作成画面】	P.5-5

メール作成時に利用できる機能

電話帳から宛先を入力する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画 **面】→**「**1** | **→** ■ **→** 「電話帳 | **→** ■ **→** 検索方法を選択 ▶ 目的の電話帳を選択 ▶ 目的のメールアドレス/電話番 号を選択▶●

送信/受信アドレス一覧から宛先を入 力する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画 一覧」/「受信アドレス一覧」 ▶ [■] ▶ > 目的のメールアドレス/電話番号を選 択 ▶ ■ (2回)

信/受信アドレス一覧を表示できます。

ブログ・メールメンバーに送信する

「ブログ・メールメンバー | ▶ ■ ▶ 目 的のブログ・メールメンバーを選択 **>>**

- ☆ブログ・メールメンバーに登録されてい るすべてのメールアドレスが宛先に入 力されます。
- ₩ ブログ・メールメンバーはあらかじめ登 録しておく必要があります。

宛先のタイプを変更する

【S!メール作成画面】 ▶ 「 100 | ▶ 目 的の宛先を選択▶▶□▶「宛先タイプ変

- ☆「Cc」とはS!メールのコピーを送信する 宛先です。Cc に変更したメールアドレ スは、ほかの送信相手に表示されます。
- ☆「Bcc」とはS!メールのコピーを送信す る宛先です。Bcc に変更したメールアド レスは、ほかの送信相手には表示されま せんん
- (To) が 1 件もない場合は、メールを送 信できません。

宛先を削除する

【S!メール作成画面】) 目的の宛先を選 択 ▶ 🕡 ▶ 「宛先削除」 ▶ 🔳 ▶ 「YES」 **•**

冒頭文/署名を挿入する

【S!メール作成画面】 → 同 → 「冒頭文 貼付」/「署名貼付」 ▶ [■]

○ 冒頭文/署名はあらかじめ登録してお く必要があります。

マイ絵文字を入力する

【本文入力画面】 ▶ ∞ (長押し) ▶ マ イ絵文字を選択 ▶ ■ ▶ クッア

- ☆ □ / □ でカテゴリが切り替わります。
- ☆マイ絵文字はS!メールでのみ使用できま す。

SMSの本文に入力する文字の種類を指 定する

【SMS作成画面】 ▶ 同 ▶ 「SMS本文 入力設定」▶● ▶ 「日本語入力」(70 文字) / 「半角英数入力」(160文字) **>>**

本文を消去する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画 面】▶同▶「本文消去」▶■ ▶「YES」 **>>**

SMSをS!メールに変更する

【SMS作成画面】 → 同 → 「S!メールへ の変換 | ▶ ■

メール送信時に利用できる機能

S!メールの優先度を指定する

とができます。

【S!メール作成画面】 ▶ 同 ▶ 「優先度 | ▶ ■ ▶ 「高 | / 「中 | / 「低 | ▶ ■ ※優先度を付けて S! メールを送信するこ

SMSがサーバーに保管される期間を指 定する

【SMS作成画面】 ▶ 同 ▶ 「SMS有効 期間設定」▶■▶ 保管期間を選択 **>>**

- ☆ 相手が圏外などでSMSが届かなかった 場合に、サーバーで保管する期間を指定 します。
- たあとサーバーから削除されます。

相手にメールが届いたことを確認する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画面】 ▶ (配信確認設定 / / SMS配信 確認設定 | ▶ ■ ▶ 「要求する | / 「要 求しない | ▶ ■

○ 「要求する」にすると、本機に配信確認 が送信されます。

送信しないで保存する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画 面】▶☞▶「保存」▶□

※メールは「保存BOX」に保存されます。 保存メールは編集して送信することが できます。

送信しないで削除する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画 面】 **→** 同 **→** 「メール削除」/「SMS削 除 I ▶ ■ ▶ 「YES I ▶ ■

ファイルの添付で利用できる機能

カメラで撮影したフォト/ムービーを そのままS!メールに添付する

【S!メール作成画面】 **▶ ())) ()) ()) ()) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()** 起動 | ▶ ■ ▶ 「フォト| / 「ムービー | ▶ □ ▶ フォト/ムービーを撮影 ▶ ■

S! メールに添付したファイルを削除する

【S!メール作成画面】 ▶ 削除する添付 ファイルを選択 >> 同 >> 「添付ファイル 削除 | / 「添付ファイル全削除 | ▶ ■ ▶ [YES] ▶■

ブログ・メールメンバーで利用できる機能

メールアドレスを編集する

【ブログ・メールメンバー詳細画面】 >> |目的のメールアドレスを選択 ▶ 📵 ▶ 「アドレス編集 | ▶ ■ ▶ メールアドレ スを編集 ▶ ■

ブログ・メールメンバーからメールア ドレスを削除する

【ブログ・メールメンバー詳細画面】 >> 目的のメールアドレスを選択▶▶回

- 1件削除の場合
- ▶ [1件削除」
 ▶ [YES]
 ▶ [I
- 全削除の場合
- ▶ 「全削除」
 ▶ 端末暗証番号を 入力 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■

ブログ・メールメンバー名を編集する

【ブログ・メールメンバー一覧画面】 **▶** 目的のブログ・メールメンバーを選択 **(1)**

▶ 「メンバー名編集 | ▶ ■ ▶ メンバー 名を編集 ▶■

ブログ・メールメンバー名を初期化する

【ブログ・メールメンバー一覧画面】 **▶** 目的のブログ・メールメンバーを選択 **▶** (₹)

▶ 「メンバー名初期化 | ▶ ■ ▶ 「YES | **•••**

デコレメールで利用できる機能

入力済みの文字を装飾する

【本文入力画面】 ▶ ✓ ▶ 「ぬ寒寒 | ▶

- ▶ 装飾する先頭の文字を選択 ▶
- ▶ 装飾する最後の文字を選択 ▶ ▶ 装飾メニューを選択
 ▶ 選択し
- た範囲の文字を装飾
- ₹まべての文字を選択する場合は、 ■を押します。

装飾を変更する

- ▶ 装飾を変更する先頭の文字を選択
- ▶
 ▶ 装飾を変更する最後の文字を選 択▶■▶装飾メニューを選択▶■▶ 装飾を変更
- ▓すべての文字を選択する場合は、 ♥▼▼を選択した後に、▼▼を押します。

装飾を1つ前の状態に戻す

【本文入力画面】 ▶ 【 ▶ [5 ㎞] ▶ ■

装飾内容を確認する

【本文入力画面】 **→ / →) 「 夕 」 → ■**→ 確認したらグリア / ∇7

装飾をすべて解除する

テンプレートとして保存する

テンプレートをダウンロードする

□ → 「デコレメールテンプレート」→ ■ → 「ダウンロード」 → ■ (2回)→ 画面の指示に従ってダウンロードする

テンプレートを利用してデコレメール を作成する

□ → 「デコレメールテンプレート」→ 目的のテンプレートを選択 →■ → □

テンプレートを編集する

□ → 「デコレメールテンプレート」→ 目的のテンプレートを選択→ | → □ → 「編集」 → ■ → 本文を編集集 → ■ (2回) → 「YES」 → ■

テンプレートのタイトルを編集する

□ → 「デコレメールテンプレート」→ 目的のテンプレートを選択→ □ → タイトル編集」 → ■ → タイトルを編集 → ■

テンプレートを削除する

- □ → 「デコレメールテンプレート」▶ → 目的のテンプレートを選択 ▶□ ▶ 「削除」 ▶ ■
- 1件削除の場合→ 「1件削除」 → 「YES」 → ■
- 選択削除の場合→ 「選択削除」 → → 削除するテンプレートを選択 → → 図 → 「YES」
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」→ 「全削除」→ 「YES」→ 「YES」



メール受信/確認に関する機能

開始画面はここから

【メール一覧画面】	P.5-7
【メール詳細画面】	P.5-8
【メールリスト画面】	P.5-8

メール受信時に利用できる機能

メールを手動で受信する

- 図 → 「新着メール受信」 → → 受信結果が表示されたら「メール」を選択→ → 受信したメールを選択 → ■
- 受信を中止する場合は、

 図を押すか

 の

 変表

 を長押しします。
- ☆本機の電源が OFF のときや圏外のときにサーバーに保管されたメールを受信します。

メール確認時に利用できる機能

S!メールの続きを受信する

- □ → 「受信BOX」 → → フォルダを選択 → → 目的の受信通知を選択 →■ → □
- ☆本文を受信すると、受信通知は削除されます。
- ☼「S!メール設定」の「S!メール自動受信 設定」を「手動受信」に設定していると きに操作します。

S!メールの続きを受信しないで削除する

□ → 「受信BOX」 → ■ → フォルダを選択 → ■ → 目的の受信通知を選択 → ■ → 「削除」 → ■ → 「S! メール通知削除」 / 「サーバーメール削除」 / 「通知/サーバーメール削除」 → ■ → 「YES」 → ■

メール情報を確認する

【メール一覧画面】 **▶ 同 ▶** 「メール情報 **▶ ■**

愛受信メールの一覧画面でのみ利用できます。

サーバーメール操作で利用できる機能

メールリストを更新する

メールリストの表示方法を切り替える

【メールリスト画面】 → P → 「一覧表示切替」 → I → I 題名表示」/「名前表示」/「アドレス表示」 → I

サーバーのメールの情報を確認する

【メールリスト画面】 ▶ 目的のメールを選択 ▶ 同 ▶ 「メール情報」 ▶ ■



サーバーのメールを転送する

【メールリスト画面】 → 転送するメール を選択 → 同 → 「転送」 → ■ → 「 ¹ □ 」 → ■ → 宛先を入力 → 回

サーバーのメールを削除する

- 1件削除の場合▶ 「1件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択削除の場合→ 「選択削除」 → → 削除するメールを選択 → → 図 → 「YES」 → ■
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」→ □ → 端末暗証番号を入力 → □ → 「YES」→ □

サーバーの空き容量を確認する

□ → 「サーバーメール操作」 → ■ →「サーバーメール容量」 → ■

メール管理/利用に関する機能

開始画面はここから

【フォルダー覧画面】	P.5-10
【メール一覧画面】	P.5-10
【メール詳細画面】	P.5-10
【受信フォルダー覧画面】	P.5-11
【受信メール一覧画面】	P.5-11
【受信メール詳細画面】	P.5-11
【送信メール詳細画面】	P.5-11

メール管理に関する機能

メールを保護する

【メール詳細画面】 **→ 同 →** 「保護/保護解除」 **→ ■**

☆メールが保護されている場合は「保護/保護解除」を選択すると、保護が解除されます。

メールをほかのフォルダに移動する

【メール一覧画面】 → 目的のメールを選択 → 回 → 「フォルダ移動」 → 「1 件移動」 / 「選択移動」 / 「全移動」 → 「全移動」 → 「多動先のフォルダを選択 → 回) → 「YES」 → 回

メールをゴミ箱に捨てる

移動させることもできます。

【受信メール一覧画面】 **→ 同 →** 「ゴミ 箱へ捨てる」 **→ 回 →** 目的のメールを選 択 **→ ■ →** 「YES」 **→ ■**

②保護メール、配信確認はゴミ箱に捨てることはできません。

メールを削除する

【フォルダー覧画面】 ▶ 🕡 ▶ 「受信メー ル全削除 | / 「送信メール全削除 | ▶ ■ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ [YES] ▶■

【メール一覧画面】 ▶ 目的のメールを選 択▶♠┃▶┃削除┃ ▶■

- 1件削除の場合 ▶ [1件削除」
 ▶ [YES]
 ▶ [I
- 選択削除の場合 ▶ 「選択削除」 ▶ ■ ▶ 削除するメー ルを選択 **▶** ■ **▶** ■ **▶** 「YES」 **▶** ■
- 全削除の場合 ▶ 「全削除 | ▶ ■ ▶ 端末暗証番号を 入力 **ト** 「YESI **ト** ■
- 保護メールは削除できません。

既読メールをすべて削除する

【受信フォルダー覧画面】 ▶ 同 ▶ 「既 |読メール全削除」**▶** ■ **▶** 「YES」**▶** ■ 【受信メール一覧画面】 ▶ 同 ▶ 「削除」 ▶ ■ ▶ 「既読削除」 ▶ ■ ▶ 「YES」 **>>**

◯保護メールは削除できません。

配信確認をすべて削除する

【受信メール―覧画面】 ▶ 🕡 ▶ 「削除し ▶ ■ ▶ 「配信確認全削除 | ▶ ■ ▶ 端 末暗証番号を入力 🎾 📦 「YES I 🕪 🔳 保護配信確認は削除できません。

添付ファイルを削除する

【メール詳細画面】(▶) 目的のファイルを 選択) ▶ 🕟 ▶ 「添付ファイル削除し 「添付ファイル全削除 | ▶ ■ ▶ 「YES | **•**

本体とUSIMカード間でSMSをコピー する

■ >> 「ツール」 >> ■ >> 「USIMカード」 **→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → →**<p USIMカード」/「USIMカード→本体」 ▶ ■ ▶ 「SMS」 ▶ ■ ▶ 「受信BOX」 「送信BOX」 **▶** ■ **▶** フォルダを選 択 ▶ ■ ▶ コピーする SMS を選択 ▶■ ▶ ■ YES ■

USIMカードのSMSを削除する

■ >> 「ツール | >> 「USIMカード ▶ ■ ▶ 「削除 | ▶ ■ ▶ 「USIMカード | ▶ ■ ▶ 「SMS」 ▶ ■ ▶ 「受信BOX」 「送信BOX | **▶** ■ **▶** フォルダを選 択 ▶ ■ ▶ 削除するSMSを選択 ▶ ■ >> □ >> [YES] >> ■

メールの色を変更する

【メール一覧画面】 ▶ 目的のメールを選 択▶★ (長押し)

※ ★ を長押しするたびに、 赤→青→指定 なし(黒)の順にメールの色が切り替わ ります。



フォルダを追加する

フォルダ名を編集する

お買い上げ時に作成されているフォル ダの名称は変更できません。

フォルダを並べ替える

【フォルダー覧画面】 → 目的のフォルダ を選択 → 回 → 「フォルダ並び替え」 → □ → 位置を選択 → □

お買い上げ時に作成されているフォル ダは並べ替えることはできません。

フォルダを削除する

- ☆保護メールが保管されているフォルダ、 お買い上げ時に作成されているフォル ダは削除できません。
- ♂フォルダ内に保管されているメールも削除されます。
- ☼自動振り分け設定されているフォルダ を削除すると、自動振り分け設定も解除 されます。

メールの保存件数を確認する

○フォルダー覧画面では、フォルダ内のすべてのメール件数、未読件数、保護件数を確認できます。

メール一覧画面では、フォルダ内のメール件数を確認できます。

受信アドレス/送信アドレスを確認する

□ (長押し) / □ (長押し) り目的の項目を選択 り

メール利用に関する機能

送信済みのメールを再編集する

□ → 「送信BOX」 → ■ → フォルダを 選択 → ■ → 目的の送信済みメールを選択択 → □ → 宛先/題名/本文を編集→ □

未送信のメールを送信する

図 ▶ 「保存BOX」 ▶ ■ ▶ 目的のメールを選択 ▶ ■ ▶ 宛先/ 題名/本文を編集 ▶ 図

5

メールを転送する

【受信メール詳細画面】 ▶ 同 ▶ 「返信 /転送」 ▶ ■ ▶ 「転送」 ▶ ■ (2回) ▶ 宛先を入力 ▶ □

- 題名/本文を編集することもできます。
- ₩S!メールに添付/貼り付けられてい るファイルも転送されます。

送受信元のメールアドレス/電話番号 を電話帳に登録する

【メール詳細画面】 ▶ 🗊 ▶ 「アドレス 一覧表示 | ▶ ■ ▶ 目的のメールアドレ ス/電話番号を選択 ▶ 同 ▶ 「アドレス 登録」**▶** ■ **▶** 「YES」 **▶** ■ **▶** 「本体」 / 「USIMカード | ▶ ● ▶ 登録方法を 選択 ▶ ■ (▶ 電話帳を検索 ▶ 目的の 電話帳を選択▶●)▶各項目を編集 **M**

▓複数のメールアドレスがある送受信 メールの場合は、電話帳に登録するメー ルアドレスを選択します。

メール本文の電話番号に電話をかける

【メール詳細画面】▶電話番号を選択 ▶ ■ ▶ 「発信 | ▶ ■

メール本文のメールアドレスにS!メー ルを送信する

【メール詳細画面】 ▶ メールアドレスを 選択 **▶** ■ **▶** S! メールを作成 **▶** 図

メール本文のURLからインターネット に接続する

【メール詳細画面】 **→** URLを選択 **→** ■ ▶ 「Yahoo!ケータイで接続」/「PCサ イトブラウザで接続」 ▶ ■

メール本文のメールアドレス/電話番 号を電話帳/ブログ・メールメンバー に登録する

【メール詳細画面】 ▶ 目的のメールアド レス/電話番号を選択 ▶ 同 ▶ 「アドレ ス/番号登録 | ▶ | ■ ▶ 「電話帳 | / 「ブ ログ・メールメンバー ▶■

- 本体に保存する場合
 - ▶ 「本体」 ▶ ▶ 登録方法を選択 ▶ ■() 電話帳を検索計目的の電話帳を 選択 ▶ ■) ▶ 各項目を編集 ▶ 図 (▶) [YES] / [NO] **▶** ■) (**▶** [メモリ 番号を入力 ▶ ■)
- USIMカードに保存する場合 ▶ 「USIMカード」
 ▶ 登録方法を 選択 ▶ ■ (▶ 電話帳を検索 ▶ 目的の 電話帳を選択▶●)▶各項目を編集 ▶回() 「ト書き登録|/ → 「追加登 録」▶●▶「YES」/「NO」▶●)
- ブログ・メールメンバーに登録する場合 ♪ 登録するブログ・メールメンバーを選 択 ▶ 目的の項目を選択(▶ 「YES」▶



題名の表示方法を切り替える

【メール一覧画面】 ▶ # (長押し)

- ※メール一覧表示設定が2行表示の場合、名前表示→アドレス表示の順に表示内容が切り替わります。
- ☆メール一覧表示設定が1行表示、または1行+本文表示の場合、題名表示→名前表示→アドレス表示の順に表示内容が切り替わります。

本文の文字サイズを変更する

【メール詳細画面】 ▶ □ (長押し)

フォルダ内のメールを検索する

資検索結果をさらに検索することができます。

メールを並べ替える

【メール一覧画面】 **→** 同 **→** 「ソート」 **→** ● **→** 条件を選択 **→** ■

び「フィルタ」と併用することができます。

条件に一致するメールのみ表示させる

▒「ソート」と併用することができます。

メールを元の一覧表示に戻す

【メール一覧画面】▶♀▶「全表示」▶

フォルダ内の未読メールをすべて既読 状態にする

【受信メール一覧画面】 **→ 同 →** 「すべて既読」 **→ 回 →** 「YES」 **→ ■**

配信確認を表示する

【送信メール詳細画面】 ▶ 同 ▶ 「配信確認表示」 ▶ ■

○配信確認を要求した送信メールの詳細 画面でのみ利用できます。

×



アインターネット

インターネットのしくみ	6-2
Yahoo! ケータイ	6-3
Yahoo!ケータイに接続する	6-3
PCサイトブラウザ	6-5
PCサイトブラウザの画面の見かた	6-5
PCサイトに接続する	6-5
画面操作	6-8
画面を切り替える	6-8
次のページへ進む/前のページに戻る	6-8
リンク先や項目を選択する	
ブックマーク/画面メモ	6-10
ブックマークを利用する	
画面メモを利用する	6-10
便利な機能	6-12
インターネット接続に関する機能	6-12
画面操作に関する機能	6-13
ブックマーク/画面メモに関する機能	6-15

6

6

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」に接続して、さまざまなジャンルの情報を閲覧することができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用して、パソコン用のページを閲覧することもできます。

※インターネットの利用には別途契約が必要です。



通信料や情報料にご注意ください。

情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報 画面もあります。 セキュリティについて知っておきましょう。

本機には、あらかじめ認証機関から発行されたルート証明書が登録されており、SSL (インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。 ・セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSL/TLSを利用するこ とに同意されたものとします。

お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストネット株式会社は、お客様に対しるSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※ PCサイトブラウザでは「警告画面表示設定」が「ON」に設定されている場合、サイト接続開始時に警告画面が表示されます。



Yahoo! ケータイに接続する

1 1



情報画面

- ② 項目を選択 **>>** 続けて項目を選択して、閲覧したい情報 ページを表示します。
- 3 閲覧が終了したら → → 「YES」 → ■

閲覧履歴から接続する

1 ☑ (長押し) → 「閲覧履歴」 → ■



閲覧履歴一覧画面

2 目的の履歴を選択 ▶■

URLを入力して接続する



URL入力画面

②「〈新規入力〉」 → ■ → URLを入力 → ■ → 「OK」 → ■

補足

- ・セキュリティで保護されている情報画面を表示しようとすると、SSL/TLS通信対応の開始画面が表示されます。SSL/TLS対応の情報画面には「ẫ」が表示されます。
- 情報画面によっては、認証が必要なものがあります。認証を要求する画面が表示されたら、文字入力欄を選択し、ユーザロンパスワードを入力してください。

6

██もっと使いこなそう

(最) 便利な機能

Yahoo!ケータイ接続で利用できる機能

- ❖ PCサイトブラウザに切り替える
- ❖ Yahoo!ケータイトップ画面を表示する

(P.6-12)

閲覧履歴で利用できる機能

- ❖ 閲覧履歴のURLをブックマークに登録する
- ❖ 履歴に登録されているURLを確認する
- ❖ 閲覧履歴を削除する

(P.6-12)

URL入力で利用できる機能

- ❖ 入力履歴から接続する
- ❖ 入力履歴の一部を変更して接続する
- ❖ 入力履歴のURLをメールで送る
- * 入力履歴を削除する

(P.6-12)

証明書で利用できる機能

- ❖ 証明書の内容を確認する
- ❖ 証明書の有効/無効を切り替える

(P.6-13)

🔯 設定

インターネットに関する共通の設定

- ❖ 一時保存用のメモリ(キャッシュ)を消 去する
- ❖ Cookieを消去する
- ❖ 製造番号を通知するかどうかを設定する
- ❖ Refererを送出するかどうかを設定する
- ❖ Cookieの利用方法を設定する
- ❖ スクリプトの起動方法を設定する
- ❖ インターネットの各種機能の設定内容を 確認する
- ❖ インターネットの各種メモリを初期化す
- ❖ インターネットの各種機能の設定をリ セットする

(P.14-26)

PCサイトブラウザの画面 の見かた

PCサイトブラウザでは、パソコン用のホームページがそのままの大きさで表示されます。画面を上下左右に動かすことで見たい箇所を表示することができます。

- サイトによっては正しく表示できない場合があります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。



PCサイトブラウザ画面

表示レイアウトについて

PCサイトブラウザでは、「PCスクリーン」 と「スモールスクリーン」のそれぞれ2種類 のレイアウトがあります。

「PCスクリーン」では、上下左右に画面をスクロールさせることによってパソコン用のホームページを見ることができます。

「スモールスクリーン」では、本機のディスプレイ幅で表示されるため、上下のスクロール操作だけでパソコン用のホームページを見ることができます。

PCサイトに接続する

1 ☑ (長押し) **>>** 「PCサイトブラウザ」 **>>** ■



PCサイトブラウザメニュー画面

2 「ホーム」 ▶■ (▶ 「YES」 / 「NO」 ▶ ■) ▶ 項目を選択 ▶ ■ 続けて項目を選択して、閲覧したい情報ページを表示します。



情報画面

3 閲覧が終了したら → → 「YES」 → ■



閲覧履歴から接続する

「PCサイトブラウザメニュー画面」で「閲覧履歴」

「関覧履歴」

「



閲覧履歴一覧画面

②目的の履歴を選択 ≫ ■ (» [YES] / [NO] » ■)

URLを入力して接続する

「PCサイトブラウザメニュー画面」で「URL入力」
●



②「〈新規入力〉」 → ■ → URLを入力 → ■ → 「OK」 → ■ (→ 「YES」 / 「NO」 → ■)

█️もっと使いこなそう

優利な機能

PCサイトブラウザ接続で利用できる機能

- ❖ 表示レイアウトを切り替える
- ❖ ホーム画面に戻る

(P.6-12)

閲覧履歴で利用できる機能

- ❖ 閲覧履歴のURLをブックマークに登録する
- ❖ 履歴に登録されているURLを確認する
- ❖ 閲覧履歴を削除する

(P.6-12)

URL入力で利用できる機能

- ❖ 入力履歴から接続する
- ❖ 入力履歴の一部を変更して接続する
- ❖ 入力履歴のURLをメールで送る
- ❖ 入力履歴を削除する

(P.6-12)

🚱 設定

インターネットに関する共通の設定

- ❖ 一時保存用のメモリ(キャッシュ)を消去する
- ❖ Cookieを消去する
- ❖ 製造番号を通知するかどうかを設定する
- ❖ Refererを送出するかどうかを設定する
- ❖ Cookieの利用方法を設定する

PCサイトブラウザ

- ❖ スクリプトの起動方法を設定する
- ❖ インターネットの各種機能の設定内容を 確認する
- ❖ インターネットの各種メモリを初期化する
- ❖ インターネットの各種機能の設定をリセットする

(P.14-26)

PCサイトブラウザに関する設定

・ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ 起動時に警告画面を表示しないように設 定する

(P.14-27)

画面を切り替える

スクロールさせて続きを見る

ページが画面内におさまらない場合は、 や を押して画面をスクロールさせることによって、続きを見ることができます。

分割画面を切り替える(フレーム)

複数のフレームで分割されているページの ときは、選択したフレームのみの表示に切り 替えて操作することができます。

- 🖊 🖸 で目的のフレームを選択
- - ■フレーム分割画面に戻る場合

 ▶ 同 ▶ 「フレームアウト」 ▶ ■


次のページへ進む/前の ページに戻る

一度表示したページは、一時保存用のメモリ (キャッシュ) に記憶されます。 ®を押して 「前のページへ戻る」/「次のページへ進む」を選択し ®を押すと、通信を行わずに前の ページに戻ったり、次のページに進んだりできます。

●キャッシュサイズをオーバーしたページを表示するときは、通信を行います。

リンク先や項目を選択する

ページ内にメニューやボタンなどが表示された場合は、以下のように操作します。



① リンク先

選択して ■を押すと、リンク先のページに移動します。

② テキストボックス

選択して ■を押すと文字入力(編集) 画面が表示され、文字を入力できます。

プルダウンメニュー

選択して ■を押すと、選択肢の一覧が表示されます。 □を押して目的の選択肢を選択し ■を押します。

ラジオボタン

選択肢の中から1つだけ選択します。

を押して目的の項目を選択し

を押すと、

がつきます。

5 チェックボックス

選択肢の中から複数の項目を選択できます。 ● を押して目的の項目を選択し

■を押すと、✓がつきます。

⑥ ボタン

選択して
■を押すと、ボタンに割り当てられた機能が実行されます。

██もっと使いこなそう

(最) 便利な機能

画面操作に関する機能

- ❖ ページの表示を更新する
- ❖ ページに表示されている画像 / メロディ ファイルを保存する
- ❖ ページに表示されている背景画像を保存 する
- ❖ ページのURLをメールで送る
- ❖ ページに表示されている電話番号に電話 をかける
- ❖ ページに表示されているメールアドレス にメールを送信する
- ❖ ページに表示されている URL から別の ページに接続する
- ❖ ページに表示されている電話番号/メー ルアドレスを電話帳に登録する
- ❖ ページの文字サイズを変更する
- ❖ ページを拡大/縮小表示する
- ❖ ページの文頭/文末に移動する
- ❖ ページの文字コードを変更して正しく表 示する
- ❖ Flash®を先頭から再生する
- ❖ ページのタイトル/URL/証明書を確認 する

ボタンの操作方法を確認する

(P.6-13)

🔯 設定

インターネットに関する共通の設定

- ❖ スクロールを設定する
- ❖ 画像またはメロディを表示/再生するか どうか設定する

(P.14-26)

Yahoo!ケータイに関する設定

- ❖ 情報画面の文字サイズを設定する
- ❖ Flash®再生時の効果音を鳴らすかどうか を設定する

(P.14-27)

PCサイトブラウザに関する設定

❖ ページの表示レイアウトを設定する

(P.14-27)

ブックマークを利用する

よく利用するページのURLをブックマーク に登録しておくと、簡単な操作で接続するこ とができます。

ブックマークに登録する

- 1 【情報画面】で 🕞 >> 「Bookmark」 ▶
 ▶
 ■
 ▶
 「YES」 **)**
- 2 フォルダを選択 ▶ ■

ブックマークからページに接続 する

1 ☑ (長押し) » 「Bookmark」 **•**



- ■PCサイトブラウザのブックマークを表 示する場合
 - 「PCサイトブラウザ」
 - ▶ 「Bookmark I ▶ ■
- 2 フォルダを選択 ▶ ■



3 目的のブックマークを選択 ▶ ■

補足

- ページの表示中にブックマークから接続 する場合は、以下のように操作します。 同 ▶ 「Bookmark」 ▶ 「一覧表示」 ▶ □ ▶ フォルダを選択 ▶ ■ ▶ 目的の ブックマークを選択 ▶■
- 「CA'zCAFE」はお買い上げ時に登録さ れています。

画面メモを利用する

表示中の情報画面を画面メモに登録してお くと、次回からインターネットに接続せずに 表示することができます。

- ●画面メモに登録できるのは、Yahoo!ケー タイの情報画面のみです。
- ●画面メモで表示される内容は保存したと きの内容となります。

画面メモに登録する

1 【情報画面】で 🕡 ▶ 「画面メモ」 ▶

画面メモの情報画面を表示する

1 ☑ (長押し) → 「画面メモ」 → ■



画面メモー覧画面



2目的の画面メモを選択 ▶■

補足

- ページの表示中に画面メモを表示する場合は、以下のように操作します。
 - 同 → 「画面メモ」 → 「一覧表示」→ 目的の画面メモを選択 → ■
- 【ਊもっと使いこなそう】

● 便利な機能

ブックマークで利用できる機能

- ❖ タイトルを編集する
- ❖ URLを編集する
- ❖ ブックマークをメールで送る
- ❖ ブックマークの登録件数を確認する
- ❖ フォルダを作成する
- ❖ フォルダ名を編集する
- ❖ フォルダを並べ替える
- ❖ ブックマークをほかのフォルダに移動する
- ❖ フォルダを削除する
- ❖ ブックマークを削除する

(P.6-15)

画面メモで利用できる機能

- ❖ タイトルを編集する
- ❖ 画面メモを保護する
- ❖ 画面メモの保存件数を確認する
- ◆ 画面メモを削除する

(P.6-16)

インターネット接続に関する機能

開始画面はここから

【情報画面】	P.6-3、	P.6-5
【閲覧履歴一覧画面】	P.6-3、	P.6-6
【URL入力画面】	P.6-3、	P.6-6

Yahoo! ケータイ接続で利用できる機能

PCサイトブラウザに切り替える

【情報画面】 **→ (PCサイトブラウ** ザ切替 I → 「YES I → ■ (→ 「YES I [NO| **▶** ■)

Yahoo! ケータイトップ画面を表示する

【情報画面】 ▶ 「Yahoo! ケータイ」 **•**

PCサイトブラウザ接続で利用できる機能

表示レイアウトを切り替える

【情報画面】 ▶ 同 ▶ 「表示モード切替 | **•**

モールスクリーン」が切り替わります。

ホーム画面に戻る

【情報画面】 ▶ 🗊 ▶ 「ホーム | ▶ ■

閲覧履歴で利用できる機能

閲覧履歴のURLをブックマークに登録 する

【閲覧履歴一覧画面】 ▶ 目的の履歴を選 択 ▶ 同 ▶ 「Bookmark 登録」 ▶ ■ ▶ 「YES I ▶ ■ ▶ フォルダを選択 ▶ ■

履歴に登録されているURLを確認する

【閲覧履歴―覧画面】 ▶ 目的の履歴を選 択 ▶ 同 ▶ 「URL表示 | ▶ ■

閲覧履歴を削除する

【閲覧履歴―覧画面】 ▶ 目的の履歴を選 択▶ೀ।▶『削除』▶■

- 1件削除の場合 ▶ 「1件削除」
 ▶ 「YES」
 ▶ ■
- 選択削除の場合 ▶ 「選択削除」 ▶ ■ ▶ 削除する履歴 を選択 **▶** ■ **▶** ■ **▶** 「YES | **▶** ■
- 全削除の場合 ▶ 「全削除」
 ▶ 端末暗証番号を 入力 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■

URL入力で利用できる機能

入力履歴から接続する

【URL入力画面】▶目的の入力履歴を選 択▶●▶ 「OKI ▶●

入力履歴の一部を変更して接続する

【URL入力画面】▶目的の入力履歴を選 択 ▶ ■ ▶ URL入力欄を選択 ▶ ■ ▶ URLを変更 ▶ ■ ▶ 「OK I ▶ ■



入力履歴のURLをメールで送る

②入力履歴の URL が本文に貼り付けられたS!メール作成画面が表示されます。

入力履歴を削除する

【URL入力画面】 → 目的の入力履歴を 選択 → 同 → 「削除」 → ■

- 1件削除の場合▶ 「1件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択削除の場合→ 選択削除」 → 削除入力履歴を選択 → □ → 「YES」 → □
- ◆ 全削除の場合▶ 「全削除」▶ 「全削除」▶ 「YES」▶ 「▼

証明書で利用できる機能

証明書の内容を確認する

■ → 「設定」 → ■ → 「アプリケーション通信設定」 → ■ → 「証明書」 → ■ → 目的の証明書を選択 → ■

証明書の有効/無効を切り替える

- → 「設定」 → → 「アブリケーション通信設定」 → → 「証明書」 → → 「有効/無効設定」 → ■
- 資操作するたびに有効/無効が切り替わります。

画面操作に関する機能

開始画面はここから

【情報画面】......P.6-3、P.6-5

ページの表示を更新する

【情報画面】▶□ ▶「再読み込み」▶■

ページに表示されている画像/メロディファイルを保存する

【情報画面】 → 〒 → 「ファイル保存」 → ■ (→ 「オブジェクト」 → ■) (→ ファイルを選択) → ■ → 「保存」 → ■ (→ フォルダを選択 → ■) (→ 「YES」 / 「NO」 → ■)

- プファイルの情報を確認する場合は、「プロパティ」を選択して■を押します。

ページに表示されている背景画像を保 存する

【情報画面】 → P → 「ファイル保存」 → ■ (→ 「背景画像」 → ■) → ■ → 「保存」 → ■ → 「YES」 → ■ (→ フォルダを選択) (→ 「YES」 / 「NO」 → ■)

プファイルの情報を確認する場合は、「プロパティ」を選択して更を押します。

ページのURLをメールで送る

【情報画面】▶▶□▶「便利機能」▶▶■▶ 「S!メール作成」 **▶** ■ **▶** 「URL貼付」

- ▶ ▶ 宛先/題名/本文を入力 ▶ 図
- ☆ページの URL が本文に貼り付けられた S!メール作成画面が表示されます。

ページに表示されている電話番号に電 話をかける

【情報画面】 ▶ 電話番号を選択 ▶ ■ ▶ 「音声発信」/「TVコール発信」▶● ▶ 「発信| ▶ ■

☆Yahoo!ケータイのみ使用できます。

ページに表示されているメールアドレ スにメールを送信する

【情報画面】 ▶ メールアドレスを選択 **▶**■ **▶**S!メールを作成 **▶** □

ページに表示されているURLから別の ページに接続する

【情報画面】 → URLを選択 → ■

ページに表示されている電話番号/ メールアドレスを電話帳に登録する

【情報画面】 >> 目的の電話番号/メール アドレスを選択 ▶ 🕟 ▶ 「電話帳登録」 ▶ [YES] ▶ [本体] / [USIM] 登録 | / 「ト書き登録 | ▶ ● ▶ 各項日を 編集 ▶ ☑ (▶ 「 ト書き登録 | / 「追加登 録」**▶**■)(**▶** [YES] / [NO] **▶**■) (▶ メモリ番号を入力 ▶ ■)

ページの文字サイズを変更する

【情報画面】 >> 同 >> 「文字サイズ変更 |

☆ PC サイトブラウザで表示モードが「ス モールスクリーン」に設定されていると きのみ使用できます。

ページを拡大/縮小表示する

【情報画面】 **→** 同 **→** 「ズーム | **→** ■ **→** 倍率を選択 ▶■

☆PCサイトブラウザで表示モードが「PC スクリーン」に設定されているときのみ 使用できます。

ページの文頭/文末に移動する

【情報画面】 ▶ 同 ▶ 「便利機能 | ▶ ■ ▶「文頭ジャンプ | / 「文末ジャンプ | ▶ ■

ページの文字コードを変更して正しく 表示する

【情報画面】▶□▶「便利機能」▶■▶ 「文字コード変換」 ▶ ■ ▶ 目的の文字 コードを選択 ▶■

☆ページが正しく表示されていない場合 に使用します。

Flash®を先頭から再生する

【情報画面】▶ 同 ▶ 「便利機能 | ▶ ■ ▶ 「リプレイ| ▶ ■

☆Yahoo!ケータイのみ使用できます。

ページのタイトル/URL/証明書を確 認する

【情報画面】▶□▶「便利機能」▶■▶ 「サイト情報表示」 ▶▶ ■ ▶▶ 「タイトル表 示 | / 「URL表示 | / 「証明書参照 | ▶ ■



ボタンの操作方法を確認する

ブックマーク/画面メモに関する機能

開始画面はここから

【Bookmarkフォルダー覧画面】......P.6-10 【Bookmark一覧画面】......P.6-10 【画面メモー覧画面】..................P.6-10

ブックマークで利用できる機能

タイトルを編集する

URLを編集する

【Bookmark一覧画面】 **>>** 目的のブックマークを選択 **>>** 同 **>>** 「URL編集」 **>>** ■ **>>** URLを編集 **>>** ■

ブックマークをメールで送る

☆「S!メール作成」ではブックマークのURLが本文の先頭に入力されたS!メール作成画面が表示されます。「メール添付」ではブックマークファイルが添付されたS!メール作成画面が表示されます。

ブックマークの登録件数を確認する

○フォルダー覧画面ではブックマーク全体の登録件数、Bookmarkー覧画面ではフォルダ内の登録件数を確認できます。

フォルダを作成する

【Bookmarkフォルダー覧画面】 ▶ <a> □ ▶ <a> □ > ▶ <a> □ > □ > <a> □ > □ > <a> □ > <a> □ > <a> □ > <a> □ <a> □

フォルダ名を編集する

フォルダを並べ替える

②お買い上げ時に登録されているフォル

ダは、並べ替えることができません。

ブックマークをほかのフォルダに移動 する

【Bookmark一覧画面】 → 目的のブックマークを選択 → 同 → 「フォルダ移動」 → ■ → 「1 件移動」 / 「選択移動」 / 「全件移動」 → 下を選択 → ■ (→ 移動するブックマークを選択 → ■) → 「YES」 → ■



フォルダを削除する

【Bookmarkフォルダー覧画面】 → 目的 のフォルダを選択 → 同 → 「フォルダ削除」 → ■ → 端末暗証番号を入力 → ■ → 「YES」 → ■

フォルダに保存されているブックマークも削除されます。

ブックマークを削除する

■ブックマーク全件を削除する場合 【Bookmarkフォルダー覧画面】 → Pe → ト 「Bookmark全削除」 → ● → 端末暗証 番号を入力 → ● → 「YES」 → ■

■フォルダ内のブックマークを削除する場 合

【Bookmark一覧画面】 → 目的のブックマークを選択 → 同 → 「削除」 → ■

- 1件削除の場合
 - ▶ [1件削除]
 ▶ [YES]
 ▶ ■
- 選択削除の場合
 - ▶ 「選択削除」▶ ▶ 削除するブックマークを選択▶ ▶ □ ▶ 「YES」▶ ■
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」 → → 端末暗証番号を 入力 → ■ → 「YES」 → ■

画面メモで利用できる機能

タイトルを編集する

【画面メモー覧画面】 **→**目的の画面メモ を選択 **→ 回 →**「タイトル編集」 **→ ■ →** タイトルを編集 **→ ■**

画面メモを保護する

【画面メモ一覧画面】 → 目的の画面メモ を選択 → 回 → 「保護/保護解除」 → ■ 弾作するたびに保護/保護解除が切り 替わります。

画面メモの保存件数を確認する

【画面メモー覧画面】 **→ 同 → 「**保存件 数確認」 **→ ■**

画面メモを削除する

【画面メモ一覧画面】 → 目的の画面メモを選択 → 同 → 「削除」 → ■

- 1件削除の場合
 - ▶ [1件削除]
 ▶ [YES]
 ▶ ■
- 選択削除の場合
 - ▶「選択削除」▶■ ▶ 削除する画面メモを選択メモを選択メモを選択▼■ ▶ [YES]▶■
- 全削除の場合
 - ▶ 「全削除」▶ ▶ 端末暗証番号を入力▶ ▶ 「YES」▶ ■
- ──保護された画面メモは削除できません。



カメラについて	7-2
撮影画面について	7-3
基本的な使いかた	7-5
美撮りモードで撮影する	7-5
フォトモードで撮影する	7-6
ムービーモードで撮影する	7-9
いろいろな撮影	7-11
連写モードで撮影する	7-11
フレームを重ねて撮影する	7-11
セルフタイマーを使う	7-12
カメラメニュー	7-14
カメラメニューで各種設定を変更する	7-14
スナップビューア/ムービービューア	. 7-17
スナップビューアでフォトを確認する	7-17
ムービービューアでムービーを再生する	7-19
フォト/ムービーをブログに投稿する	7-21

更利な機能	7-22
撮影時に利用できる機能	7-22
撮影後に利用できる機能	7-23
フレーム撮影後に利用できる機能	7-24
スナップビューア/ムービービューアで	
利用できる機能	7-24



カメラについて

本機にはフォト/ムービーを撮影できるカメラが搭載されています。

フォト/ムービーを撮影

゙カメラスタイル/ケータイスタイル`

本機を閉じたまま、デジタルカメラの ように設定から撮影までの操作ができ ます (カメラスタイル、P.7-3)。 もち ろん、従来の携帯電話のように本機を 開いて撮影することもできます(ケー



(美撮り (びどり)

人物の顔をより美しく撮影することが できます(P.7-5)。

(オートフォーカス (AF))

オートフォーカスにはコンティニュア スAFを採用。フォト撮影時、常にフォー カス枠内に自動でピント調整を行い続 けるので、シャッターを押してからタイ ムラグの少ない撮影が可能です。 また、人物の顔を自動的に検出し、ピン

、スナップビューア/ムービービューア)

撮りためたフォトやムービーの快適な 閲覧、確認、再生ができます。本機を閉

゙゙゙゙ブログアップロード ゙

カメラで撮影した自慢の作品、思い出の1枚 を、日記などの文章を添えて、本機から SNSやブログに投稿できます(P.7-21)。

トを合わせて追従する「自動追尾フェイ スフォーカス機能 | を搭載しています。

じたままでも操作できます(P.7-17)。









ソフトバンク 携帯電話



パソコン

- フォトはJPEG形式で、ムービーはMPEG4 形式で保存されます。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂がつくと、不 鮮明な画像になることがあります。柔らかい 布でレンズ部をきれいにしてください。
- 手ブレ補正設定を「OFF」に設定している 場合、撮影時に本機が動くと画像がぶれる 原因となります。なるべく手ブレ補正設定 を「オート」に設定して撮影することをお すすめします。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られて いますが、常に明るく見える点や線、暗く見え る点や線もありますので、ご了承ください。
- 本機を暖かい場所に長時間置いたあとで フォトを撮影したり保存したりした場合 は、画質が劣化することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 画像が変色することがあります。
- シャッター音やセルフタイマーのタイ マー音、オートフォーカスロック完了音 は、マナーモード中でも一定の音量で鳴り ます。
- カメラ動作中*に、微小な連続音が聞こえ る場合がありますが、これは機器の内部部 品の動作音で、異常ではありません。

※例:オートフォーカスによる焦点調整動 作(オートフォーカス、撮影、フォー カスロック) や、カメラ起動時など


- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯 のちらつきを感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障で はありません。
- 本機のサービスエリア外や電波の届かな い場所で一定の回数以上カメラを起動す るとカメラ機能が使用できなくなること があります。再びサービスエリア内や雷波 の届く場所でカメラ機能を起動すると使 用できるようになります。



撮影画面について

撮影画面では、カメラの設定状態がアイコンで表示されます。アイコンには、直接選択して設定を変更できるものもあります(P.7-14)。

●横画面表示(カメラスタイル)



美撮り/フォト/連写撮影画面



ムービー撮影画面

撮影画面のアイコン

- ① フォーカス枠(美撮り/フォト/連写) 白:オートフォーカスが設定されてい ると表示されます。
 - 緑:フォーカス成功 赤:フォーカス失敗
 - []:AF切替が「AF ON」、「マクロ」の ときのオートフォーカス枠
 - 「 」: AF切替が「顔検出+AF ON」のオートフォーカス枠
 - ☐:AF切替が「顔検出+AF ON」で顔 検出時のオートフォーカス枠
- ② AF切替(美撮り/フォト/連写) AFOXI: ON

AFOTT: OFF

③ セルフタイマー

◎:セルフタイマー設定中

④ ライト

微:オート **%**:点灯

- ⑤ マクロ設定※ マクロ
- ⑥ 手ブレ補正 (美撮り/フォト/ムービー) ♥ : 手ブレ補正設定オート
- ⑦ ズーム状態表示

【~】:1段階~16段階

⑧ 画像保存先(美撮り/フォト/連写)

白文字:残り11枚以上 黄文字:残り10枚以下

黄文字:残り10枚以下 赤文字:保存可能容量なし

動画保存先(ムービー)

■ : 本体

solution : microSD

保存容量(ムービー)

青:残り500Kバイト以上 黄:残り500Kバイト未満


赤:保存可能容量なし

- (9) 美撮り(美撮り) (5): 美撮りモード
 - 撮影状態表示 (ムービー)□STBY: ムービー撮影待機中◆REC: ムービー撮影中
- 記録品質設定 (ムービー) *■:長時間 ■:標準■:高品質 □:最高品質
- ② 撮影種別設定(ムービー) 園: 通常

■: 映像のみ ■: 音声のみ

※「高品質」、「最高品質」は、画像サイズ選択で「VGA (ビデオ L)」、「QVGA (ビデオ S)」を選択した場合にのみ選択できます。

●縦画面表示(ケータイスタイル)

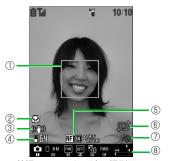

美撮り/フォト/連写撮影画面



撮影画面のアイコン

- ① フォーカス枠 (美撮り/フォト/連写) 白:オートフォーカスが設定されてい ると表示されます。 緑:フォーカス成功 赤:フォーカス失敗]:AF切替が「AF ON」、「マクロ」の ときのオートフォーカス枠 ¹:AF切替が「顔検出+AF ON」のオー トフォーカス枠 :AF切替が「顔検出+AF ON」で顔 検出時のオートフォーカス枠 ② マクロ設定 ₩:マクロ ③ 手ブレ補正 (美撮り/フォト/ムービー) ④ 画像保存先(美撮り/フォト/連写) microSD ■:本体 保存可能枚数(美撮り/フォト/連写) 白文字:残り11枚以上 黄文字:残り10枚以下 赤文字:保存可能容量なし 動画保存先(ムービー) ■:本体 না: microSD 保存容量(ムービー) 青:残り500Kバイト以上 黄:残り500Kバイト未満 赤:保存可能容量なし
- AF切替(美撮り/フォト/連写) RFON: ON RFOOT: OFF ⑥ 美撮り (美撮り) **ご**: 美撮りモード セルフタイマー (*): セルフタイマー設定中 ⑧ ズーム状態表示 **四∼四**: 1段階~16段階 記録品質設定(ムービー)※ ■: 長時間 躍 :標準 ■: 高品質 □: 最高品質 撮影種別設定(ムービー) 副: 通常 計:映像のみ **酬**: 音声のみ ⑪ 撮影状態表示 (ムービー) STRW : ムービー撮影待機中
 - ※「高品質」、「最高品質」は、画像サイズ選択で「VGA (ビデオ L)」、「QVGA (ビデオ S)」を選択した場合にのみ選択できます。

● RFC: ムービー撮影中

◎ 基本的な使いかた

本機を閉じたままでデジタルカメラのように撮影することができます。また、従来の携帯電話のように、本機を開いた状態で手軽に撮影することもできます。

補足

 本機では、撮影したフォト/ムービーを 自動的に保存します。自動保存の設定を OFFにすることもできます(P.14-33)。 自動保存設定をOFFに設定した場合に は、撮影したフォト/ムービーを保存す るか取り消すかを選択することができま す。また、撮影したばかりのフォト/ムー ビーを鏡像表示したり、プログにアップ ロードしたりすることもできます。

美撮りモードで撮影する

人物の顔を美しく撮影することができます。

- 撮影したフォトは、データフォルダの「マイピクチャ」の「カメラ」に保存されます。保存先をメモリカードに変更することもできます(P.14-33)。
- 美撮りモードでは、自動追尾フェイス フォーカス機能が有効なので、自動的に 人物の顔を検出して、ピントを合わせま す。
- ●自動的に人物の顔を検出してピントを合わせるには、以下の設定を行います。
 - · AF切替: 「ON I

補足

- 美撮りモードでは、撮影したフォトの表示に時間がかかることがあります。
- 撮影環境や被写体の状態により、人物の顔 がうまく検出できない場合があります。
- 美撮りモードで顔をより美しく撮影する ために、以下の点にご注意ください。
 - ・メガネやサングラス、マスク、帽子など、 顔の一部を隠すものは外してください。
 - ・髪の毛で顔を隠さないようにしてください。
- ・顔を正面に向け、傾けないようにして ください。
- 以下の場合は効果がわかりにくかったり、 不自然に写ったりすることがあります。
 - ・ヒゲが生えている人を撮影した場合
- ・ブレ、ピンボケ、露光不足、顔に陰が できているなど、撮影条件が悪い場合

カメラスタイルで撮影する

1 本機を閉じた状態で 🦳 (長押し)



美撮り撮影画面

2 撮影したい人物を表示 ▶ ① フォトを撮影して保存します。

●美撮り撮影で利用するボタン

ズーム(望遠)	[] (上)
ズーム(広角)	(下)
カメラメニューの表示 /決定	
カメラメニュー表示後 の選択	□(上)/□(下)
ライト ^{※ 1}	(長押し)
AFロック ^{※2}	① (半押し)
機能メニュー	D
美撮りとフォトの切替	◉ (長押し)
前画面に戻る	TOCK
カメラの終了	圆 (長押し)

- ※1 長押しするたびに、「オート」、「点灯」、 「消灯」が切り替わります。
- ※2 ①を軽く、半分程度押し込むことでAF ロックが動作します。押し込むことを やめると、AFロックは解除されます。

ケータイスタイルで撮影する

- 1 本機を開いた状態で ②(長押し)
 - ■メインメニューから起動する場合 ■ ▶ 「カメラ」 ▶ ■ ▶ 「美撮り」 ▶ ■



美撮り撮影画面

2 撮影したい人物を表示 ▶ ■ / □ フォトを撮影して保存します。

●美撮り撮影で利用するボタン

ズーム(望遠)	
ズーム(広角)	
カメラメニュー	
ライト ^{※1}	Y 7
AF切替	
AFロック ^{※2}	□/□ (半押し)
機能メニュー	F
美撮りとフォトの切替	◉ (長押し)
カメラモード切替	
明るさ調節	5
ヘルプ	0
前画面に戻る	クリア
カメラの終了	1

- ※1 押すたびに、「オート」、「点灯」、「消灯」 が切り替わります。
- ※2 □を軽く、半分程度押し込むことでAF ロックが動作します。押し込むことを やめると、AFロックは解除されます。

補足

美撮りモードは待受ショートカットから も起動できます (P.2-5)

フォトモードで撮影する

風景など人物以外にも適した設定を備えて いるモードです。

- ●撮影したフォトは、データフォルダの「マ イピクチャーの「カメラ」に保存されま す。保存先をメモリカードに変更するこ ともできます (P.14-33)。
- 自動的に人物の顔を検出してピントを合 わせるには、以下の設定を行います。
 - ・画像サイズ選択:「WVGA(ワイド壁 紙)|以上
 - ・ベストショット: 「オートモードヤレク ト | 、「人物 | 、「人物 + 夜景 | 、「ベスト ショット解除しのいずれか
 - ・AF切替: 「ON I



カメラスタイルで撮影する

- 1 本機を閉じた状態で □
 - ■クイックランチャーから起動する場合
 - □ (上) / □ (下) / でクイックランチャーを起動 ▶ 「□」を選択 ▶



フォト撮影画面

2 撮影したい被写体を表示 ▶ ① フォトを撮影して保存します。

●フォト撮影で利用するボタン

ズーム(望遠)	□ (上)
ズーム(広角)	(下)
カメラメニューの表示 /決定	
カメラメニュー表示後 の選択	□(上)/□(下)
ライト ^{※1}	(長押し)
AFロック ^{※2}	① (半押し)
機能メニュー	D
美撮りとフォトの切替	▶ (長押し)
前画面に戻る	TOCK
カメラの終了	圆 (長押し)

- ※1 長押しするたびに、「オート」、「点灯」、 「消灯」が切り替わります。
- ※2 ①を軽く、半分程度押し込むことでAF ロックが動作します。押し込むことを やめると、AFロックは解除されます。

◎速写と通常撮影

・谏写とは・・・

カメラスタイル時にフォトモードへ設定 し、シャッターを半押しせずに押し切って 撮影します。通常撮影とは異なり、手ブレ 補正やベストショット解除を行うことに より、より早く次の撮影に移ることができ ます。

- ※ 速写は、「自動保存設定」を「ON」に設定したときに利用することができます。
- 通常撮影とは・・・

シャッターを半押しすることでオートフォーカスロック後に、シャッターを押し切って撮影します。速写とは異なり、手ブレ補正やベストショットの設定にあわせ、よりきれいに撮影できます。

- ※オートフォーカスロック時は、音が鳴ります。
- ※ AF切替をOFFに設定、またはベストショットを「夜景」に設定するとオートフォーカスがOFFとなります。ロック時の音は鳴りませんので、シャッターをゆっくりと押し切って撮影してください。

ケータイスタイルで撮影する

- 1 本機を開いた状態で 回
 - ■メインメニューから起動する場合 □ ▶ [カメラ] ▶ □ ▶ [フォト] ▶ □



フォト撮影画面

2 撮影したい被写体を表示 ▶ ■ /

フォトを撮影して保存します。

●フォト撮影で利用するボタン

ズーム(望遠)	
ズーム(広角)	
カメラメニュー	
ライト ^{※ 1}	¥7
AF切替	
AFロック ^{※2}	☑/① (半押し)
機能メニュー	P
美撮りとフォトの切替	▶ (長押し)
カメラモード切替	
画像サイズ選択	2
記録品質設定	3
ベストショット	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定※3	6
ヘルプ	0
前画面に戻る	クリア
カメラの終了	1

- ※1 押すたびに、「オート」、「点灯」、「消灯」 が切り替わります。
- ※2 を軽く、半分程度押し込むことでAF ロックが動作します。押し込むことを やめると、AFロックは解除されます。
- ※3「ベストショット」で「ベストショット 解除上に設定したときのみ使用できま す。

ムービーモードで撮影する

音声つきのムービーや映像のみのムービー、 音声のみのムービーを撮影できます。

●撮影したムービーは、データフォルダの 「ムービー」の「カメラ」に保存されます。 保存先をメモリカードに変更することも できます(P.14-33)。

カメラスタイルで撮影する

1 本機を閉じた状態で □ (上) / □ (下) / □ でクイックランチャーを起動 ♪ 「□」を選択



ムービー撮影画面

2 撮影したい被写体を表示 ♪ □ ムービーの撮影が開始されます。

30

ムービーの撮影を終了して保存します。

●ムービー撮影で利用するボタン

□ (上)
□ (下)
(長押し)
D
LOCK
圆 (長押し)

※ 長押しするたびに、「オート」、「点灯」、 「消灯」が切り替わります。

ケータイスタイルで撮影する

1 ■ → 「カメラ」 → ■ → 「ムービー」 → ■



ムービー撮影画面

- 2撮影したい被写体を表示 ▶■/
 - \bigcup

ムービーの撮影が開始されます。

3 • / ①

ムービーの撮影を終了して保存します。



●ムービー撮影で利用するボタン

ズーム(望遠)	
ズーム(広角)	
カメラメニュー	
ライト*	Y /
機能メニュー	(f)
カメラモード切替	
画像サイズ選択	2
ファイルサイズ設定	3
撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定	6
ヘルプ	0
前画面に戻る	クリア
カメラの終了	J

※押すたびに、「オート」、「点灯」、「消灯」 が切り替わります。

█️もっと使いこなそう

優している。

撮影時に利用できる機能

- ❖ より近づいて撮影する
- ❖ オートフォーカスをON/OFFする
- ❖ 画像の色調を切り替える
- ❖ 保存容量を確認する
- ❖ ムービーの種類を変更する
- ❖ 手ブレ補正を設定する

(P.7-22)

撮影後に利用できる機能

- ❖ 撮影したフォト/ムービーをブログに投稿する
- ❖ 撮影したフォトの左右を反転させて表示 する
- ❖ 撮影したフォトの左右を反転させて保存 する
- ❖ ムービーのタイトルを編集する

(P.7-23)

∰ 設定

撮影時の操作に関する設定

- ❖ ちらつきを軽減する
- ❖ シャッター音を設定する

❖ 本機を閉じて撮影するときの表示のしか たを設定する

(P.14-31)

撮影後の操作に関する設定

- ❖ 撮影したフォト/ムービーを自動保存するかどうかを切り替える
- ❖ 撮影したフォト/ムービーの保存先を設定する

(P.14-33)

連写モードで撮影する

最大10枚までのフォトを連写します。シャッターを切ると、設定した撮影枚数と撮影間隔で自動的に撮影します。

●連写の撮影間隔/枚数の設定については、P.14-32を参照してください。

補足

「画像サイズ選択」は、「VGA (壁紙)」、 「QVGA (壁紙 小)」のみ設定できます。

カメラスタイルで連写撮影する

メニューや設定の選択には (上) / (下) を使用します。



メニュー選択画面



連写撮影画面

3 撮影したい被写体を表示 ▶① フォトを撮影してすべて保存します。

ケータイスタイルで連写撮影する

1 ■ → 「カメラ」 → ■ → 「連写」→ ■



連写撮影画面

2撮影したい被写体を表示 ▶■/

フォトを撮影してすべて保存します。

フレームを重ねて撮影する

フォトにフレームを付けて撮影します。

● カメラモードが「フォト」、「画像サイズ 選択」が「WVGA (ワイド壁紙)」、「VGA (壁紙)」、「QVGA (壁紙 小)」のとき、フ レームを付けることができます。

カメラスタイルでフレーム撮影する

メニューや設定の選択には [1] (上) / [1] (下) を使用します。

【フォト撮影画面】で № 「フレーム選択」 ※ ※ フォルダを選択 ※ フレームを選択 ※



フレーム撮影画面

2 撮影したい被写体を表示 ▶□ フォトを撮影して保存します。

ケータイスタイルでフレーム撮 影する

7 【フォト撮影画面】で 🕞 ▶ 「フ レーム選択」 ▶ ■ ▶ フォルダを 選択 ▶ ■ ▶ フレームを選択 **•**



フレーム撮影画面

2 撮影したい被写体を表示 ▶ ■ /

フォトを撮影して保存します。

補足

フレーム選択時にを押すと、選んだフ レームを確認することができます。さら に図を押すと、フレームを180°回転 させることができます。

セルフタイマーを使う

- セルフタイマーのカウント中でも■ / ① を押すと撮影できます。
- ●撮影を終了すると、セルフタイマーは 「OFF」になります。

カメラスタイルでセルフタイ マーを使う

メニューや項目の選択には (上)/[(下)を使用します。

- 1【美撮り撮影画面】/【フォト撮 影画面】/【連写撮影画面】 【ムービー撮影画面】で□▶」「セ ルフタイマー設定 | ▶ | | | | |
- [2] [ON] → □ → □ (上) / □ (下)でセルフタイマーの時間を 設定 >> =====

3 撮影したい被写体を表示 ▶ 🗍

セルフタイマーの動作がはじまり、撮影 認識ランプが点滅します。撮影の約5秒 前からカウント音が鳴り、点滅が早くな ります。

フォトを撮影して保存します。ムービー の場合は撮影を開始します。

■ムービー撮影の場合 **>** ムービーの撮影を終了して保存します。

ケータイスタイルでセルフタイ マーを使う

- 🧻 【美撮り撮影画面】/【フォト撮 影画面】/【連写撮影画面】/ 【ムービー撮影画面】で同▶「セ ルフタイマー設定 ▶ ■
- 2 「ON」 ▶ ▶ セルフタイマーの 時間を入力 ▶ ■

いろいろな撮影

3 撮影したい被写体を表示 ▶ ■ /

セルフタイマーの動作がはじまり、撮影 認識ランプが点滅します。撮影の約5秒 前からカウント音が鳴り、点滅が早くな ります。

フォトを撮影して保存します。ムービーの場合は撮影を開始します。

- ■ムービー撮影の場合

) • / ()

ムービーの撮影を終了して保存します。

██もっと使いこなそう

● 便利な機能

撮影時に利用できる機能

- ❖ より近づいて撮影する
- ❖ オートフォーカスをON / OFFする
- ❖ 画像の色調を切り替える

(P.7-22)

撮影後に利用できる機能

- ❖ 撮影したフォトの左右を反転させて表示 する
- ◆ 連写撮影したフォトから 1 枚選んで保存 する
- ❖ 連写撮影したフォトから複数選んで保存 する
- ❖ 連写撮影したフォトをすべて保存する
- ◆ 連写撮影したフォトを自作アニメとして 保存する

(P.7-23)

フレーム撮影後に利用できる機能

❖ 保存する前にフレームを取り替える

(P.7-24)

🔯 設定

撮影時の操作に関する設定

❖ 連写撮影の撮影間隔/枚数を設定する

(P.14-32)

より本格的な撮影をするには、カメラメニューで各種設定を変更します。設定できる項目はカメラモードによって異なります。

補足

 フォトモードまたは連写モードの場合、 「ホワイトバランス設定」は、「ベストショット」で「ベストショット解除」を 選択した場合のみ設定できます。

カメラメニューで各種設定 を変更する

カメラスタイルでカメラメ ニューを使う

メニューや設定の選択には (上) / (1) (下) を使用します。



メニュー選択画面

2 メニューを選択 ▶ ■



メニュー選択画面

メニューの選択を中止する場合は園を押します。

3 設定を選択 ▶ ■

設定を中止する場合は圓を押します。

●カメラメニューのアイコンと設定内容



美撮り/フォト/連写撮影画面



ムービー撮影画面

カメラメニューのアイコン

① カメラモード切替

◎:美撮り◎:フォト□:連写○:ムービー

፡፡፡ : バーコードリーダー

② 画像サイズ選択 (フォト/連写) * 1 * 2

®M: 8M (A3サイズ)

郷屋:6Mワイド(A3サイズ)

5M:5M (A3サイズ) 3M: 3M (A4サイズ)

2M: 2M (2L判サイズ) 1M: 1M (L判サイズ)

‱A: WVGA (ワイド壁紙)

₩A: VGA (壁紙) ® COVGA (壁紙 小)

画像サイズ選択(ムービー)

№A: VGA (ビデオ L) @WeA: QVGA (ビデオS) ・OCIF (メール L) 劉振: SubQCIF (メール S)

③ 記録品質設定 (フォト/連写) ※3 INTE:ファイン NOR:ノーマル

ファイルサイズ設定(ムービー) 2mg: 2MB以下 ∅: メール

劉:長時間

④ ベストショット (フォト/連写) **4*5

AUTO: オートモードセレクト △:人物
△:風景

ᢀ:夜景 給:人物+夜景 ☆:スポーツ ◎豚:ベストショット解除

撮影モード選択(ムービー) △:風景 ○:人物

⑤ 明るさ調節

図-2~図+2: 明るさ-2~+2

⑥ ホワイトバランス設定(フォト/連写/ ムービー) *6

AWB: AWB (オート) ☆:晴天 △:量天 ⇔:雷球 黨:蛍光灯

- ※1 美撮りモードでは画像サイズは「2MI 固定です。
- ※2 連写モードでは「VGA(壁紙)」、 「QVGA (壁紙 小) | のみ選択できます。
- ※3 美撮りモードでは「ファイン」固定で
- ※4 美撮りモードでは「オートモードセレ クトー固定です。
- ※5 連写モードでは「夜景」、「人物+夜景」 は選択できません。
- ※6 フォトモードまたは連写モードの場合 は、「ベストショット」で「ベストショッ ト解除 | を選択したときのみ設定でき ます。

ケータイスタイルでカメラメ ニューを使う

1 【美撮り撮影画面】/【フォト撮 影画面】/【連写撮影画面】/ 【ムービー撮影画面】で□



メニュー選択画面

- 2 🗖 でメニューアイコンを選択
- 3 □ で設定を選択 ▶ 設定を中止する場合は「クリア」を押します。

●カメラメニューのアイコンと設定内 カメラメニューのアイコン 容



美撮り/フォト/連写撮影画面



① カメラモード切替

風 : 美撮り (●): フォト

□: 連写 ○○: ムービー 闘: バーコードリーダー

② 画像サイズ選択 (フォト/連写) *1*2

□ ®M:8M (A3サイズ)

□ ®M:6Mワイド (A3サイズ)

□ 5M:5M (A3サイズ) □ ∞M:3M (A4サイズ)

□ 2M:2M(2L判サイズ)

□ 1M: 1M(L判サイズ)

□wwwea:WVGA(ワイド壁紙)

□ W&A: VGA (壁紙) □cM@A:QVGA (壁紙 小)

画像サイズ選択(ムービー)

□ W@A: VGA (ビデオ L) □®WGA: QVGA (ビデオ S)

□OCIF: QCIF (メール L)

ことによった。 SubQCIF (メール S)

③ 記録品質設定(フォト/連写)※3

ファイルサイズ設定(ムービー)

🔯 : 長時間

ベストショット (フォト/連写) ※4※5

网: 風景

回:人物 ②: 夜景 🔞: 人物+夜景

窓: スポーツ 扇: ベストショット解除

撮影モード選択(ムービー) 回: 人物 **凤: 風景**

⑤ 明るさ調節

學~學: 明るさ-2~+2

⑥ ホワイトバランス設定(フォト/連写/ ムービー) *6

MWB: AWB (オート) ☼: 晴天 △: 曇天

📛: 蛍光灯 ⇔: 雷球

※1 美撮りモードでは画像サイズは「2MI 固定です。

※2 連写モードでは「VGA(壁紙)」、 「QVGA (壁紙 小) | のみ選択できます。

※3 美撮りモードでは「ファイン | 固定です。

※4 美撮りモードでは「オートモードセレ クトー固定です。

※5 連写モードでは「夜景」、「人物+夜景」 は選択できません。

※6 フォトモードまたは連写モードの場合は、 「ベストショット」で「ベストショット解 除しを選択したときのみ設定できます。



スナップビューア/ムービービューア

撮りためたフォト/ムービーは、スナップ ビューア/ムービービューアで一覧表示し て、いつでも確認/再生できます。本機を閉 じたままでも操作できます。

■ スナップビューア/ムービービューアで は、カメラの保存先設定(P.14-33)で 設定されたフォルダを参照します。参照 するフォルダを切り替えることもできま す (P.7-25)。

補足

- カメラ起動中に回を押すと、カメラモー ドに応じてスナップビューア画面か、 ムービービューア画面が表示されます。
- 外部から取り込んだ画像は、スナップ ビューアで正しく表示されないことがあ ります。

スナップビューアでフォト を確認する

カメラスタイルでスナップ ビューアを使う

- 1 本機を閉じた状態で
- ■クイックランチャーから起動する場合 □ (F) / □ (下) / ■ でクイック ランチャーを起動 ▶ 「匝 | を選択 ▶






スナップビューア画面 (3D表示)

撮影したフォトが一覧表示されます。

- ■スナップビューア画面の表示を切り替 える
 - ▶ □ ▶ 「レイアウト切替」 ▶ ▶ 「サムネイル表示 | / 「1 枚表示 | / 「3D 表示|
 - ※ お買い上げ時はサムネイル表示に設 定されています。



スナップビューア画面(サムネイル表示)



スナップビューア画面(1枚表示)

🔽 🔲 (上) / 🔲 (下) でフォトを 選択 >> ==== 選択したフォトが表示されます。

カメラ

- ■スナップビューア画面に戻る場合

 ▶

 □
- ●カメラスタイルのスナップビューア 画面で利用するボタン

フォトの選択	[] (上) /[] (下)
フォトの表示	
機能メニュー	•
スナップビューア の終了	[lock

●カメラスタイルのフォト表示中に利用するボタン

拡大表示/通常表 示の切り替え	
フォトの切り替え	通常表示中に □ (上) / □ (下)
ズームイン/ズー ムアウト	拡大表示中に □ (上) / □ (下)
機能メニュー	Ð
スナップビューア の終了	(長押し)

ケータイスタイルでスナップ ビューアを使う

- 1 本機を開いた状態で ₪
 - ■メインメニューから起動する場合 ■ ▶ 「カメラ」 ▶ ■ ▶ 「スナップ ビューア」 ▶ ■



スナップビューア画面 (3D表示)

撮影したフォトが一覧表示されます。

■スナップビューア画面の表示を切り替 える

¥7

押すたびに、「サムネイル表示」、「1枚表示」、「3D表示」が切り替わります。
※ お買い上げ時はサムネイル表示に設定されています。



スナップビューア画面(サムネイル表示)



スナップビューア画面(1枚表示)



スナップビューア/ムービービューア

- 2 ②でフォトを選択
 - ■フォトを削除する場合
 - ・1件削除する場合→ □ → 「1件削除」 → 「YES」→ ■
 - ・全削除する場合▶ 図 ▶ 「全削除」 ▶ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- **3**

選択したフォトが表示されます。

- ●ケータイスタイルのスナップビュー ア画面で利用するボタン

フォトの選択※1	lacktriangle
フォトの表示	
表示方法の 切り替え ^{※2}	¥7
機能メニュー	P
スナップビューア の終了	קעד / ר

- ※1 スナップビューア画面の表示が1枚表示、3D表示のときは□のみが有効です。
- ※2 押すたびに表示が切り替わります。
- ●ケータイスタイルのフォト表示中に 利用するボタン

拡大表示/通常表示 の切り替え	
フォトの回転	通常表示中に図
フォトの切り替え	通常表示中に 回
表示のスクロール	拡大表示中に
ズームイン/ ズームアウト	拡大表示中に 〒/図
機能メニュー	P
スナップビューアの 終了	1

ムービービューアでムー ビーを再生する

● ムービーの再生画面の見かたについては P.9-3を参照してください。

カメラスタイルでムービー ビューアを使う

1 □ (上) / □ (下) / ■ で クイックランチャーを起動 ♪ 「■」を選択 ▶ ■



ムービービューア画面

撮影したムービーが一覧表示されます。

2 □ (上) / □ (下) でムービー を選択 ▶ ■

選択したムービーが再生されます。



●カメラスタイルのムービービューア画面で利用するボタン

ムービーの選択	□ (上) /□ (下)
ムービーの再生	
機能メニュー	9
ムービービューア の終了	[OCK

●カメラスタイルのムービー再生中に 利用するボタン

再生/一時停止	
音量調節	[] (上) /[] (下)
次のムービーを再生	□ (下) (長押し)
先頭から再生/前の ムービーを再生	□(上)(長押し)
再生の終了	TOCK
ムービービューアの 終了	[□ (長押し)

ケータイスタイルでムービー ビューアを使う

- ◆ケータイスタイルでの再生画面の操作に ついては、P.9-3を参照してください。
- **7** »「カメラ」» »「ムービー ビューア」 **»** ■



ムービービューア画面

撮影したムービーが一覧表示されます。

- 2 でムービーを選択
 - ■ムービーを削除する場合
 - ・1 件削除する場合→ □ → 「1 件削除」 → 「YES」→ ■

- ・選択削除する場合→ □ → 「選択削除」 → → 削除するムービーを選択 → → □ → 「YES」 → ■
- ・全削除する場合▶回 ▶ 「全削除」 ▶ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 3 選択したムービーが再生されます。
- ●ケータイスタイルのムービービュー ア画面で利用するボタン

¥7
P
קניף / ר

※押すたびに表示/非表示が切り替わります。

●ケータイスタイルのムービー再生中 に利用するボタン

再生/停止	
音量調節	
次のムービーを再生	•
先頭から再生/前の ムービーを再生	
機能メニュー	P.
再生の終了	פֿעד
ムービービューアの 終了	1

フォト/ムービーをブログ に投稿する

スナップビューア/ムービービューアから 撮影したフォト/ムービーをブログに投稿 することができます。

- あらかじめブログ・メールメンバーに投稿用メールアドレスを登録する必要があります(P.5-4)。
- ムービーの画像サイズによっては、ブログに投稿できない場合があります。

スナップビューアからブログに 投稿する

- 【スナップビューア画面】でブログに投稿したいフォトを選択♪
- 2 「そのまま添付」/「壁紙(小) 縮小添付」/「壁紙縮小添付」 ▶ ■ () ▶ 画像を確認 ▶ ■)
- ブログ・メールメンバーを選択▶■ ▶S! メールを作成して送信

ムービービューアからブログに 投稿する

- 1 【ムービービューア画面】でブログに投稿したいムービーを選択▶
- 2 ブログ・メールメンバーを選択▶■ ▶S! メールを作成して送信

██もっと使いこなそう

😭 便利な機能

スナップビューア/ムービービューアで利 用できる機能

- ❖ スナップビューア/ムービービューアを 切り替える
- ❖ スナップビューア/ムービービューア画面で参照するフォルダを切り替える
- ❖ フォト/ムービーを S! メールに添付/挿 入する

(P.7-24)

∰ 設定

スナップビューアに関する設定

❖ 横画面上部のガイド表示を隠す

(P.14-34)

撮影時に利用できる機能

開始画面はここから

〔美撮り撮影画面〕………….P.7-5、P.7-6
 〔フォト撮影画面〕………..P.7-7、P.7-8
 〔ムービー撮影画面〕………..P.7-9、P.7-9
 〔連写撮影画面〕………..P.7-11

より近づいて撮影する

- ②マクロ設定を解除するときは「マクロ解除」を選択します。

オートフォーカスをON/OFFする

- ケータイスタイルの場合(美撮り撮影画面) / 【フォト撮影画面】/ 【連写撮影画面】 ▶ □

画像の色調を切り替える

- ケータイスタイルの場合
 【フォト撮影画面】/【ムービー撮影画面】/【連写撮影画面】 → (中)
 ラ調節」 → (中)
 「色調切替」 → (中)
 色調を選択 → (中)

保存容量を確認する

ケータイスタイルの場合【美撮り撮影画面】 / 【フォト撮影画面】/ 【ムービー撮影画面】 ▶ 〒 ▶ 「保存容量確認」 ▶ ■

ムービーの種類を変更する

- カメラスタイルの場合 【ムービー撮影画面】 ▶ ○ ▶ 「撮影種別 設定」 ▶ □ □ □ 「通常」 / 「映像のみ」 / 「音声のみ」 ▶ □ □
- ◆ ケータイスタイルの場合【ムービー撮影画面】 → ® → 「撮影種別設定」 → → 「通常」 / 「映像のみ」 / 「音声のみ」 → ●



手ブレ補正を設定する

- カメラスタイルの場合 【美撮り撮影画面】 / 【フォト撮影画面】 / 【ムービー撮影画面】 → 回 → 「手ブレ 補正設定」 → 「オート」 / 「OFF」

撮影後に利用できる機能

自動保存設定をOFFにすると、美撮り/フォト/ムービー/連写撮影後に確認画面が表示されます (P.14-33)。確認画面からは、次の機能が利用できます。

撮影したフォト/ムービーをブログに 投稿する

- おらかじめブログ・メールメンバーに投稿用メールアドレスを登録する必要があります(P.5-4)。

撮影したフォトの左右を反転させて表 示する

- カメラスタイルの場合【美撮り確認画面】/【フォト確認画面】▶回▶「鏡像表示」/「正像表示」♪
- ケータイスタイルの場合 【美撮り確認画面】 / 【フォト確認画面】 / 【連写確認画面】 → 同 → 「鏡像表示」 / 「正像表示」 → ■

撮影したフォトの左右を反転させて保 存する

- カメラスタイルの場合【美撮り確認画面】/【フォト確認画面】▶回 ▶ 「鏡像保存」 ▶ □
- ケータイスタイルの場合【美撮り確認画面】/【フォト確認画面】▶・同・▶・「鏡像保存】 ▶・■

ムービーのタイトルを編集する

ケータイスタイルの場合【ムービー確認画面】 → 同 → 「タイトル編集 」 → ■ → タイトルを編集 → ■

連写撮影したフォトから1枚選んで保存する

- ケータイスタイルの場合
- 【連写確認画面】 → 目的のフォトを選択 → → ▼ → 「保存」 / 「鏡像保存」 → ■

連写撮影したフォトから複数選んで保 存する

- カメラスタイルの場合 【連写確認画面】 → □ (上) / □ (下) で目的のフォトを選択 → □ → 同じ操作を繰り返す → □ → □ 「保存」 / 「鏡像保存」 → □ → □ → □ → □ → □
- ○選択を解除するには、目的のフォトを選択して
 ──を押します。
- ケータイスタイルの場合
 【連写確認画面】 → 目的のフォトを選択
 → 同じ操作を繰り返す → 図 → 「徐像保存」 / 「徐像保存」 → ■
- ③選択を解除するには、目的のフォトを選択して
 ■を押します。

連写撮影したフォトをすべて保存する

- ケータイスタイルの場合 【連写確認画面】 → 図 (長押し) → 「保存」 / 「鏡像保存」 → ■

連写撮影したフォトを自作アニメとし て保存する

フレーム撮影後に利用できる機能

自動保存設定をOFFにすると、フレーム撮影後に確認画面が表示されます (P.14-33)。確認画面からは、次の機能が利用できます。

保存する前にフレームを取り替える

- ◆ ケータイスタイルの場合【フレーム撮影確認画面】 ▶ № ▶ 「フレーム取替え」 ▶ ▶ フォルダを選択▶ ▶ フレームを選択 ▶ (2回)

スナップビューア/ムービー ビューアで利用できる機能

開始画面はここから

- •【スナップビューア画面】
-P.7-17、P.7-18
- •【ムービービューア画面】

.....P.7-19、P.7-20

スナップビューア/ムービービューア を切り替える

- カメラスタイルの場合 【スナップビューア画面】 / 【ムービー ビューア画面】 → □ → 「フォト/ムー ビー切替」 → □



スナップビューア/ムービービューア 画面で参照するフォルダを切り替える

- ケータイスタイルの場合【スナップビューア画面】 / 【ムービービューア画面】 → 同 → 「本体/外部メモリ切替」 → 同 → 「本体」/「microSD」→ 同 → フォルダを選択 → 同

フォト/ムービーをS!メールに添付/ 挿入する

- ケータイスタイルでフォトを添付する
 【スナップビューア画面】 → 同 → 「S! メール作成」 → 画 → 「画像添付」 → 「をのまま添付」 / 「壁紙(小)縮小添付」 / 「壁紙縮小添付」 → ■(→ 画像を確認 → ■) → S!メールを作成して送信
- ケータイスタイルでフォトを挿入する 【スナップビューア画面】 → 同 → 「S! メール作成」 → ● → 「画像挿入」 → ● → 「そのまま挿入」 / 「デコレメ サイズ縮小挿入」 → ● (→ 画像を確認 → ●) → S!メールを作成して送信
- ケータイスタイルでムービーを添付する

【ムービービューア画面】 **→ 同 →** 「S! メール作成」 **→ ■** (**→** 「YES」 **→ ■**) **→** S! メールを作成して送信

テレビについて8	-2
TVアンテナについて8	-3
テレビ画面の見かた8	-4
チャンネル設定 8	-5
テレビの視聴 8	-6
視聴中にタイムシフト再生する8	-7
クイックランチャーからテレビを視聴する 8	-7
データ放送を利用する8	-8
番組表を利用する8	-9
番組の録画/再生8-1	0
番組を録画する8-1	0
録画した番組を再生する 8-1	10
視聴/録画予約8-1	3
視聴予約を登録する8-1	13
録画予約を登録する8-1	13

更利な機能	8-15
チャンネル設定に関する機能	
テレビ視聴に関する機能	8-15
データ放送に関する機能	8-16
テレビリンクに関する機能	8-16
番組録画に関する機能	8-17
録画番組再生に関する機能	8-17
視聴/録画予約に関する機能	8-18




テレビについて

本機は地上デジタルテレビ放送の移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

● ワンヤグは日本国内でのみ利用できます。海外では放送方式や周波数が異なるため利用で きません。

ワンヤグ

地上デジタル放送の電波の一部を使用 して、携帯電話などの小型機器でもご 家庭と同じようにテレビやデータ放送 の視聴を可能にした、携帯・移動体向 けの地上デジタルサービスです。

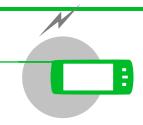

テレビ番組をワイドな 横画面で楽しめます。

データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけで なく、データ放送も楽しめます。番 組に関連した情報などを入手した り、番組に参加することができます $(P.8-8)_{o}$

番組録画

視聴中の番組をメモリカードに録画 して、あとで楽しむことができます $(P.8-10)_{\circ}$

視聴/緑画予約

番組の視聴や録画をあらかじめ予約 しておくことができます。番組表を利 用した簡単予約も行えます (P8-13)。

受信メール通知機能

テレビを見ながら受信したメールの 情報を確認することができます $(P.14-6)_{\circ}$

テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の音 が聞こえにくくなったり、映像や音声に気 を取られたりして交通事故の原因になり ます。また、歩行中でも周囲の交通状況に 十分注意してください。特に踏切や横断歩 道ではご注意ください。
- ●テレビを利用中に電話がかかってきたり メールを受信したりすると、テレビの映像 や音声に影響することがあります。
- 機種変更や故障修理の際には、本機に保存 した情報 (テレビリンクやデータ放送時に 入力した情報)を移し替えることはできま せん。別にメモをとるなどして保管してく ださい。
- USIM カードを取り付けていない場合やソ フトバンクとの契約を解除されている場 合は、テレビを利用できません。
- ●本機のサービスエリア外や電波の届かな い場所で一定の回数以上テレビを起動す るとテレビ機能が使用できなくなること があります。再びサービスエリア内や雷波 の届く場所でテレビ機能を起動すると使 用できるようになります。

テレビについて

- 受信状態を良くするために、TVアンテナを十分に伸ばしてください。映りが悪いときは、アンテナの向きを変えたり、本機を体から離したり近づけたり、場所を移動すると改善される場合があります。
- ●以下のような場所では、受信状態が悪く なったり、受信できなくなったりする場合があります。
 - ・放送波が送信される電波塔から離れて いる場所
 - ・山間部やビルの陰など、地形や建物など によって電波がさえぎられる場所
 - ・トンネル、地下、建物内の奥まった場所な ど電波の弱い場所および届かない場所
- ●「ワンセグ」サービスの詳細については、下 記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 パソコン: http://www.dpa.or.jp/ 携帯電話: http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

はじめてテレビを利用されるとき

お買い上げ後、はじめてワンセグを起動する場合、縦画面/横画面の切り替え操作と横画面で利用できない機能についての確認画面が表示されます。

内容を確認して■を押し、「YES」を選択して■を押します。

「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

テレビの利用中に電話がかかっ てきたとき

テレビの利用中に電話がかかってきたり、ア ラームやスケジュールが通知されたりした 場合、テレビは中断し、各機能が動作します。 各機能終了後はテレビの利用を再開できます。

TVアンテナについて

■ TVアンテナの方向を変える時は、無理に 力を加えないでください。

伸ばす

1 アンテナを止まるまで伸ばす




2アンテナの方向を変える



しまう

1 アンテナの下の方を持ち、止まるまで押し入れる



テレビ画面の見かた



横画面表示



縦画面表示

受信メール通知 テレビ視聴中に受信したメールの情報 がテロップ表示されます。(P.14-6)

- ② チャンネル (リモコン番号)
- ③ 番組タイトル
- 4 字幕
- ⑤ 音響効果が有効なときに表示(設定する ことはできません)
- ⑥ 放送電波の受信レベル

当(: 強 **当**:中 :弱

:放送圏外

⑦ TV効果(音響効果) **OFF**:音響効果OFF

CS51ch : CS5.1ch Auto : オート

Live Concert Drama Sports News Variety Movie : 各ジャンル向け

Manner: 音漏れ低減

⑧ 字幕情報受信中 ●: 字幕あり

9 音量

緑画状態表示

● REC : ビデオ緑画中 ● REC : 予約録画中

■円115€(赤色):緑画一時停止

タイムシフト再牛状態

町円町(緑色): 再生・視聴一時停止 **②DPLIN**: 通常速度再生/タイムシフト再生 ②D 13:1.3倍速再生(音あり)

②かF : 2倍速再生(音なし)

映像

② FCOモード設定中 6 : ECO + − ド

データ放送

(4) 操作干ード ┌ॗ : 映像モード

┌論: データ放送モード

チャンネル設定

テレビを利用するには、あらかじめチャンネ ル設定を行い、受信する地域をチャンネルリ ストに登録しておく必要があります。

- **7 >** 「TV」 **> >** 「チャンネ ル設定」▶■
- 2 「地域選択」 ▶ ▶ 地域を選択 ▶ ■ ▶ 都道府県/都市名を選択 >> [YES] >> =

選択した地域の放送局が設定され、チャ ンネルリストに登録されます。

補足

選択した地域の放送局が正しく受信でき ない場合は、「現在地から設定」で放送局 を検索してください。

██もっと使いこなそう

優利な機能

チャンネル設定に関する機能

- ❖ チャンネルリストに放送局を自動で設定 する
- ❖ チャンネルリストにほかの地域の放送局 を設定する
- ❖ ほかのチャンネルリストに切り替える (P.8-15)

設定

チャンネルリストに関する設定

- ❖ チャンネルリストのタイトルを変更する
- ❖ チャンネルリストを削除する
- ❖ リモコンに割り当てるチャンネルを設定 する
- ❖ チャンネルを削除する

(P.14-28)

その他の設定

❖ チャンネル設定を初期化する

(P.14-30)



テレビ視聴画面 (横画面表示)

□を押してもテレビを起動することが できます。

ダイヤルボタンを押してチャン ネルを選択

10チャンネルは「*」、11チャンネル は 0、12チャンネルは # を押しま す。

- ■チャンネルを順番に切り替える場合
- ■受信可能な放送局を自動で検索する場合 ▶ (長押し)

検索を中止するには□またはワッアを押 します。

■テレビの視聴が終了したら テレビ視聴画面で利用するボタ → >> [YES] >> ■

- ・「YES」を選択するときは、横画面表 示の場合は「中を、縦画面表示の場合 は「しを使用します。
- ・ 「クリア」を長押し(1秒以上) ▶ 「YES」 ▶ ■ でもテレビを終了できます。縦 画面の場合でも同様の操作で、テレビ を終了できます。

補足

マナーモード設定中の場合、イヤホンを 接続していないときは、テレビの音量が 「O」に設定されます。

「O」で音量を調整 してください。

ン(本機を開いた状態)

一時停止/再開※1	
静止画保存	
音量調節	
消音(ミュート)	שעד
縦画面表示/横 画面表示の切り 替え	9 (長押し)
画面表示の 切り替え ^{※2}	 【夕(長押し) 押すたびに「データ放送 全画面表示」→「映像+ データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」 の順に切り替わります。

- ※1 テレビの視聴を再開するとタイムシフ ト再牛になります。
- ※2 縦画面表示のときのみ利用できます。



視聴中にタイムシフト再生 する

テレビの視聴を一時中断しても、後追いで再 生することができます。

- テレビ視聴を自分で中断したとき、また は音声電話やTVコールの着信時にタイム シフト再生ができます。
- タイムシフト再生設定を「オートOFF」に 設定しているときに音声電話やTVコール を着信した場合は、タイムシフト再生が できません。
- 1 【テレビ視聴画面】で■ テレビの視聴が一時停止されます。
- 2 テレビ視聴を再開できる状態に なったら ▶タイムシフト再生されます。

押すたびに、「通常」、「1.3倍速」(音あり)、「2倍速」(音なし)が切り替わります。

■タイムシフト再生を終了する場合 ▶■

注意

 タイムシフト再生データは最大約2分間 蓄積され、2分を超えると古いデータから順に上書きされます。2分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたタイムシフト再生データの先頭から再生を開始します。

補足

テレビ視聴の一時停止中およびタイムシフト再生中はチャンネルを切り替えることができません。

◎本機を閉じている場合

- 2 テレビ視聴を再開できる状態になったら ▶ / 图 タイムシフト再生されます。
 - ■再生速度を切り替える場合→ (ト)(長押し)

クイックランチャーから テレビを視聴する

- クイックランチャーは本機を閉じた状態で表示することができます。
- 1フロントボタン(□(上)/□
 (下)/□□ を押す
 - ■待受画面に戻る場合 ▶ 圖/圖(長押し)
- 2 □ (上) / □ (下) で 「■」を 選択 ▶ ■



テレビ視聴画面(横画面表示)

■待受画面に戻る場合▶③(長押し) ▶ [YES] ▶ (中央)

8

テレビ視聴画面で利用するボタ ン(本機を閉じた状態)

静止画保存	
番組録画開始/番組録画終了	(長押し)
音量調節 (音量〈小〉/〈大〉)	(下) / (上)
チャンネル変更 (選局〈+〉アップ /〈-〉ダウン)	□ (上) (長押し) / □ (下) (長押し)
テレビ視聴終了	③ (長押し) → 「YES」

補足

本機を閉じている時は、フロントボタン のガイドが表示されます。

データ放送を利用する

縦画面表示でテレビを視聴しているときは、 データ放送が表示されます。データ放送では 番組と連動したさまざまな情報を利用する ことができます。

1【テレビ視聴画面】で **/**



データ放送モードに切り替わります。

リンク項目を選択すると、インターネッ トに接続して番組に関連するページを 表示できます。

■映像モードに切り替える場合 **7**

データ放送モード中に利用する ボタン

リンク項目の選択	
リンク項目の決定	
ページの切り替え	•
前のページに戻る	פֿעד
画面表示の切り替え	【 (長押し)押すたびに「データ放送 全画面表示」→「映像+ データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」 の順に切り替わります。

注意

- データ放送の受信には通信料は発生しま せんが、リンク項目を選択してインター ネットに接続した場合などは通信料が発 生します。
- 横画面表示ではデータ放送を利用できま せんん



番組表を利用する

番組表を利用してテレビを起動したり、視聴 / 録画予約を行ったりすることができます。

7 ■ »「TV」» ■ » 「番組表」 » ■

利用方法については、番組表のヘルプを 参照してください。

初めて番組表を利用する場合は、初期設定する必要があります。 画面の指示に従って操作してください。

█️もっと使いこなそう

優利な機能

テレビ視聴に関する機能

- ❖ 番組情報を表示する
- ❖ 画面の明るさを調整する
- ❖ 主音声/副音声を切り替える
- ❖ 音声を切り替える
- ❖ 視聴中のチャンネルリスト情報を表示する
- ❖ 視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録する
- ❖ 番組を選択する

(P.8-15)

データ放送に関する機能

❖ データ放送から接続したページを更新する

- ❖ SSL通信で使用している証明書を確認する
- ページの表示を終了してデータ放送へ戻る (▼ P.8-16)

テレビリンクに関する機能

- ❖ テレビリンクを登録する
- ❖ テレビリンクからページや情報を表示する
- ❖ テレビリンクの詳細情報を表示する
- ❖ テレビリンクの登録件数を表示する
- ❖ テレビリンクを削除する

(P.8-16)

② 設定

映像/音に関する設定

- ❖ 字幕の表示方法を設定する
- ☆ 音響効果を設定する
- ❖ 映像効果を設定する
- ❖ バックライトを弱くして電池の消耗を抑 する
- ❖ テレビ視聴中は常にバックライトが点灯 するように設定する
- ❖ テレビ視聴中のバックライトの点灯時間 を設定する
- ❖ 横画面表示のアイコンを常時表示するか どうかを設定する
- 電話の着信などがあったときに自動的に テレビ視聴を一時停止(タイムシフト再 年開始)にするかどうかを設定する

(P.14-28)

データ放送に関する設定

- ❖ データ放送から接続したページの画像を 表示するかどうかを設定する
- ❖ データ放送の効果音を鳴らすかどうかを 設定する
- ❖ データ放送の確認画面を再表示するかど うかを設定する

(P.14-29)

その他の設定

- ❖ テレビの各種設定内容を確認する
- ❖ チャンネル設定を初期化する
- ❖ 放送用保存領域を消去する
- ❖ テレビの各種設定内容をリセットする

(P.14-30)

番組を録画する

視聴中の番組をメモリカードに録画できます。

- データ放送は録画されません。
- **1** 【テレビ視聴画面】 で 図 (長押し) 番組の録画が開始されます。
 - ■静止画を保存する場合 データフォルダのTVフォルダに保存さ れます。
- 2 🖾

録画を終了します。

■保存容量がいっぱいになった場合 自動的に録画を終了し、それまで録画し た番組が保存されます。

注意

- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 「録画不可」の制限がある番組は録画でき ません。また、録画中に「録画不可」の 制限がかかった場合は、緑画を終了し、そ れまで緑画した番組が保存されます。
- ・ 録画中に 2 が表示されて放送圏外になっ た場合は、緑画が自動的に一時停止しま す。放送電波の受信レベルが弱以上にな ると、自動的に録画を再開します。
- お客様が録画された内容は、個人で楽し おほかは著作権上、権利者に無断で使用 できません。

補足

本機を閉じたままでも、録画や静止画の 保存ができます (P.8-8)。

録画した番組を再生する

- **7 ››** 「データフォルダ」 **›› ››** [TV] **→**
- [2]「ビデオ」
 「microSD」



録画番組一覧画面

- ■静止画を再生する場合
 - ▶ 「イメージ」
 ▶ フォルダを選 択▶■



番組の録画/再生

3 再生するファイルを選択 ▶■



録画番組再生画面

■再生を中断する場合

クリア

補足

・前回再生を中断した番組を選択すると、 続きから再生するかどうかの確認画面が 表示されます。「YES」を選択して■を 押すと、前回の続きから再生されます。

番組再生中に利用するボタン (本機を開いた状態)

一時停止/再開	
音量調節	
消音(ミュート)	Y 7
縦画面/横画面切り替え	9 (長押し)
早送り再生	• *1
コマ送り	一時停止中に回
30秒スキップ送り ^{※2}	□ (長押し)
30秒スキップ戻し ^{※2}	回 (長押し)
音響効果切替	

- ※1 押すたびに通常再生と早送り再生が切り替わります。
- ※2 録画した番組が 30 秒未満の場合は操作できません。

番組再生中に利用するボタン (本体を閉じた状態)

一時停止/再開	
音量調節	□ (上) /□ (下)
30秒スキップ (巻き戻し)	□ (上) (長押し)
30秒スキップ (早送り)	□ (下) (長押し)
再生を中断	GCC

▋もっと使いこなそう

(銀) 便利な機能

番組録画に関する機能

- ❖ 録画した番組のタイトルを編集する
- ❖ 録画した番組のタイトルを初期化する
- ❖ 録画番組一覧画面の表示方法を切り替える
- ❖ 録画した番組の情報を確認する
- * 保存容量を確認する
- ❖ 録画した番組を削除する

(P.8-17)

録画番組再生に関する機能

❖ 再生する位置を選択する

(P.8-17)

② 設定

番組録画に関する設定

❖ 電池残量が少ないときの録画の継続を設 定する

(P.14-30)

8

視聴予約を登録する

1 ■ → 「TV」 → ■ → 「視聴予約リスト」 → ■



視聴予約リスト一覧画面

2 ៧ ▶「新規登録」 ▶■



視聴予約登録画面

- 3「∅」▶■ → 「直接入力」 → → 日時を入力 → ■
- ■カレンダーから入力する場合

 → 「カレンダーから入力」 → → 月日を選択 → → 時刻を入力 → ■
- 4「■」 → → チャンネルを選択 → ■
- 5 「▲」 → → 「通知する」/「事前通知する」/「通知しない」
 → (→ 事前通知時間を選択
 → ■)
- **6 □**

録画予約を登録する



録画予約リスト一覧画面

2 ៧ ▶ 「新規登録」 ▶■



録画予約登録画面

8

- - 3 「∅」 → → 「直接入力」 → → 録画開始終了日時を入力 ▶ ■
 - ■カレンダーから入力する場合 ▶ 「カレンダーから入力 | ▶ ■ ▶ 月 日を選択 ▶ ■ ▶ 時刻を入力 ▶ ■
 - 4 「믧」 ▶ ▶ チャンネルを選択 **)**
 - [5] [▶] → [ON] / [OFF] →
 - 6 ☑ () YES] / 「YES (以後 確認しない)」 ▶ ■)

設定した時刻になると

視聴予約の場合は、アラーム音が5分間鳴 り、開始日時、チャンネル、番組名、アニ メーションが表示されます。いずれかのボタ ンを押すと、アラーム音は停止します。 録画予約の場合は、開始日時の1分前にア ラーム音が約2秒間鳴ります。 ディスプレイ には開始日時、終了日時、チャンネル、番組 名、アニメーションが表示されたあと、テレ ビ視聴画面が表示されます。開始日時になる と、番組が録画されます。

注音

・ 緑画予約開始日時を、現在時刻の 1 分後 に設定することはできません。

██もっと使いこなそう

● 便利な機能

視聴/録画予約に関する機能

- ❖ 予約アラーム音を選択する
- ❖ 視聴/録画予約の番組名を入力する
- ❖ 視聴/録画予約の繰り返しを設定する
- ❖ 予約/緑画アラームの音量を設定する
- ❖ 予約アラームの通知画面から直接テレビ を起動するかを設定する
- ❖ TV / MUSIC グループを操作中に録画開 始日時になったときの優先動作を設定す
- ❖ 視聴/録画予約を編集する
- ❖ 視聴/録画予約を並べ替える
- ❖ 視聴/録画予約を削除する
- ❖ 保存容量を確認する
- ❖ 録画予約の結果を確認する

(P.8-18)



チャンネル設定に関する機能

チャンネルリストに放送局を自動で設 定する

■ > 「TV」 >> ■ > 「チャンネル設定」>> ■ > 「現在地から設定」 >> ■ >> 「YES」 >> ■ >> タイトルを入力 >> ■

チャンネルリストにほかの地域の放送 局を設定する

● → 「TV」 → ■ → 「チャンネルリスト選択」 → ■ → 「未登録」の項目を選択 → ■ → 「サマネル設定」 → ■ → 「地域選択」 → ■ → 地域を選択 → ■ → 都道府県 / 都市名を選択 → ■ → 「YES」 → ■

ほかのチャンネルリストに切り替える

● ト 「TV」 トト選択」 トト選択」 トトトシテャンネルリストを選択 ト・

テレビ視聴に関する機能

開始画面はここから

【テレビ視聴画面】......P.8-6

番組情報を表示する

【テレビ視聴画面】 **→ 同 → 「**番組情報表示」 **→ ■**

画面の明るさを調整する

【テレビ視聴画面】 ▶ < □ ▶ 「表示設定」 ▶ □ ▶ 「明るさ設定」 ▶ □ ▶ 明るさを選択 ▶ □

主音声/副音声を切り替える

音声を切り替える

【テレビ視聴画面】 → ・ 計画 → 「音声設定」
・ 計画 → 「音声切替」 →
・ 計画 → 音声を選択 →

∜切り替えられる音声がある場合のみ操作できます。

視聴中のチャンネルリスト情報を表示 する

【テレビ視聴画面】 **→ 同 →** 「チャンネル」 **→ ■** → 「チャンネル情報」 **→ ■**

視聴中の放送局をチャンネルリストに 追加登録する

【テレビ視聴画面】 **▶ 同 ▶** 「チャンネル」 **▶ ■ ▶** 「チャンネル追加登録」 **▶ ■ ▶** 「YES」 **▶** ■

②□の長押しで登録していない放送局が 見つかった場合などに利用すると便利 です。

番組を選択する

○同じ放送局で複数のサービス(番組)を 放送している場合に操作できます。

データ放送に関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】......P.8-8

データ放送から接続したページを更新 する

【データ放送モード画面】 ▶ ・ データ放送」 ▶
・ ト □ → 「コンテンツ再読み込み」 ▶ □

SSL通信で使用している証明書を確認 する

【データ放送モード画面】 → 同 → 「データ放送」 → ● → 「証明書表示」 → ■

ページの表示を終了してデータ放送へ 戻る

【データ放送モード画面】 → P → 「データ放送」 → I → 「データ放送へ戻る」 → I

テレビリンクに関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】......P.8-8

テレビリンクを登録する

【データ放送モード画面】 → テレビリンクに登録できる項目を選択 → ■() 「YES」/「YES(以後非表示)」 → ■) 『テレビリンクに有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクからページや情報を表示 する

■ → 「TV」 → ■ → 「テレビリンク」→ ■

②テレビリンクの種類によって以下のアイコンが表示されます。

■: メモ情報

☑: データ放送ページ

賞: インターネットコンテンツ

テレビリンクの詳細情報を表示する

▶■ ▶ 目的のテレビリンクを選択 ▶同 ▶ 「詳細表示」 ▶

テレビリンクの登録件数を表示する

■ TV → 「TV」 → □ → 「テレビリンク」

8



テレビリンクを削除する

■ >> 「TV」 >> ■ >> 「テレビリンク」>> ■ >> 目的のテレビリンクを選択 >>□

- 1件削除の場合▶ 「1件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択削除の場合
 → 「選択削除」 → 削除するテレビリンクを選択 → □ → テレビリンク 選択の操作を繰り返す → □ → 「YES」
 → □
- 全削除の場合

▶ 「全削除」▶ ■ ▶ 端末暗証番号を入力▶ ■ ▶ 「YES」▶ ■

番組録画に関する機能

開始画面はここから

【録画番組一覧画面】......P.8-10

録画した番組のタイトルを編集する

【録画番組一覧画面】 →目的の録画番組を選択 → 同 → 「タイトル編集」 → 回 → タイトルを編集 → ■

録画した番組のタイトルを初期化する

【録画番組一覧画面】 → 目的の録画番組を選択 → 同 → 「タイトル初期化」 → ■ → 「YES」 → ■

録画番組一覧画面の表示方法を切り替える

【録画番組一覧画面】 → 同 → 「一覧表示切替」 → ■ → 「タイトル」/「タイトル+画像」 → ■

録画した番組の情報を確認する

【録画番組一覧画面】 → 目的の録画番組を選択 → 同 → 「情報表示」 → ■

保存容量を確認する

【録画番組一覧画面】 ▶ № ▶ 「保存容量確認」 ▶ ■

録画した番組を削除する

【録画番組一覧画面】 → 目的の録画番組を選択 → 同

- 1 件削除の場合▶ 「1 件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 複数選択の場合
 → 「複数選択」
 → 削除するファイルを選択
 → ファイル選択の操作を繰り返す
 → 「YES」
 → 「YES」
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」→ 「全削除」→ 「YES」→ 「YES」

録画番組再生に関する機能

開始画面はここから

【録画番組再生画面】......P.8-11

再生する位置を選択する

【録画番組再生画面】 → ■ → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ で再生位置を選択・→ ■

テレビ

8

視聴/録画予約に関する機能

開始画面はここから

【視聴予約リスト一覧画	面】P.8-13
【視聴予約登録画面】	P.8-13
【録画予約リスト一覧画	面】P.8-13
【録画予約登録画面】	P.8-13

予約アラーム音を選択する

【視聴予約登録画面】 → 「♪」 → ■ → (種別フォルダを選択 → ■) → 目的のアラーム音を選択 ▶ ■ 択 ▶ ■

視聴/録画予約の番組名を入力する

【視聴予約登録画面】/【録画予約登録画面】→「配」→ ■ → 番組名を入力 → ■

視聴/録画予約の繰り返しを設定する

【視聴予約登録画面】/【録画予約登録 画面】→「③」→・■→「設定なし」/ 「毎日」/「曜日指定」 → ■

『曜日指定』を選択した場合は、視聴/録画予約を繰り返す曜日を選択し、◎を押します。

予約/録画アラームの音量を設定する

【視聴予約登録画面】/ 【録画予約登録画面】 ▶ 「罰」 ▶ ■ ▶ □ で音量を調節 ▶ ■

予約アラームの通知画面から直接テレ ビを起動するかを設定する

【視聴予約登録画面】 → 「圓」 → ■ → 「ON」 / 「OFF」 → ■

☼「ON」に設定し、アラーム通知画面で
(2回)を押して「YES」を選択すると、テレビが起動して予約した番組を視聴することができます。

TV / MUSIC グループを操作中に録画 開始日時になったときの優先動作を設 定する

【録画予約登録画面】 ▶ 「舋」 ▶ ■ ▶ 「録画優先」 / 「操作優先」 ▶ ■

び「録画優先」にすると、操作中の機能を 中断/終了して録画を開始します。「操 作優先」にすると、録画を開始するかど うかの確認画面が表示されます。

視聴/録画予約を編集する

【視聴予約リスト一覧画面】/【録画予約リスト一覧画面】 → 目的の視聴/録画予約を選択 → □ → 各項目を編集 → □ () 「YES」/「YES (以後確認 (ない)」 → ■)

視聴/録画予約を並べ替える

【視聴予約リスト一覧画面】 / 【録画予約リスト一覧画面】 → 同 → 「ソート」 → 条件を選択 → ■

視聴/録画予約を削除する

【視聴予約リスト一覧画面】/【録画予約リスト一覧画面】 → 目的の視聴/録画予約を選択 → 同 → 「削除」 → ■

- 1 件削除の場合▶ 「1 件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択削除の場合
 → 「選択削除」 → → 削除する視聴/録画予約を選択 → → 視聴/録画予約選択の操作を繰り返す → □ → 「YES」
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」→ 「全削除」→ 「YES」→ 「YES」
- ு 「過去削除」を選択することで、過去の視聴、「録画予約を削除することもできます。

保存容量を確認する

【録画予約リスト一覧画面】 → </br>

「保存容量確認」 →

録画予約の結果を確認する

- ▶ 「TV」 ▶ ▶ 「予約録画結果」▶ ▶ 目的の項目を選択 ▶ ■
- を押すと、録画した番組を再生できます。



計音楽/S!アプリ

音楽について	9-2
プレーヤー画面の見かた	9-3
音楽を入手する	9-4
音楽再生	9-5
音楽を再生する	9-5
クイックランチャーから音楽を再生する	9-5
プレイリストを利用する	9-6
S!アプリ	9-8
S!アプリについて	9-8
S!アプリをダウンロードする	9-8
S!アプリを起動する	9-9
モバイル便利帳について	9-9
モバイル便利帳を起動する	9-9
便利帳のコンテンツを検索する	9-10
便利な機能	9-11
音楽に関する機能	9-11
S!アプリに関する機能	9-13




音楽について

本機の音楽はミュージックプレーヤーで再生/管理します。

- ●インターネットに接続して、音楽を入手することができます。
- ▲ムービーを再生することもできます。
- ●ファイルの形式によっては、再生できないことがあります。

- 電池残量が不足していると再生できません。
- 再生中にアラーム通知や着信があった場合は、一時停止状態にな ります。

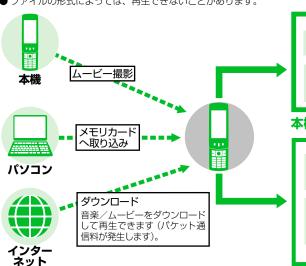

音楽の保存場所

INBOX

ダウンロードしたり、メモリカードから取り込んだ音楽が保存されます。

メモリカード

本体から移動またはコピーした音楽や、パソコンから取り込んだ音 楽が保存されます。

本機内の音楽やムービーを再牛/管理します。

■ ムービーの保存場所 **■**

INBOX*

撮影したり、ダウンロードしたムービーが保存されます。また、メ モリカードから取り込んだムービーが保存されます。

カメラ*

撮影したムービーが保 存されます。

メモリカード

本体から移動またはコピーしたムー ビーや、パソコンから取り込んだムー ビーが保存されます。


※切り出しなどの動画編集も行えます。

補足


・パソコンからメモリカードへ音楽ファイルを保存する際は、下記のフォルダに保存してください。 ¥PRIVATE¥MYFOLDER¥Mv Items¥Music



プレーヤー画面の見かた

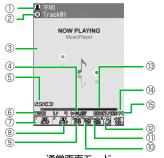

通常画面モード

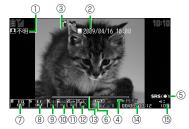

全画面モード (ムービー再生時のみ)

- ① アーティスト名〈作成者〉※
- ② タイトル
- ③ プレーヤー画面〈ムービー〉※
- ④ 再生状態

▶PLUM : 再生中/ⅢPUUE: 一時停止中 ▶PF : 早送り中/40和20 : 巻戻し中

▶910W:スロー再生中 ■PLM::早送り再生中

- ⑤ 音響効果が有効であることを示し、設定 に関係なく表示されます。
- ⑥ 再生中のトラック番号/フォルダ内の 全トラック数(再生中のファイル番号/ フォルダ内の全ファイル数)
- ① 音質 (イコライザ)

最: イコライザOFF Pop Live Voned Breek Clipio

⑧ 音響効果(エフェクト)

⑨ リピート状態

器: OFF

❷: オールリピート

ゆ: シングルリピート

- ◎ シャッフル状態
 - 溪: ON/灂: OFF
- Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
- ② **音楽/ファイル選択** 再生する音楽/ファイルを変更できます。
- ③ 再生位置表示 現在の再生位置をマーカー(□)で表示します。 一時停止中に□を押して再生位置を変 更することもできます。
- 再生経過時間/全体の長さ
- (15) 音量
- ※〈 〉内はムービー再生時の表示内容です。



音楽を入手する

インターネットからダウンロードする

- ●料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。
- - ■音楽を検索してダウンロードする場合

 → 「ミュージックサーチ」 → □ →

 「YES」 → ■
- 2 画面の指示に従って音楽をダウンロードする

音楽を再生する

- 7 >> 「MUSIC」 >> ■
- 2 フォルダを選択 ▶■



音楽一覧画面

3 音楽を選択 ▶ ■



ミュージックプレーヤー再生画面 (ムービープレーヤー再生画面)

補足

カメラで撮影したムービーやダウンロー ドしたムービーは、■ >> 「データフォル ダ」 ▶ 「ムービー」から再生します。

再生中に利用するボタン

◎本機を開いているとき

一時停止/再開	
音量調節	
先頭から再生 前の音楽/ムービーを再生	
次の音楽/ムービーを再生	
巻戻し	回(長押し)
早送り	□ (長押し)
再生位置を変更	一時停止中 に 回
再生する音楽/ファイルの選択	¥7/6
音質(イコライザ)の設定	1 *1
音響効果(エフェクト)の設定	2 * 1
リピートの設定	3*1
シャッフルの設定	4*1
インターネットに接続	5
通常画面モード/全画面モー ドの切り替え	9
再生終了	פעד 82

- ※1 押すたびに設定が切り替わります。
- ※2 動画再生時のみ利用可能です。

クイックランチャーから 音楽を再生する

- クイックランチャーは本機を閉じた状態 で表示することができます。
- ●本機を閉じた状態でも、ミュージック再 生中は縦画面表示になります。
- 🚺 フロントボタン(🔲(上)/ 🗍 (下) / ||||||) を押す
 - ■待受画面に戻る場合 ▶ 🛛 / 🖟 (長押し)
- 2 □ (上) / □ (下) で [◙] を 選択 >> =====



ミュージックプレーヤー再生画面 (ムービープレーヤー再牛画面)

■待受画面に戻る場合 ▶ 🖟 (長押し)

ミュージックプレーヤー再生画 面で利用するボタン

再生/一時停止	
音量調節(音量〈大〉/〈小〉)	[] (上) / [] (下)
次の音楽/動画を 再生	□ (上) (長押し)
先頭から再生、前 の音楽	□ (下) (長押し)
ミュージックプ レーヤーの終了	圆(長押し)

注意

一度も曲が選択されていない場合は、ス ライドを開いて、あらかじめ視聴する曲 を選択する必要があります。

補足

本機を閉じている時は、フロントボタン のガイドが表示されます。

プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決 めるリストです。ジャンルやアーティスト別 に再生したり、お好みの音楽だけを集めて再 生することができます。

● メモリカードに保存されている音楽もプ レイリストに登録できます。

プレイリストを作成する

1 ■ » 「MUSIC」 » ■ » 「プレ イリスト」▶■



プレイリスト一覧画面

- [2] [1] → 「プレイリスト作成」 → ■
- 3 フォルダを選択 ▶ ▶ 登録する 音楽を選択 ▶■

同じ操作を繰り返して、プレイリストに 登録したい音楽を指定します。

4 音楽の指定が終了したら 図 ▶ プレ イリストのタイトルを入力 ▶ □

■そのまま再生する場合

プレイリストを再生する

- 1 【プレイリスト一覧画面】で再生 するプレイリストを選択 ▶
 - ■プレイリストをすぐに再生する場合 ▶ 再生するプレイリストを選択



プレイリスト内音楽一覧画面

- ■すべての音楽を再生する場合 ▶「全曲リスト」
 ● (2回)
- 2 音楽を選択 ▶ ■

██もっと使いこなそう

(最) 便利な機能

音楽の再生時に利用できる機能

- ❖ 前回の途中から再生する
- ❖ 音楽の詳細情報を確認する
- ❖ リピート再生を設定する
- ❖ お好みの音質を設定する
- ❖ お好みの音響効果を設定する
- ❖ 再生を始める位置を指定する
- ❖ 音楽を再生しながらほかの機能を利用する

(P.9-11)

音楽の管理で利用できる機能

- ❖ 音楽を着信音に設定する
- ・ 音楽を検索する
- ❖ 音楽を並べ替える
- ❖ 音楽の保存容量を確認する

(P.9-12)

プレイリストで利用できる機能

- ❖ プレイリストに音楽を追加する
- ❖ プレイリストの音楽を並べ替える
- ❖ プレイリストの音楽を解除する
- ❖ プレイリスト名を編集する
- ❖ プレイリストにメモリカード内の音楽を すべて追加する
- ❖ プレイリストのコピーを作成する
- ❖ プレイリストの情報を確認する

❖ プレイリストを削除する

(P.9-12)

🔯 設定

再生画面に関する設定

- ◆ 再牛画面干ードを変更する (ムービー再 牛時)
- ❖ 再生画面のデザインを変更する(音楽再 生時)
- ❖ 画像の表示サイズを設定する (ムービー 再生時)

(P.14-35)

音楽

S!アプリについて

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用のアプ リケーションです。S!アプリを提供している インターネットサイトからゲームなどをダ ウンロードして、本機で楽しむことができま ਰ

◎生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ®対応のS! アプリ「生活アプリ」(P.11-3) が搭載 されています。「生活アプリ」も他のS!ア プリと同様、各種設定や管理を行えます。

○ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク (イン ターネット) に接続して動作するものが あります。ネットワーク接続型S!アプリ 利用時は诵信料が発生します。ネット ワークへ接続したとき確認画面が表示さ れた場合は、画面の指示に従って操作し てください。

補足

・通信料については『サービスガイド3G』 を参照してください。

◎ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™の ライセンス情報を確認できます。

1 □ → 「S!アプリ」→ □ → 「イン フォメーション」▶■

S!アプリをダウンロードする

- 1 » [S!アプリ」» » [S!ア プリー覧」**▶**■ **▶** 「S!アプリダ ウンロード」**▶**■▶「YES」 **•**
- 2 ダウンロードする S! アプリを選 択 ▶ ■ (2回)
 - ■S!アプリをすぐに起動する場合 ▶ 「YES | ▶ ■ ▶ 起動するS!アプリ を選択▶▶■
- ■S!アプリをすぐに起動しない場合 ► INOI ►

補足

- 生活アプリのダウンロードについては、 P.11-3を参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプ リのヘルプやダウンロードしたインター ネットサイトなどを参照してください。

注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードす ると、正常にダウンロードできない場合 があります。電池残量が十分にあること を確認してダウンロードしてください。
- ・破損、紛失などにより USIM カードを交 換すると、ダウンロードしたS!アプリは 利用できなくなります。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用さ れているときに、端末初期化を行うと、メ モリカードに保存して使用していたS!ア プリが利用できなくなります。その場合 は、同じS!アプリを再度ダウンロードし てご利用ください。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用さ れている場合に、以下の操作を実行する と本機内に新たにS!アプリが保存され、 メモリカードに保存して使用していたS! アプリが利用できなくなります。
- メモリカードを抜いたまま、同じ S! ア プリをダウンロードした場合
- メモリカードに差し替えて、同じ S! ア プリをダウンロードした場合 本機に新たに保存されたS!アプリをそ のまま利用していただくか、再度メモリ カードへ移動して使用してください。

9

S!アプリを起動する

1 ■ » [S!アプリ] » ■ » [S!ア プリ一覧 | ▶ ■



S!アプリー覧画面

2 起動するソフトを選択 ▶ ■

■S!アプリを終了する場合 ▶ 「終了」

補足

S!アプリの記動中に電話がかかってきた 場合、S!アプリは一時中断されます。通 話が終了すると、S!アプリの操作に戻り ます。

モバイル便利帳について

モバイル便利帳は、あらかじめ収録されてい るコンテンツの中から、カメラ機能をより楽 しく使いこなすための情報や、日常生活で役 に立つ情報をすぐに調べることができるS! アプリです。モバイル便利帳には、以下のコ ンテンツが収録されています。

収録コンテンツ	収録数	出版社
Cute Photographer	42項目・コラ ム6項目	翔泳社
写真でつくる雑貨	32項目	雷鳥社
お役立ちマナーブック	約800項目	旺文社

モバイル便利帳を起動する

7 ■ → 「S!アプリ」 → ■ → 「S!ア プリ一覧」▶■▶「モバイル便 利帳」▶■



モバイル便利帳一覧画面

Cute Photographer~おしゃれな写真が撮れ る本~(翔泳社):@2008 SHOFISHA Co..l td. TERUAKI NAGAMINE

写真でつくる雑貨 (雷鳥社): ©2008 saorin Printed in Japan

お役立ちマナーブック(肝文社):@肝文社 1989

補足

待受ショートカットからも起動できます (P.2-5)。

2 調べたいコンテンツを選択 ▶■



コンテンツのトップメニュー画面

便利帳のコンテンツを検索する

収録コンテンツは見出し語を次々と選択することにより、項目を検索できます。

- 〈例〉写真でつくる雑貨の情報を見る
- 【コンテンツのトップメニュー画面】で見出し語を選択 ▶■ ▶項目を選択 ▶■



モバイル便利帳情報画面

█️もっと使いこなそう

🔐 便利な機能

S!アプリに関する機能

- ❖ S!アプリの情報を確認する
- ❖ S!アプリの保存容量を確認する
- ❖ S!アプリを削除する
- * モバイル便利帳の文字サイズを変更する (P.9-13)

∰ 設定

S!アプリ実行中の動作に関する設定

- ❖ S!アプリ実行中の音量を設定する
- ❖ S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- ❖ S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- ❖ S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- ❖ S!アプリの通信を許可する
- ❖ S!アプリの個人情報の書き込みを許可する
- ❖ S!アプリのセキュリティ設定をリセットする

(P.14-35)

S!アプリに関する設定

- ❖ S!アプリの各種機能の設定をリセットする
- ❖ S!アプリをすべて削除する

(P.14-36)

9



音楽に関する機能

開始画面はここから

【音楽一覧画面】	P.9-5
【ミュージックプレーヤー再生画面】	
	.P.9-5
【プレイリスト一覧画面】	
【プレイリスト内音楽一覧画面】	P.9-6

音楽の再生時に利用できる機能

前回の途中から再生する

■ **→** 「MUSIC」 **→** ■ **→** 「前回の続き から再生 **▶**■

音楽の詳細情報を確認する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ▶ 同 ▶ 「ミュージック情報 | ▶ ■ ▶ 「ミュージック情報 | ▶ ■ プファイル情報を確認できます。

リピート再牛を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ▶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

</p ト設定 | ▶ ■ ▶ 「オールリピート」/ 「シングルリピート ▶ ■

お好みの音質を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ▶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・

< ドエフェクト」▶●▶「イコライザ」 ▶ ■ ▶ ユーザ設定 1~3を選択 ▶ □ ▶ 各周波数の強弱を設定 ▶ ■

● 音質を初期状態に戻す場合 ▶ ユーザ設定 1~3を選択
▶ □

お好みの音響効果を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ドエフェクト | ▶ ■ ▶ 「エフェクト」 ▶ ■ ▶ ユーザ設定 1~3を選択 ▶ 図 ▶ 各エフェクトの強弱を設定

- 既存のエフェクトを基に設定する場合 ▶ユーザ設定 1~3を選択 ♪ エフェクトを選択 ▶ ■
- 音響効果を初期状態に戻す場合 ▶ ユーザ設定 1 ~ 3を選択 ▶ 図 ▶ 図

再生を始める位置を指定する

【ミュージックプレーヤー再牛画面】 ▶■ ▶□ で再生をはじめる位置を指 定▶■

音楽を再生しながらほかの機能を利用 する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 **→ → → 「BGM再生」 → ■ → ほかの** 機能を利用する

音楽の管理で利用できる機能

音楽を着信音に設定する

【音楽一覧画面】 → 目的の音楽を選択 → 同 → 「着信音設定」 → ■ → 着信音 の項目を選択 → ■

音楽を検索する

【音楽一覧画面】/【プレイリスト一覧画面】/【プレイリスト内音楽一覧画面】 ▶ 同 ▶ 「検索」 ▶ ■ ▶ 「タイトル」

▶■ ▶ 条件を入力 ▶

検索結果から音楽を選択して ■ を押す
と、音楽が再生されます。

音楽を並べ替える

音楽の保存容量を確認する

【音楽一覧画面】 **▶ 同 →** 「保存容量確認」 **▶ ■**

プレイリストで利用できる機能

プレイリストに音楽を追加する

【プレイリスト内音楽―覧画面】 → 「プレイリスト編集」 → → 「楽曲追加」 → → フォルダを選択 →
か → か → で、→ で、
か → で、・ 下YES」 →

☆指定した音楽が追加先のプレイリストの最後に登録されます。

プレイリストの音楽を並べ替える

【プレイリスト内音楽一覧画面】 ♪ 並べ替える音楽を選択 ♪ @ ♪ 「プレイリスト編集」 ▶ ■ ♪ 「並び替え」 ♪ ■ ♪ 移動先を選択 ♪ ■

プレイリストの音楽を解除する

【プレイリスト内音楽一覧画面】 ▶ 目的の音楽を選択 ▶ 同 ▶ 「プレイリスト編集」 ▶ ■ ▶ 「解除」 ▶ ■

- 1件解除の場合▶ 「1件解除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択解除の場合→ 「選択解除」 → → 解除する音楽を選択 → → 「YES」 → ■
- ◆ 全解除の場合→ 「全解除」→ 「全解除」→ 「YES」→ 「YES」

プレイリスト名を編集する

【ブレイリスト―覧画面】 ▶ 目的のブレイ リストを選択 ▶ ⑩ ▶ 「ブレイリスト名編 集】 ▶ ■ ▶ プレイリスト名を編集 ▶ ■

プレイリストにメモリカード内の音楽 をすべて追加する

【プレイリスト一覧画面】 → 同 → 「全 曲リスト更新」 → ■ → 「YES」 → ■

プレイリストのコピーを作成する

【プレイリスト一覧画面】 ▶ 目的のプレ イリストを選択 ▶ 🕡 ▶ 「プレイリスト 複製│▶▶■

プレイリストの情報を確認する

【プレイリスト一覧画面】 ▶ 目的のプレ イリストを選択 ▶ 🕡 ▶ 「プレイリスト 情報┃▶■

プレイリストを削除する

【プレイリスト一覧画面】 ▶ 目的のプレ イリストを選択 ▶ 🕡 ▶ 「プレイリスト 削除┃▶■

- 1件削除の場合 ▶ [1件削除」
 ▶ [YES]
 ▶ [I
- 選択削除の場合 ▶ 「選択削除」 ▶ ■ ▶ 削除するプレ イリストを選択 **▶**■ **▶**□ **▶** 「YES」 **•**
- 全削除の場合
 - ▶ 「全削除」
 ▶ 「YES」
 ▶ ■

S!アプリに関する機能

開始画面はここから

【S!アプリー覧画面】......P.9-9 【モバイル便利帳情報画面】......P.9-10

モバイル便利帳の文字サイズを変更す

【モバイル便利帳情報画面】▶ ☑ ▶ 「文 字サイズ」▶ ■ ▶ 「普通」 / 「小」 ▶ ■

S!アプリで利用できる機能

S!アプリの情報を確認する

【S!アプリー覧画面】 ▶ 目的のS!アプリ を選択 ▶ 同 ▶ 「プロパティ表示 | ▶ ■

S!アプリの保存容量を確認する

【S!アプリー覧画面】 ▶ 同 ▶ 「保存容量 確認┃▶■

S!アプリを削除する

【S!アプリー覧画面】 ▶ 目的のS!アプリ を選択 **→ 同 → 「削除」 → ■ → 「YES**」 **>>**



「女」エンタテイメント

S!速報ニュース1	0-2
S!速報ニュースを利用する1	0-2
S!情報チャンネル/お天気アイコン 1	0-3
S!情報チャンネルを利用する1	0-3
電子ブック 1	0-5
電子ブックを入手する 1	0-5
ブックサーフィン®を利用する1	0-5
便利な機能1	0-6
S!速報ニュースに関する機能1	0-6
S!情報チャンネルに関する機能1	0-6
お天気アイコンに関する機能1	0-7

S!速報ニュースを利用する

登録したニュースの情報を自動的に更新して、待受画面から確認することができます。

● S!速報ニュースのご利用には、パケット通信料が発生します。

ニュースを登録する

- 〈例〉S!速報ニュース一覧のニュースを登録 する
- 1 🗓 (長押し)



S!速報ニュース一覧画面

- ②「登録はこちら」 → → 「YES」
- 3 ニュースを選択 ▶■ 画面の指示に従って登録してください。

更新情報を確認する

- [7] [S!速報ニュース一覧画面]でニュースを選択 ▶
- 2 目的の情報を選択 ▶■
- ■次の更新情報を表示する場合 ▶ ▽

█️もっと使いこなそう

● 便利な機能

S!速報ニュースに関する機能

- ❖ リストを手動で更新する
- ❖ リストを自動で更新する
- ❖ 登録したニュースの情報を確認する
- ❖ 登録したニュース/項目を削除する

(P.10-6)

設定

S!速報ニュースに関する設定

- ❖ S!速報ニュースを待受画面に表示しない ようにする
- ❖ テロップの表示速度を設定する
- ❖ S!速報ニュースに表示する情報を設定する
- ❖ S!速報ニュースの画像を表示しないよう にする
- ❖ S!速報ニュースの登録内容をリセットする

(P.14-37)

S!情報チャンネルを利用する

S!情報チャンネルとは、最新のニュースやお 天気情報などを自動的に受信する情報配信 サービスです。

● S! 情報チャンネル/お天気アイコンのご 利用には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

S!情報チャンネルを利用するためのサービス登録を行います。

1 ■ →「エンタテイメント」→ ■ →「S! 情報チャンネル/お天気アイコン」 → ■

AIS!情報チャンル/お天気アイン 1最新情報 2パ・サウナが -35-ピンプ登録・解除 4.再配信要求 5.設定 あお天気アイコソ

S!情報チャンネルメニュー画面

3 「コンテンツ選択」 ▶■

以降は、画面の指示に従って登録してく ださい。

最新情報を確認する

配信情報は自動的に受信され、新着情報があったことを待受ショートカットでお知らせします。

1 □ ▶ 待受ショートカット「讄」 を選択 ▶ ■

以降は、画面の指示に従って操作してください。情報画面の操作方法はYahoo!ケータイと同様です。

補足

・メニュー操作で最新情報を確認するには、以下のように操作します。

【S!情報チャンネルメニュー画面】で「最新情報」 ▶■

・以前の配信情報を確認するときは、以下 のように操作します。

【S! 情報チャンネルメニュー画面】で 「バックナンバー」 **▶▶** ■ **▶** 日付を選択 **▶▶**■

バックナンバーの未読/既読が「黴」 「鰮」のアイコンで表示されます。

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を表すお天気アイコン が待受画面に表示されます。

◎お天気アイコン

.	晴れ(昼)		のち	
\supset	晴れ(夜)	/	ときどき	
8	曇り		花粉(少ない)	
	雨	\$28°	花粉(多い)	
\$	雷雨	\oightarrow	紫外線 (弱い)	
3	雪	獭	紫外線(強い)	

<例>曇りときどき雨の場合

※上記以外にも、降水確率や台風情報、季 節情報などのアイコンが表示されます。

天気予報を確認する

[S!情報チャンネルメニュー画面]で「お天気アイコン」 >> ■ >> 「天 気予報」 >> ■

██もっと使いこなそう

(最) 便利な機能

S!情報チャンネルに関する機能

- ❖ 受信できなかった情報を受信する
- ❖ 情報画面に表示されている画像 / メロ ディファイルを保存する
- ❖ 情報画面に表示されている背景画像を保 存する
- ❖ 情報画面に表示されている電話番号/ メールアドレスを電話帳に登録する

(P.10-6)

お天気アイコンに関する機能

❖ お天気情報を手動で更新する

(P.10-7)

設定

S!情報チャンネルに関する設定

- ❖ 新しい情報を受信したときに待受ショート カットを表示するかどうかを設定する
- ❖ 情報画面の文字サイズを設定する
- ❖ テロップの文字サイズを設定する

(P.14-37)

お天気アイコンに関する設定

- ❖ お天気情報を自動的に更新するかどうか を設定する
- ❖ 待受画面にお天気アイコンを表示するか どうかを設定する
- ◆ 新しいお天気情報を受信したときに待受 ショートカットを表示するかどうかを設 定する

(P.14-38)



電子コミックや電子写真集など、CCFファイルの電子ブックをダウンロードして閲覧できます。

電子ブックを入手する

インターネットから電子ブックをダウン ロードします。

- ダウンロードした電子ブックは、データ フォルダの「ブック」に保存されます。
- ●電子ブックによっては、コンテンツ・キー (コンテンツの使用権)の取得が必要です。
- ↑ □ → 「データフォルダ」 → □ → 「ブック」 → □ → 「ブックダウンロード」 → □ → 「YES」 → □ 以降は、画面の指示に従って電子ブック

補足

• ブックサーフィン® からダウンロードすることもできます。

をダウンロードしてください。

ブックサーフィン[®]を利用 する

ブックサーフィン[®]は、データフォルダの 「ブック」に保存されている電子コミックや 電子写真集など(CCFファイル)を閲覧す るためのビューアです。

↑ □ → 「エンタテイメント」 → □ → 「ブックサーフィン」 → ■ ブックサーフィン®が起動します。 操作のしかたは、ブックサーフィン®の ヘルプを参照してください。

補足

 ブックサーフィン®は、S!アプリー覧から 「ブックサーフィン」を選択しても起動できます。

S!速報ニュースに関する機能

開始画面はここから

【S!速報ニュース一覧画面】......P.10-2

リストを手動で更新する

【S! 速報ニュース一覧画面】 ▶ 目的の ニュースを選択 ▶ 🕞 ▶ [1 件更新]/ 「全更新」**▶** ■ **▶** [YES] **▶** ■

リストを自動で更新する

■ >> 「エンタテイメント」 >> 「S!速報 動更新設定 | ▶ ■ ▶ 自動更新する項 目を選択 ▶ ■ ▶ 更新間隔を選択/「自 動更新する | / 「自動更新しない | ▶ ■ (20)

登録したニュースの情報を確認する

【S! 速報ニュース一覧画面】 ▶ 目的の ニュースを選択 ▶ 🗊 ▶ 「概要 | ▶ 🔳

登録したニュース/項目を削除する

【S!速報ニュース一覧画面】 ▶ 目的の ニュース/項目を選択 >> 🕞

- 1件削除の場合 ▶ [1件削除 | ▶ ■ ▶ 「YES | ▶ ■
- 全削除の場合 ▶ 「全削除」
 「YES」
 □ (2) 回) ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ (2回)

S!情報チャンネルに関する機能

開始画面はここから

【S!情報チャンネルメニュー画面】..... P.10-3

受信できなかった情報を受信する

【S!情報チャンネルメニュー画面】 ▶ 「再 配信要求」→■→「YES」→■

情報画面に表示されている画像/メロ ディファイルを保存する

【情報画面】▶□▶「ファイル保存」 ファイルを選択) ▶ ■ ▶ 「保存」 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■ () フォルダを選択 ▶ ■) ()> [YES] / [NO] >> ■)

- メロディファイルを再生する場合は、 「再生」を選択して■を押します。
- ○プラッイルの情報を確認する場合は、「プラック」である。 ロパティ」を選択して■を押します。

情報画面に表示されている背景画像を 保存する

【情報画面】 ▶ 同 ▶ 「ファイル保存」 ▶ ■ ▶ 「背景画像」 ▶ ■ ▶ 「保存」

- >> [YES] >> [
- プファイルの情報を確認する場合は、「プ ロパティ」を選択して■を押します。

情報画面に表示されている電話番号/ メールアドレスを電話帳に登録する

【情報画面】で電話番号/メールアドレスを選択 → 同 → 「電話帳登録」 → ■ → 「YES」 → ■ → 「本体」 / 「USIMカード」 → ■ → 「新規登録」 / 「追加登録」 (「上書き登録」) → ■ (→ 電話帳を検索 → 目的の電話帳を選択 → ■) → 各項目を編集 → 回

お天気アイコンに関する機能

開始画面はここから

【S!情報チャンネルメニュー画面】......P.10-3

お天気情報を手動で更新する

【S!情報チャンネルメニュー画面】 **)** 「お 天気アイコン」 **) ■)** 「手動更新」 **)** ■ **)** 「YES」 **)** ■



ツール

おサイフケータイ®11-2
おサイフケータイ®について11-2
おサイフケータイ®を利用する11-3
おサイフケータイ®を使用禁止にする 11-4
スケジュール管理11-6
スケジュール画面の見かた11-6
スケジュールを登録する 11-6
スケジュールを確認する11-7
To Doリスト 11-9
予定を登録する11-9
予定を確認する11-10
予定リストを削除する11-10
テキストメモ 11-11
テキストメモを登録する 11-11
テキストメモを削除する11-11
音声メモ11-12
通話中に相手の声を録音する11-12
待受中に自分の声を録音する11-12

電卓	11-13
アラーム	11-14
アラームを設定する	11-14
アラームを解除する	11-15
バーコードリーダー	11-16
コードを読み取る	11-16
読み取ったデータを確認する	11-17
テキストリーダー	11-18
文字を読み取る	11-19
読み取ったデータを確認する	11-20
便利な機能	11-21
おサイフケータイ®に関する機能	11-21
スケジュールに関する機能	11-21
To Doリストに関する機能	11-22
テキストメモに関する機能	11-23
アラームに関する機能	11-23
バーコードリーダー/テキストリーダーに	
関する機能	11-23

11

おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®は、電子マネーを使った 買い物の支払いや、交通チケット、ポイント カードなどとして利用できるICカード機能 サービスです。店舗や駅などに設置されてい る読み取り機にかざすだけで利用できます。

●おサイフケータイ®関連の用語

おサイフケータイ [®]	かざすだけで、データの 読み書きができる非接 触 IC カード技術方式 「FeliCa」が使用可能な 携帯電話機です。
ICカード	おサイフケータイ [®] 対 応携帯電話に搭載され ているICチップです。
生活アプリ	おサイフケータイ®を利用するためのS!アプリです。本機にはあらかじめいくつかの生活アプリが搭載されています。

補足

- IC カード内には、サービスの内容やご利 用状況に応じて各種データが保存されま す。ICカード内のデータの消去方法は、 生活アプリによって異なります。詳しく は、おサイフケータイ®対応サービス提供 者にお問い合わせください。
- 故障または修理の際にICカード内のデー 夕や設定した内容が消失/変化した場合 の損害につきましては、当社は責任を負 いかねますので、あらかじめご了承くだ さい。
- 万一、お客様がおサイフケータイ[®]対応携 帯電話を盗難・紛失された場合、ICカー ド内のデータを不正に利用されてしまう 可能性があります。そのことによりお客 様に生じた損害に関して、当社は責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

おサイフケータイ®ご利用の流れ

- 生活アプリのダウンロード-

インターネットの情報画面から、生活 アプリをダウンロードする。

生活アプリは、データフォルダに保 存されます。



■ サービスの加入登録/各種設定━

生活アプリを起動して、利用する S!FeliCa対応サービス(以降サービス と記載)の加入登録や各種設定を行う。

生活アプリを利用して、電子マネー の入金や、支払確認/残高照会など もできます。

注意

各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などはメモに控えるなどして、お忘れに ならないようにご注意ください。



生活アプリをダウンロードする

- 2 ダウンロードする生活アプリを 選択 ▶■ (2回)
 - ■生活アブリをすぐに起動する場合→ 「YES」 → → 起動する生活アプリを選択 → ■
 - ■生活アプリをすぐに起動しない場合

 → 「NO」 → ■

注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、正常にダウンロードできない場合があります。電池残量が十分にあることを確認してダウンロードしてください。
- 破損、紛失などによりUSIMカードを交換 すると、ダウンロードした生活アプリは 利用できなくなります。

生活アプリを起動する

1 ■ → 「ツール」 → ■ → 「おサイフケータイ」 → ■ → 「生活アプリ」 → ■



- 2 起動する生活アプリを選択 ▶■
 - ■生活アプリを終了する場合

 ▶▶ □ ▶ □ | 終了 | ▶▶ ■

注意

各サービスの暗証番号やお問合せ先などは、メモに控えるなどして忘れないようにご注意ください。

補足

生活アプリの起動中に電話がかかってきた場合、生活アプリは一時中断されます。
 通話が終了すると、生活アプリの操作に戻ります。

おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライターにかざして読み取りを行います。

- 読み取り時に生活アプリを起動する必要 はありません。
- 電池残量が不足しているときは利用できません。
- ●電源を切っているときや通話中、インターネット接続中にも利用できます。
- 1 分マーク付近をリーダー/ライターにかざす >> 読み取りが完了したことを確認



・本機をリーダー/ライターに対して平行に かざしてください。認識されにくいときは、 本機を前後左右に動かしてみてください。

١y

注意

 当社では、本機の故障または修理により、 ICカード内のデータや設定内容の消失/ 変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

補足

 つ マークとリーダー/ライターの間に 金属などがあると、読み取れないことが あります。

おサイフケータイ[®]を使用 禁止にする

おサイフケータイ[®]を利用できないように設 定します (ICカードロック設定)。

- **1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1**<p
- 2 端末暗証番号を入力 ▶■



3 「ICカードロック」 → ■ → 「ON」

- ・ICカードロックを設定すると、待受画面に「嗯」が表示されます。
- ・待受画面で 3 を長押し (1 秒以上) しても、ICカードロックを設定できます。
- ■電源を切ったときの IC カードロックの 動作を設定する場合
 - ▶ 「電源OFF時ICロック設定」 ▶ ■▶ 「直前の状態を保持」 / 「ICカードロックON」 ▶ ■
- ■ICカードロックを解除する場合 ▶ICカードロック中に3 (長押し) ▶端末暗証番号を入力 ▶■

遠隔地からおサイフケータイ® を使用禁止にする

あらかじめ登録した電話番号から本機に電話をかけてICカードをロックします(電話リモートロック)。

- ◎電話リモートロックの電話番号を 登録する
- 1 → 「ツール」 → → 「おサイフケータイ」 → → 「電話リモートロック設定」 → ■

- 2 端末暗証番号を入力 ▶■
- 3 [ON] ▶■
 - ■電話リモートロックを解除する場合→ 「OFF」 → ■



電話リモートロック設定画面

- 4 <未登録>を選択 ▶ ▶ 電話番号を入力 ▶ ■

- **5** ⊠



おサイフケータイ®

- ◎電話リモートロックを利用する
- 1 電話リモートロック用に登録した電話番号から本機に電話をかける
 - ・番号を通知して発信してください。
- 2 着信してから電話を切る
- 33分以内にあと2回操作 7~2を 繰り返す
 - ・3回目に着信すると、本機のICカードが ロックされ、完了のアナウンスが流れます。

注意

操作中に他の電話番号から本機に着信があると、着信回数が0回に戻ります。この場合、操作がからやり直してください。

█️もっと使いこなそう

(最) 便利な機能

おサイフケータイ®に関する機能

- ❖ 生活アプリの情報を確認する
- ❖ 生活アプリの保存容量を確認する
- ❖ 生活アプリを削除する
- ❖ 電話リモートロックに登録した電話番号 を変更する
- ❖ 電話リモートロックに登録した電話番号 を削除する

(P.11-21)

② 設定

おサイフケータイ®に関する設定

- ❖ IC カード利用中のイルミネーションを設定する
- ❖ 生活アプリをすべて削除する
- ブラウザからの起動を利用するかどうか を設定する

(P.14-40)

スケジュールを登録すると、設定した日時に アラーム音が鳴り、アラームメッセージとア ニメーションで登録した内容をお知らせし ます。

登録したスケジュールはスケジュール画面 で一月で確認できます。

スケジュール画面の見かた



① カレンダー表示 青色の日付: 土曜日

赤色の日付:日曜日、祝日、休日

- __: 当日
- □:午前にスケジュールの登録あり ■:午後にスケジュールの登録あり

② 情報表示

日付、曜日、種別アイコン、時刻、登録 内容

- 種別アイコン
 - 〇:スケジュール(設定したスケ ジュールアイコン)
- :休日
- 登録内容アイコン ■:毎日繰り返し
- ₩:毎週繰り返し
- M:毎月繰り返し ₩:毎年繰り返し
- A:終日をまたぐスケジュール

スケジュールを登録する

- ●お買い上げ時には、「スケジュール」は同 に割り当てられています。同に割り当て る機能を変更することもできます (P.14-39)。
- **1** ▶ 「ツール」 **▶ ▶** 「スケ ジュール」▶■
- **2** ☑ **>** 「スケジュール」 **>** ■



スケジュール編集画面

3 「圖」 → ■ → 件名を入力 → ■ → アイコンを選択▶▶■

入力した件名がアラーム通知時に表示 されます。

ッ



- 4「②」 → → 開始/終了日時を入力 → ■
- 「③」 → → 「設定なし」/「毎日(■)」/「毎週(W)」/「毎月(M)」/毎年(M)」 →
 - ■曜日を指定する場合→ 「毎週(W)」 → → 繰り返す曜日にチェックをつける → □
- 6 [▲] → → アラームの通知方法を選択 →
 - ■事前に通知する場合▶「事前通知する」▶●▶ 時間を入力
- プ「」 → → アラーム音の種類を選択 → (→ フォルダを選択 →) 「時刻アラーム音」、「OFF」を選択した場合はフォルダは選択できません。
- 8 [冊] → → 場所を入力 → ■
- 9 「■」 → → 詳細を入力 → → □

入力した内容がアラーム通知時に表示 されます。

◎アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、アラーム音が約5分間繰り返し鳴ります。ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。

いずれかのボタンを押すと、アラーム音 は止まります。もう一度いずれかのボタ ンを押すと、アラームメッセージが消え ます。

補足

- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、レシーバー(受話口)からアラーム音が鳴ります。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、アラームが停止します。

休日を登録する

- 1 【スケジュール画面】で □ ▶「休日」 ▶「休日」 ▶
- 2 「②」 ▶ ▶ 年月日を入力 ▶ ■
- 3 [3] → → 「設定なし」/「毎年(1)」 → ■
- 4 「圖」 → → 内容を入力 → ■

5 ⊠

スケジュールを確認する

1 ■ → 「ツール」 → ■ → 「スケ ジュール」 → ■



スケジュール画面

- ■1週間表示/1ヶ月表示を切り替える場合 ▶ ☑
- 2 ② でスケジュールが登録されている日付を選択 ▶■



3 スケジュールを選択 ▶■



スケジュール詳細画面

スケジュールを削除する

- ◎1件ずつ削除する
- 【スケジュール一覧画面】で削除 するスケジュールを選択 ▶
- 2 「削除」 → → 「1 件削除」 → ■
 → 「YES」 → ■

◎複数削除する

- 1 【スケジュール一覧画面】で 🕞
- 2 「削除」 ▶ ▶ 「選択削除」 ▶ ■
- 3削除するスケジュールを選択 ▶■

同じ操作を繰り返して、削除するスケジュールを指定します。

- 4 ⋈ >> [YES] >> ■
- ◎前日までのスケジュールを削除する
- 【スケジュール画面】で日付を選択/【スケジュール一覧画面】/【スケジュール詳細画面】 ▶ 同
- 2「削除」 → → 「前日まで削除」→ → 削除する項目を選択→ → 「YES」 → ■

█️もっと使いこなそう

(銀) 便利な機能

スケジュールに関する機能

- ❖ アイコン別に表示する
- ❖ 登録件数を確認する
- ❖ スケジュールを編集する
- ❖ スケジュールをコピーする
- ❖ シークレットを設定/解除する
- ❖ スケジュールをすべて削除する
- ❖ 祝日をリセットする

(P.11-21)

② 設定

アラームに関する設定

- ❖ アラーム通知時の優先動作を設定する
- ❖ 設定できる時刻アラーム音を変更する

(P.14-3)

To Doリスト

To Doリストに用件を登録しておくと、予定の管理ができます。予定の期日をアラームでお知らせすることもできます。

予定を登録する



To Doリスト編集画面

- 2「■」 >> >> 内容を入力 >> 入力した内容がアラーム通知時に表示 されます。
- 3 「颶」 → → 「直接入力」 → → 期日とする日時を入力 → ■

- ■カレンダーから入力する場合→ 「カレンダーから入力」 → → か レンダーで日付を選択 → □ → 日時を スカ → ■
- ■期日を設定しない場合▶ 「なし」 ▶ ■
- 4 「優」 → → 優先度を選択 → ■
- **5** [□] **▶ ▶** カテゴリーを選択 **▶** ■
- **6** 「■」 **▶ ▶** アラームの通知方 法を選択 **▶**
 - ■事前に通知する場合

 → 「事前通知する」 → → 時間を入力
- プ「」 → → アラーム音の種類 を選択 → ■ (→ フォルダを選択 → ■ → アラーム音を選択 → ■)

「時刻アラーム音」、「OFF」を選択した場合はフォルダは選択できません。

◎アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、アラーム音が 約5分間繰り返し鳴ります。ディスプレイに は通知アニメーションが表示されます。 いずれかのボタンを押すと、アラーム音は 止まります。もう一度いずれかのボタンを 押すと、アラームメッセージが消えます。

補足

- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、レシーバー(受話口)からアラーム音が鳴ります。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、アラームが停止します。

予定を確認する

1 ■ >> 「ツール」 >> ■ >> 「To Do リスト」 >> ■



To Doリスト一覧画面

2確認するTo Doリストを選択 ▶



To Doリスト詳細画面

補足

 登録した期日が過ぎたTo Doリストは、 アイコン(予定など)が赤色で表示されます。

予定リストを削除する

- ◎1件ずつ削除する
- 1 (To Doリスト一覧画面)で削除するTo Doリストを選択 → 同
- 2 「削除」 → → 「1 件削除」 → → 「YES」 → ■
- ◎複数削除する
- **11**【To Doリスト一覧画面】で同
- 2 「削除」 ▶ ▶ 「選択削除」 ▶ ■
- 3 削除するTo Doリストを選択 ▶

同じ操作を繰り返して、削除するTo Do リストを選択します。

4 ⋈ >> [YES] >>■

🔐 便利な機能

To Doリストに関する機能

- ❖ カテゴリー別に表示する
- ❖ To Doリストを並べ替える
- ❖ To Doリストの状態を設定する
- ❖ To Doリストをすべて削除する

(P.11-22)

∰ 設定

アラームに関する設定

- ❖ アラーム通知時の優先動作を設定する
- ❖ 設定できる時刻アラーム音を変更する

(P.14-3)



テキストメモ

簡単なメッセージなどをテキストメモとし て作成します。

● 作成したテキストメモはスケジュールの 内容やメールの本文に貼り付けることが できます。

テキストメモを登録する

7 ■ → 「ツール」 → ■ → 「テキス トメモ」 >> ■



テキストメモー覧画面

- 2 「〈未登録〉」 ▶ ▶ 内容を入力 **•**
 - ■作成したテキストメモを編集する場合 ▶編集する項目を選択 ▶ □ ▶ 内容を 入力 ▶■

テキストメモを削除する

- ◎ 1 件ずつ削除する
- 1 【テキストメモ一覧画面】で削除 するテキストメモを選択 ▶ 🕟
- 2 「削除」 ▶ ▶ 「1 件削除」 ▶ YES →
- ◎複数削除する
- 1 【テキストメモ一覧画面】で同
- 2 「削除」 ▶ ▶ 「選択削除」 ▶ ■
- 引削除するテキストメモを選択

 → 同じ操作を繰り返して、削除するテキス
- トメモを選択します。 4 ⋈ >> [YES] >> ■

██もっと使いこなそう

優利な機能

テキストメモに関する機能

- ❖ テキストメモからスケジュールを登録する
- ❖ テキストメモを分類する
- ❖ テキストメモの情報を確認する
- ❖ テキストメモをすべて削除する

(P.11-23)

音声メモ

音声メモには、通話中に相手の声を録音できる「通話中音声メモ」と、待受画面表示中に自分の声を録音できる「待受中音声メモ」があります。

- ●録音できる件数は、通話中音声メモまたは待受中音声メモのどちらか1件で、録音するたびに上書きされます。
- ●録音時間は通話中音声メモ、待受中音声 メモともに20秒です。
- ●録音した音声メモの再生/消去については、P.3-4、P.3-17を参照してください。

通話中に相手の声を録音する

1 通話中に → ・ 通話中音声メモ」

••

レシーバー(受話口)から「ピッ」と音が鳴り、相手の声の録音が開始されます。録音が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴り、録音が終了すると「ピッピッ」と音が鳴ります。

■録音を途中で終了する場合

)

待受中に自分の声を録音する

- 1 → 「ツール」 → → 「音声メモ」 → ■
- 2 「YES」 **▶ ▶** 自分の声を録音 レシーバー (受話口) から「ピッ」と音 が鳴ったら、送話口に向かって話してく ださい。

録音が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴り、録音が終了すると「ピッピッ」と音が鳴ります。

■録音を途中で終了する場合

補足

 録音中に電話がかかってきたときやア ラームが通知されたとき、ほかの機能を 操作したときは、録音が終了します。

ール 11

ッ



10桁までの四則演算ができます。

- 7 >> 「ツール」 >> >> 「電卓」 **)**
- ② ダイヤルボタンで数字を入力
 ▶ カーソルキーで四則演算
 - ■負の数を計算する場合 ▶ □ ▶ ダイヤルボタンで数字を入力 ▶ カーソルキーで四則演算
- **3** 計算結果が表示されます。

電卓画面で利用するボタン

数字の入力	0~9
+ (足す)	
- (引く)	
× (掛ける)	
÷ (割る)	
= (イコール)	
小数点	
四則演算および計算結果の 消去	(AC) דעים
数字の消去	(רעד) (דעד)

補足

・計算結果が 10 桁を超えた場合は、「.E」 と表示されます。

ッ

アラームを設定する

7 ■ → 「ツール」**→** ■ → 「アラー **اکا اکا**

•	アラーム	1/2
1 アラーム1 6:30	w	ON
2 75-62		0FF
3 P5-63		0FF
4 Pラ-64		0FF
5 Pラ-45		0FF

アラーム一覧画面

■前回の設定内容を確認する場合 ▶ 目的の項目を選択 ▶ ■



アラーム詳細画面

2 設定する項目を選択 ▶ 🖾



アラーム編集画面

- 3 「器」 ▶ ▶ タイトルを入力 ▶
 - 入力したタイトルがアラーム通知時に 表示されます。
- 4 「②」 → → 時刻を入力 → ■
- 5 [3] ▶■ ▶ 「設定なし」/「毎 日(圓)」/「曜日指定(Ⅲ)」▶■
- ■曜日を指定する場合 ▶ 「曜日指定(W)」
 ▶ 繰り返 す曜日にチェックをつける▶▶□

- 6 「▶ ▶ > アラーム音の種類 を選択▶■(▶)フォルダを選択 ▶ ■ ▶ アラーム音を選択 ▶ ■) 「時刻アラーム音」、「OFF」を選択した 場合はフォルダは選択できません。
- 7 「峱」 ▶ ▶ 🖸 でアラーム音量 を調節 ▶■
- 8 「囨」 ▶ ▶ 「スヌーズ通知す る」 ▶ ■ ▶ 鳴動回数を入力 ▶ 鳴 動間隔を入力
 - ■スヌーズ通知しない場合 ▶ 「スヌーズ通知しない」
 ▶ 鳴 動時間を入力
- <mark>9</mark>「」**▶■ ▶** 「電源ONする」 / 「電源ON しない」 **▶** ■ **▶** □

アラーム

◎アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、設定した動 作でアラームを通知し、ディスプレイに は通知アニメーションが表示されます。 アラーム編集画面で「電源ONする」に設 定している場合は、電源をOFFにしてい ても、自動的に電源がONになりアラーム を通知します。

いずれかのボタンを押すと、アラーム音 は止まります。

「スヌーズ通知しない」に設定している場 合は、もう一度いずれかのボタンを押す と、「ピピッ」という解除音が鳴り、ア ラーム通知前の画面に戻ります。

「スヌーズ通知する」に設定している場合 は、設定した鳴動間隔で再度アラームを 通知します。 一を押すと「ピピッ」と いう解除音が鳴り、スヌーズが解除され ます。

注意

- 「ボタン確認音」を「OFF」に設定してい る場合、解除音は鳴りません。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電 子機器の近くや、航空機内、病院など使 用を禁止された区域に入る場合は、あら かじめアラーム編集画面で「電源ONしな い」に設定し、本機の電源を切ってくだ さい。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場 合は、アラームが停止します。
- 诵話中にアラーム通知時刻になった場合 は、「スヌーズ通知する」に設定していて もスヌーズ通知は行われません。

アラームを解除する

1【アラーム一覧画面】で目的のア ラームを選択 🅦 🛂

™ を押すたびにON / OFF が切り替わ ります。

補足

アラームを解除しても、設定内容は保持 されます。

██もっと使いこなそう

● 便利な機能

アラームに関する機能

- ❖ アラームを全件OFFにする
- ❖ アラームを編集する

(P.11-23)

設定 設定

アラームに関する設定

- ❖ アラーム通知時の優先動作を設定する
- ❖ 設定できる時刻アラーム音を変更する (P.14-3)

ッ



カメラを利用してJANコード、QRコードを 読み取ります。

JANコード/QRコードについて

○JANJ**−**ド

太さや間隔の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。8桁 (JAN8) および13桁 (JAN13) のバーコードを読み取ることができます。

○QR ⊐ − ド

縦・横方向の模様で数字、英字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を表現している 二次元コードの1つです。また、1つの データが複数のQRコードに分かれてい るものもあります。

コードを読み取る

- ●バーコードを読み取るときは、カメラを バーコードから約6~8cm離してくださ い。
- **1** → 「ツール」 → → 「バーコー ドリーダー」 → ■
- 2 バーコードを認識範囲内に表示



バーコードリーダー読み取り画面

自動的に読み取りが開始されます。 認識範囲は画面の四隅に " r、 ¬ 、 L、 」"で示されます。

- ■読み取りを中止する場合
 - ▶■ ▶ [OK] ▶■
- ■ズームを調整する場合▶□ (標準に戻す) / □ (拡大)

■複数に分割されているQRコードの場合→ 「OK」 → ■ (2回) → QRコードを読み取る

同じ操作を繰り返して複数のQRコード を読み取ります。

すべてのQRコードを読み取らないと、 表示/登録できません。

- 3 読み取ったデータを確認
 - ■データを破棄する場合▶ [YES]▶ [▼]
- 4 (回 >> 「登録」 >> >> 「YES」 >> >> 「OK」 >> ■

補足

- バーコードの読み取り時は、ピントが 合った状態でJANコード/QRコード全 体が認識範囲の中にできるだけ大きく入 るようにしてください。
- 読み取りに時間がかかる場合があります。
- バーコードのサイズや傷、汚れ、破損、 印刷の品質、光の反射、バージョンなど によっては読み取れない場合があります。

読み取ったデータを確認する

(バーコードリーダー読み取り画面)で® → 「読み取りデーター覧」 → ■

バーコード読み取りデータ一覧画面

2 目的のデータを選択 ▶ ■



バーコード読み取りデータ詳細画面

補足

バーコードリーダーで扱えない文字はスペース(空白)に変換されます。

██もっと使いこなそう

(便利な機能

読み取りデータ確認で利用できる機能

- ❖ 電話をかける
- ❖ メールを作成する
- ❖ インターネットに接続する
- ・ 電話帳に登録する
- ❖ ブックマークに登録する
- ❖ 文字をコピーする
- ❖ 読み取りデータのタイトルを編集する
- ❖ 読み取りデータを削除する

(P.11-24)

カメラを利用して、印刷されている文字を読み取ります。

読み取りモードについて

テキストリーダーでは、読み取りたい情報に 合わせて読み取りモードを選択します。

名刺読み取り	名刺などに印刷されている氏名、電話番号、メールアドレス、郵便番号、住所、メモを読み取り、読み取ったデータを電話帳に一括登録することができます。
メール作成	宛先、題名、本文を読み取り、それぞれが入力されたら!メールを作成することができます。
URL	URLを読み取り、そのURL のページに接続したり、 ブックマークに登録する ことができます。
メールアドレス	メールアドレスを読み取り、そのメールアドレスを 利用してS!メールを作成 することができます。

電話番号	電話番号を読み取り、その 電話番号に電話をかける ことができます。
フリーメモ	日本語や英語などの文字 列を読み取り、テキストメ モに登録することができ ます。

読み取り画面の見かた



テキストリーダー読み取り画面

1	認識枠
2	読み取る項目 宮 :氏名 電:電話番号 「 : 本一ルアドレス ・ : 郵便番号 ・ : 住所
3	認識した文字の表示欄
4	文字を読み取るときの認識モード
(5)	読み取り中の操作ガイダンス
6	反転モード 反転:「反転固定」に設定中
7	読み取り可能な残り文字数

文字を読み取る

- ●文字を読み取るときは、カメラを文字から約6~8cm離してください。
- 〈例〉「名刺読み取り」モードで読み取る
- 2 「新規読み取り」 ▶ >> 読み取りモードを選択 ▶ ■



テキストリーダー読み取り画面

- 3 □で項目アイコンを選択 》読み 取る文字を認識枠に表示
 - ■ズームを調整する場合

 ▶ □ (拡大) / □ (標準)

4

文字が読み取られ、認識した文字が表示 されます。

- ■読み取りし直す場合

 → グリア → 「YES」 → ■
- ■読み取った文字列が表示欄に表示しき れない場合

▶ で表示欄をスクロール

- ■読み取った文字列をそのまま登録する場合▶▶
- ■続けて文字を読み取る場合

 → → すでに読み取った文字列の最後の2文字以上が入るように文字列を 認識枠に表示 → ■
- ■続けてほかの項目を読み取る場合▶● ▶● で項目アイコンを選択 ▶ 読み取る文字を認識枠に表示 ▶●
- 5 ♠ ▶ 「登録」 ▶ ■

補足

- 文字の読み取り時は、ピントが合った状態で読み取りたい文字が認識枠にできる だけ大きく入るようにしてください。
- ・画面に「取込中」のメッセージが表示されている間は本機を動かさないようにしてください。
- 手書きの文字は認識できません。
- FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく認識できない場合があります。また、周囲の照明などの状況によっては、正しく認識できない場合があります。

読み取ったデータを確認する

1 ■ → 「ツール」 → ■ → 「テキストリーダー」 → ■ → 「読み取りデーター覧」 → ■



文字読み取りデータ一覧画面

2 読み取りデータを選択 ▶■



文字読み取りデータ詳細画面

██もっと使いこなそう

便利な機能

文字の読み取り時に利用できる機能

- ❖ 読み取った文字列を修正する
- ❖ 読み取った文字列を通常の文字編集で修正する
- ❖ 読み取る印刷物の状態を設定する
- ❖ ガイダンスのOFF / ONを切り替える
- ❖ 読み取る文字列に合わせて縦書き/横書きを切り替える

(P.11-23)

読み取りデータ確認で利用できる機能

- ❖ 電話をかける
- ❖ メールを作成する
- ❖ インターネットに接続する
- 電話帳に登録する
- ❖ ブックマークに登録する
- ・ 電話帳を検索する
- ❖ テキストメモに登録する
- ❖ 文字をコピーする
- ❖ 読み取りデータを削除する

(P.11-24)

11

おサイフケータイ®に関する機能

開始画面はここから

【生活アプリー覧画面】......P.11-3 【雷話リモートロック設定画面】........P.11-4

生活アプリの情報を確認する

【生活アプリー覧画面】 ▶ 目的の生活ア プリを選択 ▶ 同 ▶ 「プロパティ表示」 **>>**

生活アプリの保存容量を確認する

【生活アプリー覧画面】 ▶ 同 ▶ 「保存」 容量確認│ ▶ ■

生活アプリを削除する

【生活アプリー覧画面】 ▶ 目的の生活ア プリを選択 ▶ 同 ▶ 「削除 | ▶ ■ ▶ [YES] **▶**■

電話リモートロックに登録した電話番 号を変更する

【電話リモートロック設定画面】 ▶ 目的 の電話番号を選択 ▶ ■ ▶ 電話番号を変 更 **▶** ■ **▶** 「YES」 **▶** ■ **▶** □

電話リモートロックに登録した電話番 号を削除する

【電話リモートロック設定画面】 ▶ 目的 の電話番号を選択 ▶ 🕡 ▶ []件削除| 「全削除」 **▶** ■ **▶** 「YES」 **▶** ■

スケジュールに関する機能

開始画面はここから

【スケジュール画面】......P.11-6 【スケジュール編集画面】......P.11-6 【スケジュール一覧画面】......P.11-7 【スケジュール詳細画面】......P.11-8

アイコン別に表示する

【スケジュール画面】/ 【スケジュール 一覧画面】/【スケジュール詳細画面】 ▶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

< イコンを選択▶

登録件数を確認する

【スケジュール画面】 ▶ 同 ▶ 「登録件 数確認│▶■

スケジュールを編集する

【スケジュール一覧画面】/【スケジュー ル詳細画面】(▶)目的のスケジュールを 選択)▶♠▶「編集」▶●▶各項目 を編集▶☑

スケジュールをコピーする

☆コピー元の繰り返し設定は解除された状態でコピーされます。

シークレットを設定/解除する

- シークレットを設定する場合【スケジュール編集画面】 ▶ 各項目を入力 ▶回

スケジュールをすべて削除する

祝日をリセットする

To Doリストに関する機能

開始画面はここから

【To Doリスト一覧画面】......P.11-10 【To Doリスト詳細画面】......P.11-10

カテゴリー別に表示する

【To Doリスト一覧画面】 → ® → 「カテゴリー別表示」 → ■ → カテゴリーを選択 → ■

To Doリストを並べ替える

【To Do リスト一覧画面】 → 同 → 「ソート/フィルタ」 → 1 → 条件を選択 → ■

To Doリストの状態を設定する

【To Doリスト―覧画面】 / 【To Doリスト スト詳細画面】() → 目的のTo Doリストを選択) → → ▼To Doリストの状態を選択 → ■

- 設定した状態は、To Doリストー覧画面/To Doリスト詳細画面にアイコンが表示されます。
- ☆状態を「完了」にした場合は、完了日を 登録してください。

To Doリストをすべて削除する

【To Do リスト―覧画面】 → 剛 → 「削除」 → ■ → 「全削除」 → ■ → 端末暗証番号を入力 → ■ → 「YES」 → ■

テキストメモに関する機能

開始画面はここから

【テキストメモ一覧画面】......P.11-11

テキストメモからスケジュールを登録 する

【テキストメモ一覧画面】 ▶ 目的のテキストメモを選択 ▶ @ ▶ 「スケジュール作成」 ▶ ■ ▶ 各項目を入力 ▶ 回

☆フキストメモの詳細がスケジュールの内容に設定された登録画面が表示されます。

テキストメモを分類する

【テキストメモー覧画面】 ▶ 目的のテキストメモを選択 ▶ 回 ▶ 「分類」 ▶ ■ ▶ 分類項目を選択 ▶ ■

テキストメモの情報を確認する

【テキストメモ一覧画面】 → 目的のテキストメモを選択 → 同 → 「テキストメモ情報 | → ●

テキストメモをすべて削除する

【テキストメモー覧画面】 → 同 → 「削除」 → ■ → 「全削除」 → ■ → 端末暗証番号を入力 → ■ → 「YES」 → ■

アラームに関する機能

開始画面はここから

【アラーム一覧画面】.......P.11-14 【アラーム詳細画面】.......P.11-14

アラームを全件OFFにする

【アラーム一覧画面】/【アラーム詳細画面】 → 同 → 「全件 OFF」 → ■ → 「YES」 → ■

アラームを編集する

【アラーム一覧画面】 / 【アラーム詳細画面】(▶)目的のアラームを選択) ▶ 回 ▶ 各項目を編集 ▶ 回

バーコードリーダー/テキストリーダーに関する機能

開始画面はここから

......P.11-17 【テキストリーダー読み取り画面】

文字の読み取り時に利用できる機能

読み取った文字列を修正する

【テキストリーダー読み取り画面】 ▶文字を読み取る ▶ □ で修正する文字にカーソルを移動 ▶ 変換候補の番号に該当するダイヤルボタン

※ で大文字/小文字を切り替えることができます。

١y

読み取った文字列を通常の文字編集で修正する

②変換候補の選択に戻る場合は、
して「認識候補選択」を選択し、
申します。

読み取る印刷物の状態を設定する

【テキストリーダー読み取り画面】 ▶ 個 ▶ 「反転モード設定」 ▶ ■ ▶ 「自動設定」/「無反転固定」/「反転固定」 ▶ ■ 四 第「無反転固定」は薄い色地に濃い色の文

字が印刷されているときに設定します。 『反転固定』は濃い色地に薄い色の文字 が印刷されているときに設定します。

ガイダンスのOFF / ONを切り替える

【テキストリーダー読み取り画面】 ▶ 同 ▶ 「ガイダンス OFF」 / 「ガイダンス ON」 ▶ ■

読み取る文字列に合わせて縦書き/横書を切り替える

【テキストリーダー読み取り画面】 ▶ 同 ▶ 「縦書き」 / 「横書き」 ▶ ■

読み取りデータ確認で利用できる機能

電話をかける

メールを作成する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】/ 【文字読み取りデータ詳細画面】 → メールアドレスを選択 → 同 → 「S!メール作成」 → ■ → S!メールを作成 / 送信

インターネットに接続する

電話帳に登録する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】/ 【文字読み取りデータ詳細画面】 → 目的 の項目を選択 → → 「電話帳登録」 → ■

- 本体に登録する場合
 - ▶ 「本体」 ▶ ▶ 「新規登録」 / 「追加登録」 ▶ () 電話帳を検索 ▶ 目的の電話帳を選択 ▶ (2回) ▶ 各項目を編集 ▶ 図 () 下YES | ▶ ■)
- USIMカードに登録する場合
 - ▶「USIMカード」
 ▶■ () 新規登録」
 「上書き登録」
 ▶■ () 電話帳を検索
 >対目的の電話帳を選択
 >●■ (2回)
 >▶各項目を編集
 ▶回 () 「上書き登録」
- ※「上書き登録」を選択した場合は、■を 押したあとで「YES」 ▶ ■ と操作しま す。

ブックマークに登録する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】/ 【文字読み取りデータ詳細画面】 → URL を選択 → 同 → 「Bookmark 登録」 → ■ (2回) → フォルダを選択 → ■

電話帳を検索する

テキストメモに登録する

【文字読み取りデータ詳細画面】 → 目的の項目を選択 → 同 → 「テキストメモ登録」 → ■

文字をコピーする

【バーコード読み取りデータ詳細画面】/ 【文字読み取りデータ詳細画面】 → ® → 「コピー」 → ■ → コピーする先頭の文字を選択 → ■ → コピーする最後の文字を選択 → ■

読み取りデータのタイトルを編集する

【バーコード読み取りデーター覧画面】 ▶目的の読み取りデータを選択 ▶ ® ▶「タイトル編集」 ▶ ■ ▶ タイトルを 編集 ▶ ■

読み取りデータを削除する

【バーコード読み取りデータ一覧画面】/ 【文字読み取りデータ一覧画面】 ▶ 目的 の読み取りデータを選択 ▶ №

- 1件削除の場合
- ▶ [1件削除]
 ▶ [YES]
 ▶
- 全削除の場合
 - ▶「全削除」▶■ ▶ 端末暗証番号を入力入力▶■ ▶ 「YES」▶■



一夕管理

データフォルダについて	. 12-2
ファイルの確認	. 12-3
ファイルを確認する	12-3
アニメーションを作成する	12-4
メロディをお好みの順番で再生する	12-4
ムービーをお好みの順番で再生する	12-5
ファイルの編集	. 12-7
画像編集	12-7
ムービー編集	
ファイルやフォルダの管理	. 12-9
フォルダを作成する	12-9
ファイルを別のフォルダに移動する	12-9
メモリカードについて	12-10
メモリカードを取り付ける/取り外す	12-10
メモリカードの管理	12-12
メモリカードを初期化する	12-12
メモリカードのデータを確認する	12-12
メモリカードと本体間でデータを	
コピーする	12-13
フォトの印刷方法を設定する	12-14

更利な機能	12-15
ファイルの確認に関する機能	. 12-15
ファイルの編集に関する機能	. 12-16
フォルダの管理に関する機能	. 12-17
ファイルの管理に関する機能	. 12-17
メモリカードに関する機能	. 12-18



データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されます。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを取得すると、自動的に 該当するフォルダに保存されます。

● フォルダー覧画面から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。

各フォルダと保存されるファイル

マイピクチャ

撮影したフォトなどの画像 ファイル/ダウンロードしたマイ絵文字など画像 ファイル

メロディ

メロディなどのサウンド、 おしゃべり機能で録音した 音声ファイル

S!アプリ

ダウンロードしたS!アプリ /生活アプリ

着うた・ミュージック

着うた[®]、着うたフル[®]、ダ ウンロードした音楽ファイ ル

ムービー

撮影したムービーなどの ファイル/ダウンロードし たムービーファイル

ブック

ダウンロードした電子ブッ クファイル

TV

録画した番組*1/静止画ファイル*2

- ※1 メモリカードにのみ保存できます。
- ※2 本体にのみ保存できます。

データフォルダのメモリ不足や保存件数がオーバーした場合は、不要なデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます(ただし、データの種類によっては表示されない場合があります)。

確認メッセージが表示された場合は以下のように操作してください。

「YES」 **▶** ■ **▶** フォルダを選択 **▶** ■ **▶** 削除するデータを選択 **▶** ■ **▶** ■ **▶** 「YES」 **▶** ■

※ データの種類によっては、保存領域を共有しているため、フォルダを選択する前にどのデータを削除するかを選択します。

※ 不足している容量によっては、削除するデータの選択を繰り返す必要があります。

ファイルを確認する

- **7** ▶ 「データフォルダ」 ▶ ■
- **2**目的のフォルダおよびサブフォ ルダを選択▶■



ファイル一覧画面

- ■メモリカード内のファイルを確認する 場合
 - ▶ [microSD]
- 3 目的のファイルを選択 ▶■



ファイル確認画面

マイピクチャ画面で利用するボ タン

マイピクチャフォルダのファイルを選択す ると、マイピクチャ画面が表示されます。



マイピクチャ画面

マイピクチャ画面では以下の操作ができます。

ファイルの切り替え	
通常モード/全画面 モードの切り替え	¥7
拡大/縮小※	
等倍表示※	■ > ?
サイズの大きい画像 または拡大表示中 [※] のスクロール	8

※ 元の表示に戻す場合は、■を押します。

メロディ画面で利用するボタン

メロディフォルダのファイルを選択すると、 メロディ画面が表示されます。



メロディ画面

メロディ画面では以下の操作ができます。

ファイルの切り替え	•
音量調節	
停止	
終了	פעד

補足

- S!アプリフォルダに保存されているファイルを選択すると、S!アプリが起動します。S!アプリの詳細については、P.9-8を参照してください。
- 着うた®・ミュージックフォルダおよびムー ビーフォルダに保存されているファイル を選択すると、ミュージックプレーヤー が起動します。詳細については、P.9-3 を参照してください。

アニメーションを作成する

マイピクチャフォルダに保存されている画像を利用して、20フレームまでのアニメーションを作成できます。

1 ■ >> 「データフォルダ」 >> ■ >> 「マイピクチャ」 >> ■ >> 「自作 アニメ」 >> ■



自作アニメー覧画面

- 2 「〈未登録〉」を選択 ▶■
- 3 フレームを選択 ▶ → フォルダ を選択 ▶ ■ → 画像を選択 ▶ ■ 同じ操作を繰り返して、各フレームに画 像を指定します。
 - ■画像を解除する場合→解除するフレームを選択 → □ → 「イメージ解除」



注意

- 合成する画像に設定できるのは、JPEG 形式の画像のみです。
- 画像サイズやファイルサイズによっては 設定できないことがあります。
- 外部メモリに保存されている画像は設定できません。

補足

・自作アニメを再生する場合は、自作アニメー覧画面で再生するアニメを選択して ■を押します。

メロディをお好みの順番で 再生する

お好みの順番でメロディを登録し、再生する ことができます。

- 1 >> 「データフォルダ」 >> >> 「メロディ」 >> >> 「プログラム」>> 同 >> 「プログラム編集」 >>

2 順番を選択 ▶■ → フォルダを選択 ▶■ → 登録するメロディを選択 ▶■

同じ操作を繰り返して、各番号にメロディを指定します。

■メロディを解除する場合

) 解除するメロティを選択 (*) ● (*) 「メロディ解除 | (*) ● (*)

3 ⋈

補足

- プログラムを再生する場合は、メロディのフォルダー覧画面でプログラムフォルダを選択して
- プログラムに登録されているメロディのファイル名を変更したり、メロディファイルを削除したりすると、プログラムが解除されます。

ムービーをお好みの順番で 再生する

プレイリストにお好みの順番でムービーを 登録し、再生することができます。

↑ □ → 「データフォルダ」 → □ →
 「ムービー」 → □ → 「プレイリスト」 → □



プレイリスト一覧画面

- 2プレイリストを選択 → 同 → 「プレイリスト編集」 → ■
- 3 順番を選択 ▶ ▶ フォルダを選択 ▶ ▶ 登録するムービーを選択 ▶ ■

同じ操作を繰り返して、各番号にムー ビーを指定します。

4 🖾

補足

プレイリストを再生する場合は、プレイ リスト一覧画面で再生するプレイリスト を選択して■を押します。

データ管理

12

██もっと使いこなそう

(最) 便利な機能

ファイル確認時に利用できる機能

- ❖ ファイルの情報を確認する
- ❖ ファイルを並べ替える
- ❖ 画像を待受画面に設定する
- ❖ ムービーを待受画面に設定する
- ❖ メロディ/ムービーを着信音に設定する

(P.12-15)

画像表示時に利用できる機能

- ❖ アニメーションを最初から再生する
- ❖ 4枚の画像を 1枚に合成する
- ❖ 画像の表示サイズを設定する
- ❖ 自作アニメのタイトルを編集する
- ❖ 自作アニメを解除する

(P.12-15)

メロディ再生時に利用できる機能

❖ 同じフォルダ内のメロディを続けて再生 する

(P.12-16)

ムービー再生時に利用できる機能

- ❖ ファイル一覧画面の表示方法を切り替える
- ❖ プレイリストを解除する

(P.12-16)

② 設定

画面表示に関する設定

❖ 画像一覧の表示方法を設定する

(P.14-4)

12-6

画像編集

画像編集の基本操作

1 ■ → 「データフォルダ」 → ■ → 「マイピクチャ」 → ■ → フォルダを選択 → ■ → 編集する画像を選択 → ■



マイピクチャ画面

- 2 → 「イメージ編集」 → → 編集内容を選択 → → 画像を編集
- 3 編集が終了したら ■

✓ ■ >> 「YES」 / 「NO」 >> ■
 「YES」を選択すると、編集元の画像に上書きされます。「NO」を選択すると、編集元の画像と同じフォルダに新規保

注意

- イメージ編集できるのはかがついている 画像のみです。
- イメージ編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイル容量が増える場合があります。

フレームを重ねる

存されます。

- 【マイピクチャ画面】で同⇒「イメージ編集」⇒■⇒「フレーム合成」⇒■
- 2 フレームを選択 ▶■
 - ■ほかのフレームに切り替える場合▶□
 - ■フレームを 180°回転する場合

 ▶□
 - ■フレームを取り消す場合→ □ → 「取消」 → □
- **3**

☐ → 「YES」 / 「NO」 → ■

マーカースタンプを貼り付ける

- 【マイピクチャ画面】で ® → 「イメージ編集」 → → 「マーカースタンプ」 → ■
- 2 マーカースタンプを選択 ▶■
 - ■マーカースタンプを回転する場合

 → 同 → 「右90度」 / 「左90度」 /

 「180度」 → ■
 - ■マーカースタンプを拡大/縮小する場合

 ▶ 同 ▶ 「拡大 | / 「縮小 | ▶ ■
 - ■マーカースタンプを取り消す場合▶□
- - ■マーカースタンプを追加する場合

 ▶ 図 ▶マーカースタンプを選択 ▶ ■
- 4

文字スタンプを貼り付ける

- 【マイピクチャ画面】で ® → 「イメージ編集」 → → 「文字スタンプ」 → ■
- 2 文字を入力 ▶■

 - - 図を押すと色パレットを切り替えることができます。
- 4 🔳
- 5 » [YES] / [NO] »■

一定の大きさに切り出す

- 【マイピクチャ画面】でプージ編集サートリミングート
- 2切り出すサイズを選択 ▶ ▶ で切り出す位置を選択 ▶ ■
- 3 🔳

ムービー編集

ムービーの一部を切り出すことができます。

- 1 >> 「データフォルダ」 >> >> 「ムービー」 >> >> フォルダを 選択 >> ■ >> 編集するムービーを 選択 >> 同 >> 「ムービー編集」 >> ■
- 2 ② (P) → 「ムービー切り出し」 → → 「任意サイズ」 / 「295KB」 → ■
- 3 □ ムービーが再生され、切り出しを開始します。

- ■途中の場面から切り出す場合▶ 切り出したい場面で▶ 図
- 4 切り出したい最後の場面で ▶ № 切り出した部分が再生されます。 切り出すムービーのサイズが「295KB」 の場合は、切り出すムービーが295KB に到達すると、自動的に停止します。
- 5 (2回) » [YES] » ■

注意

- 切り出しできるのはQCIF(176×144) 以下のサイズで繋がついているムービー のみです。
- 編集によって画質が劣化する場合があります。

█もっと使いこなそう

優別 便利な機能

ファイルの編集に関する機能

- ❖ 画像に効果をつける
- ❖ 画像の明るさを調整する
- ❖ 画像を回転する
- ❖ 画像サイズを変更する
- ❖ 逆光を補正する
- ❖ 肌色を補正する

(P.12-16)

フォルダを作成する

- 1 >> 「データフォルダ」 >> >> フォルダの種別を選択 >>
 - 〈例〉マイピクチャを選択した場合



フォルダー覧画面

補足

フォルダ作成は本体のみ可能です。

ファイルを別のフォルダに 移動する

- 【ファイル一覧画面】で目的のファイルを選択 → 同 → 「フォルダ移動」 → ■
- 2 「1 件移動」 → → 移動先のフォルダを選択 → → 「YES」 →
 - ■複数のファイルを移動する場合

 → 「選択移動」 → → 移動先のフォルダを選択 → → 移動するファイルを選択 → → ファイル選択の操作を繰り返す → → 「YES」 → ■
 - ■フォルダ内のすべてのファイルを移動 する場合
 - ▶ 「全移動」▶ ▶ 移動先のフォルダを選択▶ ▶ 「YES」

█️もっと使いこなそう

優利な機能

フォルダの管理に関する機能

- ❖ フォルダ名を編集する
- ❖ フォルダを削除する
- ❖ 画像/メロディ/ムービーのすべての ファイルを削除する

(P.12-17)

ファイルの管理に関する機能

- ❖ マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する
- ❖ 保存容量を確認する
- ❖ ファイル名を編集する
- ❖ ファイルを削除する

(P.12-17)

本機では、データの保存場所としてメモリ カードを利用できます。本機のカメラで撮影 したフォトやムービーは、直接メモリカード に保存できます。また、本体とメモリカード の間でデータをコピー、移動したり、データ フォルダでは、メモリカードに保存されてい るデータも参照できます。

- 本機では最大8GバイトまでのmicroSD™/ microSDHC™メモリカードに対応して います(2009年2月現在)。
- ●メモリカードの取り付け/取り外しは、 必ず電源を切った状態で行ってくださ い。
- ●メモリカードは正しく取り付けてくださ い。正しく取り付けられていないとご利 用になれません。
- ●新たにラベルやシールを貼らないでくだ さい。メモリカードは非常に薄く、精密 に作られているため、ラベルやシール程 度の厚みでも接触不良やデータの破損な どの原因となることがあります。
- ●メモリカードは、乳幼児の手の届かない 場所に保管するようにしてください。 誤って飲みてんだり、けがの原因となる ことがあります。
- ●メモリカードは、推奨のものをで使用く ださい。推奨以外のメモリカードは使用

できない場合や正しく動作しない場合が あります。

- メモリカードの使用中は、メモリカード を取り外したり、本機の電源を切ったり しないでください。データの消失、故障 の原因となります。
- ●本機の電池残量が少ない場合は、メモリ カードを利用できないことがあります。

メモリカードを取り付ける ′取り外す

取り付ける

1スロットカバーを開く

2メモリカードスロットにメモリ カードを差し込み、ロックされる まで押し込む

メモリカードの印刷面を上にしてゆっく りとまっすぐに差し込んでください。



補足


ディスプレイに「➡」が表示された場合 は、接続不良の可能性があります。取り 付け直してください。



取り外す

1 メモリカードを①の方向に押し 込む

押し込んでから手を離すと、メモリカードが出てくるので手前に引き出します。

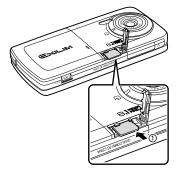

注意

無理に取り付けや取り外しを行うと、メ モリカードが壊れることがありますので、 ご注意ください。

メモリカードを初期化する

- フォーマットは必ず本機で行ってくださ い。ほかの端末やパソコンでフォーマッ トレたメモリカードは、使用できないこ とがあります。
- ●メモリカードをフォーマットすると、保 存されているデータはすべて削除されま す。
- **1** → 「ツール」 → → 「microSD 管理▮▶
- 【同】 「microSDフォーマット」 ▶ ■ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ >> [YES] >> ■

注意

- フォーマット中にメモリカードを取り外 さないでください。本機およびメモリ カードの故障の原因となります。
- フォーマットをするときは、大切なデー 夕が保存されていないことを確認してく ださい。

メモリカードのデータを 確認する

1 ■ → 「ツール」 → ■ → 「microSD 管理 | ▶ ■



2 項目を選択 ▶■




ファイル一覧画面

3 ファイルを選択 ▶■



データー覧画面

4目的のデータを選択 **▶**■



データ詳細画面

メモリカードと本体間で データをコピーする

本体とメモリカード間でコピーできるデータは、以下のとおりです。

PIM データ	電話帳、スケジュール、To Doリスト、テキストメモ、 受信BOX、送信BOX、保 存BOX、Bookmark、コン テンツ・キー
データフォルダ 内データ	フォト、マイ絵文字、 Flash®、メロディ、ムー ビー、音楽

本体のデータをメモリカードに コピーする

本体に登録・保存されている電話帳やスケジュール、メール、フォト、ムービーなどの データをメモリカードにコピーします。

- 〈例〉データフォルダのデータをメモリカー ドにコピーする
- 1 各データの一覧画面で
 「microSDへコピー」
 ●

2 [1件コピー」 ▶ ■

- ■複数のデータをコピーする場合

 → 「選択コピー」 → □ → コピーする
 データを選択 → □ → データ選択の操
 作を繰り返す → □ → 「YES」 → □
- ■すべてのデータをコピーする場合

 → 「全コピー」 → → 端末暗証番号

 を入力 → → 「YES」 → ■

補足

- シークレットデータの電話帳、スケ ジュールデータを1件コピーすると、 シークレットは解除されます。
- コンテンツ・キーは一括でコピーされます。
- メールに添付されているファイルは、削除される場合があります。
- データフォルダのデータをコピーする場合は、コピー先のフォルダを選択する必要があります。
- データフォルダの固定データフォルダに 保存されているデータはコピーできません。

メモリカードのデータを本体に コピーする

- ○画像などのデータを本体にコピーする
- 1 >> 「データフォルダ」 >> ■
 >> フォルダの種別を選択 >> >> フォルダ を選択 >> >> フォルダ を選択 >> >> コピーするデータ を選択 >> >> 「本体へコピー」 >> ■
- 2 「1件コピー」 ▶
 - ■複数のデータをコピーする場合

 → 「選択コピー」 → → コピーする
 データを選択 → → データ選択の操
 作を繰り返す → □ → 「YES」 → ■
- ■すべてのデータをコピーする場合→ 「全コピー」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「YES」 → ■

○PIMデータを本体にコピーする

- 〈例〉上書き1件コピーをする場合
- 1 » 「ツール」» » 「microSD 管理」
 ▶ PIM データの種別 を選択 ▶ ■ ▶ 目的のファイルを 選択▶☞▶「本体へ上書コピー」 **•**
- 2 「1件コピー」 ▶
 - ■複数のファイルをコピーする場合 ▶ 「選択コピー | ▶ ■ ▶ コピーする ファイルを選択 >> ■ >> ファイル選択 の操作を繰り返す ▶ □
 - ■すべてのファイルをコピーする場合 ▶ 「全コピー | ▶ ■
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [YES] → [YES] → [

注意

- ト書きコピーを行うと、コピー前にあっ た本体の登録データは消去され、メモリ カード内のデータに上書きされますので ご注意ください。
- 全コピー中に最大登録・保存件数に達し た場合は、その時点で受信は中止されま す。

フォトの印刷方法を設定する

メモリカードに保存されているフォトの中 から、印刷したいフォトとその枚数などを指 定しておくと、DPOF に対応したプリンタ やプリントサービスのお店で、指定した情報 にそって印刷できます。(DPOF設定)

- **1)** 「データフォルダ」 **))** 「マイピクチャ」 → 「microSD」 ▶□ >> 「DCIM」 >> ■
- 2 フォルダを選択 ▶ ▶ 目的の フォトを選択 ▶ 同 ▶ 「DPOF設 定」▶■
- 3 「1件DPOF設定」 ▶
 - ■複数のフォトを指定する場合 ▶ 「選択DPOF設定」
 ▶ フォト を選択 ▶ ■ ▶ フォト選択の操作を繰
- 4 「プリント指定」 ▶ ▶ 「プリ ント枚数」▶■▶印刷枚数を入 カ

- [5] 「日付」 ▶ ▶ 「あり」 / 「なし」 **•**
- **6** □
- ██もっと使いこなそう

優利な機能

メモリカードに関する機能

- ❖ メモリカードの空き容量を確認する
- ❖ メモリカードの不具合を修復する
- ❖ メモリカード内のデータを削除する
- ❖ プリント指定を解除する

(P.12-18)

ファイルの確認に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】	P.12-3
【ファイル確認画面】	P.12-3
【マイピクチャ画面】	P.12-3
【メロディ画面】	P.12-3
【自作アニメー覧画面】	P.12-4
【プレイリスト一覧画面】	P.12-5

ファイル確認時に利用できる機能

ファイルの情報を確認する

【ファイル一覧画面】/【ファイル確認 画面】(▶) 目的のファイルを選択) ▶) 🕞 ▶ 「イメージ情報 | / 「ムービー情報 | /「メロディ情報」/「ミュージック情 報Ⅰ▶■

ファイルを並べ替える

【ファイル一覧画面】 ▶ 同 ▶ 「ソート」 ▶ ■ ▶ 条件を選択 ▶ ■

画像を待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】/【マイピクチャ 画面】(▶) 目的のファイルを選択) ▶ 同 ▶ 「イメージ貼付」 ▶ ■ ▶ 「待受画面」 ▶ ■ (▶ 表示方法を選択 ▶ ■ ▶ 表示 を確認 ▶ ■)

※電話をかけるときやメールを送信する ときの画面に設定することもできます。

ムービーを待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】 ▶ 目的のファイル を選択 ▶ 同 ▶ 「待受画面設定」 ▶ ■ ▶ [YES] **▶**■

メロディ/ムービーを着信音に設定す

【ファイル一覧画面】/【ファイル確認 画面】(▶) 目的のファイルを選択) ▶ 🕟 ▶ 「着信音設定」
▶ 着信音の項目 を選択▶■

ファイル確認画面から着信音に設定で きるのは、メロディのみです。

画像表示時に利用できる機能

アニメーションを最初から再生する

【マイピクチャ画面】 ▶ 📵 ▶ 「リトラ **イ**| **▶**■

4枚の画像を1枚に合成する

【ファイル一覧画面】 ▶ 🕞 ▶ 「4枚画像 合成」▶■▶画像の配置位置を選択 ▶ ■ ▶ フォルダを選択 ▶ ■ ▶ 合成す る画像を選択▶▶■▶同じ操作を繰り返 して4枚の画像の配置位置を指定 ▶ 図 **>>**

- ☆ 合成する画像に指定できるのは、JPEG 形式の画像のみです。
- 著作権保護されている画像は、指定する ことができません。
- メモリカードに保存されている画像は、 指定することができません。

画像の表示サイズを設定する

【マイピクチャ画面】 ▶ 同 ▶ 「画像表 示設定」 ▶▶ ■ ▶ 「標準」 / 「画面サイ ズで表示」 ▶ ■

データ管理 12

自作アニメのタイトルを編集する

自作アニメを解除する

メロディ再生時に利用できる機能

同じフォルダ内のメロディを続けて再生する

【メロディ画面】 **→ 同 →** 「連続再生設定」 **→ ■ →** 「ON」 **→ ■**

ムービー再生時に利用できる機能

ファイル一覧画面の表示方法を切り替える

プレイリストを解除する

【プレイリスト一覧画面】 → 目的のプレイリストを選択 → 同 → 「プレイリスト解除」 → ■ → 「YES」 → ■

ファイルの編集に関する機能

開始画面はここから

【マイピクチャ画面】......P.12-7

画像に効果をつける

【マイピクチャ画面】 → ® → 「イメージ編集」 → ■ → 「フォトレタッチ」 → 動 → 効果を選択 → ■ (3回) → 「YES」 / 「NO」 → ■

画像の明るさを調整する

【マイピクチャ画面】 → 同 → 「イメージ編集」 → ■ → 「明るさ」 → ■ → で画像の明るさを調整 → ■ (2回) → 「YES」 / 「NO」 → ■

画像を回転する

画像サイズを変更する

【マイピクチャ画面】 **▶** ® **▶** 「イメージ編集」 **▶ ■ →** 「サイズ変更」 **▶ ■ →** サイズを選択 **▶ ■** (3回) **→** 「YES」 / 「NO」 **▶ ■**

逆光を補正する

【マイピクチャ画面】 → ® → 「イメージ編集」 → ■ → 「逆光補正」 → ■ (3回) → 「YES」 / 「NO」 → ■

肌色を補正する

【マイピクチャ画面】 → P → 「イメージ編集」 → ● → 「肌色補正」 → ● (3 回) → 「YES」 / 「NO」 → ■

フォルダの管理に関する機能

開始画面はここから

【フォルダー覧画面】......P.12-9

フォルダ名を編集する

【フォルダー覧画面】 → 編集するフォルダを選択 → ・ フォルダ名編集」 → ・ フォルダ名編集 → ■

○フォルダ名を編集できるのは、自分で作成したフォルダのみです。

フォルダを削除する

【フォルダー覧画面】 → 削除するフォルダを選択 → 同 → 「フォルダ削除」 → 同 → 「フォルダ削除」 → 端末暗証番号を入力 → 同 (→ 削除方法を選択 → 同) → 「YESI → 下

- 貸待受画面や着信音、アラームなどに設定されているファイルを削除すると、その設定も解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。

画像/メロディ/ムービーのすべての ファイルを削除する

② 待受画面や着信音、アラームなどに設定されているファイルを削除すると、その設定も解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。

ファイルの管理に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】......P.12-3

マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する

○ 固定データフォルダに保存されている ファイルは、タイトルを編集できません。

保存容量を確認する

【ファイル一覧画面】 ▶ 📵 ▶ 「保存容量確認」 ▶ ■

ファイル名を編集する

【ファイル―覧画面】 ▶ 目的のファイル を選択 ▶ 回 ▶ 「ファイル名編集」 ▶ ■ ▶ ファイル名を編集 ▶ ■

ファイルを削除する

【ファイル一覧画面】 **→** 目的のファイル を選択 **→** 同 **→** 「削除」 **→** ■

- 1件削除の場合▶ 「1件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択削除の場合
 →「選択削除」 → → 削除するファイルを選択 → → ファイル選択の操作を繰り返す → → 「YES」 → ■
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」→ 「全削除」→ 「YES」→ 「YES」

メモリカードに関する機能

開始画面はここから

【microSD管理画面】	P.12-12
【ファイル一覧画面】	P.12-12
【データ一覧画面】	P.12-12
【データ詳細画面】	P.12-12

メモリカードの空き容量を確認する

【microSD管理画面】/【ファイル一覧 画面】/【データー覧画面】/【データ 詳細画面】 → 同 → 「microSD情報表 示」 → ■

メモリカードの不具合を修復する

- びチェックディスクを中止する場合は、図またはを押します。
- メモリカードによっては修復できない場合があります。

メモリカード内のデータを削除する

【ファイル一覧画面】 ▶ 目的のデータを 選択 ▶ 〒 ▶ 「削除」 ▶ ■

- 1件削除の場合▶ 「1件削除」 ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- 選択削除の場合▶「選択削除」 ▶ ▶ 削除するデータを選択 ▶ ▶ ▶ 「YES」 ▶ ■
- ◆ 全削除の場合→ 「全削除」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「YES」 → ■

プリント指定を解除する

● ト「データフォルダ」 ト ● ト「マイピクチャ」 ト ● ト「microSD」 ト ● ト 「DCIM」 ト ● ト フォルダを選択 ト ● ト 「DPOF設定」 ト ● ト 「1 件DPOF設定」 / 「選択DPOF設定」 ト ● (ト プリント指定を解除するデータを選択 ト ● ト ファイル選択の操作を繰り返す ト ●) ト 「プリント指定解除」 / 「プリント指定全解除」 ト ●



赤外線通信	13-2
赤外線通信について	13-2
赤外線通信を利用する	13-3
パソコン接続	13-5
USB ドライバーについて	
データ転送	13-5
USBモードを設定する	13-5
メモリカードのデータをパソコンで	
操作する	13-5
データ通信について	13-6



赤外線通信について

赤外線通信機能を搭載したほかの機器との 間で電話帳や受信メールなどのデータを転 送します。

転送できるデータは以下のとおりです。

- ・フォト
- ・メロディ
- ・ムービー
- マイ絵文字 ・ミュージック
- ・電子ブック
- ・電話帳、オーナー情報
- ・スケジュール
- ・To Doリスト
- ・受信メール、送信メール
- 保存メール
- テキストメモ
- ・定型文
- ユーザ辞書
- ・ブックマーク (Yahoo!ケータイ、PCサイ トブラウザ)


注意

フォト、メロディ、ムービー、マイ絵文 字、ミュージック、電子ブックは全送信 できません。

データを転送するときのご注意

- 相手側の機器の状態によっては、データ を転送できない場合があります。また、相 手の機種によって、受信メールやブック マークのフォルダ分けの設定などが反映 されなかったり、デコレメールの内容な どが正常に登録できない場合がありま す。
- ●データ転送中は圏外となり、音声電話や TVコール、インターネット、S!メールな どは利用できません。また、データ転送 終了後、しばらく圏外の状態が続く場合 があります。
- 転送するデータ量によっては、通信に時 間がかかる場合があります。また、受信 できない場合があります。
- 诵信状況を表すバー表示は送信した件数 を日安としてお知らせします。転送する データのサイズによっては、データが正 しく転送されていてもバー表示の進み具 合が遅くなることや、通信の相手側と異 なって見えることがあります。
- ●メールや電話帳などに入力されている絵 文字や一部の記号は、正しく受信できな い場合があります。
- ●フォト(画像)を全受信すると、電話帳 に登録された画像もすべて削除されま す。

★外線ポートが平行に向き合うようにし てください。



- 诵信終了を诵知するメッセージが表示さ れるまで動かさないでください。また、機 器の間にものを置いたり、赤外線ポート をふさいだりしないでください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の 真下、赤外線装置の近くでは、その影響 により正常に通信できない場合がありま す。

通信

13

認証パスワードについて

データをまとめて転送するときは、送信側と 受信側の機器を正確に認識するために、認証 パスワードを使用します。認証パスワード は、送信、受信をはじめる前にお好きな4桁 の番号を決めておき、送信側と受信側で同じ 番号を入力します。

赤外線通信を利用する

データを1件送信する

送信したいデータの一覧画面/詳細画面から1件送信を行います。

- ■JPEG形式の画像データの場合 各種データの一覧画面 ▶回 高速で赤外線通信を行うことができます。
- 2[YES] »

データの送信がはじまります。 送信が完了すると、通信終了を通知する メッセージが表示されます。 ■送信を中止する場合 ▶ ☑

補足

・画像データの高速赤外線通信では、相手側の機器が正常に受信できなかった場合でも、送信側では正常に終了します。

データを 1 件受信する

- 1 >> 「ツール」 >> >> 「赤外線 受信」 >> ■ >> 「受信」 >> ■データの受信がはじまります。
 - ■受信を中止する場合 ▶ ☑
- 2 受信が終了したら「YES」

 受信したデータが登録されます。

 受信後約30秒間操作しない場合は、受信したデータが破棄されます。

データをまとめて送信する

送信したいデータの一覧画面/詳細画面から全件送信を行います。

- ②端末暗証番号を入力 → → 認証 パスワードを入力
- ■全送信を中止する場合 ▶ 図

データをまとめて受信する

- 1 → 「ツール」 → → 「赤外線受信」 → → 「全受信」 → ■
- 2端末暗証番号を入力 ▶ ▶ 認証 パスワードを入力
- 3 「YES」 → ■相手側の機器がデータを送信すると、 データの全受信がはじまります。
- 4 上書き確認画面が表示されたら 「YES」 ▶

データの全受信がはじまります。 受信したデータの登録が完了すると、登 録完了を通知するメッセージが表示されます。

■全受信を中止する場合 ▶ ☑

注意

- ・データを全受信すると、受信したデータにより本機に登録されていたデータは上書きされます。メールを全受信すると保護メール、電話帳を全受信すると電話帳のシークレットデータ、スケジュールを全受信するとスケジュールのシークレットデータも含めすべてのデータが削除され上書きされます。
- データを受信中に最大登録・保存件数に 達した場合は、その時点でコピーは中止 されます。

██もっと使いこなそう

∰ 設定

電話帳に関する設定

❖ 赤外線通信で電話帳の画像を転送しない ようにする

(P.14-16)



パソコン接続

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、以下の機能を利用できます。

● USBケーブルはオプション品です。

機能	説明
データ転送**	本機の電話帳やスケジュールおよびTo Doリストのデータをパソコンとやりとりできます(P.13-5)。
USBメモリ	メモリカードをセットした 本機をパソコンの外部ドラ イブとして認識し、メモリ カード内のファイルの読み 出し/書き込みができます (P.13-5)。

※ あらかじめ、USBドライバーをインストー ルする必要があります。

本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LPGL) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアに関する詳細は、http://ch-mobile.jp/product/gpl/の「GPL・LPGL等について」をご覧ください。

USBドライバーについて

USBドライバーは、本機とパソコンを接続するために必要なソフトウェアです。まずこのソフトウェアをパソコンにインストールしてください。インストール方法については、以下のサイトを参照してください。

http://k-tai.casio.jp/

データ転送

ソフトバンクユーティリティーソフトを使うと、USBケーブルでパソコンと本機を接続して、様々なデータをパソコン上で利用することができます。ソフトバンクユーティリティーソフトについては以下のサイトを参照してください。

http://k-tai.casio.jp/

- ※ ソフトバンクユーティリティーソフトを 利用するにはUSB ドライバーをインス トールする必要があります。
- ※ 電話帳、スケジュール、To Doリストの 同期はできません。

USBモードを設定する

パソコンと本機を接続してさまざまな機能を利用するためにUSBモードを設定します。データ転送ツールを使用する場合や、本機を外部モデムとしてパケット通信を行う場合は、「通信モード」に設定します。USBメモリのようにパソコンから本機に取り付けられたメモリカードのデータを操作する場合は、「microSDモード」に設定します。

- 1 → 「設定」 → → 「外部接続」→ → 「USBモード設定」 → ■
- ②「通信モード」/「microSDモード」 ▶■

メモリカードのデータを パソコンで操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータをパソコンから操作できます。

● あらかじめ「USBモード設定」を「microSD モード」に設定しておいてください。 ↑ 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

パソコンからメモリカード内のデータ を操作できるようになります。

2操作が終わったら本機とパソコンをUSBケーブルから取り外す 各OSの安全に取り外す方法でパソコンからUSBケーブルを取り外してください。

注意

- 本機とパソコンの接続が正しくできているか 十分に確認してください。正しく接続されて いない場合、データの送受信ができないだけ でなく、データが失われることがあります。
- 本機の電池レベルがほとんど残っていない 状態や電池切れの状態では、データの送受信 ができないだけでなく、データが失われることがあります。本機の電池が十分残っていることを確認してください。また、パソコンの電源についても確認してください。
- パソコンから本機へデータをコピー中に USBケーブルを抜かないでください。 データの送受信ができないだけでなく、 データが失われることがあります。

データ通信について

本機をパソコンの外部モデムのように使って、パケット通信を行います。

- ●パソコンの通信設定などについては、ご契約されたプロバイダの説明書、またはお手持ちのパソコンの取扱説明書を参照してください。
- プロバイダ不要の「アクセスインターネット」でデータ通信をご利用になるときは、アクセスポイントや設定方法、サービス概要などを『サービスガイド 3G』でで確認ください。



カスタマイズ

時計/画面/音の設定	14-2
電話帳/電話の設定	14-16
メール設定	14-22
インターネット設定	14-26
テレビ設定	14-28
カメラ設定	14-31
プレーヤー/S!アプリ設定	14-35
エンタテイメント設定	14-37
その他の設定	14-39

時計に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「時計」 >> ■

▶ 「待受時計表示」▶ ■ ▶ 「表示方法」 ▶ ■ ▶ 「日本語」 / 「英語」 / 「OFF」 ▶ ■
▶ 「待受時計表示」 ▶ ■ ▶ 「表示サイズ」 ▶ ■ ▶ サイズを選択 ▶ ■
▶ 「待受時計表示」 ▶ 「文字色」 ▶ 「ブラック」 / 「ホワイト」 ▶ ■
▶ 「メイン時計設定」 ▶ ■ ▶ 「自動時刻時差補正」 ▶ ■ ▶ 「自動」 ▶ ■ ▶ タ イムゾーンを選択 ▶ ■・ 図を押すと、タイムゾーンに表示される都市・地域名を変更できます。
▶「メイン時計設定」 ▶ ■ ▶ 「自動時刻時差補正」 ▶ ■ ▶ 「手動(時刻入力)」▶ ■ ▶ タイムゾーンを選択 ▶ ■ ▶ 日時を入力 ▶ ■・ 図を押すと、タイムゾーンに表示される都市・地域名を変更できます。
▶「メイン時計設定」 ▶ ● ● 「ON」 ● ●
▶「サブ時計設定」 ▶ ■ ▶ 「表示方法」 ▶ ■ ▶ 「常時表示(タイムゾーン選択)」▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■ ▶ タイムゾーンを選択 ▶ ■・ 図を押すと、タイムゾーンに表示される都市・地域名を変更できます。
▶「サブ時計設定」 ▶■ ▶ 「表示方法」 ▶■ ▶ 「OFF」
▶「サブ時計設定」▶■ ▶「サマータイム」▶■ ▶ 「ON」▶■
▶ 「サブ時計設定」 ▶ ■ ▶ 「エリア名表示」 ▶ ■ ▶ 「表示する」 ▶ ■

アラームに関する設定

共通操作 ■ → 「設定」 → ■ → 「時計」 → ■

アラーム通知時の優先動作を設定する	▶ 「アラーム通知設定」 ▶ ■ ▶ 「操作優先」 / 「通知優先」 ▶ ■
設定できる時刻アラーム音を変更する	▶ 「時刻アラーム音設定」 ▶ ■ ▶ 目的の項目を選択 ▶ ■ ▶ 目的のアラーム音を
	設定

自動電源ON/OFFに関する設定

自動的に電源が入るようにする/切れるよ	■▶「設定」▶■▶「時計」▶■▶「自動電源ON」/「自動電源OFF」▶■▶
うにする	「ON」 ▶● ▶時刻を入力 ▶● ▶ 「繰り返しなし」/「毎日繰り返し」 ▶■

画面デザイン一括変更に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「きせかえテーマ設定」 >> ■

画面デザインを一括で設定する	♪テーマを選択 ♪ ■
きせかえテーマの詳細を確認する	▶テーマを選択 ▶回・項目によっては、目的の項目を選択して回を押すと、内容の詳細を確認/再生できます。
タイトルを編集する	▶目的の項目を選択 ▶ ・

現在の画面デザインをお気に入りに登録する	▶「お気に入り」 ▶□ ▶ 「現在の設定情報取得」 ▶■ ▶ 「YES」 ▶■・現在の画面デザインをお気に入りに登録しておくと、その後設定を変更しても一括で元に戻すことができます。
お気に入りの各項目を変更する	▶ 「お気に入り」 ▶ 図 ▶ 変更する項目を選択 ▶ ■ ▶ 目的のデータを設定
お気に入りの設定内容を消去する	→「お気に入り」 → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

画面表示に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「ディスプレイ」 >> ■

待受画面の画像を設定する	▶ 「画面表示設定」 ▶ ■ ▶ 「待受画面」 ▶ ■ ▶ 「マイピクチャ」 / 「ムービー」▶ ■ ▶ 目的の画像 / ムービーを設定() 表示方法を選択 ▶ ■ (2回))
待受画面にカレンダーを表示する	 ▶ 「画面表示設定」 ▶ ■ ▶ 「待受画面」 ▶ ■ ▶ 「カレンダー」 ▶ ■ ▶ 「背景画像あり」 ▶ ■ ▶ 目的の画像を設定 ▶ 表示方法を選択 ▶ ■ (2回) ・ カレンダーに画像を表示しない場合は、「背景画像なし」を選択します。 ・ 待受画面で ○ を押し、○ でカレンダーを選択して ■ を押すと、カレンダーを操作できるようになります。 ○ でカレンダーが切り替わります。 ■ を押すとスケジュール機能が起動します。
画像のランダム表示を待受画面に設定する	▶ 「画面表示設定」 ▶ ■ ▶ 「待受画面」 ▶ ■ ▶ 「ランダム待受画面」 ▶ ■ ▶ フォルダを選択 ▶ ■ ▶ 表示方法を選択 ▶ ■・本機を開いたり、待受画面を表示させたりするたびに、画像がランダムで切り替わります。
電源を入れたときに表示される画像を設定する	♪ 「画面表示設定」 ♪ ■ ♪ 「ウェイクアップ表示」 ♪ ■ ♪ 「マイピクチャ」 ♪ ■ ♪ 目的の画像を設定

電源を入れたときに表示されるメッセージ を設定する	▶「画面表示設定」▶■ ▶ 「ウェイクアップ表示」▶■ ▶ 「メッセージ」▶■ ▶ 「メッセージを入力 ▶■
電話の発信時/メールの送信時に表示する 画像を設定する	▶ 「画面表示設定」 ▶ ■ ▶ 「電話発信」 / 「TV コール発信」 / 「メール送信」▶ ■ ▶ 目的の画像を設定
電話の着信時に表示する画像/ムービーを 設定する	▶ 「画面表示設定」 ▶ ■ ▶ 「電話着信」 / 「TVコール着信」 ▶ ■ ▶ 「着信画面」▶ ■ ▶ 「マイピクチャ」 / 「ムービー」 ▶ ■ ▶ 目的の画像 / ムービーを設定
メールの受信時に表示する画像を設定する	▶ 「画像表示設定」 ▶ ■ ▶ 「メール受信」 ▶ ■ ▶ 「メール着信画面」 ▶ ■ ▶ 目的の画像を設定
新着メール受信時/受信結果画面に表示す る画像を設定する	▶ 「画面表示設定」 ▶ ■ ▶ 「新着メール受信」 / 「メール受信結果」 ▶ ■ ▶ 目的の画像を設定
ディスプレイのデザインを設定する	▶ 「画面デザイン」 ▶■ ▶ 「配色パターン」 ▶■ ▶ 色を選択 ▶■
電池/アンテナアイコンのパターンを設定 する	▶ 「画面デザイン」▶ ■ ▶ 「アイコンパターン」▶ ■ ▶ 「電池アイコン」 / 「アンテナアイコン」▶ ■ ▶ パターンを選択▶ ■ ▶ パターンを選択
ソフトキーの色を変更する	▶ 「画面デザイン」 ▶ 「ソフトキー」 ▶ 色を選択 ▶ ■
文字のフォントを設定する	▶ 「フォント設定」 ▶ ■ ▶ 「書体」 ▶ ■ ▶ 「ゴシック体」 / 「明朝体」 ▶ ■・フォント設定は待受画面で 7 を長押ししても設定することができます。
文字の太さを設定する	プォント設定」 → ■ → 「太さ」 → ■ → 「細字」 / 「太字」 → ■フォント設定は待受画面で フを長押ししても設定することができます。

<u> </u>	·
文字のサイズを一括で設定する	▶「フォント設定」 ▶■ ▶「文字サイズ」 ▶■ ▶「中」/「特大」 ▶■「文字サイズ」の「個別設定」で設定できる項目を個別に設定することができます。フォント設定は待受画面で 7 を長押ししても設定することができます。
文字のサイズを各種画面ごとに設定する	 ▶ 「フォント設定」 ▶ ■ ▶ 「文字サイズ」 ▶ ■ ▶ 「個別設定」 ▶ ■ ▶ 目的の画面を選択 ▶ ■ ▶ サイズを選択 ▶ ■ ▶ □ ・ フォント設定は待受画面で フを長押ししても設定することができます。 ・ PCサイトブラウザでは、スモールスクリーン表示中のみ本設定が有効になります。
ディスプレイの言語を設定する	▶ 「Language」(「言語選択」) ▶■ ▶ 「日本語」/「English」
画像一覧の表示方法を設定する	▶「ピクチャ表示設定」 ▶ 「ピクチャー覧」/「タイトル名一覧」 ▶ ■
周りから画面が見えないようにする	▶ 「スクリーンフィルター」 ▶ ■ ▶ 「ON」 ▶ ■・ スクリーンフィルターのON / OFFは ■ を長押ししても切り替えられます。・ 「スクリーンフィルター」を設定していると、画面が白みがかり、視野角を狭くします。・ 電源を入れ直すと、スクリーンフィルターは解除されます。
ディスプレイの表示画質モードを設定する	 ▶「表示画質モード設定」▶■ ▶「ノーマル」/「ビビッド」/「ダイナミック」▶■ 「ノーマル」は標準画質で、「ビビッド」は鮮やかな画質で、「ダイナミック」はコントラストが強い画質で表示します。 テレビ視聴時の表示画質は、「TV効果」の「映像効果」の設定が優先されます。 ・ 画質モードの選択中に、各モードのプレビュー画像が表示され画質の効果を確認できます。
テレビ視聴中に受信したメールの情報を表 示する	▶「受信メール通知設定」▶■ ▶「送信元のみ表示」/「送信元と題名を表示」▶■



照明に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「ディスプレイ」 >> ■ >> 「照明設定」 >> ■

バックライトと省電力モードの動作を設定 する	▶ 「通常時」 ▶ ■ ▶ 「ON」 / 「OFF」 ▶ ■ ()▶ バックライトが点灯する時間を選択 ▶ ■) ▶ 「ON」 / 「OFF」 ▶ ■ ()▶ 省電力モードが起動するまでの時間を入力)
	・ 省電力モードが起動すると、待受画面の表示が消え、ボタンのバックライトが点滅します。ボタン操作を行うと、省電力モードは解除されます。
充電時のバックライト動作を設定する	→「充電時」 → ■ → 「通常時と同じ」/「常時点灯」 → ■
バックライトの点灯範囲を設定する	▶ 「範囲」 ▶ ■ ▶ 「液晶+ボタン」/「液晶」 ▶ ■
	▶ 「明るさ」 ▶ 「自動調整ON」/「自動調整OFF」 ▶ レベルを選択 ▶ ■

待受ショートカットに関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「ディスプレイ」 >> ■

▶ 「待受ショートカット」 ▶ ■ ▶ テーマを選択 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■・ テーマの詳細を確認する場合は 回を押します。
▶ 「待受ショートカット」 ▶ ■ ▶ テーマを選択 ▶ 回 ▶ 変更するアイコンを選択▶ 回 ▶ 「アイコン変更」 ▶ ■ ▶ 「ユーザ選択」 / 「初期アイコン」 ▶ ■ () 目 的のアイコンを設定)

テーマのアイコンを並べ替える	▶ 「待受ショートカット」 ▶ ■ ▶ テーマを選択 ▶ 回 ▶ 並べ替えるアイコンを選択 ▶ 回 ▶ 「並び替え」 ▶ ■ ▶ 位置を選択 ▶ ■
アイコンを別のテーマにコピーする	 ▶「待受ショートカット」 ▶ ■ → テーマを選択 ▶ 回 → コピー元のアイコンを選択 ▶ 回 → 「コピー」 → 「単 → 「1 件コピー」 / 「選択コピー」 / 「全コピー」 → ■ → コピー先のテーマを選択 → ■ (→ コピーするアイコンを選択 → ■) → 回) ・選択コピー、全コピーの場合は、最後に「YES」 → ■ の操作が必要です。
アイコンを別のテーマに移動する	 ▶「待受ショートカット」 ▶ ■ ▶ テーマを選択 ▶ 回 ▶ 移動元のアイコンを選択 ▶ 同 ▶ 「移動」 ▶ ■ ▶ 「1 件移動」 / 「選択移動」 / 「全移動」 ▶ ■ ▶ 移動先のテーマを選択 ▶ ■ () 移動するアイコンを選択 ▶ ■) ▶ 「YES」 ▶ ■
テーマのアイコンを削除する	
新着メールのアイコンを3Dアニメーション で表示する	♪ 「新着お知らせ3D表示」 ♪ ■ ♪ 「ON」 ♪ ■



メニューに関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「ディスプレイ」 >> ■ >> 「メニュー画面設定」 >> ■

設定メニューの表示方法を変更する	▶「メニュー表示」 ▶ ■ ▶ 「一覧表示」 / 「詳細表示」 ▶ ■・ ■ ▶ 「設定」 ▶ ■ で選択できるメニュー内の表示方法を設定できます。
メインメニューのテーマを設定する	▶ 「テーマ」 ▶ ■ >> テーマを選択 >> ■
オリジナルテーマのメニューアイコンの画 像を変更する	▶「テーマ」 ▶ ■ ▶ 「オリジナルテーマ」 ▶ ■ ▶ メニューを選択 ▶ ■ ▶ 目的の 画像を設定・メインメニューのアイコンをお好みの画像に変更できます。
オリジナルテーマの背景画像を変更する	→「テーマ」 → ■ → 「オリジナルテーマ」 → ■ → 「背景イメージ」 → ■ → 目 的の画像を設定・メインメニューの背景をお好みの画像に変更できます。
オリジナルテーマの設定をリセットする	→「テーマ」 → ● → 「オリジナルテーマ」 → ● → メニューを選択 → 回 → 「1 件 リセット」 / 「全リセット」 → ● → 「YES」 → ●・オリジナルテーマの設定を変更した場合のみリセットできます。
前回の選択状態を記憶させる	♪ 「フォーカス記憶」 > ■ > 「ON」 >> ■



オリジナルメニューを作成する	▶目的の項目を選択 №回 >> 登録する機能を選択 >> ■ ()> 「YES」 >> ■)
オリジナルメニューを並べ替える	>> 目的の項目を選択 >> 同 >> 「並び替え」 >> ■ >> 位置を選択 >> ■
オリジナルメニューを解除する	→目的の項目を選択 → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オリジナルメニューをリセットする	▶

アイコンに関する設定

待受画面のアイコンを選択できるようにする	■ ⇒ 「設定」 ⇒ ■ ⇒ 「ディスプレイ」 ⇒ ■ ⇒ 「表示アイコン設定」 ⇒ ■ ⇒ 「ON」 ⇒ ■
	・ 待受画面表示中に □ を押したとき、画面上部のアイコンを選択できる状態になります。 ☑ でアイコンを選択して ■ を押すと、そのアイコンの機能の設定画面などが表示されます。

着信時の動作に関する設定

共通操作 ■ → 「設定」 → ■ → 「着信」 → ■

▶「着信音量」 ▶ ■ ▶ 「電話」 / 「TVコール」 / 「メール」 ▶ ■ ▶ ② で音量を選択 ▶ ■
・「ステップ」にすると、3秒ごとに着信音が大きくなります。「消去」にすると、着信音が鳴らなくなります。

メロディのランダム再生を着信音に設定する	▶ 「着信音選択」 ▶ ■ ▶ 「電話」 / 「TV コール」 / 「メール」 ▶ ■ ▶ 「着信音」
	▶● ▶ 「ランダムメロディ」 ▶● ▶ フォルダを選択 ▶■
	選択したフォルダに保存されているメロディがランダムで再生されます。
メールの着信音を鳴らす時間を設定する	▶「メール鳴動」▶■ ▶ 「Xール」▶■ ▶ 「ON」▶■ ▶ 鳴動時間を入力
	・「OFF」にすると、着信は鳴らず振動もしなくなります。
着信を振動で知らせる [※]	▶「バイブレータ」 ▶■ ▶ 「電話」/「TVコール」/「メール」 >> ・振動パ
	ターンを選択 ▶■
	・「メロディ連動」にすると、着信音に設定したメロディに合わせて本機が振動します。
着信イルミネーションの点滅色を設定する	▶ 「着信イルミネーション」 ▶ 「着信イルミネーション選択」 ▶ 「電
	話」/「TVコール」/「メール」 ▶ ■ ▶ 点滅色を選択 ▶ ■
	▶ 「着信イルミネーション」▶ 「パターン設定」▶ 「固定パターン」/
定する	「メロディ連動」 ▶■
	・「メロディ連動」にしても、設定している着信音によっては動作しない場合があります。
不在着信/新着メールがあるときに着信イ	▶ 「着信イルミネーション」▶ ■ ▶ 「不在お知らせ」▶ ■ ▶ 「ON」▶ ■
ルミネーションが点滅するように設定する	
着信画像を設定する	▶ 「着信音選択」 ▶ ■ ▶ 「電話」 / 「TVコール」 / 「メール」 ▶ ■ ▶ 「着信画
	面」 ▶ ■ (▶ 「マイピクチャ」 / 「ムービー」 ▶ ■) ▶ 目的の画像 / ムービーを設定
着信時に電話帳に登録した画像を表示する	▶ 「電話帳画像着信設定」 ▶■ ▶ 「ON」 ▶■

[※] バイブレータを「OFF」以外に設定した場合は、着信時の振動で本機が火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちないようご注意ください。

共通操作 □ >> 「設定」 >> □ >> 「スライド設定」 >> ■

本機を開いて閲覧画面を表示するように設 定する

新着メール/受信メール通知があるときに → 「オープン動作設定 → → 「新着メール閲覧 → → ■ → 図

信履歴画面を表示するように設定する

不在着信があるときに本機を開いて不在着 ▶ 「オープン動作設定 | ▶ ■ ▶ 「不在着信履歴閲覧 | ▶ ■ ▶ □

着信時の応答に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「着信」 >> ■

ように設定する

開始ボタン以外のボタンで雷話に出られる┃▶▶「着信アンサー設定┃ ▶▶ ■ ▶▶ 「エニーキーアンサー┃ ▶▶ ■

に出ることができます。TVコール着信時、エニーキーアンサー機能は無効となります。

れるように設定する

開始ボタン以外のボタンで着信音を止めらし▶」「着信アンサー設定し▶▶■▶」「クイックサイレント」▶■

・ 〇 ~ 9 、 ** 、 クリア 、 図 (音声着信時のみ)、 図 、 ⑥、 同 を押すか本機を開く と着信音を止めることができます。

共通操作 □ >> 「設定」 >> □ >> 「スライド設定」 >> ■

る

|本機を開いて電話に出られるように設定す| >> 「オープン動作設定 | >> ■ >> 「着信応答 | >> ■ >> □

・「OFF」にしたときは、「着信アンサー設定」の動作になります。

カスタマイズ 14



マナーモードに関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「着信」 >> ■ >> 「マナーモード設定」 >> ■

マナーモードを変更する	▶「マナーモード選択」 ▶■ ▶マナーモードを選択 ▶■・「スーパーサイレント」にすると、レシーバー(受話口)から鳴る確認音も消去されます。
オリジナルマナーモードを設定する	▶「マナーモード選択」 ▶ 「オリジナルマナー」 ▶ 各項目を設定 ▶ 回
自動的にマナーモードになる時刻を設定す る	▶「マナー起動時間設定」▶■ ▶ 「起動時間設定 1」/「起動時間設定 2」 ▶回 ▶「②」 ▶■ ▶ 「設定なし」/「毎日 回」/「曜日指定 図」 ▶■ () ●曜日を選択 ▶回) ▶回
自動的にマナーモードを解除する時刻を設 定する	▶「マナー解除時間設定」▶■ ▶ 「解除時間設定 1」/「解除時間設定 2」 ▶回 ▶「②」 ▶■ ▶ 「設定なし」/「毎日 回」/「曜日指定 □」 ▶ ■ () 曜日を選択 ▶ 回) ▶ 回
自動的にマナーモードを起動/解除する設定をON/OFFにする	 ▶「マナー起動時間設定」/「マナー解除時間設定」>> ■ >> 目的の項目を選択 >> 図 ・ 図を押すたびに ON / OFF が切り替わります。 時刻など設定されている内容は更新されません。 ・ 設定をまとめて解除する場合は、以下のように操作します。 >> ・ ② ・ ② ・ ② ・ ② ・ ② ・ ② ・ ② ・ ② ・ ②

通話情報の確認に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「着信」 >> ■

履歴画面の名前/電話番号/メールアドレ → 「発着信番号表示設定」 → ■ → 文字色を選択 → ■ スの文字色を変更する

- 回を押すたびに選択できる色が16色/256色に切り替わります。
- お買い上げ時の設定に戻す場合は、
 を押します。

音に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「その他設定」 >> ■

充電の開始/終了時に確認音が鳴るように → 「充電確認音」 → I → ION I → I 設定する 音を鳴らしたときに最初の3秒間をレベル1 → 「音量制限 → ● → 「ON → ● の音量で鳴るように設定する ・設定に対応する音は、着信音、アラーム音です。

3秒経過後は、それぞれ設定した音量になります。

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「スライド設定」 >> ■

本機を開いたとき/閉じたときに鳴る音を┃♪♪「スライド音」 ♪▶■♪♪「オープン音」/「クローズ音」 ♪▶■♪♪「メロディ」 設定する ▶ ■ ▶ 音を選択 ▶ ■ ▶ 「鳴動時間」 ▶ ■ ▶ 音が鳴る時間を選択 ▶ ■ ・「OFF」にするとスライド音/クローズ音は鳴りません。

共通操作 ■ ▶ 「ツール」 ▶ ■ ▶ 「おしゃべり機能」 ▶ ■

着信音や応答メッセージとして設定できる 音声を録音する	▶「おしゃべり 1」/「おしゃべり 2」 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■ ▶ 音声を録音(約 15秒間)・録音を途中で終了する場合は ■を押します。
録音した音声を再生する	▶「★」のついている項目を選択 ▶
録音した音声を消去する	か消去する項目を選択 → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イヤホンマイク接続時の動作に関する設定

共通操作 ■ ▶ 「設定」 ▶■

イヤホンマイク接続時に音が出る場所を設 定する	▶ 「外部接続」 ▶ ■ ▶ 「イヤホン切替設定」 ▶ ■ ▶ 「イヤホン+スピーカー」/「イヤホンのみ」 ▶ ■
	▶ 「外部接続」▶ ■ ▶ 「イヤホンマイク設定」▶ ■ ▶ 「本体マイク」/「イヤホンマイク」▶ ■
イヤホンマイク接続時に自動で電話を受ける	▶「外部接続」▶■ ▶ 「オート着信設定」▶■ ▶ 「音声着信」/「TVコール」▶■ ▶ 「オート着信あり」▶■ ▶ 呼び出し時間を入力
	▶ 「発信」 ▶ ■ ▶ 「イヤホンスイッチ発信設定」 ▶ ■ ▶ 「音声発信」 ▶ ■ ▶ 電話帳の検索方法を選択 ▶ ■ ▶ 電話帳を検索 ▶ 電話帳を選択 ▶ ■ ▶ 目的の電話番号を選択 ▶ ■

電話帳に関する設定

優先して表示する検索方法を設定する	【電話帳検索画面】(P.2-23) →目的の検索方法を選択 →回 → 「OK」 → ■ ・優先表示を解除するには、各検索画面で「タップ」を押して「★」がついている検索方法を選択し、回を押します。
グループ名を変更する	【電話帳―覧画面】(P.2-22) ▶
赤外線通信で電話帳の画像を転送しないよ うにする	■ → 「ツール」 → ■ → 「電話帳画像転送」 → ■ → 「しない」 → ■

S! 電話帳バックアップに関する設定

共通操作 ■ >> 「ツール」 >> ■ >> 「S!電話帳バックアップ」 >> ■

	
自動同期設定を確認する	▶ 「自動同期設定」 ▶ ■ ▶ 「設定確認」 ▶ ■



発信に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「発信」 >> ■

 ブッシュ信号として送るダイヤルデータを
 → 「ポーズダイヤル」 → ● → 図 → ダイヤルデータを入力 → ■

 登録する
 ・ P (ポーズ) を入力するには、 ★ を長押しします。

 [*」以降をサブアドレスとして認識するように設定する
 → 「サブアドレス設定」 → ■ → 「ON」 → ■

 市外局番や国番号をプレフィックス番号として登録する
 → 「プレフィックス設定」 → ■ → 目的の項目を選択 → 回 → 登録名を入力 → ■ → ■

 番号 (プレフィックス) を入力 → ■

国際電話の発信に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「発信」 >> ■ >> 「国際ダイヤルアシスト設定」 >> ■

自動変換する国際アクセス番号を変更する	 ▶「自動変換機能設定」 ▶■ ▶ 「ON」 ▶■ ▶ 国番号を選択 ▶■ ▶ 「国際発信」 ・「OFF」にすると、 ・「国際プレフィックス設定」 で設定した国際アクセス番号を選択できます。
国番号を変更する	▶「国/地域番号設定」 ▶■ ▶目的の項目を選択 ▶回 ▶国名を入力 ▶■ ▶国番号を入力→■
国際アクセス番号を設定する	▶「国際プレフィックス設定」▶■ ▶ 目的の項目を選択▶回 ▶ 国際アクセス名を入力▶■ ▶ 国際アクセス番号を入力▶■

通話に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「通話」 >> ■

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする	▶ 「ノイズキャンセラ」 ▶ ● N ● N
通話が切れそうなときにアラームで知らせる	▶ 「通話品質アラーム」 ▶ ■ ▶ 「アラーム高音」 / 「アラーム低音」 ▶ ■・ 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
通話を再接続したときにアラームが鳴るよ うに設定する	▶ 「再接続機能」 ▶■ ▶ 「アラーム高音」 / 「アラーム低音」 ▶■
応答保留中に流れるガイダンスを設定する	▶ 「保留音設定」 ▶ ■ ▶ 「応答保留音」 ▶ ■ ▶ 保留音を選択 ▶ ■ (▶ ■)



通話料金に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「時間/料金」 >> ■

アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・	
通話料金の上限を設定/解除する※	▶ 「通話料金上限設定」 ▶ ■ ♪ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ 「賢」 ▶ ■ ▶ 上限
	料金を入力 ▶● ▶「Д」 ▶● ▶「通知する」 ▶● ▶ アラーム音を設定 ▶ ア
	ラーム音量を設定 ▶️回(▶PIN2コードを入力 ▶▶■)
	・ 積算通話料金が設定した上限料金を超えた時点で通話が終了し、画面に 🥸 が表示されます。
	・上限料金を超えた状態では発信することができません。発信制限を解除するには上限料金をOに設定します。
積算通話料金の自動リセットを設定する	▶ 「積算料金自動リセット」 ▶ ■ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ 「自動リセット
	設定」 ▶▶ ■ ▶ 「ON」 ▶ ■ ▶ PIN2コードを入力 ▶ ■
	・「ON」に設定すると、毎月 1 日の 0:00 になると、積算通話料金の表示が自動的にゼロになります。

[※] ご契約の内容によっては、通話料金表示の機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。



TVコールに関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「TVコール」 >> ■

TVコール中に送信する画像を設定する	 ▶「画像選択」 ▶ ■ ▶ 目的の項目を選択 ▶ ■ ▶ 「内蔵」 / 「自作」 ▶ ■ ・「自作」の画像を変更する場合は、以下のように操作します。 ▶ 「自作」 ▶ ・ 「自作」 ▶ ・ ○) ● 〕 ▶ 目的の画像を設定
TVコールに接続できなかったとき音声電話 に切り替えて発信するように設定する	▶ 「音声自動再発信」 ▶ ■ ▶ 「ON」 ▶ ■
親画面に表示する映像を設定する	▶「TVコール画面設定」 ▶ ■ ▶ 「親画面表示」 ▶ ■ ▶ 「親画面相手画像表示」 / 「親画面自画像表示」 ▶ ■
TVコール中は自動的にハンズフリーになる ように設定する	▶「ハンズフリー切替」 ▶ ● ● ON ▶ ■



世界対応ケータイに関する設定

共通操作 ■ → 「設定」 → ■ → 「国際ローミング設定」 → ■

接続する通信事業者を設定する	▶「ネットワークサーチ設定」 ▶ ■ ▶ 「マニュアル」 ▶ ■ ▶ 接続する通信事業者を選択 ▶ ■・「オート」にすると、通信事業者が自動的に設定されます。・利用中の通信事業者のネットワークが圏外になった場合に設定します。
通信事業者を再検索する	▶ 「ネットワークサーチ設定」 ▶ ■ ▶ 「ネットワーク再検索」 ▶ ■ ▶ 接続する 通信事業者を選択 ▶ ■・ 通信事業者の選択は、「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設定している場合 のみ行います。
優先的に接続する通信事業者を設定する	 ▶「優先ネットワーク設定」 ▶■ ▶目的の通信事業者を選択 ▶回 ▶「優先順位変更」 ▶■ ▶移動先を選択 ▶■ ▶回 ▶「YES」 ▶■ ・「ネットワークサーチ設定」を「オート」にしたとき、優先順位の高い通信事業者に自動的に接続されます。
世界対応ケータイ利用中の通信事業者名を 表示する	▶ 「オペレータ名表示設定」 ▶ ■ ▶ 「表示あり」 ▶ ■

S!メール作成に関する設定

共通操作 🖾 ▶ 「メール設定」 ▶ 🔳

冒頭文/署名を編集する	→ 「冒頭文/署名設定」 → ■ → 「冒頭文編集」/「署名編集」 → ■ (2回) → 目頭文/署名を編集 → ■ → □
冒頭文/署名が自動的に貼り付けられるように設定する	▶ 「冒頭文/署名設定」 ▶ ■ ▶ 「自動貼付設定」 ▶ ■ ▶ 「冒頭文自動貼付」/「署名自動貼付」 ▶ ■ ▶ □
S! メールが相手に届いたことを確認できるようにする	→ 「S!メール設定」 → ■ → 「S!メール配信確認設定」 → ■ → 「要求する」 → ■・相手にS!メールが届くと、題名が「S!メール配信確認」というメールが届きます。

SMS作成に関する設定

共通操作 図 → 「メール設定」 → ■ → 「SMS設定」 → ■

SMSが相手に届いたことを確認できるよう にする	▶ 「SMS配信確認設定」 ▶ ■ > 「要求する」 ▶ ■・ 相手にSMSが届くと、題名が「SMS配信確認」というメールが届きます。
SMSがサーバーに保管される期間を設定する	▶ 「SMS有効期間設定」 ▶ ■ ▶ 期間を選択 ▶ ■・「○日」にすると、SMSはサーバーに保管されません。
SMSの本文に入力する文字の種類を設定する	▶ 「SMS本文入力設定」▶ ■ ▶ 「日本語入力」(70文字) / 「半角英数入力」(160文字)▶ ■

メール受信に関する設定

共通操作 🖾 >> 「メール設定」 >> ■

メールアドレスを変更する	▶「メールアドレス設定」 ▶■ ▶ 画面の指示に従って設定
操作中にメールを受信したときの優先動作 を設定する	▶「受信時動作設定」 ▶ ▶「通知優先」 / 「操作優先」 ▶ ■
イメージアイコンを表示しないようにする	▶「イメージ/キーワード通知設定」▶■ ▶■で「イメージ通知」のチェックをはずす▶回
キーワードアイコンを表示する	 ▶ 「イメージ/キーワード通知設定」 ▶ ■ ▶ ■ で「キーワード通知」のチェックを入れる ▶ 目的のキーワード入力欄を選択 ▶ ■ ▶ キーワードを入力 ▶ ■ ▶ 回 ・指定したキーワードを含むメールを受信したとき、キーワードを含むことを示す「②~ ②」が表示されます。 ・ 受信したメールにイメージアイコン (P.5-7) とキーワードアイコンを表示させるキーワードが含まれる場合、キーワードアイコンが優先されます。
キーワードを削除する	 ▶「イメージ/キーワード通知設定」 ▶■ ▶ 目的のキーワードを選択 ▶ 「キーワード削除」 / 「キーワード全削除」 ▶ 「YES」 ▶ → 下キーワード 通知」のチェックをはずす ▶ □
S!メールを「受信通知」のみで受信するよう に設定する	▶ 「S!メール設定」 ▶ ■ ▶ 「S!メール自動受信設定」 ▶ ■ ▶ 「手動受信」 ▶ ■・お客様の操作により全文受信が可能です。

受信メール確認に関する設定

返信時の引用符を変更する	図 ▶ 「メール設定」 ▶ ■ ▶ 「冒頭文/署名設定」 ▶ ■ ▶ 「引用符編集」 ▶ ■ ▶
	引用符を編集 ▶ ■

メール管理/利用に関する設定

共通操作 🖾 ▶ 「メール設定」 ▶■

本文のスクロール行数を設定する	▶「スクロール設定」▶■ ▶ 「1行スクロール」/「3行スクロール」/「5行スクロール」▶■
本文の文字サイズを設定する	▶ 「文字サイズ設定」 ▶ ■ ▶ サイズを選択 ▶ ■
メール一覧画面の表示方法を設定する	▶ 「メールー覧表示設定」 ▶ ■ ▶ 「2行表示」 / 「1行表示」 / 「1行+本文表示」▶ ■ ▶ 「題名表示」 / 「名前表示」 / 「アドレス表示」 ▶ ■
添付のメロディファイルを自動で再生する	▶ 「サウンドファイル自動再生設定」 ▶ ■ ▶ 「自動再生する」 ▶ ■・ 受信メールのみ自動再生を行います。
メールの各種機能の設定内容を確認する	▶「メール設定確認」 ▶
メールの各種機能の設定をリセットする	▶ 「メール設定リセット」 ▶■ ▶端末暗証番号を入力 ▶■ ▶「YES」 ▶■

SMSに関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「アプリケーション通信設定」 >> ■ >> 「SMSセンター設定」 >> ■

	 ▶ [819066519300] ▶ ■ ▶ SMS センターのアドレスを入力 ▶ ■ ▶ [International] / [Unknown] ・ お買い上げ時には「819066519300」が登録されています。通常は変更する必要はありません。
ソフトバンクのSMSセンターに戻す	♪ 「リセット」 ♪ ■ ♪ 端末暗証番号を入力 ♪ ■ ♪ 「YES」 ♪ ■

インターネットに関する共通の設定

Yahoo!ケータイの共通操作 ☑ (長押し) >> 「Yahoo!ケータイ設定」 >> ■

PC サイトブラウザの共通操作 ☑ (長押し) 》「PCサイトブラウザ」》 ■》 「PCサイトブラウザ設定」》 ■

スクロールを設定する	▶「スクロール設定」▶■ ▶ 「全画面スクロール」/「半画面スクロール」/「1行スクロール」▶■
画像またはメロディを表示/再生するかど うか設定する	▶ 「画像・音設定」 ▶ ■ ▶ 「画像表示」 / 「音再生」 ▶ ■ ▶ 「表示する」 / 「表示しない」 (「再生しない」) ▶ ■
一時保存用のメモリ (キャッシュ) を消去する	▶「メモリ操作」▶■ ▶ 「キャッシュ消去」▶■ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶■ ▶ 「YES」
Cookieを消去する	♪ 「メモリ操作」 ♪ ■ ♪ 「Cookie消去」 ♪ ■ ♪ 「YES」 ♪ ■
製造番号を通知するかどうかを設定する	▶「セキュリティ設定」 ▶■ ▶「製造番号通知」 ▶■ ▶「通知する」/「通知しない」 ▶■
Refererを送出するかどうかを設定する	♪ 「セキュリティ設定」 ▶ ■ > 「Referer送出」 > ■ > 「ON」 / 「OFF」 > ■
Cookieの利用方法を設定する	♪ 「セキュリティ設定」 ♪ ■ ♪ 「Cookie設定」 ♪ ■ ♪ 利用方法を選択 ♪ ■
スクリプトの起動方法を設定する	▶ 「セキュリティ設定」 ▶ ■ ▶ 「スクリプト設定」 ▶ ■ ▶ 起動方法を選択 ▶ ■
インターネットの各種機能の設定内容を確認する	▶「Yahoo!ケータイ設定確認」/「PCサイトブラウザ設定確認」
インターネットの各種メモリを初期化する	▶「Yahoo!ケータイ初期化」 / 「PCサイトブラウザ初期化」 ▶■ ▶端末暗証番号を入力 ▶■ ▶「YES」 ▶■

インターネットの各種機能の設定をリセッ トする

▶▶ [Yahoo!ケータイ設定リセット| / 「PCサイトブラウザ設定リセット| ▶▶ 🔳 ▶▶ 端末暗証番号を入力 🍑 🔳 🕽 YES」 🕽 🔳

Yahoo!ケータイに関する設定

共通操作 図 (長押し) ♪ 「Yahoo!ケータイ設定 | ♪ ■

情報画面の文字サイズを設定する

▶ 「文字サイズ設定 | ▶ ■ ▶ サイズを設定 ▶ ■

設定する

Flash®再生時の効果音を鳴らすかどうかを ▶ 「Flash効果音設定」 ▶ ■ ▶ 「効果音ON」 / 「効果音OFF」 ▶ ■

PCサイトブラウザに関する設定

共通操作 ☑ (長押し) » 「PCサイトブラウザ」 » ■ » 「PCサイトブラウザ設定」 » ■

ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動 → 「警告画面表示設定」 → ■ → 「OFF」 → ■ 時に警告画面を表示しないように設定する

ページの表示レイアウトを設定する

▶ 「表示モード設定」 ▶ ■ ▶ 「PCスクリーン」 / 「スモールスクリーン | ▶ ■ ▶ サイズを選択 ▶ ■

通信に関する設定

情報取得時の位置情報の送信方法を設定する

▶ ■ ▶ 「位置情報送信設定 | ▶ ■ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ ■ ▶ 「設定 |

「毎回確認 | / 「送信する | / 「送信しない | ▶ ■

・「送信しない」にすると、その情報は取得できません。

カスタマイズ



チャンネルリストに関する設定

共通操作 ■ >> 「TV」 >> ■ >> 「チャンネルリスト選択」 >> ■

チャンネルリストのタイトルを変更する	▶目的のチャンネルリストを選択 ▶● ▶ 「タイトル編集」 ▶● ▶ タイトルを編集集 ▶
チャンネルリストを削除する	→ 目的のチャンネルリストを選択 → ・ 1 件削除」 → 「YES」 → ■ ・ 現在設定しているチャンネルリストは削除できません。
リモコンに割り当てるチャンネルを設定する	▶目的のチャンネルリストを選択▶回 ▶ 「リモコン番号設定」▶回 ▶ 「リモコン番号設定」▶回 ▶ 同じ操作を繰り返す▶回 ▶ 「YES」▶回 ▶ 「YES」
チャンネルを削除する	▶目的のチャンネルリストを選択 ▶回 ▶目的のチャンネルを選択 ▶回 ▶「1件削除」 ▶■ ▶「YES」 ▶■・現在設定しているチャンネルリストからはチャンネルを削除できません。

映像/音に関する設定

共通操作 ■ → 「TV」 → ■ → 「ユーザ設定」 → ■

字幕の表示方法を設定する	▶「字幕表示設定」 ▶■ ▶ 「ON (横全画面:下)」/「ON (横全画面:上)」/「OFF」 「OFF」
音響効果を設定する	♪ 「TV効果」 ション 「音響効果」 トョン 効果を選択 ショ
映像効果を設定する	♪ 「TV効果」 ♪ ■ ♪ 「映像効果」 ♪ ■ ♪ 効果を選択 ▶ ■



バックライトを弱くして電池の消耗を抑える	<pre> >> [ECO € - F] >> ■ >> [YES] >> ■</pre>
	・「ECOモード」がONのときは、同様の操作を行うと「ECOモード」が解除されます。
	▶「照明設定」 ▶● ▶ 「常時点灯」 ▶
るように設定する	・「ECOモード」がONのときは、照明設定は設定できません。
	▶ 「照明設定」 ▶ ■ ▶ 「時間設定」 ▶ ■ ▶ 点灯時間を入力
設定する	・「ECOモード」がONのときは、照明設定は設定できません。
	▶「アイコン常時表示設定」▶■ ▶ 「ON」 / 「OFF」▶■
うかを設定する	・「OFF」に設定すると、番組タイトル以外のアイコンが表示されなくなります。
電話の着信などがあったときに自動的にテ	▶ 「タイムシフト再生設定」 ▶ 「オートON」 / 「オートOFF」 ▶ ■
レビ視聴を一時停止(タイムシフト再生開始)にするかどうかを設定する	

データ放送に関する設定

共通操作 ■ >> 「TV」 >> ■ >> 「ユーザ設定」 >> ■ >> 「データ放送設定」 >> ■

データ放送から接続したページの画像を表示するかどうかを設定する	▶ 「画像表示設定」 ▶ ■ ▶ 「表示する」 / 「表示しない」 ▶ ■
データ放送の効果音を鳴らすかどうかを設 定する	▶ 「効果音設定」 ▶ 「ON」 / 「OFF」 ▶ ■
データ放送の確認画面を再表示するかどう かを設定する	▶「確認表示初期化」 ▶ ■ ▶ 「YES」 / 「NO」 ▶ ■・ データ放送から情報ページに接続するときの確認画面で「YES(以後非表示)」を選択しても、再度確認画面を表示するように設定できます。

番組録画に関する設定

電池残量が少ないときの録画の継続を設定	■ ▶ 「TV」 ▶ ■ ▶ 「ユーザ設定」	▶ ■ ▶ 「電池少量時録画設定」 ▶ ■ ▶ 「録
する	画を継続する」/「録画を終了する」	▶ ■

その他の設定

共通操作 ■ >> 「TV」 >> ■ >> 「ユーザ設定」 >> ■

テレビの各種設定内容を確認する	→「TV設定確認」 → ■
チャンネル設定を初期化する	▶「チャンネル設定初期化」 ▶■ ⇒端末暗証番号を入力 ▶■ ▶「YES」
放送用保存領域を消去する	 ♪ 「放送用保存領域消去」 ♪ ■ ♪ 目的の系列放送局を選択 ♪
テレビの各種設定内容をリセットする	♪ 「TV設定リセット」 シ ■ シ 端末暗証番号を入力 シ ■ ・「YES」 シ ■



撮影時の操作に関する設定

ちらつきを軽減する	● カメラスタイルの場合 【美撮り撮影画面】(P.7-5) / 【フォト撮影画面】(P.7-7) / 【連写撮影画面】(P.7-11) / 【ムービー撮影画面】(P.7-9) ▶ ◎ ▶ 「カメラ調節」 ▶ (無無) ▶ 「ちらつき軽減」 ▶ (無無) ▶ 「自動」 / 「モード 1 (50Hz地域)」 / 「モード 2 (60Hz地域)」 ▶ (無無)
	 ケータイスタイルの場合 【美撮り撮影画面】(P.7-6) / 【フォト撮影画面】(P.7-8) / 【連写撮影画面】(P.7-11) / 【ムービー撮影画面】(P.7-9) → 同 → 「カメラ調節」 → 「 ちらつき軽減」 → 「 申) 「自動」 / 「モード1 (50Hz地域)」 / 「モード2 (60Hz地域)」 → 「
シャッター音を設定する	● カメラスタイルの場合 【美撮り撮影画面】(P.7-5) / 【フォト撮影画面】(P.7-7) / 【連写撮影画面】(P.7-11) / 【ムービー撮影画面】(P.7-9) ▶ ® ▶ 「シャッター音選択」 / 「動画シャッター音選択」 ▶
	 ケータイスタイルの場合 【美撮り撮影画面】(P.7-6) / 【フォト撮影画面】(P.7-8) / 【連写撮影画面】(P.7-11) / 【ムービー撮影画面】(P.7-9) → 「シャッター音選択」 / 「動画シャッター音選択」 → ■ → シャッター音を選択 → ■

大燃も門ドブ提影オストキの事子のしかた	▲ カメラスタイルの場合
本機を閉じて撮影するときの表示のしかた を設定する	 カメラスタイルの場合 【美撮り撮影画面】(P.7-5) / 【フォト撮影画面】(P.7-7) / 【連写撮影画面】(P.7-11) / 【ムービー撮影画面】(P.7-9) ♪ □ ♪ 「アイコン常時表示設定」 ♪ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	撮影時間
連写撮影の撮影間隔/枚数を設定する	● カメラスタイルの場合 【連写撮影画面】(P.7-11) → 回 → 「撮影間隔/枚数」 → 1 撮影間隔] → 1 (P.7-11) → 回 → 「撮影間隔/枚数」 → 1 撮影間隔] → 1 は影間隔」 → 1 は影して、
	● ケータイスタイルの場合【連写撮影画面】(P.7-11) → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・



撮影後の操作に関する設定 撮影したフォト/ムービーを自動保存する ● カメラスタイルの場合 かどうかを切り替える / [OFF] >> IIIII に自動的に保存されます。 ● ケータイスタイルの場合 / [OFF] **▶**■ に自動的に保存されます。 撮影したフォト/ムービーの保存先を設定 ● カメラスタイルの場合 する

【美撮り撮影画面】(P.7-5) / 【フォト撮影画面】(P.7-7) / 【連写撮影画面】(P.7-11) / 【ムービー撮影画面】(P.7-9) ▶ ● ▶ 「自動保存設定」 ▶ ■ ▶ 「ON」

ONに設定すると撮影後、「画像保存先選択」/「動画保存先選択」で選択したフォルダに自動的に保存されます。

【美撮り撮影画面】(P.7-6) / 【フォト撮影画面】(P.7-8) / 【連写撮影画面】(P.7-11) / 【ムービー撮影画面】(P.7-9) → 「自動保存設定」 → ■ → 「ON」 / 「OFF] → ■

ONに設定すると撮影後、「画像保存先選択」/「動画保存先選択」で選択したフォルダに自動的に保存されます。

・ムービーをメモリカードに保存する場合は、「INBOX」フォルダを選択します。

ケータイスタイルの場合

・ムービーをメモリカードに保存する場合は、「INBOX」フォルダを選択します。

スタマイズ 1/

スナップビューアに関する設定

横画面上部のガイド表示を隠す	● カメラスタイルの場合 【スナップビューア画面】 (P.7-17) → ■ → 「アイコン常時表示設定」 → ■ ■ → 「OFF」 → ■ ■ ・この設定はビューアを終了すると「ON」に戻ります。
	 ケータイスタイルの場合 【スナップビューア画面】(P.7-18) → ・ 「アイコン常時表示設定」 → ■ → 「OFF」 → ■ ・この設定はビューアを終了すると「ON」に戻ります。

※ 拡大表示で等倍のときは、「アイコン常時表示設定」が「OFF」でもガイドが表示されます。



再生画面に関する設定

再生画面モードを変更する(ムービー再生 時)	【ムービープレーヤー再生画面】(P.9-5) → 同 → 「動作設定」 → ■ → 「再生画面設定」 → ■ → 「通常画面モード(縦画面)」 / 「全画面モード(横画面)」 → ■
	【ミュージックプレーヤー再生画面】(P.9-5) → 同 → 「動作設定」 → ■ → 「ブレーヤー画面変更」 → ■ → デザインを選択 → ■
画像の表示サイズを設定する(ムービー再生時)	【ムービーブレーヤー再生画面】(P.9-5) → 同→「動作設定」 → ■ → 「画像表示設定」 → ■ → 「標準」 / 「画面サイズで表示」 → ■

S!アプリ実行中の動作に関する設定

共通操作 ■ >> 「S!アプリ」 >> ■ >> 「設定」 >> ■

S!アプリ実行中の音量を設定する	▶ 「再生動作設定」 ▶ ■ ▶ 「S!アプリ音量」 ▶ ■ ▶ □ で音量を設定 ▶ ■
S!アプリ実行中の振動動作を設定する	▶「再生動作設定」 ▶ 「S!アプリバイブレータ」 ▶ 「ON」/「OFF」 ▶ ■
S!アブリ実行中の照明の点灯動作を設定する	▶「バックライト設定」 ▶ ■ ▶ 「S!アブリ点灯設定」 ▶ ■ ▶ 「常時ON」 / 「常時OFF」 / 「通常設定連動」 ▶ ■
S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する	▶「バックライト設定」 ▶ 「S!アプリ点滅設定」 ▶ 「ON」 / 「OFF」 ●

共通操作 ■ >> 「S!アプリ」 >> ■ >> 「S!アプリー覧」 >> ■

S!アプリの通信を許可する	▶目的のS!アプリを選択 ▶ ▶目的のS!アプリを選択 ▶ □ ▶ □ ▶ □ ▶ □ > □ > □ > □ > □ > □ > □ > □ > □ > □ > ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	続」 ▶ ■ ▶ 「全て許可」/「初回要求時確認」/「毎回確認」/「許可しない」 ▶ ■

	▶目的のS!アプリを選択 ▶№▼●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<
S!アブリのセキュリティ設定をリセットする	▶目的のS!アプリを選択 ▶№▶ [YES]下YES]下下下ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで<

S!アプリに関する設定

共通操作 ■ → 「S!アプリ」 → ■ → 「設定」 → ■

▶ 「S!アプリ設定リセット」 ▶ ■ ▶ 「S!アプリ設定リセット」 ▶ ■ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ 「YES」 ▶ ■
▶ 「S!アプリ設定リセット」▶ ■ ▶ 「S!アプリ全削除」▶ ■ ▶ 「YES」▶ ■ ▶ 「YES」

S!速報ニュースに関する設定

共通操作 ■ >> 「エンタテイメント」 >> ■ >> 「S!速報ニュース」 >> ■ >> 「設定」 >> ■

S!速報ニュースを待受画面に表示しないようにする	▶「待受設定」 ▶ 「待受表示設定」 ▶ 「表示しない」 ▶ (2回)
テロップの表示速度を設定する	▶「待受設定」▶■ ▶「表示速度設定」▶■ ▶「速い」/「標準」/「遅い」▶■(2回)
	▶ 「待受設定」 ▶ ■ ▶ 「未読・既読設定」 ▶ ■ ▶ 「未読のみ」 / 「未読・既読全て」 ▶ ■ (2回)
S!速報ニュースの画像を表示しないように する	▶ 「画像表示設定」 ▶ ■ ▶ 「表示しない」 ▶ ■ (2回)
	▶ 「S!速報ニュース一覧消去」▶ ■ ▶ 「YES」▶ ■ (2回)▶ 端末暗証番号を入力▶ ■ (3回)

S!情報チャンネルに関する設定

共通操作 ■ >> 「エンタテイメント」 >> ■ >> 「S!情報チャンネル/お天気アイコン」 >> ■ >> 「設定」 >> ■

新しい情報を受信したときに待受ショート カットを表示するかどうかを設定する	▶ 「S!情報チャンネル通知設定」 ▶ ■ ▶ 「ON」 / 「OFF」 ▶ ■
情報画面の文字サイズを設定する	▶ 「文字サイズ設定」 ▶ ■ ▶ 文字サイズを選択 ▶ ■

14



エンタテイメント設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「ディスプレイ」 >> ■ >> 「フォント設定」 >> ■

お天気アイコンに関する設定

共通操作 ■ >>「エンタテイメント」>> ■ >> 「S!情報チャンネル/お天気アイコン」>> ■ >> 「お天気アイコン」>> ■ >> 「お天気アイコン」>> ■ >> 「お天気アイコン設定」>> ■



文字入力に関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「その他設定」 >> ■ >> 「文字入力設定」 >> ■

文字入力方式を設定する	▶ 「入力方式」 ▶ ■ ▶ 文字入力方式を選択 ▶ ■
予測変換を利用するかどうかを設定する	▶「予測変換」 ▶■ ▶ 「ON」 / 「OFF」 ▶■
T9候補の表示方法を設定する	▶「T9変換モード」 ▶「T9候補を漢字で表示」/「T9候補をかなで表示」 ▶■
学習履歴を初期状態に戻す	▶「学習履歴クリア」▶■ ▶ 端末暗証番号を入力▶■ ▶ 「T9 / 予測変換/絵文字記号」 / 「かな漢字変換/顔文字」▶■
文字の入力サイズを切り替える	▶ 「入力サイズ切替」 ▶ ■ ▶ サイズを選択 ▶ ■
かな方式での自動カーソル移動を設定する	▶「自動カーソル移動」 ▶ ■ ▶ 「速い」 / 「普通」 / 「遅い」 / 「OFF」 ▶ ■・かな方式で文字を入力中の、カーソル移動速度を設定します。

ボタンに関する設定

共通操作 ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「ボタン設定」 >> ■

ボタンを押したときに音が鳴らないようにする	ー I ボタン確認音」 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
変更する	 ♪「ショートカットキー設定」♪■ ♪割り当てる機能を選択 ♪■ ♪「YES」♪■ ・「ショートカットキー設定」は待受画面で®を長押ししても設定することができます。 ・お買い上げ時の設定に戻す場合は、®を押して「ショートカットキー初期化」を選択し、■を押します。

タマイズ

おサイフケータイ[®] に関する設定

ICカード利用中のイルミネーションを設定する	■ → 「ツール」 → ■ → 「おサイフケータイ」 → ■ → 「ICカードイルミネーション設定」 → ■ → 「ON」 / 「OFF」 → ■
生活アプリをすべて削除する	■ >> 「S!アプリ」 >> ■ >> 「設定」 >> ■ >> 「S!アプリ設定リセット」 >> ■ >> 「生活アプリ全削除」 >> ■ >> 端末暗証番号を入力 >> ■ >> 「YES」 >> ■
	■ → 「ツール」 → ■ → 「おサイフケータイ」 → ■ → 「外部起動設定」 → ■ → 端末暗証番号を入力 → ■ → 「ブラウザ」 → ■ → 「ON」 / 「OFF」 → ■

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作 ■ → 「設定」 → ■ → 「その他設定」 → ■

各機能の設定内容をお買い上げ時の状態に 戻す	♪ 「設定リセット」 >> ■ >> 端末暗証番号を入力 >> ■ >> 「YES」 >> ■
登録されているデータを削除して本機をお 買い上げ時の状態に戻す	 ▶「端末初期化」▶■ ▶端末暗証番号を入力 ▶■ ▶「YES」▶■ ▶「YES」 ▶■ ・端末の初期化が終了すると、自動的に再起動します。 ・端末初期化を行うと、登録したデータやダウンロードしたデータなどがすべて削除され、元に戻すことはできません。 ・端末暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。



資料/付録

マルチ機能の組み合わせ	15-2
ソフトウェア更新	15-4
ソフトウェアを更新する	15-4
故障かな?と思ったら	15-6
ダイヤルボタン割り当て一覧	15-11
かな方式で入力できる文字	15-11
2タッチ方式で入力できる文字	15-12
T9入力方式で入力できる文字	15-13
区点コード一覧	15-14
お天気アイコン	15-20
お天気アイコン一覧	15-20
メニュー一覧	15-21
仕様	15-35
主な仕様	15-35
使用材料	15-36
保存件数	15-36
メモリカードの構造と各データの	
保存場所	
索引	15-40
保証書/アフターサービス	15-52

保証について	15-52
修理を依頼される場合	15-52
お問い合わせ先一覧	15-53





マルチ機能の組み合わせ

利用する機能現在の状態		Yahoo! ケータイ メニュー	S! アプリ	設定	データ フォルダ	ツール	通話 サービス	電話帳	ユーザ データ	MUSIC	TV	カメラ	オリジナル メニュー
メールグループ 起動中	O*2	0		○*6		○*8	0	○*13	0	0	0	0	0
Yahoo! ケータイ グループ起動中	0	×	0	○*6	0	○*8	0	○*13	0	0	0	0	0
S!アプリグループ 起動中	0	0	×	○*6	0	○*8	0	O*13	0	0	0	0	0
設定グループ起動中	0	0	0	×	0	○*8	×	O* 13	0	0	0	0	0
ツールグループ 起動中 ^{※ 1}	0	0	0	○*6	×	×	0	×	×	○*6	○*6	×	0
TV / MUSIC グループ	○*3	○*4	○*5	○*6	O*4	○*6	0	O* 13	0	×	×	○*16	0
音声通話中	0	0	×	×*7	×	○*9	0*11*12	○*13	O*14	×	×*15	×	0
TVコール中	×	×	×	×	×	×*10	×	×	×	×	×	×	×
パソコンなどと接 続してのパケット 通信中	0	0	0	○*6	0	○*8	0	○*13	0	×	×*15	0	0

- ○:起動できます。 ×:起動できません。
- ※1「赤外線受信」、「USIMカード操作」のときは利用できません。
- ※2「S!メール作成」および「SMS作成」を同時に利用することはできません。
- ※3「ミュージックプレーヤー」再生中、「TV」起動中は、添付ファイルのメロディを再生するなど、音を鳴らす操作はできません。

- ※4 「ミュージックプレーヤー」再生中は、メロディやムービーを再生するなど、音を鳴らす操作はできません。「TV」は機能を一時停止します。
- ※5 「ミュージックプレーヤー」再生中にS!アプリは起動できません。「TV」は機能を一時停止する場合があります。
- ※6 機能によっては利用できません。
- ※7 「ポーズダイヤル」、「ICカードロック設定」、「ボタン確認音」、「在圏状態表示」のみ利用できます。
- ※8 「赤外線受信」、「おしゃべり機能」、「USIMカード操作」は利用できません。
- ※9 「スケジュール」、「電卓」、「辞典」、「テキストメモ」、「To Doリスト」、「ICカードロック設定(おサイフケータイ)」、「S!電話帳バックアップ」、「オーナー情報」、「通話中音声メモ」のみ利用できます。
- ※10 TVコールの機能メニューから実行した場合のみ、「通話中音声メモ」を利用できます。
- ※11「留守番電話」の再生はできません。
- ※12「発信者番号通知」は利用できません。
- ※13「個別着信動作選択」は利用できません。
- ※14「定型文」、「ユーザ辞書」は利用できません。
- ※15「視聴予約リスト」、「録画予約リスト」、「番組表(パケット通信中のみ)」のみ利用できます。
- ※16「ミュージックプレーヤー」再生中、「TV」起動中は「カメラ」の起動ができません。

15



ネットワークを利用して本機のソフトウェ ア更新が必要かどうかを確認し、必要なとき には更新ができます。

- ソフトウェア更新を行う前にすべての動 作を終了させるため、必ず電源をいった ん切り、再度電源を入れてから、ソフト ウェア更新を実行してください。
- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続し、 ているときは、ソフトウェア更新前に USB ケーブルを取り外してください。 USBケーブルを取り付けたままソフト ウェア更新を実行すると、正しく完了で きないことがあります。
- ●確認/更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かか ることがあります。更新が完了するまで、 本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残 量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいとこ ろで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パック やUSIM カードを取り外したり、電源を 切らないでください。更新に失敗するこ とがあります。
- ソフトウェア更新中は、他の機能は操作 できません。

- ●必要なデータはソフトウェア更新前に バックアップすることをおすすめします (一部ダウンロードしたデータなどは、 バックアップできない場合もあります)。 ソフトウェア更新前に本機に登録された データはそのまま残りますが、本機の状 況(故障など)により、データが失われ る可能性があります。データ消失に関し ては、当社は責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が 使用できなくなる場合があります。その 場合はお問い合わせ先(P.15-53)まで ご連絡ください。

ソフトウェアを更新する

- 1 → 「設定」 → → 「その他設 定 | ▶ ■ ▶ 「ソフトウェア更新 | **•**
- 2 「ソフトウェア更新」 ▶ ■

ソフトウτア更新 更新は、雷波が強い場所で 移動せずに実行してくだ さい。更新中は電話・メー ル等の発着信ができなくな **ります。よろしいですか?**

3 画面の指示に従ってソフトウェ アを更新する

○ソフトウェア更新が完了すると

更新完了のメッセージが表示されたあ と、自動的に再起動します。再起動後に 更新結果が表示されます。



ソフトウェア更新完了画面

あとから更新結果を確認する

- 1 → 「設定」 → → 「その他設 定 | ▶ ■ ▶ 「ソフトウェア更新 | **•**
- 2 「更新結果」 ▶ ■


予約更新を利用する

予約時刻になると、ソフトウェア更新の確認 画面が表示されます。このあと、■を押す か、しばらくそのままにしておくと、自動的 にソフトウェア更新が実行されます。



ソフトウェア更新

●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は実行されません。すべての機能を終了すると、ソフトウェア更新の確認画面が表示されます(10分以上他の機能を使用していると、ソフトウェア更新の予約が解除されます)。



現象	確認すること	参照ページ	
電源が入らない	➡を長押ししていますか。	P.1-19	
	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-14	
	電池切れになっていませんか。	P.1-23	
	電池パックの端子が汚れていません か。	_	
電源が入るまで 時間がかかる	電話帳などのデータがいっぱいのと きは、時間がかかります。	_	
充電ができない /充電ランプが		P.1-14	
点灯しない	ACアダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	P.1-17	
	ACアダプタのコネクターがしっか りと接続されていますか。	P.1-17	

現象	確認すること	参照ページ
電池の使用時間が短い	電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。	P.1-14
	圏外が表示される場所での使用が多くありませんか。	P.1-9
	本機の使い方によって電池の使用時 間は変化します。	P.1-14
電話がかけられ ない	サービスエリア外か、電波の弱い場 所にいませんか。	-
	市外局番からかけていますか。	_
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっ ていませんか。	P.1-2
	電話番号を入力後 / を押していますか。	P.3-3
	USIMカードが挿入されていますか。	P.1-13
	「電波OFFモード」が設定されていませんか。	P.4-8
	通話料金上限設定がされていません か。	P.14-19

現象	確認すること	参照ページ
	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
を押しても発信できない	「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がカスタムロック中ではありませんか。	P.4-3
	指定発信制限設定中ではありませんか。	P.2-25
「おかけになった 電話番号は現在 使われておりま せん」のアナウン スが流れる	市外局番を忘れていませんか。	_
ダイヤルしたが 話中音(ツーツー 音)が聞こえてつ	利用ください」の表示が出ていませ	1
ながらない	USIMカードが挿入されていますか。	P.1-13
	サービスエリア外か、電波の弱い場 所にいませんか。	_

現象	確認すること	参照ページ
着信できない/	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-21
着信音が鳴らない	サービスエリア外か、電波の弱い場 所にいませんか。	-
	着信制限中ではありませんか。	P.4-7
	「電波OFFモード」に設定していませんか。	P.4-8
	「着信音量」を「消去」に設定してい ませんか。	P.14-10
圏外 が表示される	内蔵アンテナ付近を指などでおおっ ていませんか。	P.1-2
	サービスエリア外か、電波の弱い場 所にいませんか。	_
通話中、相手の声 が聞こえにくい	レシーバー (受話口) と耳の位置がずれ ていませんか。	_
	ハンズフリー中にスピーカーが何か でふさがれていませんか。	_
	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、 P.3-8
通話中、相手の声 が大きすぎる	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、 P.3-8

現象	確認すること	参照ページ
通 話 中 に「プチッ」と音が入る	電波の弱い場所にいませんか。電波 が弱くなって別のエリアに切り替わ るときに発生することがあります。	Ι
	本機に大量のデータが保存されてい るときや、メモリカードで大きな データをやりとりしたときなどに起 こる場合があります。	ı
ボタン確認音が 出ない	「ボタン確認音」を「OFF」に設定 していませんか。	P.14-39
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-21
本機を閉じているときに、サイドボタン、フロントボタンを操作できない	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
ボタンを押しても 何も反応しない	ダイヤルロックまたはキー操作ロッ クが設定されていませんか。	P.4-3、 P.4-4
ディスプレイに	省電力モードに設定していませんか。	P.14-7
何も表示されない	本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。 適切な温度(5℃~35℃)の場所に移動して、しばらくすると再びボタン操作ができるようになります。	-

現象	確認すること	参照ページ
ディスプレイが 見にくい	バックライトの明るさの設定を「レベル 1」などに設定していませんか。	P.14-7
	「スクリーンフィルター」を「ON」に設定していませんか。 8 を長押しして「スクリーンフィルター」の ON/OFF を切り替えることができます。	P.14-6
バックライトが	バックライトを通常時「OFF」に設 定していませんか。	P.14-7
点灯しない	パワーセーブモードが設定されてい ませんか。	P.1-24
画像やムービー の代わりに文字 が表示される	以下の文字が表示されている場合 は、利用している機能で選択できな い画像やムービーです。 「Not available」「No preview data」	1
画像表示しようとすると「×」が表示される/プレビューで「×」が表示される		-
待 受 画 面 の Flash [®] 画像が停 止する		_

確認すること	参照ページ
室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「ちらつき軽減」の設定を変更することで、ちらつきを軽減できる場合があります。	P.14-31
「ちらつき軽減」の設定を「自動」以外に変更して撮影していませんか。 「ちらつき軽減」の設定を「自動」に 戻してください。	P.14-31
撮影する場面に合ったモードを設定 してください。	P.7-14
地上デジタルテレビ放送サービスの エリア外か放送電波の弱い場所にい ませんか。 ワンセグ用TVアンテナを伸ばして いますか。	-
チャンネル設定をしていますか。	P.8-5
USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.1-13
メモリカードが正しく取り付けられ ていないか、破損している可能性が あるときに表示されます。	P.12-10
	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「ちらつき軽減」の設定を変更することで、ちらつきを軽減できる場合があります。 「ちらつき軽減」の設定を「自動」以外に変更して撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「自動」に戻してください。 撮影する場面に合ったモードを設定してください。 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。ワンセグ用TVアンテナを伸ばしていますか。 リSIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。 メモリカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性が

現象	確認すること	参照ページ
	メモリカードのチェックディスクを 行ってください。	P.12-18
「現在混み合って おります後ほど ご利用ください」 と表示される		
「これ以上機能を 起動できません」 と表示される	ほかの機能を終了してから操作をしてください。	-
イヤホンマイク が使えない	「イヤホンマイク設定」の設定が「本 体マイク」になっていませんか。	P.14-15
「すでに他の機能 が起動中です 起動できません」 と表示される	利用できない操作をしようとしたと	-
「すでに他の機能 が起動中です 設定できません」 と表示される		

現象	確認すること	参照ページ
「メモリ不足です」と表示される	メモリが不足し、処理の継続ができないときに表示されます。一度電源を入れ直してください。	ı
「接続できません」と表示される		ı
	接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから 接続してください。	-
リカードアイコ	メモリカードになんらかの不具合が ある場合に表示されます。 メモリカードのチェックディスクを 行ってください。	P.12-18
おサイフケータ	電池が切れていませんか。	P.1-17
イ [®] 機能が使え ない	ICカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。	P.11-4



かな方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ 1	./@-: ^{~*1} _1	1
2	かきくけこ	カキクケコ2	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ 4	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	j k I JKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ6	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ 8	t u v T U V 8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー	ワヲンヮ ^{※2} — 0	0	0+*3
*	* * *4、*5、*6	· · *4、*5、*6	×4、×5	**5
#	、。?!・スペース **7	、。?!・スペース **7	, . ? ! ' - & () ¥ (スペース)	#

- ※1 全角入力のときは「~」となります。
- ※2「ワ」の小文字は全角入力のときに入力できます。
- ※3「+」は、長押し(1秒以上)して入力できます。
- ※4 小文字/大文字を切り替えることもできます。
- ※5 改行マーク「↓」が入力されます。
- ※6 文字を確定する前に「Pを押すと一時的に「_」が表示され、その状態で「Y)を押すと単独で「*」「°」が入力できます。
- ※7 ユーザ辞書の読み入力とUSIMカードへの電話帳登録のフリガナ入力のときは「、」「。」「?」「!」「・」は入力できません。

資料/付録

15

◎全角入力モード

ボク	マン	2桁	뒘								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
桁目		あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
-	2	か	き	<	け	Z	F	G	Ι	_	J
							f	g	h	i	j
	3	さ	し	す	せ	そ	Κ	L	М	Ν	0
							k	-	m	n	0
	4	た	ち	つ	て	۲	Р	Q	R	S	Т
				つ			р	q	r	S	t
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	Χ	Υ
							u	٧	W	Χ	У
	6	は	ひ	131	^	ほ	Z	?	!	_	/
							Z				
	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&		* 1	
	8	ゃ	(ゆ)	ょ	*	#		*1	*2
		ゃ		ゆ		ょ					
	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	*	۰	6	7	8	9	0
		わ			`	0					

◎半角入力モード

ボク	アン	2桁	뒘								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	ゥ	Ι	才	Α	В	С	D	Е
1桁目		7	1	ゥ	I	オ	а	b	С	d	е
-	2	カ	‡	ク	٢	٦	F	G	Н	-	J
							f	g	h	i	j
	3	Ħ	シ	ス	t	y	K	L	М	N	0
							k	1	m	n	0
	4	g	Ŧ	IJ	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T
				ッ			р	q	r	S	t
	5	t		Z	ネ	1	U	٧	W	Χ	Υ
							U	V	W	χ	у
	6	Л	Ł	フ	Λ	ホ	Z	?	ļ	-	/
							Z				
	7	7	111	Ь	Х	Ŧ	\	&		*1	
	8	Þ	(1)	3	*	#		*1	 *2
		Þ		ı		3					
	9	ラ	IJ	ΙV	V		1	2	3	4	5
		@	/	1	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@softbank. ne.jp	
	0	7	Ŧ	y	"	۰	6	7	8	9	0
		~	-		,		www.	.com	.html	http://	https://

- ・USIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。
- ※1「テキストメモ」や「定型文」の 登録など、「絵文字入力」がで きるときだけ使えます。また、 常に全角文字として入力され ます。
- ※2 图 ① を押すと大文字入力 モード(上段)と小文字入力 モード(下段)とが切り替わ ります。また、大文字を入力 した後に ※ を押して小文字 に切り替えることもできま す。
- ■: スペースが入力されます。



T9入力方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな 入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
1	あ行、1	ア行、1	./@?!(),:' ^{-*5} &¥1 (スペース)
2	か行、2	力行、2	ABCabc2
3	さ行、3	サ行、3	DEFdef3
4	た行、4	夕行、4	GHlghi4
5	な行、5	ナ行、5	JKLjk15
6	は行、6	八行、6	MNOmno6
7	ま行、7	マ行、7	PQRSpqrs7
8	や行、8	ヤ行、8	TUVtuv8
9	ら行、9	ラ行、9	WXYZwxyz9
0	わをん ゎー、O	ワヲン ヮ ^{※4} ー、0	0
*	*1, *2	*1、*2	*2
#	*3	*3	*6

- ・「数字入力モード」の文字割り当ては「かな方 式しの文字割り当てを参照してください。
- ・USIM カードの電話帳登録時のフリガナ入力、 「ユーザ辞書」の読み入力時には、数字候補は 表示されません。
- 「CapsLockモード」ではすべて大文字入力と なります。「Shiftモード」でははじめの1文字 のみ大文字が入力され、以降は小文字入力とな ります。モード解除の状態ではすべて小文字入 カとなります。
- 「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の 状態に戻ります。
- ※1 読み編集中は、「* | 「° | (濁点、半濁点) が付いた変換候補の切り替えを行います。
- ※2 改行マーク「↓ | が入力されます。長押し すると範囲指定を行います。
- ※3 読みおよび文字の確定後は、「、」「。」「?」 「!|「・|「スペース」が表示されます。
- ※4「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できま す。
- ※5 全角入力のときは「T」となります。
- ※6 押すたびに、「モード解除」→「shiftモー ド | → 「CapsLockモード | の順に切り替 わります。



区点コード一覧

●区点コード一覧の表示は、実際の画面表示と異なる場合があります。

区点	区点4桁目 区点 区点4桁目									区点				Б	(点4	お日				区点				ΙX	点4桁	i B													
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5 6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7 8	9	1~3桁目	0	1	2	3	۳۳۱. 4 5	6	7	8 9
010	([スペース]		0	,		•	:	;	?	037	f	g	h	i	j l	< I	m	n	0	064	θ	ι	κ	λ	μ	V	ξ	о т	Γρ	139		Π	U					
011	!	*	•	′	`		î. '	_	_	`	038	р	q	r	S	tι	J١	w	Х	У	065	σ	τ	U	Φ	X	Ψ	ω								あ			
012	1,	>	Z,	// :	오.	々,	メ	O	-	- 1	039	Z					_		_					_	_	_	_	_	<u>.</u>		160	l	亜	唖	娃 阝	可克屋店	愛	挨	始逢
013	-	,	>	\sim	Ĭ.	ĺ.				,	040	L		あ	ñ	(i)) :	え	ぇ	お	070	١.,	Ã	Б	B	Γ.	Д	Ē,	ַגַּ ヺ		161	葵梓	茜圧	穐	患	屋店	愛旭虻	葦飴	姶 芦 絢
014	,	`	()	Ļ	ļ	Ļ	ļ	ţ	ţ	041	む	か	が	き		<u> </u>			چ	071	ĺΫ	Й	K	ΊÌ			0	ΠĖ		162	程:		韓 栗	及 3	范 娃	!蛇	貽	絢綾
015 016	`	/	7	<i>)</i>	÷		! ≠	J	1	1	042	どぞ	さた	ざだ	しち	<u></u>				そで	072 073	Ь	Э	Ф	Х	ц	4 1	ШΙ	ЩΈ	ыЫ	163 164	鮎鞍	或杏	来	給 5	安庵	致	暗	案 闇
017	≥	~	÷	â.	·	<u> </u>	<i>,</i>	,	ć	≦ ¥	043	7	ル	な	ic C	2 1	o -				074	P	J	Ю	П					а	104	収	_			い			
018	\$			%	우 #	2	*	@	š	→	045	7	7,5	78	121	ぬれぶん	α o.		. 10°		075	б	В	г	Д	е	ë	ж	зи	-	164			N A	尹(立 亿	(偉	囲	走 丞
019	¥	Ŏ	ā	(A)	~ 	G.	ar.	•	3	M	046	ぼ	ı£	ŧ		むも				b	076	Ιĸ	п	м	H				CI	· V	165	威	尉	以惟緯	音点			岌	夷畏遺溢 委異医逸
020	^	ĕ	Ŏ.	Ĕ,	Ă.	•	∇	▼	*	Ŧ	047	ф	ょ	ĩ	ŝ	Ď į	5 t				077	шò	X	ш	ч			_	ы.	_	166	移	維	緯	音	麦木	持謂	禕	遺侯
021	→	÷	Ť	Ţ	=					•	048	á	ゑ		ħ	- I		-			078	ю	Я	_			_				167	1# 1	亥	域等	意胃育鰯	慰萎郁允	è	[為違壱員	溢逸
022							∈	∋	\subseteq	⊇																					168	稲	茨	芋!	弱力	允日	」咽	員	因姻
023	\subset		U	Π							050	١.		ア	1	선 :	ל ל			オ	080	١.	_		Г	¬ -		_	上力	- +	169	引:	飲	淫丿	亂隊	陰 吗			
024			Λ	ν.	7	⇒ •	\Leftrightarrow	A	3		051	オ	カ	ガ		ギニ			゙ゲ	\Box	081	-	+	$\overline{}$!	г.	٦.	_	- !		170		院	陰	隠音		t		
	,		$\overline{}$	_	_					_	052	ڗٳ	ţ	ぜ		ジル	スフ			ソ	082	H	÷	+	F	┰ -	┨ .		+ 1							う		_	— —
026	S	Τ.		ģ.	Ϋ́	=	÷	«	>>	√	053	リン	タド	ダエ		ヂ	, ,	ノツ	ナ	デ	083	П	_	+							170	₁	=	rin :	Sin 9	72 T	右趾	宇臼	烏羽
027 028	05	Œ	Å	ј ‰	#	ı.	Þ	+	1	•	054 055	ľ	Ľ	こ	=	콧 :	<u>ነ</u>	′ / \	· /\	ホ	130		•	<u></u>	<u></u>		e (<u> </u>	3 G	0	171 172	迂	雨欝		鵜鰻	寛 王 佬 熈		교	渦 嘘
029			^	/00	٣.	b	J)	1	+	"	056	ば	ポ	누	₹	7. 1:	ν.		ヤ	ハユ	131	100	ň	2 12	(3) (13)	4 (14)	5) (15) (7) (8 17) (11	9 19	173	唄云	厨運	慰 票	暖 タ	化版	用	171	国時
023					\neg						057	岀	ж	Ě	È	Ηí	יו ויו	・ヤ		Ħ	132	100	Ϋ́	П	m .	W.		VI I	VIII V		173	Δ.	建	ᆓ		え			
031							n	1	2	3	058	量	쿠	Ħ	シ	- '	りり			_	133	(10) (20) X	1	Ĭ ≅پ					ソルマル		173			-	生育		7 堂	覞	影映
032	4	5	6	7	8	9	-	•	-	٦		"	_	_	_	_ ′	, ,				134	常	マッ	恕	۴	学に	アル パー : 2)ト /	グラト 記し 1	ź m		174	曳	栄	永	荏節	涯 曳 玻	営を発	嬰穎	題英
033					B	Č	D	Ε	F	G	060		Α	В	Γ	ΔΕ	E 2	' H	Θ	1	135		mg	kg	CC	m (W. 1				175	衛	詠	鋭	夜》	变 益	訊	悦	認越
034	Н	1	J	Κ	L	M	Ν	0	Ρ	Q	061	K	Λ	Μ			ΣГ	1 P	Σ	Т	136			Ŭ	報看			No. I	K.K. TE		176	閱	榎	厭	Ÿį	刺堰	奄煙	宴燕	延怨
035	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z		062	Υ	Φ	Χ		Ω					137	(1)	⅌	Œ	(有)((代) [胎太		177	掩	援	沿	寅	交 焔	煙	燕	猿 縁
036						а	b	С	d	е	063				α	β	/ 2	$\bar{\epsilon}$	ζ	η	138	≒	\equiv	ſ	∮	Σ,	√_	Ι.	ΖL	_	178	艶	苑	薗 :	遠釒	沿 鴛	塩		

_							
区点 1~3桁目	区点4桁目	区点 1~3桁目	区点4桁目	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
178 179 180 181 182	お 応 た た た た の の の の の の の の の の の の の	214 215 216 217 218 219	0 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7	249 250 251 252 253 254	効 勾 厚 口 向	286 287 288 289 290 291 292	
182 183 184 185 186 187	化嫁珂葉峨駕悔 芥崖浬廓 化嫁珂葉峨駕悔 芥崖浬廓 化嫁珂葉峨駕悔 芥崖浬廓 化嫁晒 解 医	220 221 222 223 224 225 226	吉客宮究巨禦 卿挟蕎業巾芹店客宮究巨禦 卿挟蕎業巾芹的现金或好上海 战恐神繁丽 经独独 医动物	255 256 257 258 259 260 261	下拘江紅航磁号告忽 昏時時期 克爾爾斯 國際華政浩級行閥壞穀骨頃根 不可見 地名 医克普姆斯 國際 医克普姆斯 國際 医克普姆斯 國際 医克普姆斯 國際 医克普姆氏 医克普姆氏 医克斯氏 医克斯氏 医克斯氏 医皮肤	292 293 294 295 296 297 298 299	原宿 淑祝 縮 數 熟 數 熟 數 熟 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數
189 190 191 192 193 194	医	226 227 228 229 230 231 232	俱句 区 医 與 知 致 晚 居 期 報 犯 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 屬 屬 雀 靴 東 麗 雅 麗 桑 鍁 勲 君 華 葉 郡	261 262 263 264 265 266 267	佐詐哉災載界 遊婆妻犀和 遊婆妻犀和 遊婆妻犀和 遊婆妻犀和 一 遊婆妻犀和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	300 301 302 303 304 305 306	接上 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
196 197 198 199 200 201 202 203	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊	232 233 234 235 236 237 238	主持無難類代件建 肩鹸絃 化基系 医现象系统 医现象系统 医克克斯氏 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	268 269 270 271 272 273	鮭 笹 匙 冊 刷 擦 皿 解 華 報 華 報 華 報 華 報 華 報 華 報 華 報 華 報 華 報 華	307 308 309 310 311 312 313 314	紹詳文情酿 触心疹身尋問數不 無關 食審申診五點障媒穣 色腹浸薪刃物 繼侵森臣人迅 機長森臣人迅 機長森臣人迅 機長森臣人迅 機侵森臣人迅 人工 化二甲基甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲
204 205 206 207	質惟限朗願	239 240 241 242 243	傑住 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	274 275 276 277 278 279	使子施紙諮字 电报频 化二十分 医电子	315 315 316 317 318	項
208 209 210 211 212 213	基旗 紀鬼犧 委机 稀騎欺鞠喜揮 季飢擬菊 高期帰規偏祇 泰棋毅記儀義義 化神技频 遗黄 战 髓 地質 人名 人名 医直接 人名 人名 医人名 人名 人	243 244 245 246 247 248	西班牙 医二甲甲二甲甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	280 281 282 283 284 285	使子施紙諮字 耳軸湿屡社特別 不完美人的 医克里特氏 医复数原数 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎	319 320 320 321 322	程 管 治 治 治 治 治 治 治 治 治 治 一 世 成 整 性 世 成 整 整 生 世 成 座 整 、 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長

1	录
1	5

区点 ~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
323 324 325 326	西誠誓請逝 醒青静 斉稅 醒情 展 青	359 360 361 362 363	工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工	390 390	如 尿 韮 任 妊 忍 認 本	422 423 424 425 426	下 中 斯 西 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市
330 331	蝉似 大	363 364 365 366	津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 漬 坪 壷 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴		世 担 播 覇 杷	426 427 428 429	ı
332 333 334 335 336 337 338 339	曾組合搜漕草霜 捉卒曾素養想槽聡鎗 息続遜曾素養想槽路線 原操作 医腺素 化角质管 地名德国德 人名英格兰人姓氏 医克格克氏 医皮肤	366 367 368 369 370 371 372 373	學院 的 大學 的 计	397 398 399 400	爆 轉莫 駁 麦 警 等	430 431 432 433 434 435 436	藤俸抱 蜂亡望鉾牧本 ・ 大田 ・ 大田
340 341 342	臟 蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続 卒袖其揃存孫尊損村遜	373 374 375 376	東 吐	405 405 406	ひ	436 437 438 439 440	摩 磨 魔 麻 埋 縣 枚 毎 年 展 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
345 346 347 348 349	岱帯待怠態戴替泰滞胎 起苔、袋貸退逮藩泰淵 調卓 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養	377 378 379 380 381 382 383	益海涛病灯 燈 当 痘 病	410	批 毘琵	440 441 441 442	み 味味 味味 味
354	は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	384 385 386 386	頓 呑 曇 鈍 な 奈 那 内 乍 凪 菊	415 416 417	敏瓶 不付票 婦子 病 不 有 病 不 病 素	444	名命明盟迷銘鳴姪牝免棉綿緬面麺
354 355 356 357 358	個知 地區 個 知 地區 過 知 地區 報 新 知 地區 報 新 识 时 報 新 空 柱 報 新 空 柱 数 可 的 数 可 的 的 数 可 的 数 可 的 的 数 可 的 的 数 可 的 数 可 数 可 可	387 388 388 389	謎 灘 捺鍋 楢 馴 縄 畷 南 楠 軟 難 汝	418 419 420 421 422	府属武伏 物粉	445 446 447	孟毛猛盲網耗蒙儲木 目杢勿餅尤戻 紋門匁 也冶夜爺耶野

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 区点4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
448 449	矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 鑓	476 477 478	0123450769	517 518 519	摩 嚊 嚠 嚔 嚏 শ 嚮 嚶 嚴 囂 昭 囁 囁 囁 區 口 四 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	558 協恆恍恣恃恤恂恬恫恙
449 450 451 452	(物)	478 479 480 481 482 483	工 写 不 个 豫 等 的 好 人 玩 死 九 京 任 所 伤 伤 伤 伤 伤 伤 伤 伤 伤	520 521 522 523 524	四 环州埔堡塘場圖班州城等等 國生埃姆聖歷面國外域等登壞場 國大城等 医遗传性 医复数	562 愆惶惷愀惴惺愃惚惻惱 563 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬
452 453 454 455 456	余 与	484 485 486 487 488	何 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆	525 526 527 528 529	壻壺壽久久夐 夛梦夥夬 夭夲夸夾竒奕 奐奎 奚奘 奢奠 奥 獎 奩	566
456 457 458	螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧	489 490 491 492 493	偃傀 僅屬於三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	530 531 532 533 534	養厕 网络属 國際 医原性	572 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 拿 573 拆 擔 拈 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉
458 459 460 461 462	履	494 495 496 497 498	勿却 刮 到 规 到 克 東 前 剔 剪 則 剩 割 則 則 劍 斂	535 536 537 538 539	嬌孀學寔實尹 医髓囊 医囊膜 医囊膜 医皮膜 医皮膜 医皮肤 医腹膜 医皮肤	577 揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶 578 攝 搗 搨 搏 摧 摯 摶 摎 攪 撕 579 撓 撥 撩 撈 撼
463 464 465 466	糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟	499 500 501 502 503	動物的勠動勵物力匆运 甸匍匐匏匕匚匣匯匮匮 匠品杂册册卉卍進卡口	540 541 542 543 544	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	582 擺攀樂攘攜攢攤擊援 583 攵攷敂毃數斃斃 584 歐斷旃旃藍旁旄旌 585 歐斯納爾
467 468 469 470	嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 零 霊 麗 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 漣 煉 簾 練 聯 蓮 連 錬	504 505 506 507	一下原则以降的人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个一个一个一点,不是一个一个一点,一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,你可以一点,你可以一个一点,你可以一点,你可以一个一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以一点,你可以你可以一点,你可以你可以你可以你可以你可以你可以你可以你可以你可以你可以你可以你可以你可以你	545 546 547 548	> 告問欽德爾密德爾密德爾密德爾密德爾密德爾密德爾德國德爾德國德爾德國德爾德國德爾德國德爾	586 旡 旱 杲 昊 昃 旻 杳 昵 昶 昴 587 昜 晏 晄 晉 晁 晞 晝 晤 晧 晨
470 471 472 473	四個	508 509 510 511 512	性 咬 哄 哈 容 咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唏 唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啐 隻 嚓 晫 啖 炤 唸 啶 踙 喙 啄	549 550 551 552 553	廖廣廝廚廛廢廡廨廩	591 曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿朿 592 桑杁朸切杆杞枋杭州杭杤枅 593 柱 林柯松梅柳梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅
473 474 475	わ 倭和話歪賄脇惑 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 碗腕	513 514 515 516	1售咯喻喔嘴 咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉咽喉	554 555 556 557	廬鹿 电弧 电弧电弧 电弧电弧 电弧电弧 电弧电弧 电弧电弧 电加速 电弧电弧 电弧电弧	593 杜

区点 ~3桁目	区点4桁目	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8
599	回 1 2 3 4 5 6 7 8 9 個	640		1~3#J⊟ 681	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	722	
600		641	燹燿爍爐 爛爨爭爬爰 爻爼爿牀牆牋牘犲狤 犂犁犇犒罃犢犧犹狹狷 狆狄狎狒狢狠狡狹狷條	682	筧 作 筱 筬 筮 箝 箘 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篦 篥 簧 簧 篷 篥 簧 簧 簧 簧	723	
601	植学 检 椨 椪 椚 柚 梸 棆 极	642	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃	683		724	莨 菴 萱 菎 菽 萃 菘 萋 蒂 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸
602	棔 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 椥 棹 棠 棯 椨 椪 椚 椣 椡 棆 楹 楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴 椽	643	為 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	684	簇簓篳篷簗 簍篶簀簧簪	725	蒂森 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京
603	楙椰楡楞棟榁楪榲榮槐 榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃 榧樮榑榠艕榕榴槞槨樂	644	猗 祝 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	685	簟 簷 簫 簽 籌 籃 籔 籏 籀 籐 籐 籟 籤 籤 籥 籬 籵 粃 粐 粤	726	蒂 葩 葆 萬 葯 葹 萵 蓊 葢
604	榿槁槓榾槎寨槊槝 榻槃 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂	645	獎 獏默 獗 獪獨 獰獸 獵 獻 獺 珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 璢	686	籘 籟 籤 籤 籥 籬 籵 粃 粐 粤	727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕
605	棹楷楙榿榧樛樔欕 楷棠楜椰槁樮槿槫橸 人物椰槁樮槿槫棍 人物椰槁樮槿槫棍 人物椰槁樮槿槫 人物椰槁梗槿 人物椰槁梗槿 人物椰槁梗槿 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰槁梗 人物椰梅 人物椰梅 人物椰梅 人物椰梅 人物椰梅 人物椰梅 人物椰梅 人物椰梅	646	入賴 珈 疣 珸 琲 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶 瑶	687	簟籘箔籍 籋籤粫 糦籤	728	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈
606	樛 槿 權 槹 槲 槧 樅 榱 樞 槭 樔 槫 樊 樒 櫁 樣 樓 橄 樌 橲	647	琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	688	粽 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鬻 糯	729	
607 608	樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲 樶橸橇橢橙橦橈樸樢檐	648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔珱	689 690		730 731	蕁蘂蕋蕕薀薤薈蘁 薨蕭薔蘚薂藕藝 藉 充
609	福	650		691	村 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿 紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣	732	薨蕭薔薜蔥 薇 喜蕾 若 齊 藏 臺 蘇 藝 蘚 蘚 蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 藧
610	憶 檠 檄 檢 檣 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞	651	瓠 瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸 瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞	692	經 綉 絛 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵	733	蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰
611	檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 欒	652	瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞 甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚	693	台灣 村終條 終 經 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終	734	店 展 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣
612	欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 歃	653	畩 畤 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴	694	經 绣 絛 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵 緇 綽 綫 總 綢 綯 緜 綸 綟 綰 緘 緝 緤 緞 緻 緲 緡 縅 縊 縣	735	· · · · · · · · · · · · · ·
313	歉歐 歙 歔 歛 歡 勸 歸 歹 歿 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 殫	654	疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳 痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 痙	695	縡 縒 縱 縟 縉 縋 縢 繆 繦 縻 縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 糤 繞	736	响 蚝 蛩 恭 蛟 蛛 蛯 蜒 唄
314	款歐 歙 歔 歛 歟 歡歸 歹 歿 歿 歿 殘 殕 殞 鴉 遠 母 舜 殞 獨 獨 母 段 殼 毆 毋 毓 笔	655	疊	696		737	蛔 岳 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安
315	殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟	656	疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳 痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 瘫 痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳 瘋 瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴	697	縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻 縵縹繃縷縲縺繧繝糤繞 繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽 鐴繿纈纉續纒纐纓艬鑯	738	蜀蟹蛾蟹 螺螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺
316	款欧家家家。 家家教院是 家家, 家家, 家庭, 家庭, 我是 我是 我是 我是 我是 我是 我是 我是 我是 我是 我是 我是 我是	657	瘋瘍 癥瘟 瘧 瘠瘡 瘢瘤 瘴瘰瘻癇癈癆癜 癩癡癢癨	698	辦 繿 纈 纉 續 纒 纐 纓 纔 纖 繊 纛 纜 缸 缺	739 740	蝴蝗蝨蝮蝙蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯
317 318	氣 汞 汕 辻 汪 沂 沍 沚 沁 沛 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗	658 659	瘰 瘻 癎 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨 癩 癪 癧 癬 癰	699 700		741	蝓 蝣 蝪 蠅 螢 螟 螂 螯 螽 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 蟇 蟆
619	數殀殯毬氣汾泅 油滋渊凄菏渟溘溏频 歿彈毟氤沛泗 油流渊凄菏渟溘溏频 於發度麾汪沐沾泙汹涕淆蓬渣涌溯飘 飲發殷麾汪沐沾泙洳涕淆蓬渣涌溯飘 就發段整龍汗冰上 泪洒濤淬淪湫渝滄灌 數項數 代表的 人名英格兰人姓氏利英国 人名英格兰人姓氏 化二氯苯甲基 化二氯苯基甲基 化二氯苯基苯基甲基 化二氯苯基甲基 化二氯苯基 化二氯苯基基 化二氯苯基基 化二氯苯基基基基 化二氯苯基基基基基基基基 化二氯苯基基基基基基基基基基基 化二氯苯基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基	660	癩 癪 癧 癬 癰 癲 癶 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎	701	。 「 に に に に に に に に に に に に に	742	蝓蝣蟷蟠 蝪蟬蟠 蝪 蝠
620	油泛泯泙泪洟衍洶洫	661	癲々癸發 皀皃 皈皋 皎 院 皓 哲 皚 皰 皴 皷 廬 盪 蘯 彫	702	罟 民 田 田 田 記 記 記 記 記 記 記 題 記 題 題 題 題 題 題 題 題	743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧
621	油泛泯泙泪洟衍洶洫 治洸洙洵洳洒洌浣涓浤	662	皖 皓 晳 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂 盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻	703	羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 羹 羮 羶 羸 譱 翅 翆 翊 翕 翔 翡	744	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧 衄衂衒衙衞衢衫袁衾
322	油 温湖 澳市 海湖 澳河海滨湖 澳河海滨湖 澳河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河滨海河	663	眈眇眄眩昵 真眥眦眛眷	704	養	745	衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙
23	涵淇淦涸淆淬凇淌淨淒淅淺淙淤淕淪淮渭湮菏	664	眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 瞹 瞿 瞼	705	耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 聽 聚 聟 聢 聨 聳 聲 聰 聶 聹 聽	746	他表表性 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次
324	浙淺淙淤淕淪淮渭湮菏	665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	706	聚智聢聨聳聲聰聶聹聽	747	裝裹掛裼裴裨裲褄褌
325	涵 滿 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清	666	眸睛 聽聽 實體 不好 医睫髓 医睫髓 医睫髓 医二甲基甲基 医二甲基 医二	707	耙耜 耡耨耿耻聊聆聒聘 聚聲肆 非 所	748	抱妻妻袿 袱 裃 裄 裔 養 妻 妻 妻 褂 褥 複 饕 襲 禮 權 襤 繼 襴 襴 襴 襴 襴 木 衛 樓 木 香 樓 春 木 香 樓 春 木 香 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春
326 327	湃渺湎渤滿渝游溂溪溘滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏	667 668	砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼碚碌碣礦礁碯碳	708 709	押 胥 胙 胝 胄 胚 觪 脉 胯 胱 脛 脩 脣 脯 腋	749 750	樓禪禅襠襞襦襤襭襪襯欄襷襾
328	滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏 溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿 滲漱滯漲滌	669	碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磬	710		751	聚覊覓覘覡覩覦覬覯
29	溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿滲漱滯漲滌	670	碃磚磉磆碅礒礑礙鰲	711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕磨	752	聚覊覓覘覡覩覦覬覯覺覽覿觀觚觜觝觧觴
30	漾 漓 滷 澆 潺 潸 澁 澀 潯	671		712	膣 腟 膓 膩 膰 膵 膾 膌 膽 暋	753	聚覊覓覘覡覩覦覬覯 覺覽覿觀觚觜觝觧觴 訃訖訐訌訛訝訥訶詁
31	滉洞涛 灣海 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣	672	碾 碼 с 。	713	臂 膺 臉 臍 臑 臙 臘 臈 臚 臟	754	/ 受計 開 開 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
32	澳 澣 澡 澤 澹 濆 澪 濟 濕 濬	673	批秧柜秡秣稈稍稘植稠	714		755	藤 謙 群 護 離 離 薬 寝 識
333	濔 濘 濱 濮 濛 瀉 瀋 濺 瀑 瀁 瀏 濾 瀛 瀚 潴 瀝 瀘 瀟 瀰 瀾	674	稟 票稱 稻 稾 稷 榕 穗 穉 穡 穢 穩 龝 穣 穹 穽 窈 窗 窕 窘	715	舍舐 舗 舩 舫 舸 舳 艀 艙 艘 艝 艟 艤 艢 艨 艪 艫 舮 艱	756	高 題 題 語 語 語 語 語 語 語 語 語 證 題 證 題 證 題 證 題 證
334	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	675	稟禀稱稻 稾稷 榕穗 穉 檣 礣 穩 龝 穰 穹穽 窈 窿 邃 竇 窩 竈 窰 窶 竅 竄 窿 邃	716	(舍曆) 医神经性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种	757	治 話語 語語 語語 語語 語語 語語 語語 語語 語語 語語
335 336	激灑灣炙炒炯烱炬炸炳炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥	676 677	稟 票稱稻 稾稷穃穗 穉穡 穢 穩 龝 穰穹穽窈窗窿窕 窘 窩竈窰窶竅竄窿邃 霧 竍 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢	717 718	艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡苣苟苒苴茎苺莓范苻苹	758 759	謳 鞫 謦 謪 謾 謨 譁 譌 譏 證 譛 譛 譚 譫
637	潜澳流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	678	鞠	719	舍艝 新 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	760	
638	激魔大人 激魔大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人	679	答 范 笨 笑 筐	720	B 奶 目 茶 立 茵 茴 茖 茲 茱 荀 茹 荐 荅	761	
639	煩熨熬燗膏熾燒燉燔燎 燠燬燧燵燼	680	答 笼 笨 笑 筐 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴	721	」 茵茴茖茲 茱 荀 茹 荐 荅 茯 茫 茗 茘 莅 莚 莪 莟 莢 莖	762	讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豈 豌 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅

				F	マ占	4桁目	ī				区点				F	Z点.	1##F	7			
区点 1~3桁目	0	1	2	3	≏ж 4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	≏۳۰° 4	+111.1E 5	∃	7	8	9
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	盾	含	胎	眥	804	霹	盡	霾	靄	隸	靈	霹	靉	靜	靠
764	鵟	貳	髭	普	音	賤	魯	畚	審	賺	805	髄	鼠	靨	蜀	鞖	颧	鞆	鞍	靶	鞁
765	麒	暬	警	簪	贇	贏	膽	囍	齍	鰄	806	鞑	鞆	鞋	鞪	幹	鞜	韞	鞦	鞣	鞳
766	脏	譶	讀	質赧	赭	菱	糾	趁	趙	踜	807	鞴	韃	罐	韈	蓋	龗	韮	齏	龗	竟
767	証	跃	跏	鯔	跖	跌	跛	跋	跪	瓷	808	韶	韵	頏	頌	頸	顚	藾	額	蘈	賴
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	809	顏	顋	顫	顯	顰	~`			/~~	-124
769	蹂	踵	踰	踴	蹊						810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
774	軾	輊	輡	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
776	轆	轎	轗	轜油	轢	轣	轤	辜	駐	辣	817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骬	骰	骼	髀
777	辭	辯迹	듳	迚逑	迴	迢逡	迪逍	迯逞	邇逖	迴	818	髏髻	觸	髓	體	髞	髟	髱	髣	髦	髯
778 779	逅逧	巡逶	迺逵	述達	逕迸	这	坦	迋	巡	逋	819 820	茗	髮髻	髴鬆	髱鬘	髷鬚	#3	髻	報章	EE	鬧
780	끧	这 遏	選	廷皇	近 遒	逎	遉	逾	遖	遘	821	鬨	賣閱	松鬪	曼關	須鬯	鬟鬲	質魄	鬣魃	魏	厢鯛
781	搋	勘	遯	连	隨	湿	竖翼	遞	迪邁	激	822	無無	院鯛	殿閣	鯔魴	髭	層鮃	婉鮑	脳鮖	姚鮗	脳鮟
782	邊	遨邉	羅	遶 邨	嘂	遲邱	選邵	酆	郤	簄	823	鮠	鮨	粼	鯀	鯊	船	鯆	鯏	鯑	解
783	郭	鄂	鄒	鄙	戴	鄰	罰	献	嚴	韶	824	鯛	觀	鰮	鯔	蘚	鮹鰺	飜	鯱	鯰	鯒鰕
784	菗	酩	酳	醒	醋	醉	欏	醢	醫	醯	825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰮
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰆鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮			A=0	A-0-7		830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
790	~	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	831	鶇	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	繼	鶻
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	832	鷄	鶺	鷠	鷏	鷂	鷙	鷓	鸐	鷦	鸐
792	鏨	鏥鐃	鏘鐇	鏃	鏝鐶	鏐鐫	鏈鐵	鏤鐵	鐚鐺	鐔	833 834	鷾	鷽麞	鸚麒	鸛麖	鸞麑	鹵癖	鹹麥	鹽麩	麁麸	塵麪
793 794	鐓鑒	蛲鑄	鐮	鐐纅	軽鍍	頸鑞	鐵鑪	数鈩	輪	鑁鑵	835	麋麭	薬 靡	監警	靈黎	霓黏	薪	変 黔	数	盔點	塑黝
795	鎾	鑙	瓣鐟	錸	鑾	鑺	鑿	酉	贈	醋	836	點	小り	黨	彩 黯	知黴	軸壓	お贈	淵	和黻	醐
796	閿	累	閘	糯	薑	閨	顫	闊	閼	閻	837	寵	離	杰鼈	皷	鼕	麗	離	淵	警	点
797	麗	闘	闊	濶	買	闍	開	闘	闔	闔	838	齔	艷	齟	齠	紊齡	船	齧	齬	显	龌
798	關	盟	闥	闢	簈	旎	院	趾	陂	陌	839	齲	齶	龕	龜	龠	MIX	12020	MI	MM	HIL
799	隣	隇	蹈	隣	陞	70	170	CIT.	n.X	rн	840	mrd	蕘	覧	遙	躍	凜	熙			
800		陝	陟	陦	薩	陬	隍	隘	隕	隗	- 10	_	76	177	~=	-щ	<i>1.</i> /K	////			
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	康	隸	催	雎	l										
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	l										
803	霈	霓	999	霑	霏	霖	霙	靈	霪	霰	i										

お天気アイコン一覧

通常時に	表示されるアイコン							
*	晴れ(昼)							
2	晴れ(夜)							
@	くもり							
7	雨							
₿	雪							
\$	雷雨							
0%	降水確率0%							
10%	降水確率 10%							
20%	降水確率20%							
30%	降水確率30%							
40 %	降水確率40%							
50%	降水確率50%							
60%	降水確率60%							
70 %	降水確率70%							
80 %	降水確率80%							
90%	降水確率90%							
100%	降水確率 100%							
\triangleright	のち							
/	ときどき							

花粉アイコン						
	少ない					
桑	やや多い					
	多い					
	非常に多い					

	桜アイコン
Q	開花
a	満開間近
**	満開
P	散り始め

紅葉アイコン							
*	まだ						
率	色づく						
*	見頃						
*	落葉						

紫外線アイコン			
(弱い		
麥	やや強い		
*	強い		
獭	非常に強い		

台風アイコン			
-	台風発生		
(%)	台風接近		
\$	危険状態		

防災アイコン			
A	大雨		
2	強風		

トピックアイコン				
お知らせアイコン				
Ô	スペシャルアイコン			



・メニュー番号によるボタン操作は、メインメニューのデザインを「Standard」に設定しているときに行えます。

◎メール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
受信BOX	_	_	CASIOからのご案内メールが保存されています	P.5-10
送信BOX	-	-	-	P.5-10、 P.5-23
保存BOX	_	_	-	P.5-23
新規メール作成	_	_	-	P.5-3
SMS作成	_	_	-	P.5-5
サーバーメール操作	メールリスト	_	-	P.5-8
	サーバーメール容量	_	-	P.5-21
新着メール受信	_	_	-	P.5-20
デコレメールテンプレート	_	_	-	P.5-19
メール設定	メールアドレス設定	_	-	P.14-23
	スクロール設定		1 行スクロール	P.14-24
	文字サイズ設定		中	
	メール一覧表示設定		1 行 + 本文表示(一覧表示切替:名前表示)	
	サウンドファイル自動再生設定		自動再生しない	
	冒頭文/署名設定		冒頭文、署名、引用符→すべて未登録/自動貼付設定→すべて選択	
	BOXロック		受信BOX〜サーバーメール操作→すべて解除	P.5-12
	受信時動作設定		操作優先	P.14-23
	イメージ/キーワード通知設定		イメージ通知→ON/キーワード通知→OFF	

貨米	
作 銀	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
メール設定	S!メール設定		S!メール自動受信設定→自動受信/S!メール配信確認設定→要求しない	P.14-22、 P.14-23
	SMS設定		SMS配信確認設定→要求しない/SMS有効期間設定→3日/SMS本文入力設定→日本語入力(70文字)	P.14-22
	メール設定確認		-	P.14-24
	メール設定リセット		_	

◎Yahoo!ケータイ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ	_	_	-	P.6-3
Bookmark	_	_	CASIOのサイトにアクセスするブックマークが 1 件登録されています	P.6-10
画面メモ	_	_	-	
閲覧履歴	_	_	-	P.6-3
URL入力	_	_	-	
PCサイトブラウザ	_	_	「◎PCサイトブラウザ」(P.15-23)を参照	P.6-5
Yahoo!ケータイ設定	文字サイズ設定	_	中	P.14-27
	スクロール設定		1 行スクロール	P.14-26
	画像·音設定		画像表示→表示する/音再生→再生する	
	Flash効果音設定		効果音ON	P.14-27
	メモリ操作		-	P.14-26
	セキュリティ設定		製造番号通知→通知する/Referer送出→ON/Cookie設定→有効/スクリプト設定→ネットワークアクセス時に確認	
	Yahoo!ケータイ設定確認		-	
	Yahoo!ケータイ初期化		1	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ設定	Yahoo!ケータイ設定リセット	_	_	P.14-27

○PCサイトブラウザ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ホーム	_	-	-	P.6-5
Bookmark	_	_	-	P.6-10
閲覧履歴	_	-	-	P.6-6
URL入力	_	_	-	
Yahoo!ケータイ	_	-	-	P.6-3
PCサイトブラウザ設定	警告画面表示設定	_	ON	P.14-27
	スクロール設定	-	1 行スクロール	P.14-26
	表示モード設定	_	PCスクリーン(PCスクリーンのとき→100%/スモールスクリーンのとき→中)	P.14-27
	画像·音設定	_	画像表示→表示する/音再生→再生する	P.14-26
	メモリ操作	_	-	
	セキュリティ設定	_	製造番号通知→通知する/Referer送出→ON/Cookie設定→有効/スクリプト設定→ON	
	PCサイトブラウザ設定確認	_	-	
	PCサイトブラウザ初期化	-		
	PCサイトブラウザ設定リセット	_	_	P.14-27

⊚S!アプリ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!アプリ一覧	S!アプリダウンロード	-	-	P.9-8
	生活アプリダウンロード	_	_	P.11-3

,	/	/
		t
ĺ	b	k

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
設定	再生動作設定	-	S!アプリ音量→レベル4/S!アプリバイブレータ→ON	P.14-35
	バックライト設定		S!アプリ点灯設定→通常設定連動/S!アプリ点滅設定→ON]
	S!アプリ設定リセット		_	P.14-36
インフォメーション	_	_	-	P.9-8

$\bigcirc TV$

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
TV視聴	_	-	_	P.8-6
番組表	_	-	_	P.8-9
視聴予約リスト	_	_	_	P.8-13
録画予約リスト	_	_	-	
予約録画結果	_	_	-	P.8-19
テレビリンク	_	_	_	P.8-16
チャンネルリスト選択	_	_	-	P.8-15
チャンネル設定	_	_	_	P.8-5
ユーザ設定	字幕表示設定	_	ON(横全画面:下)	P.14-28
	電池少量時録画設定		録画を継続する	P.14-30
	TV効果		音響効果→オート/映像効果→ダイナミック	P.14-28
	ECOモード		_	P.14-29
	照明設定		常時点灯	
	データ放送設定		画像表示設定→表示する/効果音設定→ON	
	アイコン常時表示設定		ON	
	タイムシフト再生設定		オートON	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ユーザ設定	TV設定確認	-	1	P.14-30
	チャンネル設定初期化		-	
	放送用保存領域消去		-	
	TV設定リセット		-	

◎カメラ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
美撮り	_	_	-	P.7-5
フォト	_	_	_	P.7-6
連写	_	_	-	P.7-11
ムービー	_	_	-	P.7-9
バーコードリーダー	_	_	-	P.11-16
スナップビューア	_	_	-	P.7-17
ムービービューア	_	_	1	P.7-19

◎エンタテイメント

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!速報ニュース	S!速報ニュース一覧	-	_	P.10-2
	設定		「◎S!速報ニュースの設定」(P.15-26) を参照	_
S!情報チャンネル/	最新情報	-	_	P.10-3
お天気アイコン	バックナンバー		-	
	サービス登録・解除		_	
	再配信要求		_	P.10-6
	設定		S!情報チャンネル通知認定→ON/文字サイズ設定→中	P.14-37

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!情報チャンネル/ お天気アイコン	お天気アイコン	I	$\lceil @S! $	_
ブックサーフィン	_	_		P.10-5

◎S!速報ニュースの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
自動更新設定	速報	-	自動更新しない	P.10-6
	待受	_	自動更新しない	
	特別	_	自動更新する	
待受設定	待受表示設定	-	表示する	P.14-37
	表示速度設定	_	標準	
	未読·既読設定	-	未読・既読全て	
画像表示設定	-	_	表示する	
S!速報ニュース一覧消去	-	_	_	

◎S!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
天気予報	_	_	-	P.10-3
手動更新	_	_	-	P.10-7
お天気アイコン設定	お天気アイコン更新設定	_	ON	P.14-38
	待受表示設定	_	ON	
	お天気アイコン通知設定	_	ON	

◎ツール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
アラーム	-	44	すべてOFF	P.11-14
スケジュール	_	45	_	P.11-6
電卓	-	85	_	P.11-13
辞典	直接入力	_	_	P.2-31
	テキストリーダー	_	_	P.11-18
	検索履歴	_	_	P.2-31
テキストメモ	_	42	_	P.11-11
To Doリスト	_	95	_	P.11-9
おサイフケータイ	生活アプリ	_	_	P.11-3
	ICカードロック設定		ICカードロック→OFF 電源OFF時ICロック設定→直前の状態を保持	P.11-4
	電話リモートロック設定		OFF	
	ICカードイルミネーション設定		ON	P.14-40
	外部起動設定		ブラウザ→ON	
S!電話帳バックアップ	同期開始	-	-	P.2-27
	自動同期設定	_	_	P.14-16
	同期ログ	_	_	P.2-28
バーコードリーダー	_	-	-	P.11-16
テキストリーダー	-	_	-	P.11-18
オーナー情報	_	0	_	P.1-23
赤外線受信	_	79	-	P.13-3

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
音声メモの再生/消去	_	_	-	P.3-4、 P.3-17
動画メモの再生/消去	_	_	_	P.3-5
音声メモ	_	43	-	P.11-12
おしゃべり機能	_	91	おしゃべり1→(未録音)/おしゃべり2→(未録音)	P.14-15
電話帳画像転送	_	_	する	P.14-16
microSD管理	_	_	-	P.12-12
USIMカード操作	コピー	_	-	P.2-25
	削除	_	-	P.2-34

◎データフォルダ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
マイピクチャ	-	46	_	P.12-2
メロディ	_	16	_	
S!アプリ	_	_	-	
着うた・ミュージック	_	_	-	
ムービー	_	_	-	
ブック	_	_	-	
TV	_	-	_	

OMUSIC

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ミュージックダウンロード	_	_	_	P.9-4
ミュージックサーチ	_	_	_	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
前回の続きから再生	_	_	-	P.9-11
プレイリスト	_	_	-	P.9-6
INBOX	_	_	-	P.9-2
microSD	_	_	-	

◎ユーザデータ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
着信履歴	-	24	-	P.3-10
発信履歴	_	-	_	P.3-10
ブログ・メールメンバー	_	97	-	P.5-4
クイックリスト	_	_	-	P.3-12
定型文	_	38	固定定型文初期状態	P.2-16
ユーザ辞書	_	82	-	P.2-17

◎電話帳

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
_	_	-	_	P.2-20

◎設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
きせかえテーマ設定	_	_	_	P.14-3
着信	着信音量	50	電話、TVコール、メール→レベル4	P.14-10
	着信音選択	13	電話(着信音→パターン1/着信画面→本体色によって異なります) TVコール(着信音→パターン3/着信画面→本体色によって異なります) メール(着信音→サウンド7/メール着信画面→本体色によって異なります)	
	バイブレータ	54	電話〜メール→OFF	P.14-11
	着信イルミネーション	89	着信イルミネーション選択(電話→色10、TVコール→色8/メール→色1) パターン設定→固定パターン/不在お知らせ→ON	
	マナーモード設定	20	マナーモード選択→マナーモード/マナー起動時間設定→OFF/マナー解除時間設定→OFF	P.14-13
	電話帳画像着信設定	-	ON	P.14-11
	着信アンサー設定	58	エニーキーアンサー	P.14-12
	メール鳴動	68	メール→ON (鳴動時間:5秒)	P.14-11
	呼出時間表示設定	90	無音時間設定→OFF/時間内不在着信表示→表示する	P.4-7
	簡易留守録	55	OFF	P.3-4
	発着信番号表示設定	_	本体色によって異なります	P.14-14
通話	ノイズキャンセラ	76	ON	P.14-18
	通話品質アラーム	75	アラームなし	
	再接続機能	77	アラームなし	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
通話	保留音設定	_	応答保留音→応答保留音 1	P.14-18
発信	ポーズダイヤル	84	_	P.14-17
	サブアドレス設定	_	OFF	
	プレフィックス設定	I	国際発信(プレフィックス:0046010)	
	イヤホンスイッチ発信設定	-	OFF	P.14-15
	国際ダイヤルアシスト設定	-	自動変換機能設定→ON/国/地域番号設定→日本(国番号:81)/国際プレフィックス設定→国際発信(国際アクセス番号:0046010)	P.14-17
TVコール	画質設定	_	標準	P.3-17
	画像選択		応答保留選択~音声メモ選択→内蔵	P.14-20
	音声自動再発信		OFF	
	TVコール画面設定		親画面表示→親画面相手画像表示	
	ハンズフリー切替		ON	
ディスプレイ	画面表示設定	56	待受画面→本体色によって異なります/ウェイクアップ表示→ EXILIM Logotype/電話発信〜メール受信結果→本体色によっ て異なります	P.14-4
	照明設定	70	70 通常時→ON(点灯15秒)+省電力(待ち時間1分)/ 充電時→通常時と同じ/範囲→液晶+ボタン/明るさ→自動調 ON(レベル4)	
	画面デザイン	86	本体色によって異なります	P.14-5
	フォント設定	66	書体→ゴシック体/太さ→太字/文字サイズ→中	
	待受ショートカット	63	テーマ 1 (S!速報ニュース一覧、美撮り、モバイル便利帳)	P.14-7
	新着お知らせ3D表示	_	ON	P.14-8
	Language	15	日本語	P.14-6

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ディスプレイ	オリジナルメニュー	52	オーナー情報/新着メール受信/着信音量/バイブレータ/ア ラーム/端末暗証番号変更	P.14-10
	メニュー画面設定	57	メニュー表示→一覧表示/テーマ→本体色によって異なります/ フォーカス記憶→ON	P.14-9
	ピクチャ表示設定	_	ピクチャー覧	P.14-6
	表示アイコン説明	36	-	P.1-9
	表示アイコン設定	_	ON	P.14-10
	スクリーンフィルター	_	OFF	P.14-6
	表示画質モード設定		ビビッド	
	受信メール通知設定	_	送信元のみ表示	
時間/料金	通話時間/料金	61	_	P.3-11
	通話料金上限設定	_	通知設定→通知しない	P.14-19
	積算リセット	60	-	P.3-18
	積算料金自動リセット	_	OFF	P.14-19
時計	メイン時計設定	31	自動時刻時差補正→自動/サマータイム→OFF	P.14-2
	サブ時計設定	_	表示方法→OFF/サマータイム→OFF/エリア名表示→表示する	
	待受時計表示	39	表示方法→英語/表示サイズ→上に小さく表示/文字色→本体色 によって異なります	
	アラーム通知設定	_	通知優先	P.14-3
	時刻アラーム音設定	_	サウンド10	
	自動電源ON	_	OFF	
	自動電源OFF	_	OFF	
セキュリティ設定	機能別ロック	_	OFF	P.4-3

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
セキュリティ設定	ICカードロック設定	-	ICカードロック→OFF 電源OFF時ICロック設定→直前の状態を保持	P.11-4
	電話リモートロック設定	_	OFF	P.11-4
	キー操作ロック	_	クローズ時→OFF/タイマー→OFF/ロックキー→ON/端末暗証番号有無→なし	P.4-4
	電波OFFモード	_	OFF	P.4-8
	シークレットモード	40	-	P.4-9
	シークレット専用モード	41	-	
	登録外着信拒否	_	許可	P.4-7
	非通知着信設定	10	通知不可能~非通知設定→許可 (着信音:通常着信音と同じ/着信画面:通常着信画面と同じ)	
	端末暗証番号変更	29	9999 (数字の9を4つ)	P.1-22
	ICカード認証設定	_	無効	P.4-5
	PIN設定	_	-	P.4-2
スライド設定	オープン動作設定	_	着信応答・新着メール閲覧・不在着信履歴閲覧→OFF	P.14-12
	スライド音	-	オープン音→オープン 1 (鳴動時間2.0秒) / クローズ音→クローズ 1 (鳴動時間2.0秒)	P.14-14
ボタン設定	ボタン確認音	_	OFF	P.14-39
	ショートカットキー設定	_	スケジュール	
外部接続	USBモード設定	_	通信モード	P.13-5
	イヤホン切替設定	İ	イヤホン+スピーカー	P.14-15
	イヤホンマイク設定	_	イヤホンマイク	
	オート着信設定	_	音声着信、TVコール→オート着信なし	1

4	来
1	5

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
	• • • •	クーュ 田勺		
アプリケーション通信設定	SMSセンター設定	_	819066519300	P.14-25
	証明書		すべての証明書→有効	P.6-13
	ネットワーク自動調整		_	P.1-19
位置情報送信設定	_	_	毎回確認	P.14-27
国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定	_	オート	P.14-21
	優先ネットワーク設定		_	
	オペレータ名表示設定		表示なし	
通話サービス	発信者番号通知	17	発信者番号通知設定→通知する	P.3-20
	留守番·転送電話	_	=	P.3-14、 P.3-15、 P.3-19
	割込通話	-	-	P.3-19
	発着信規制	-	-	P.3-20
その他設定	充電確認音	-	ON	P.14-14
	電池残量	71	-	P.1-23
	在圏状態表示			P.1-24
	文字入力設定	35	入力方式→かな方式/予測変換→ON/T9変換モード→T9候補 を漢字で表示/入力サイズ切替→中/自動カーソル移動→普通	P.14-39
	音量制限		ON	P.14-14
	設定リセット	23	-	P.14-40
	端末初期化	-	=	
	ソフトウェア更新	-	_	P.15-4

主な仕様

品名		930CA
サイズ		50 x 112 x 16.5mm
質量		138g
連続待受時間		約540時間
連続通話時間		音声電話:約215分 TVコール:約100分以上
充電時間		最大120分
ディスプレイ	方式	TFT262,144色
	サイズ	約3.0 inch
	画素数	409,920 画素 (854× 480ドット)
カメラ	撮像素子	CMOS
	有効画素数	約809万画素
	記録画素数	約799万画素
	ズーム (デジタル)	最大約3倍
	フォト記録枚数	約1000枚**1

カメラ	フォト連写撮影	5~10枚
	フォトファイル形式	JPEG
	ムービー録画時間	本体保存時: 最大約276秒*2 メモリカード保存時: 最大約120分*2
	ムービーファイル形式	MP4
テレビ	連続視聴時間	通常時:約155分 ECOモード時:約230分
	最大録画時間	メモリカード容量に依存 (1GBあたり300分)
着うた [®] ・ 着うたフル [®]	保存容量	本体保存時: 180MB/最大 100件 メモリカード保存時: メモリ カード容量に依存 ^{※3}

※1:画像サイズ選択=QVGA(壁紙小)、記録品質設定=ファイン (ファイルサイズ=10Kバイト)の場合です。

※2:以下の条件での1件あたりの録画時間です。

	本体	メモリカード	
画像サイズ選択	SubQCIF (メール S)		
記録品質設定	標準		
ファイルサイズ設定	2MB以下 長時間		
撮影種別設定		通常	

※3:画像、ムービー、画面メモと共有

使用材料

使用箇所		材質	表面処理
外装 ケース	ディスプレイ面	PC樹脂+ ステンレス板金	アクリル系UV硬 化塗装
	ディスプレイ部背面	SUS背面	電着塗装
	ダイヤルボタン 面	PC樹脂+ ステンレス板金	アクリル系UV硬 化塗装
中央フロン	トボタン	PC樹脂	蒸着処理+アクリ ル系UV硬化塗装
シャッター	ボタン	PC樹脂	蒸着処理+アクリ ル系UV硬化塗装
カメラレンズ枠金属外側パーツ		ABS樹脂	蒸着処理+アクリ ル系UV硬化塗装
カメラレンズ	枠金属内側パーツ	アルミ合金	アルマイト処理
ストラップ	ピン	アルミ合金	アルマイト処理
電池パック	ネジ	鉄	ニッケルメッキ処理
収納部	カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬 化塗装
	電池端子	銅合金	金メッキ処理
電池パック	(端子)	エポキシ樹脂 (ガラスエポキシ)	金メッキ処理
ワンセグ用TV	先端部	ABS樹脂、黄銅	ニッケルメッキ処理
アンテナ	本体	PA、SUS	_

保存件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数	
電話帳		最大1000 ^{※1}	_	
スケジュール		2500		
ToDoリスト		100	_	
メール	受信メール	最大1000*2*3*4	最大1000 ^{※2}	
	送信メール	最大400*2*3*4	最大200	
	保存メール	最大20 ^{※2}	_	
ブックマーク	Yahoo! ケータイ	100*5	_	
	PC サイト ブラウザ	100 ^{*5}		
画面メモ		最大100 ^{*2}	最大50	
S!アプリ		最大96 ^{*2}	_	
メロディ		最大400 ^{※2}	_	
ミュージック		最大100 ^{*2}	_	
デコレメール:	テンプレート	最大45 ^{※6}	_	
簡易留守録		音声電話:最大5 (1件20秒) TVコール:最大2 (1件20秒)	_	
発信履歴		最大30		
着信履歴(不在着信を含む)		最大30	_	

種別	保存・登録可能件数	保護可能件数
スピードダイヤル	最大10(メモリ番号	_
	000~009)	

- ※1:50件までUSIMカードに保存できます。
- ※2:データ量によっては実際に保存・登録・保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3:SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIMカードに保存できます。
- ※4:シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
- ※5:シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。
- ※6:お買い上げ時に登録されているデータを含みます。

メモリカードの構造と各データの保存場所

メモリカードの構造			保存されるファイル	
DCIM XXXCADCF			カメラで撮影したフォト	
PRIVATE	MYFOLDER	Mail	Inbox	受信BOXのメールバックアップデータ
			Sent Messages	送信BOXのメールバックアップデータ
			Drafts	保存BOXのメールバックアップデータ
		Utility	Calendar	スケジュールのバックアップファイル
			Contacts	電話帳のバックアップファイル
			Memo	テキストメモのバックアップファイル
			Rights	コンテンツ・キーのバックアップファイル
			Tasks	To Doリストのバックアップファイル
		My Items	Book	電子ブックファイル
			Bookmarks	ブックマークのバックアップファイル
			Flash (R)	Flash®ファイル
			Games and More	S!アプリファイル
			Music	音楽ファイル
			Pictograms	マイ絵文字ファイル
			Pictures	フォトファイル
			Sounds & Ringtones	メロディファイル
			Videos	ムービーファイル

料
4
詞
弧

英数字	
	. 14-26
DPOF設定	
ECOモード	14-29
Felicaマーク	
ICカードイルミネーション	14-40
ICカード認証機能	
おサイフケータイ [®]	11-2
Flash効果音設定	14-27
ICカード認証機能	4-5
JANコード	11-16
Language	14-6
PCサイトブラウザ	6-5
画面の見かた	
表示モード切替	
PCサイトブラウザ設定確認	
PCサイトブラウザ設定リセット	
PIN1 コード	1-12
PIN コード	
PIN1 コード入力設定	
PIN1/PIN2コード変更	
PINロック解除コード	
QR⊐-ド	
Referer送出	14-26
SMS	
SMS設定	
SMSセンター設定	. 14-25

受信	5-7
送信	5-5
S!アプリ	9-8
各種設定(カスタマイズ)	
起動	
削除	9-13
ダウンロード	9-8
S!アプリ設定リセット	14-36
S!情報チャンネル	10-3
お天気アイコン	
各種設定(カスタマイズ)	14-37
最新情報確認	10-3
再配信要求	10-6
ファイル保存	10-6
S!速報ニュース	10-2
削除	10-6
手動更新	10-6
登録	10-2
ニュース更新情報確認	10-2
ニュース自動更新設定	10-6
S!速報ニュース設定	
S!電話帳バックアップ	2-27
自動同期設定	
設定確認	14-16
同期タイプ	
同期ログ確認	
同期ログ削除	
利用する	

S!メール自動受信設定	14-23
S!メール配信確認設定	14-22
To Doリスト	. 11-9
確認	11-10
削除 11-10,	11-22
状態設定	11-22
登録	. 11-9
並べ替え	11-22
TVコール	3-7
明るさ調節	.3-17
各種設定(カスタマイズ)	14-20
画質設定	.3-17
画面の見かた	3-7
色調切替	.3-17
ホワイトバランス設定	. 3-17
TVコール画面設定	14-20
TV設定確認	14-30
TV設定リセット	14-30
T9変換モード	14-39
T9方式	. 2-17
URL入力6-	3, 6-6
入力履歴削除	.6-13
USBモード設定	. 13-5
USIMカード	. 1-11
SMSコピー	. 5-22
SMS削除	. 5-22
暗証番号	. 1-12
電話帳コピー2-25	, 2-34



電話帳削除	2-34
取り付け/取り外し	1-13
Yahoo! ケータイ	6-3
PCサイトブラウザ切替	
Yahoo!ケータイ設定リセット 1	
2タッチ方式	
	,
あ	
	4-29
アフターサービス1	5-52
アラーム1	1-14
設定/解除11-14, 1	1-15
全件OFF1	1-23
編集1	1-23
アラーム通知設定	14-3
アラーム通知の動作	
To Doリスト	11-9
アラーム1	1-15
スケジュール	11-7
暗証番号	1-22
交換機用暗証番号	1-22
端末暗証番号	1-22
発着信規制用暗証番号	1-22
安心遠隔ロック	4-5
位置情報送信設定1	4-27
移動する	

ファイル	12.0
ブックマーク	
メール	
· メールイメージ通知メール	
イメージ/キーワード通知設定 .	
イヤホン切替設定	
イヤホンスイッチ発信設定	
イヤホンマイク設定	
インターネット	
URL入力	
URLをメール送信	
閲覧履歴	
各種設定(カスタマイズ)	
画面操作	
接続	
ページ更新	
ホームに戻る	6-12
インターネットに接続する	
PCサイトブラウザ	6-5
URL入力履歴から	6-12
Yahoo!ケータイ	6-3
閲覧履歴から	6-3, 6-6
情報画面から	6-14
データ放送から	8-8
テレビリンクから	8-16
ブックマークから	6-10
メール本文から	5-24

え	

閲覧履歴6-3, 6-6
削除 6-12
エニーキーアンサー14-12
••
オート着信設定14-15
オーナー情報1-23
オープン動作設定14-12
新着メール閲覧14-12
着信応答14-12
不在着信履歴画面14-12
応答保留3-16
おサイフケータイ®11-2
各種設定(カスタマイズ) 14-40
使用禁止11-4
生活アプリの起動11-3
生活アプリのダウンロード 11-3
利用する 11-3
おしゃべり機能14-15
お天気アイコン10-3
サービス登録10-3
手動更新10-7

オリジナルメニュー14-10 音楽9-2	
検索 9-12	
再生 9-5	
再生 (クイックランチャー) 9-5	
前回の途中から再生9-11	
ダウンロード9-4	
着信音設定 9-12	
並べ替え9-12	
保存容量確認9-12	
リピート再生9-11	
音声自動再発信 14-20	
音声電話3-3	
プッシュ信号送信3-17	
音声メモ11-12	
相手の声を録音11-12	
自分の声を録音11-12	
音声録音 11-12	
音量制限 14-14	
<u>יל</u>	
海外での利用 3-13	
学習履歴クリア14-39	
各部の名称1-2	
カスタムロック4-3	
画像	
表示 12-3	
編集 12-7	

画像・音設定	14-26
□像選択(TVコール)	
画像表示設定	
当家扱小政定 いな方式	
カメラ	
明るさ調節	
各種設定(カスタマイズ)	
画像サイズ選択	
カメラスタイル	
カメラメニュー設定	
カメラモード切替	7-14, 7-16
ケータイスタイル	7-4
撮影画面の見かた	7-3
色調切替	7-22
セルフタイマー	7-12
美撮りフォト撮影	
フレーム撮影	7-11
ベストショット	7-15, 7-16
保存容量確認	
ムービー撮影	7-9
連写	
_ 注 う 画面デザイン	
画面表示設定	
画面メモ	
門际 登録	
表示	
保護	6-16

保存件数確認	3-4 3-5 3-4 3-4
き	
キー操作ロック	4-4
きせかえテーマ設定	14-3
機能呼び出し	
基本ボタン操作	
キャッシュ消去	14-26
休日	
記録品質設定	
7.4.w.0.H.4.l.c.l.b.	
クイックサイレント	14-12
クイックランチャー	2-3
音楽再生	9-5
テレビ視聴	8-7
フォト撮影	7-6
ムービー撮影	7-9
クイックリスト	3-12
¥11₽△	
削除	3-18
^{削味} 電話をかける	
	3-12



グループ設定	14-16
グループ着信音/画像	2-24
グループ通話サービス	3-19
警告画面表示設定	14-27
検索する	
音楽	9-12
電話帳	2-23
フォルダ内メール	5-25
<u></u>	
交換機用暗証番号	1-22
更新する	
S!速報ニュース一覧	10-6
サーバーメールリスト	5-20
情報画面	6-13
データ放送	
国際ダイヤルアシスト設定	14-17
国際電話	3-3
「+」を利用	3-16
故障かな?	15-6
コピーする	
SMS	5-22
スケジュール	11-22
電話帳2-	25, 2-34
本体からメモリカードへ	
メモリカードから木体へ	

文字	2-16
さ	
サーバーメール操作	5-8
削除	5-21
転送	5-21
メールリスト更新	5-20
再生する	
おしゃべり機能	14-15
音楽	9-5
簡易留守録	3-4
プレイリスト	9-6
留守番電話サービス	3-15
再接続機能	14-18
サウンドファイル自動再生設定	14-24
撮影間隔/枚数	14-32
撮影する	
セルフタイマー	7-12
美撮り	7-5
フォト	7-6
フォト(クイックランチャー)	7-6
フレーム撮影	7-11
ムービー	7-9
ムービー(クイックランチャー)	7-9
連写撮影	7-11

サブアドレス設定14-17 サブ時計設定14-2

シークレット専用モード
シークレットデータ
スケジュール11-22
電話帳 2-25
シークレットフォルダ4-9
シークレットモード4-9
時刻アラーム音設定14-3
自作アニメ12-4
辞書 2-17
視聴予約8-13
削除8-19
並べ替え8-18
編集8-18
自動カーソル移動2-14
自動電源ON/OFF14-3
自動振分け設定5-12
字幕表示設定14-28
充電
ACアダプタ1-17
充電確認音 14-14
祝日をリセットする11-22
受信時動作設定14-23
受信メール通知14-6
受信メールの確認5-7
受話音量調節3-3, 3-8
ショートカットキー設定14-39

仕様15-3!	5
証明書 6-13	3
照明設定14-	
照明設定(TV)14-29	
初期化する	_
端末内の全データ14-40	C
チャンネル設定14-30	
データ放送確認表示14-29	
定型文フォルダ名2-3	
ブログ・メールメンバー名5-18	В
待受ショートカット	o
メモリカード12-12	2
初期設定1-19	
新規メール作成5-3. 5-5	
新着お知らせ3D表示14-8	
新着メール受信 5-20	
新着メールの確認	
シンプルメニュー2-2	
	_
<u></u>	
	6
スクリプト設定14-20	
スクロール設定(インターネット) 14-20	
スクロール設定(メール)14-24	4
スケジュール11-6	
確認 11-	
画面の見かた 11-6	
休日登録	7

当時	11-22 11-23 11-6
登録件数確認	
編集 ステレオイヤホン変換ケーブル	
スナップビューア	
スライド音設定	14-14
t	
製造番号通知	14-26
世界対応ケータイ	3-13
各種設定(カスタマイズ)	14-21
滞在国以外の相手に電話を	
かける	3-13
滞在国の一般電話/携帯電話に	
かける	3-13
赤外線通信	
1件受信	
1件送信	13-3
全受信	13-4
全送信	13-3
認証パスワード	
赤外線ポート	
積算通話時間リセット	
積算通話料金リセット	3-18
積算料金自動リセット	

設定リセット	14-40
そ	
ソフトウェア更新	15-4
た	
ダイヤルロック	4-3
ダウンロードする	
S!アプリ	
音楽	9-4
デコレメールテンプレー	·5-19
端末暗証番号	1-22
変更	1-22
端末初期化	14-40
5	
	14-12
着信イルミネーション	
着信音選択	14-10
データフォルダから	12-15
着信音量	14-10
着信画面	14-11
着信拒否	3-16
着信履歴	3-10
チャンネル設定	8-5
現在地から設定	8-15
チャンネル設定初期化	14-30



チャンネルリスト	8-15 14-28 8-15	ファイル移動	読み取 読み取 読み取 デコレメ 作成 装飾解
		フォト編集12-7	テンフ
追加する		フォルダ削除12-17	テンフ
データフォルダ	12-9	フォルダ追加12-9	テンフ
ブックマークフォルダ	6-15	フォルダ名編集12-17	テンフ
メールフォルダ	5-23	プレイリスト(ムービー)12-5	テレビ
通話サービス		プログラム(メロディ)12-4	明るさ
通話時間/料金	3-11	保存容量確認12-17	各種設
通話品質アラーム	14-18	待受画面設定12-15	画面の
通話料金上限設定	14-19	ムービー編集12-8	視聴 .
		データ放送8-8	視聴予
て		データ放送設定14-29	チャン
		テキストメモ11-11	データ
削除	2-32	削除11-11	番組情
修正/登録		情報確認11-23	番組表
入力		登録11-11	録画予
編集		分類11-23	テレビリ
ディスプレイの見かた		編集11-11	削除
データ通信		読み取りデータから登録11-25	情報表
データフォルダ		テキストリーダー11-18	登録
シークレットフォルダ		読み取り11-19	登録件
自作アニメ		読み取り画面の見かた11-18	電源
着信音設定	12-15	読み取りデータ確認11-20	電子ブッ

読み取りデータ削除	11-25
読み取りモード	11-18
読み取り文字列修正	
デコレメール	
作成	5-4
装飾解除	
テンプレートから作成	5-19
テンプレート削除	
テンプレート編集	
テンプレート保存	5-19
テレビ	8-2
 明るさ設定	
・・・	
画面の見かた	
視聴	
 視聴予約	
チャンネル設定	
データ放送	
番組情報表示	
番組表	
録画予約	
テレビリンク	
) 削除	8-17
情報表示	
登録	
登録件数表示	
電源	
電// 電子ブック	

索引

転送 (メール) 5-24
転送電話サービス3-14
電卓 11-13
電池残量確認 1-23
電池パック 1-14
取り付け/取り外し 1-14
電波OFFモード 4-8
電話帳
S!電話帳バックアップ2-27
USIMカードへコピー2-25
画像を登録2-21
グループ設定14-16
検索 2-23
コピー2-34
個別着信音/画像2-24
個別着信動作選択2-25
削除 2-34
シークレットデータ2-25
タブ表示切替2-32
電話をかける2-22
登録2-21
登録件数確認2-33
登録内容削除2-34
編集 2-33
ほかの機能から登録2-21
ほかの機能から呼び出し2-23
メモリ番号変更2-32
優先検索設定14-16

読み取りデータから登録	11-24
電話帳画像着信設定	14-11
電話帳画像転送 [.]	
電話番号確認	. 1-23
電話を受ける(TVコール)	3-8
電話を受ける(音声電話)	3-3
電話をかける	
TVコール	3-7
音声電話	
クイックリストから	.3-12
国際電話	3-3
情報画面から	
世界対応ケータイ	.3-13
着信履歴から	.3-10
電話帳から	.2-22
発信履歴から	
メール本文から	.5-24
読み取りデータから	
リダイヤルから	
ے	
と 動画シャッター音設定	14-31
助画ンヤッター百設定	ا 3-4 ا
前囲シャッター音鼓走 登録外着信拒否	ا 3-4 ا
町画シャッター	4-7
脚 回ンヤッツー目設定 登 録外着信拒否 登録件数 スケジュール登録件数	4-31 4-7 11-21
町画シャッター	4-31 4-7 11-21 2-33

登録	する	

5! 迷報―ユースコンナンツ	1∪-2
To Doリスト	11-9
画面メモ	6-10
休日	11-7
クイックリスト	3-12
スケジュール	11-6
定型文	2-16
テキストメモ	11-11
テレビリンク	8-16
電話帳	2-21
ブックマーク	6-10
ブログ・メールメンバー	5-4
ユーザ辞書	2-17
時計設定	14-2
取り付ける/取り外す	
USIMカード	1-13
電池パック	1-14
メモリカード	
トリミング	12-8

な

内蔵アンテナ	1-2
並べ替える	
To Doリスト	11-22
オリジナルメニュー	14-10
音楽	9-12
視聴予約	8-18



ファイル	5 2 9 5		
録画予約8-18	3		
<u></u>			
入力サイズ切替 14-35 入力方式 14-35 入力方式切替 2-15 認証パスワード 13-3	9 3		
ね			
ネットワークサーチ設定14-2	1		
o	O		
	_		
ノイズキャンセラ14-18	3		
ノイズキャンセラ14-18	3		
	3		

パソコン接続	13-5
USBモード設定	13-5
データ通信	
メモリカード内データの操作	
発信者番号通知	
発信者番号通知サービス	
発信履歴	
発着信規制サービス	
発着信規制用暗証番号	
発着信番号表示設定	
パワーセーブモード	
番組表	
円担衣 ハンズフリー	
ハンズフリー ハンズフリー切替 (TVコール)	
ハンスフリー切沓 (1 V コール)	14-20
U	
ピクチャ表示設定	
非通知着信拒否	
表示アイコン設定	14-10
表示モード設定	
ファイル確認	12-3
ファイル添付	
カメラで撮影して添付	5-18
添付ファイル削除	
フォト撮影	
フォト編集	

明るさ調節	12-16
回転	12-16
逆光補正	
・ー・・・・・・ サイズ変更	
トリミング	
フォトレタッチ	
フレーム合成	
マーカースタンプ	
文字スタンプ	
フォント設定	
不在着信	
不在着信履歴表示(スライド)	14-12
ブックサーフィン®	10-5
ブックマーク	
URLを編集	
削除	
接続	
登録	
登録件数	
フォルダ移動	
フォルダ削除	
フォルダ作成	
フォルダ並べ替え	
メールで送信	
読み取りデータから登録	
プレイリスト (音楽)	
楽曲解除	

索引

楽曲追加9-12	
楽曲並べ替え9-12	編
再生 9-6	
削除 9-13	
作成 9-6	
フレーム合成12-7	
プレーヤー画面変更14-35	
プレフィックス	
プレフィックス設定14-17	
ブログ・メールメンバー5-4	
登録 5-4	
メールアドレス削除5-18	
メールアドレス編集5-18	
メール送信 5-16	
フロントボタン1-8	
基本操作1-8	
クイックランチャー2-3	
使いかた1-8	
変更する	
PIN1/PIN2J-ド4-2	
宛先タイプ5-16	返
端末暗証番号1-22	
デコレメールの装飾5-18	
発着信規制用暗証番号	放
待受ショートカット 2-29	E
メール本文の文字サイズ 5-25	术

メモリ番号	2-32
集する	
T9方式時の読み	2-18
アラーム	11-23
画像	12-7
視聴予約	8-18
スケジュール	11-21
定型文	2-31
定型文フォルダ名	2-31
データフォルダのファイル名	12-17
データフォルダ名	12-17
テキストメモ	11-11
デコレメールテンプレート	5-19
電話帳	2-33
ブックマーク	6-15
ブックマークフォルダ名	6-15
ブログ・メールメンバー	5-18
ブログ・メールメンバー名	
ムービー	12-8
メールフォルダ名	5-23
文字	2-16
ユーザ辞書	2-32
遠信(メール)	5-8
ほ	

ほ		

放送用保存領域消去		14-30
冒頭文/署名設定	14-22,	14-24
ポーズダイヤル	3-17,	14-17

保証書 ·	15-52
保存容量(空き容量)	
S!アプリ保存容量	.9-13
音楽保存容量	.9-12
画面メモ保存件数	.6-16
サーバーメールの空き容量	.5-21
データフォルダの保存容量	12-17
メモリカードの空き容量	12-18
ボタン確認音 [.]	14-39
ボタン設定 [.]	14-39
保留音設定	14-18

ま

12-/
12-15
12-15
2-5
2-29
2-30
2-30
2-29
2-30
14-7
11-12
14-2
1-21
14-13



マナー解除時間設定 14-13	ゴミ箱へ捨てる5-2	1 メールの選択受信
マナー起動時間設定14-13	再編集5-23	3 メール設定
マナーモード設定14-13	削除5-22	2 メール設定確認
マルチ機能2-10	シークレットフォルダ5-13	3 メール設定リセット
組み合わせ15-2	ソート5-25	5 メール送信
タスク(機能)の切替2-11	転送5-24	4 配信確認設定
タスク(機能)の呼び出し2-10	添付ファイル削除5-22	2 メール着信画面の設
	配信確認全削除5-22	2 メールに添付する
<u></u>	フィルタ5-25	
ミュージックプレーヤー9-3	フォルダ移動5-2 ************************************	
各種設定(カスタマイズ) 14-35	フォルダ削除5-23	
画面の見かた9-3	フォルダ追加5-23	
	フォルダ並べ替え5-23	
む	フォルダロック5-12	
ムービー撮影7-9	保護5-2	
撮影種別設定7-22	保存件数確認5-23	
ムービー撮影(クイックランチャー) 7-9	未送信メールの送信5-23	
ムービービューア7-19	メール画面の見かた5-1	
ムービー編集12-8	メール検索5-25	
	メールを振り分ける5-12	
	メール一覧表示設定14-24	
メイン時計設定14-2	メール受信/確認5-7	
メール5-2	受信メールの確認5-7	
BOXロック5-12	手動受信5-20	
各種設定(カスタマイズ) 14-22	新着メールの確認5-7	
各種メールの保管場所5-10	添付ファイル保存5-13	
既読メール全削除5-22	返信5-8 本文の続きを受信5-20	
	4×0/続きを支信5-20	D メニュー画面設定 .

メールの選択受信	5-8
メール設定	14-22
メール設定確認	14-24
メール設定リセット	14-24
メール送信	
配信確認設定	5-17
メール着信画面の設定	
メールに添付する	
ファイル	5-3
ブックマーク	
メール鳴動	
メールを作成/送信する	
SMS新規作成	5-5
S!メール新規作成	
宛先削除	
宛先タイプ変更	
クイックリストから	
情報画面から	
送信済みのメールを編集	
デコレメール作成	
電話帳から	
ファイル添付	
ブログ・メールメンバーに送信	
冒頭文/署名貼付	
保存	
読み取りデータから	
メニュー一覧	
メニュー一員メニュー画面設定	
/ 一 4	1 →⁻⊃

メモリカード12-10	かな万式2-14	編集2-32
DPOF設定12-14	記号2-15	E
空き容量確認12-18	切り取り2-16	よ
構造と各データの保存場所 15-38	区点コード2-31	予測変換2-14, 14-39
初期化 12-12	区点コード一覧15-14	呼出時間表示設定
チェックディスク12-18	コピー2-16	
データ確認12-12	小文字2-15	b
データ削除12-18	小文字/大文字切替2-30	リセットする
取り付け/取り外し12-10	削除2-16	PCサイトブラウザ設定14-27
不具合修復12-18	辞典検索2-31	SMSセンター設定14-25
本体からデータコピー12-13	修正2-16	S!アプリ設定 14-36
本体ヘデータコピー12-13	スペース2-30	S!速報ニュース一覧14-37
メロディ再生	濁点/半濁点2-15	TV設定14-30
お好みの順番で再生12-4	定型文2-15	Yahoo!ケータイ設定14-27
連続再生12-16	データ引用2-31	オーナー情報
_	貼り付け2-16	オリジナルメニュー14-10
<u> </u>	半角/全角切替2-30	各種機能14-40
	分割画面2-13	祝日11-22
文字サイズ設定(メール)14-24	変換候補の切替2-15	看算通話時間
文字スタンプ12-8	文字種の切替2-13	精算通話料金
文字入力2-12	文字入力方式の切替2-13	メール設定14-24
T9方式2-17	文字入力(編集)画面2-12	リダイヤル
2タッチ方式2-17	文字割り当て一覧15-11	リモコン番号設定14-28
上書きモード/挿入モード切替 2-30	予測変換2-14	プ C コ プ 田 勺 欧 た 1 寸 E O
絵文字 2-15	1.3.	る
改行 2-30	<u></u>	
顔文字 2-15	ユーザ辞書2-17	番寸角電話リーピス3-15 着信お知らせ機能3-15
各種設定 (カスタマイズ) 14-39	削除2-32	月150A19で成形3-15
•		

	箵
	輕
	77
	۷.
	<u>1</u>
	録
_	_

伝言メッセージ再生	5
<u> </u>	
連写撮影7-11	
3	
録音する	
おしゃべり機能14-15	5
録画予約8-13	3
ロック	
ICカードロック11-4	ļ
カスタムロック4-3	3
キー操作ロック4-4	ļ
ダイヤルロック4-3	3
電話リモートロック設定11-4	Ļ
₽	_
- 割込通話サービス3-19)
ワンセグ8-2	

保証について

930CAをお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.15-6) をお読みのうえ、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付 (P.15-53) または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。
- 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内

容が消失/変化した場合の損害については、当社は責任を負いか ねますのであらかじめで了承ください。

●本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

- •「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる 誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

補足

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(P.15-53)までご連絡ください。

15

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・	総合案内	② 0088-240-157(無料)
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・ 山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	紛失·故障受付	②0088-240-113(無料)
	総合案内	(2)0088-241-157(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県		
	紛失·故障受付	(全) 0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	(金) 0088-242-157(無料)
	紛失·故障受付	6 0088-242-113(無料)
	T	
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・	総合案内	(金) 0088-250-157(無料)
高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	紛失·故障受付	(金) 0088-250-113(無料)

SoftBank 930CA 取扱説明書

2009年 2月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

* ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店に ご相談ください。

機種名 SoftBank 930CA 製造元 株式会社カシオ日立モバイル コミュニケーションズ

SoftBank 930CA User Guide 取扱説明書



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・汚電器をプランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・汚電器はリサイクルするためご返却できません。 ※フライバラー 保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話隠歴、メール等)は、事前に消去願います。