


音楽 / S! アプリ

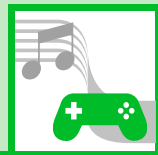

音楽について	9-2
プレーヤー画面の見かた	9-3
音楽を入手する	9-4
音楽再生	9-5
音楽を再生する	9-5
プレイリストを利用する	9-6
S! アプリ	9-8
S! アプリについて	9-8
S! アプリをダウンロードする	9-8
S! アプリを起動する	9-9
便利な機能	9-10
音楽に関する機能	9-10
S! アプリに関する機能	9-13

9



音楽について

本機の音楽はミュージックプレーヤーで再生/管理します。

- インターネットに接続して、音楽を入手することができます。
- 動画を再生することもできます。画面縦横自動切替が「ON」に設定されている場合、本機を左に傾けると全画面モードになります。
- ファイルの形式によっては、再生できないことがあります。

- 電池残量が不足している場合、本機を閉じているとき **MUSIC** を長押し（1秒以上）しても再生できません。
- 音楽再生中にアラーム通知や着信があった場合は、停止状態になります。動画の場合は、再度同じ動画を選択すると続きを再生できます。

本機内の音楽や動画を再生/管理します。

音楽の保存場所

INBOX

ダウンロードしたり、メモリカードから取り込んだ音楽が保存されます。

WMA

WMA形式の音楽が保存されます。

microSD

本体から移動またはコピーした音楽や、パソコンから取り込んだ音楽が保存されます。

動画の保存場所

INBOX

撮影したり、ダウンロードした動画が保存されます。また、メモリカードから取り込んだ動画が保存されます。

カメラ

撮影した動画が保存されます。

microSD

撮影した動画や本体から移動またはコピーした動画、パソコンから取り込んだ動画が保存されます。



動画撮影



メモリカードへ取り込み



インターネット

ダウンロード
音楽/動画をダウンロードして再生できます（パケット通信料が発生します）。

ストリーミング
音楽/動画をダウンロードしながら再生できます（一時停止中もパケット通信料が発生します）。ダウンロードしたデータは保存されません。


補足

- パソコンからメモリカードへ音楽ファイルを保存する際は、下記のフォルダに保存してください。
¥PRIVATE ¥MYFOLDER ¥My Items ¥Music



プレーヤー画面の見かた

通常画面モード

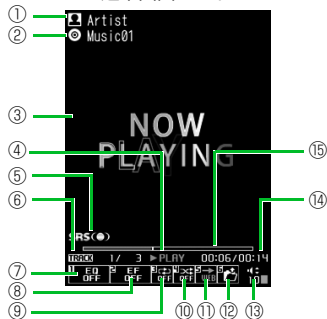

全面モード（動画再生時のみ）



①	アーティスト名〈作成者〉※ ¹
②	タイトル
③	プレーヤー画面〈動画〉※ ¹
④	再生状態 ▶PLAY : 再生中 / ◻PAUSE : 一時停止中 ▶▶FF : 早送り中 / ◀◀REW : 巻戻し中 ▶SLOW : スロー再生中※ ² ◻PLAY : 早送り再生中※ ²
⑤	音響効果が有効であることを示し、設定に関係なく表示されます。
⑥	再生中のトラック番号／フォルダ内の全トラック数(再生中のファイル番号／フォルダ内の全ファイル数)
⑦	音質（イコライザ） OFF : OFF Pop Live Vocal Break CLight Woods Ballad Rap Concert Rock Kiss Loud : 各ジャンル向け USER1 USER2 USER3 : ユーザ設定
⑧	音響効果（エフェクト） OFF : OFF TrioMeds CS S1ch Bassoon Beat Wave Extreme LiveHall : 各音楽向け USER1 USER2 USER3 : ユーザ設定
⑨	リピート状態 線: OFF ④: オールリピート ④: シングルリピート

⑩	シャッフル状態 ④: ON / ④: OFF
⑪	Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
⑫	音楽／ファイル選択 再生する音楽／ファイルを変更できます。
⑬	音量
⑭	再生経過時間／全体の長さ
⑮	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー (II) で表示します。 一時停止中に Ⓞ を押して再生位置を変更することもできます。

※¹ 〈 〉内は動画再生時の表示内容です。※² 動画再生時のみ利用できます。



音楽を入手する

インターネットからダウンロードする

- 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

1 MENU ⇒ 「Music」 ⇒ ●▶

▶ ジャンルなどから選択してダウンロードする場合

「ミュージックダウンロード」 ⇒ ●

⇒ 「YES」 ⇒ ●

▶ 音楽を検索してダウンロードする場合

「ミュージックサーチ」 ⇒ ●⇒

「YES」 ⇒ ●

2 画面の指示に従って音楽をダウンロードする

パソコンから取り込む

- 「Windows Media® Player」を使って、音楽CDの音楽データをWMAデータに変換してmicroSDカードに登録します。

1 MENU ⇒ 「設定」 ⇒ ●⇒ 「外部接続」 ⇒ ●⇒ 「USBモード設定」 ⇒ ●⇒ 「MTPモード」 ⇒ ●

2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

パソコンからの操作で、音楽が転送できる状態になります。詳しくは、「Windows Media® Player」のヘルプを参照してください。

3 パソコンからWMAデータをmicroSDカードに転送する

4 転送が終わったら本機とパソコンをUSBケーブルから取り外す 各OSの操作方法に従って、パソコンからUSBケーブルを取り外してください。

注意

- Windows® XPではWindows Media® Player 10/11に対応していますが、Windows Vista®ではWindows Media® Player 11をご利用ください。

補足


- WMAデータの転送後は、「USBモード設定」を「通信モード」に戻してください。



音楽を再生する


1 MENU ⇒ 「Music」 ⇒

2 フォルダを選択 ⇒

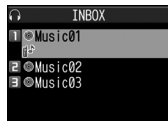

音楽一覧画面

3 音楽を選択 ⇒

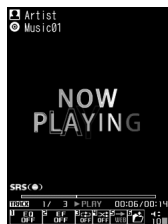ミュージックプレーヤー再生画面
(ムービープレーヤー再生画面)

補足

- 待受画面で **Music** を長押し (1 秒以上) してもミュージックプレーヤーが起動しません。その場合、前回の途中から再生がはじまります。
- 市販の Bluetooth® 対応オーディオ機器からミュージックプレーヤーの音を再生することができます (P.13-5)。
- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画は、MENU ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「ムービー」 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ データを選択して再生します。
- 画面縦横自動切替を「OFF」に設定しているときに、はじめて動画を再生しようとする、常に全画面モードで再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択して ⇒ を押します。次回から確認画面は表示されません。

再生中に利用するボタン

●本機を開いているとき

一時停止／再開	○ または Music
音量調節	○ / ○ (長押し) または 77 / 78
先頭から再生 前の音楽／動画を再生	○ または 77 (長押し)
次の音楽／動画を再生	○ または 78 (長押し)
巻戻し	○ (長押し)
早送り	○ (長押し)
再生位置を変更	一時停止中に ○
設定メニューを開く／閉じる	79
再生する音楽／ファイルの選択	77 / 6
音質 (イコライザ) の設定※ ¹	1
音響効果 (エフェクト) の設定※ ¹	2
リピートの設定※ ¹	3



シャッフルの設定※1	[4]
インターネットに接続	[5]
通常画面モード/全画面モードの切り替え※2※3※4	[9]
ジャケット画像の切り替え	[#]/[*] 複数のジャケット画像がある場合に切り替わります。
再生終了	[CLEAR]

- ※1 押すたびに設定が切り替わります。
- ※2 ストリーミング再生中は通常画面モード/全画面モードの切替はできません。
- ※3 動画を再生しているときのみ利用できます。
- ※4 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したときのみ利用できます。

●本機を閉じているとき

音量調節	[VOLUME] / [VOLUME]
先頭から再生 前の音楽/動画を再生	[REPEAT] (長押し)
次の音楽/動画を再生	[SKIP] (長押し)


プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。ジャンルやアーティスト別に再生したり、お好みの音楽だけを集めて再生することができます。

- メモ리카ードに保存されている音楽もプレイリストに登録できます。

プレイリストを作成する

- 1 [MENU] ⇒ 「Music」 ⇒ [ENTER] ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ [ENTER]

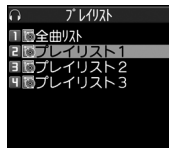

プレイリスト一覧画面

- 2 [ENTER] ⇒ 「プレイリスト作成」 ⇒ [ENTER]

- 3 フォルダを選択 ⇒ [ENTER] ⇒ 登録する音楽を選択 ⇒ [ENTER]

同じ操作を繰り返して、プレイリストに登録したい音楽を指定します。

- 4 音楽の指定が終了したら [ENTER] ⇒ プレイリストのタイトルを入力 ⇒ [ENTER]

プレイリストを再生する

- 1 【プレイリスト一覧画面】で再生するプレイリストを選択 ⇒ [ENTER] ⇒ プレイリストを選択して [ENTER] を押し、すぐに再生することができます。



プレイリスト内音楽一覧画面

- 2 音楽を選択 ⇒ [ENTER] ⇒ プレイリストの再生がはじまり、登録した順番で音楽が再生されます。

補足

- すべての音楽を再生する場合は、プレイリスト一覧画面で「全曲リスト」を選択し [ENTER] (2回) を押します。



もっと使いこなそう

便利な機能

音楽の再生時に利用できる機能

- 前回の途中から再生する
- 設定メニューを利用する
- 音楽／動画の詳細情報を確認する
- リピート再生を設定する
- お好みの音質を設定する
- お好みの音響効果を設定する
- 再生を始める位置を指定する
- ムービーの再生速度を切り替える
- 音楽を再生しながらほかの機能を利用する
- 歌詞を表示する
- ジャケット画像を表示する
- ムービープレーヤーの操作方法を確認する

(▶ P.9-10)

音楽の管理で利用できる機能

- 音楽を着信音に設定する
- 音楽を検索する
- 音楽を並べ替える
- 音楽の保存容量を確認する
- WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

(▶ P.9-11)

プレイリストで利用できる機能

- プレイリストに音楽を追加する
- プレイリストの音楽を並べ替える

- プレイリストの音楽を解除する
- プレイリスト名を編集する
- メモリカード内の音楽を全曲リストに登録する
- プレイリストのコピーを作成する
- プレイリストの情報を確認する
- プレイリストを削除する

(▶ P.9-12)

設定

再生画面に関する設定

- 再生画面のデザインを変更する
- 画像の表示サイズを設定する

(▶ P.14-35)



S!アプリについて

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用のアプリケーションです。S!アプリを提供しているインターネットサイトからゲームなどをダウンロードして、本機で楽しむことができます。

●生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ®対応のS!アプリ「生活アプリ」(P.11-3)が搭載されています。「生活アプリ」も他のS!アプリと同様、各種設定や管理を行えます。

●ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク(インターネット)に接続して動作するものがあります。ネットワーク接続型S!アプリ利用時は通信料が発生します。ネットワークへ接続したとき確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

補足

- 通信料については『サービスガイド 3G』を参照してください。

●ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™のライセンス情報を確認できます。

- 1 ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ⇒ 「インフォメーション」 ⇒

S!アプリをダウンロードする

- 1 ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒ ⇒ 「S!アプリダウンロード」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

- 2 ダウンロードするS!アプリを選択 ⇒ (2回) ▶

▶S!アプリをすぐに起動する場合
「YES」 ⇒ ⇒ 起動するS!アプリを選択 ⇒

▶S!アプリをすぐに起動しない場合
「NO」 ⇒

注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、正常にダウンロードできない場合があります。電池残量が十分であることを確認してダウンロードしてください。

- 破損、紛失などによりUSIMカードを交換すると、ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなります。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されているときに、端末初期化を行うと、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。その場合は、同じS!アプリを再度ダウンロードしてご利用ください。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されている場合に、以下の操作を実行すると本機内に新たにS!アプリが保存され、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。
 - メモリカードを抜いたまま、同じS!アプリをダウンロードした場合
 - 別のメモリカードに差し替えて、同じS!アプリをダウンロードした場合
 本機に新たに保存されたS!アプリをそのまま利用していただくか、再度メモリカードへ移動して使用してください。

補足

- 生活アプリのダウンロードについては、P.11-3を参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘルプやダウンロードしたインターネットサイトなどを参照してください。



S!アプリを起動する

- 1 MENU ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ● ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒ ●



S!アプリ一覧画面

- 2 起動するソフトを選択 ⇒ ●

補足

- S!アプリの起動中に電話がかかってきた場合、S!アプリは一時中断されます。通話が終了すると、S!アプリの操作に戻ります。
- S!アプリを終了する場合は、以下のよう
に操作します。
S!アプリの起動中に [戻る] ⇒ 「終了」 ⇒ ●

もっと使いこなそう

便利な機能

S!アプリに関する機能

- S!アプリの情報を確認する
- S!アプリの保存容量を確認する
- S!アプリを削除する

▶ P.9-13

設定

S!アプリ実行中の動作に関する設定

- S!アプリ実行中の音量を設定する
- S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- S!アプリの通信を許可する
- S!アプリのユーザーデータの書き込みを許可する
- S!アプリのセキュリティ設定をリセットする

▶ P.14-35

S!アプリに関する設定

- S!アプリの各種機能の設定をリセットする
- S!アプリをすべて削除する

▶ P.14-36



音楽に関する機能

開始画面はここから

【ミュージックプレーヤー再生画面】P.9-5
【ムービープレーヤー再生画面】P.9-5
【音楽一覧画面】P.9-5
【プレイリスト一覧画面】P.9-6
【プレイリスト内音楽一覧画面】P.9-6

音楽の再生時に利用できる機能

前回の途中から再生する

MENU → 「Music」 → ● → 「前回の続きから再生」 → ●

設定メニューを利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】
 → [F] → 設定したい項目を選択 → ●*
 * 押すたびに設定が変わります。

音楽 / 動画の詳細情報を確認する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 /
 【ムービープレーヤー画面】 → [F] → 「詳細情報」 → ● → 「ミュージック情報」 /
 「ムービー情報」 → ●
 [i] ファイル情報を確認できます。

リピート再生を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】
 → [F] → 「動作設定」 → ● → 「リピート設定」 → ● → 「オールリピート」 /
 「シングルリピート」 → ●

お好みの音質を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】
 → [F] → 「動作設定」 → ● → 「サウンドエフェクト」 → ● → 「イコライザ」
 → ● → ユーザ設定1~3を選択 → [F]
 → 各周波数の強弱を設定 → ●
 ● 音質を初期状態に戻す場合
 → ユーザ設定1~3を選択 → [F] (2回)
 → ●

お好みの音響効果を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】
 → [F] → 「動作設定」 → ● → 「サウンドエフェクト」 → ● → 「エフェクト」
 → ● → ユーザ設定1~3を選択 → [F]
 → 各エフェクトの強弱を設定 → ●
 ● 既存のエフェクトを基に設定する場合
 → ユーザ設定1~3を選択 → [F] → [Y]
 → エフェクトを選択 → ●
 ● 音響効果を初期状態に戻す場合
 → ユーザ設定1~3を選択 → [F] (2回)
 → ●

再生を始める位置を指定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】
 → [F] → 「再生メニュー」 → ● → 「指定位置再生」 → ● → ● で再生をはじめ
 る位置を指定 → ●



ムービーの再生速度を切り替える

【ムービープレーヤー画面】 → → 「再生メニュー」 → → 「早送り再生」 / 「スロー再生」 →

通常の再生速度に戻す場合は を押します。

音楽を再生しながらほかの機能を利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → → 「BGM再生」 → → ほかの機能を利用する

BGM再生中に を長押し(1秒以上)すると、ミュージックプレーヤーが終了します。

歌詞を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → → 「詳細情報」 → → 「歌詞表示」 →

で歌詞の画面を切り替えることができます。

ジャケット画像を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → → 「詳細情報」 → → 「ジャケット画像表示」 →

ジャケット画像が複数ある場合は、 で画像を切り替えることができます。

ムービープレーヤーの操作方法を確認する

【ムービープレーヤー再生画面】 → → 「ヘルプ」 →

音楽の管理で利用できる機能

音楽を着信音に設定する

【音楽一覧画面】 → 目的の音楽を選択 → → 「着信音設定」 → (→ で再生をはじめる位置を指定 →) → 着信音の項目を選択 →

音楽を検索する

【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト一覧画面】 / 【プレイリスト内音楽一覧画面】 → → 「検索」 → → 「タイトル」 → → 条件を入力 →

検索結果から音楽を選択して を押すと、音楽が再生されます。

音楽を並べ替える

【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト内音楽一覧画面】 → → 「ソート」 → → 条件を選択 →

音楽の保存容量を確認する

【音楽一覧画面】 → → 「保存容量確認」 →

WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

→ 「Music」 → → 「WMA」 → → → 「WMA全削除」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「YES」 →



プレイリストで利用できる機能

プレイリストに音楽を追加する

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇒⇒「プレイリスト編集」⇒⇒「楽曲追加」⇒⇒フォルダを選択⇒⇒追加する音楽を選択⇒⇒⇒「YES」⇒

指定した音楽が追加先のプレイリストの最後に登録されます。

プレイリストの音楽を並べ替える

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇒並べ替える音楽を選択⇒⇒「プレイリスト編集」⇒⇒「並び替え」⇒⇒移動先を選択⇒

プレイリストの音楽を解除する

【プレイリスト内音楽一覧画面】⇒目的の音楽を選択⇒⇒「プレイリスト編集」⇒⇒「解除」⇒

- 1件解除の場合
⇒「1件解除」⇒⇒「YES」⇒
- 選択解除の場合
⇒「選択解除」⇒⇒解除する音楽を選択⇒⇒⇒「YES」⇒
- 全解除の場合
⇒「全解除」⇒⇒端末暗証番号を入力⇒⇒「YES」⇒

プレイリスト名を編集する

【プレイリスト一覧画面】⇒目的のプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト編集」⇒⇒プレイリスト名を編集⇒

メモ리카ード内の音楽を全曲リストに登録する

【プレイリスト一覧画面】⇒⇒「全曲リスト更新」⇒⇒「YES」⇒

プレイリストのコピーを作成する

【プレイリスト一覧画面】⇒目的のプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト複製」⇒

プレイリストの情報を確認する

【プレイリスト一覧画面】⇒目的のプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト情報」⇒

プレイリストを削除する

【プレイリスト一覧画面】⇒削除するプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト削除」⇒

- 1件削除の場合
⇒「1件削除」⇒⇒「YES」⇒
- 選択削除の場合
⇒「選択削除」⇒⇒削除するプレイリストを選択⇒⇒⇒「YES」⇒
- 全削除の場合
⇒「全削除」⇒⇒「YES」⇒





S!アプリに関する機能



開始画面はここから

【S!アプリ一覧画面】P.9-9



S!アプリの情報を確認する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ 目的のS!アプリを選択 ⇨  ⇨ 「プロパティ表示」⇨ 

S!アプリの保存容量を確認する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨  ⇨ 「保存容量確認」⇨ 

S!アプリを削除する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ 削除するS!アプリを選択⇨  ⇨ 「削除」⇨  ⇨ 「YES」⇨ 