

共通操作	2-2
共通操作について.....	2-2
文字サイズ	2-3
文字サイズを変更する.....	2-3
待受ウィンドウ	2-4
待受画面をアレンジする.....	2-4
壁紙	2-6
待受画面の画像を変更する.....	2-6
きせかえアレンジ/S!おなじみ操作	2-7
メニュー画面などを一括で変更する.....	2-7
音・バイブ・ライト	2-8
着信時の動作を変更する.....	2-8
文字入力	2-9
文字入力について.....	2-9
文字を入力する.....	2-10
文字を編集する.....	2-13
ユーザー辞書	2-14
よく使う単語を登録する.....	2-14
スマートリンク辞書	2-15
単語を辞書で調べる.....	2-15

検索	2-17
文字列を検索する.....	2-17
ちょこっとメモ	2-18
ちょこっとメモを利用する.....	2-18
電話帳登録	2-19
電話帳について.....	2-19
電話帳に登録する.....	2-20
電話帳利用	2-22
電話帳を利用する.....	2-22
データフォルダ	2-23
データフォルダについて.....	2-23
ファイルを確認する.....	2-24
ファイルやフォルダを管理する.....	2-25
メモ리카ード	2-26
メモ리카ードを利用する.....	2-26
便利な機能	2-28
こんなときは.....	2-36

2

共通操作



共通操作について

2

共通操作

お使いになる前に、画面／音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通に利用できる操作について知っておきましょう。



あなただけの携帯電話にアレンジ。



メールするならば文字入力から。

まずは知っておきたい



本機の便利な共通操作

便利な電話帳を活用しましょう！


データ管理のしくみを覚えると便利！




文字サイズを変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。

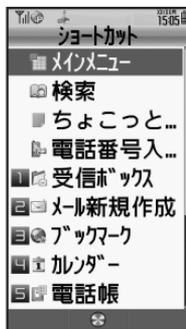

1 (長く)




2 「でか文字メニュー」▶

でか文字メニューを解除するとき

▶で「標準メニュー」▶


文字サイズを個別に変更する

1 ●▶「設定」▶●

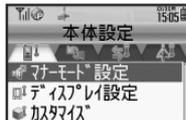

2 本体設定画面で 「ディスプレイ設定」▶

3 「文字表示」▶●

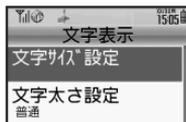


文字表示画面

4 「文字サイズ設定」▶● ▶個別設定する項目選択▶●

5 サイズ選択▶●

文字の太さを変更する

1 文字表示画面で 「文字太さ設定」▶●



2 太さ選択▶●

2

共通操作




待受画面をアレンジする

2
共通操作

待受ウィンドウを利用する

待受画面でニュースやカレンダーを確認したり、ショートカットから機能を利用することができます。

1

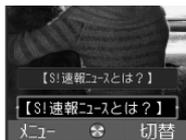

待受ウィンドウ画面

2



- を押すたびにパネルが切り替わります。を長く押しすと逆順に切り替わります。

3 ニュースやアイコン選択

4 待受ウィンドウ終了

待受ウィンドウの種類

■ ショートカットパネル



- よく使う機能のショートカットを表示できます。

■ カレンダー／付箋パネル



- カレンダーを表示できます。今日の予定などを付箋に入力することもできます。

■ ニュースパネル



- S!速報ニュースの情報を表示できます。

■ メンバーパネル



- 電話帳やS!とまだち状況に登録しているメンバーを表示できます。

パネルの表示項目を設定するとき

【ショートカットパネル】/【カレンダー／付箋パネル】 「表示項目の選択」

項目選択 (/)

- 左記ショートカットパネルは、上記の操作ですべての項目に を入れた画面例です。

使いこなしチェック！




- 待受ウィンドウの表示を設定したい
- ショートカット／ブックマークを登録したい
- ショートカット／ブックマークを管理したい
- ニュースを登録したい
- ニュースの表示速度を変更したい
- 未読ニュースだけを表示したい
- ニュース画像の表示設定を変更したい
- ニュースを手動で更新したい
- メンバーを登録したい
- メンバーを管理したい (P.2-28～P.2-29)



表示するパネルを変更する

1 待受ウィンドウ画面で

- ☑️ ➡️ 「待受ウィンドウ設定」
➡️ ●



2 「表示パネル設定」 ➡️ ●

- ➡️ パネル選択 ➡️ ● (☐/☑️)
➡️ ☑️

- 「☑️」を付けたパネルだけが、以降待受ウィンドウで表示されるようになります。

待受ウィンドウに付箋を貼り付ける

1 カレンダー／付箋パネルで

- ☐ 枠選択 ➡️ ●

2 内容入力 ➡️ ●



付箋にチェックを入れるとき／チェックを解除するとき

- ➡️ 付箋選択 ➡️ ☑️ ➡️ 「付箋をチェック」／
「チェックを解除」 ➡️ ●

- チェックを入れると「☑️」が表示され、付箋の背景がグレーに変わります。

付箋を削除するとき

- ➡️ 付箋選択 ➡️ ☑️ ➡️ 「付箋を削除」 ➡️ ●


- チェックを入れた付箋をまとめて削除するときは、次の操作を行います。

- ➡️ ☑️ ➡️ 「チェック済の付箋を削除」
➡️ ●



待受画面の画像を変更する

- 1 ●⇒「設定」⇒●
⇒本体設定画面で
「ディスプレイ設定」⇒●
- 2 「壁紙」⇒●

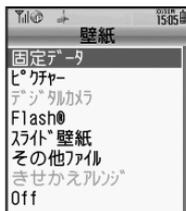

壁紙設定画面

- 3 フォルダ選択⇒●
- 4 画像選択⇒●

- 画面サイズ以外の画像を選んだときは、このあと表示方法を選び、●を押します。
- データによっては、設定できないことがあります。

利用期間に制限のある画像を選ぶと
●確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。
「はい」⇒●⇒●
モード(ダブルナンバー)の選択画面が表示されたとき
回線選択⇒●

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- データによっては、表示できないことがあります。

- 1 壁紙設定画面で
「スライド壁紙」⇒●



- 2 「フォルダ設定」⇒●

- 3 「ピクチャー」/
「デジタルカメラ」⇒●

- 4 フォルダ選択⇒●
⇒「このフォルダを設定」
⇒●

- フォルダがないときは、フォルダを選び●を押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

- 固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダを利用するとき

- 3で「固定データ」⇒●

パターンを利用するとき

- 2で「パターン設定」⇒●⇒パターン
選択⇒●



メニュー画面などを一括で変更する

きせかえアレンジをダウンロードする

あらかじめ登録されているファイル以外にも、新しいファイルを購入して利用できます。ここでは、本機を使ってダウンロードする方法を説明します。

- 提供サイトの情報（料金などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

- ① ●➡「データフォルダ」
➡●➡「きせかえアレンジ」
➡●



きせかえアレンジ画面

- ② 「きせかえアレンジダウンロード」 ➡●

- インターネットに接続され、きせかえアレンジ提供サイトの画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

きせかえアレンジを設定する

- 基本となるファイルを設定したあと、これに対応した更新ファイルを設定させると、最新のきせかえアレンジを楽しめます。

- ① きせかえアレンジ画面で
ファイル選択 ➡●

- ② ●➡●

有料のきせかえアレンジを利用するとき

- コンテンツ・キーの取得（購入）が必要なことがあります。このときは、次の操作を行います。

- ①のあと●➡「はい」 ➡●

- 以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

設定中のファイルを選んだとき

- ①のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。

S!おなじみ操作を利用する

以前使っていた携帯電話と近い感覚で操作できます。

コンテンツをダウンロードする

- ① きせかえアレンジ画面で
「S!おなじみ操作ダウンロード」 ➡●

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

S!おなじみ操作を設定する

- ① きせかえアレンジ画面で
コンテンツ選択 ➡●➡●

S!おなじみ操作を一時的に解除するとき

- ➡☑ ➡「通常メニュー」 ➡●

使いごなしチェック!


- ☑便利 ●きせかえアレンジの提供サイトに接続したい ●固定のきせかえアレンジを設定したい ●きせかえアレンジを解除したい ●S!おなじみ操作を解除したい ●きせかえアレンジ/S!おなじみ操作を強制解除したい ●きせかえアレンジを削除したい (☑P.2-29)



着信時の動作を変更する

着信音を変更する


- ① ●➡「設定」➡●
➡本体設定画面で
「音・バイブ・ライト」➡●



音・バイブ・ライト画面

- ② 「着信音/ムービー」➡●
③ 着信の種類選択➡●

メール着信音などでは、このあと「着信音選択」を選び、●を押します。

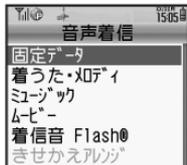

- ④ フォルダ選択➡●
⑤ 着信音選択➡●

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき
③のあと「鳴動時間」➡●➡秒数入力
➡●

着信時にムービーを表示するとき
④で「ムービー」➡●➡利用するムービー選択➡●

再生部分を指定できるファイルを選ぶと
●③のあと、再生開始部分の選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

再生開始部分➡●


利用期間に制限のあるファイルを選ぶと
●確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押すと着信音に設定できます。

デュアルモード (P.1-19) に設定しているとき

●回線ごとに着信音を設定できるときは、着信の種類選択画面で☒を押すと、回線を切り替えられます。

バイブレータを利用する

- ① 音・バイブ・ライト画面で
「バイブ」➡●
② 着信の種類選択➡●
➡「On/Off設定」➡●

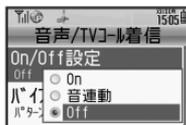

- ③ 「On」➡●
④ 「バイブパターン」➡●
●パターンを確認するときは、パターンを選び☒を押します。
⑤ パターン選択➡●

バイブレータを音と連動させるとき

③で「音連動」➡●


バイブレータ利用時のご注意

●本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。




文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。



文字入力画面（メール本文の例）

文字入力の操作を確認するとき




文字入力時のご注意

- [OK] を連続して押したときは、終了しないことがあります。

文字入力モードの切替

1 [Mode]



- 利用できる文字種（文字入力モード）が表示されます。

2 文字入力モード選択 [Mode]

- 文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。


あ※	漢字（ひらがな）
ア/ア	カタカナ（全角/半角）
A/a	全角英数字（大文字/小文字）
Λ/λ	半角英数字（大文字/小文字）
1	数字
区	区点コード

※「予」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。


例：全角カタカナモードで [1] を3回押したとき

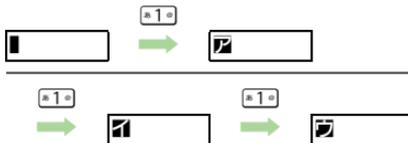


- [1] を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、[Mode] を押します。

例：全角英数字モードで「NO」と入力するとき

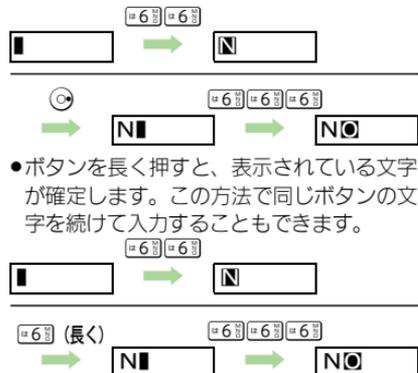

- ボタンを長く押すと、表示されている文字が確定します。この方法で同じボタンの文字を続けて入力することもできます。

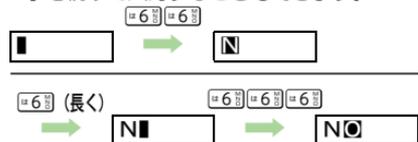

2

共通操作

使いごなしチェック！

- [便利] ● 区点コードで入力したい ● ポケベル入力方式で入力したい (P.2-30)




文字を入力する

2 共通操作

ひらがなを入力する

漢字（ひらがな）モードで、「すずき」と入力する方法を例に説明します。

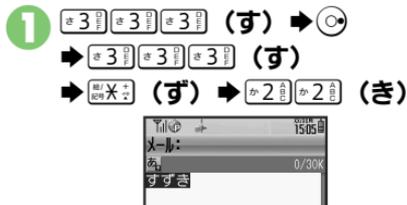

② (無変換)

漢字を入力する

漢字（ひらがな）モードで入力した「すずき」を「鈴木」に変換します。

① 「すずき」と入力したあと確定前に



- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)

② 「鈴木」

- 変換を取り消すときは、を押します。

③



- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

- 変換中にまたはを押すと、文字の区切りを変えて変換できます。
 - をくり返し押しすと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。

漢字の読みを入力して1文字ずつ変換するとき (音訓変換)

ひらがな入力

複数の変換対象を一度に採用するとき
変換後

使いこなしチェック!



- 改行したい
- スペースを入力したい
- 入力中の文字のサイズを変更したい
- 入力した文字列から変換候補を予測しない
- 入力した単語から次の変換候補を予測しない
- 入力した単語から次の変換候補に顔文字／絵文字を表示しない
- 予測変換の優先度を下げたい
- 変換候補をダイヤルボタンで確定したい
- 入力履歴を消去したい (P.2-30)



1 文字変換

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換できます。以前「鈴木」に変換したことがあるときの入力方法を例に説明します。

① **3** **3** **3** (す) → ●

② 変換候補選択 → ●


カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

① **カ** → 「アイウ」 → ●



② **3** **3** (シ) → **カ** **カ** (ユ) → **カ** (ユ)
 → **0** **0** **0** (ン) → ●



絵文字／記号を入力する

- 文字入力モードによっては、操作できないことがあります。

① **絵文字**



- 絵文字／記号の入力履歴画面が表示されます。

② **絵文字**／**記号** → リスト切替

- 絵文字入力画面では、**絵文字**を押すたびに他社共通絵文字⇄全絵文字を確認できます。

③ 絵文字／記号選択 → ●

- 入力モードにかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

④ **CLEAR**／**BACK** → 絵文字／記号入力終了

顔文字を入力する

① **顔文字** → ●



② 顔文字選択 → ●

顔文字の入力について

- 漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔文字を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

顔文字連携について


- 「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を入力／採用すると、関連する顔文字が変換候補として表示されることがあります。



E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力します。

① ① → 「簡単アドレス入力」



② ② 入力する文字選択 → ●

- 入力モードにかかわらず、半角で入力されます。

カナ英数字変換を利用する

漢字（ひらがな）モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

- ボタンに表示されている文字を参考に入力してください。

① ① → ② → ③



② ② 候補選択 (PM) → ●

ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

① ① → ② → ③ → ④ → ⑤



② ② 候補選択 (終電) → ●

一度ワンタッチ変換を行うと

- 以降はじめの1文字を入力し ● を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。(ワンタッチ1文字学習)




文字を編集する


文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1 消去する文字選択




2



- カーソル上の1文字が消えます。

3 挿入位置選択 ➡正しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき

- [戻る]**で消去した文字は、**[戻る]**を押すと復元できます。

文字をすべて消去するとき

- 文末で**[戻る]**を長く押しします。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、**[戻る]**を長く押しします。

カーソルを先頭／末尾に移動するとき

- [戻る]**➡「カーソル操作」➡**[戻る]**➡「末尾へ移動」／「先頭へ移動」➡**[戻る]**

文字を移動／複写する

- 1 **[戻る]**➡「カット」／「コピー」
➡**[戻る]**➡移動／複写開始位置選択➡**[戻る]**



移動（切り取り）の例

- 移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- 開始位置を指定し直すときは、**[戻る]**を押します。

- 2 移動／複写終了位置選択➡**[戻る]**

- 3 挿入位置選択➡**[戻る]**（長く）



- 挿入位置に入力されます。

過去にカット／コピーした文字を複写するとき

- 挿入位置選択➡**[戻る]**➡「ペースト」➡**[戻る]**
- 文字列選択➡**[戻る]**

- ペーストリストが表示されるときだけ、利用できます。

使いこなしチェック！

- [戻る]**直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい
- 入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい（**[戻る]**P.2-30）




よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に新しい単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- 1 設定 → 本体設定画面で「ユーザー辞書」



ユーザー辞書画面

- 2 「新規登録」 → 単語入力

- 3 読み入力

登録した単語を修正するとき


- 登録単語リスト → 単語選択 → 単語修正 → 読み修正 → 「はい」

ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- 辞書の入手方法は、本機に登録されているブックマーク「SH-web」で確認できます。
- 辞書によっては、登録できないことがあります。

- 1 ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書」



- 2 設定する番号選択 → ダウンロード辞書選択

- すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- 解除する番号選択 → 設定解除

ダウンロード辞書の情報を確認するとき

- 確認する番号選択 → 詳細

使いこなしチェック!

- 便利 ● ユーザー辞書に登録した単語を削除したい (P.2-30)

単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

本機搭載辞書	明鏡モバイル国語辞典、ジーニアスマバイル英和辞典、ジーニアスマバイル和英辞典
ネット辞書※	ウィキペディア (Wikipedia)、明鏡国語辞典MX.net、ジーニアスマイル英和辞典MX.net、ジーニアスマイル和英辞典MX.net、イミダス百科、日本大百科全書(ニッポニカ)、デジタル大辞泉、プログレッシブ英和辞典、プログレッシブ和英辞典、Hot Pepper Pocketsなど

※ ネット辞書とは、ネットワークに接続して利用する辞書です。利用には情報料がかかるものがありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

読みで調べる

- ① → → 辞書選択 →



辞書画面

- 次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。

- ② 単語の読み (英和辞書ではスペル) 入力

- 1文字入力するたびに、該当する単語が表示されます。

- ③ 目的の単語選択 →



詳細画面

同じ単語をネット辞書で検索するとき

【詳細画面】 → 「ネット辞書で検索」


→ → 「検索」 → → 「はい」 →

目的の項目選択 →

キーワードで調べる

- ① 辞書画面で
- ② 「検索方法切替」 →
→ 「キーワード検索」 →

- ③ 入力欄選択 →
→ キーワード入力 →



- ④ 「検索」 → → 項目選択 →

使いごなしチェック!

- 辞書の詳細を確認したい ● 文字サイズを変更したい ● 見出し語をコピーしたい ● コピーした文字列で検索したい ● 履歴やしおりを削除したい ● 辞書リストを更新したい (P.2-31)



ネット辞書を利用する

1 辞書画面で

➔ 「ネット辞書」 ➔


- はじめて利用するとき、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、を押してください。

2 プルダウンメニュー選択 ➔

➔ 辞書選択 ➔

3 入力欄選択 ➔ ➔ 単語入力

➔ ➔ 「検索」 ➔

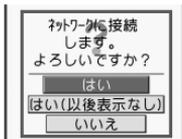

4 「はい」 ➔

5 項目選択 ➔

- 詳細画面が表示されます。

以降確認画面を表示しないとき

- 4で「はい (以後表示なし)」 ➔ ➔ 以降

履歴やしおりに利用する

しおりはさむ

1 詳細画面で

2 「しおりはさむ」 ➔

履歴やしおりを確認する

1 辞書画面で

2 「履歴一覧」 / 「しおり一覧」 ➔

3 項目選択 ➔

- 詳細画面が表示されます。

ダウンロードした辞書を追加する

1 辞書画面で

2 「辞書追加」 ➔


3 辞書選択 ➔

追加した辞書を解除するとき

- 2で「追加辞書解除」 ➔ ➔ 「はい」 ➔

文字入力中に辞書を利用する

- 文字入力前にを押しても、通常の辞書を利用できます。

1 文字入力画面で調べる文字列
入力 ➔ 確定前に

2 辞書選択 ➔

3 「検索」 ➔ ➔ 項目選択 ➔

- 詳細画面が表示されます。

見出し語を本文中に入力するとき

- 3のあと ➔ ➔ 「見出し語貼付」 ➔

文字列を検索する

インターネットで文字列を検索する

- 1 **●**→「ツール」→**●**
→**●**「文書／録音ツール」
- 2 「検索」→**●**



検索画面

- はじめて利用するとき、「Web検索」に設定されています。

- 3 入力欄選択→**●**
→検索文字列入力→**●**
- 4 「検索」→**●**

- 検索が始まり、検索結果が表示されま
- す。

PCサイトブラウザで検索するとき

- 【検索画面】**☰**→「ブラウザ種別変更」
→**●**→「PCサイトブラウザ」→**●**

送受信メールの文字列を検索する

- 1 検索画面で「メール検索」
→**●**
- 2 入力欄選択→**●**
→検索文字列入力→**●**
- 3 「検索」→**●**
→検索対象選択→**●**

受信メール／送信メールどちらかだけを検索するとき

- 【検索画面】**☑**→「メール検索対象変更」
→**●**→「受信メール」／「送信メール」
→**●**



ちょこっとメモを利用する

2 共通操作


ちょっとしたメモをとりたいときなどに手軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用できます。

① **「ツール」** ➡ **「文書／録音ツール」**

② **「ちょこっとメモ」** ➡

● ちょこっとメモの入力画面が表示されます。

③ **内容入力** ➡

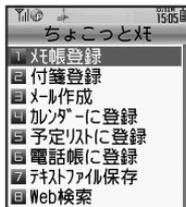

④ **「メモ帳登録」** ➡

● 登録した内容はメモ帳で確認できます。

その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。


利用方法	操作方法
待受ウィンドウの付箋に利用	「付箋登録」 ➡
メールの本文に利用	「メール作成」 ➡ ➡ ➡ 「メールの種類選択」 ➡
予定の件名や内容に利用	「カレンダーに登録」 ➡
用件の件名や内容に利用	「予定リストに登録」 ➡
電話帳の名前／姓に利用	「電話帳に登録」 ➡ ■ヨミは自動的に入力されません。
テキストファイルとして保存	「テキストファイル保存」 ➡ ➡ ➡ 「ファイル名入力」 ➡ ➡ ➡ 「ここに保存」 ➡ ➡ ■データフォルダの「その他ファイル」に保存されます。
インターネットに接続して用語検索	「Web検索」 ➡ ➡ ➡ 「検索経路」 ➡

● ここでは利用方法だけを説明しています。以降の操作は、各機能の説明を参照するか、画面の指示に従って操作してください。



電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

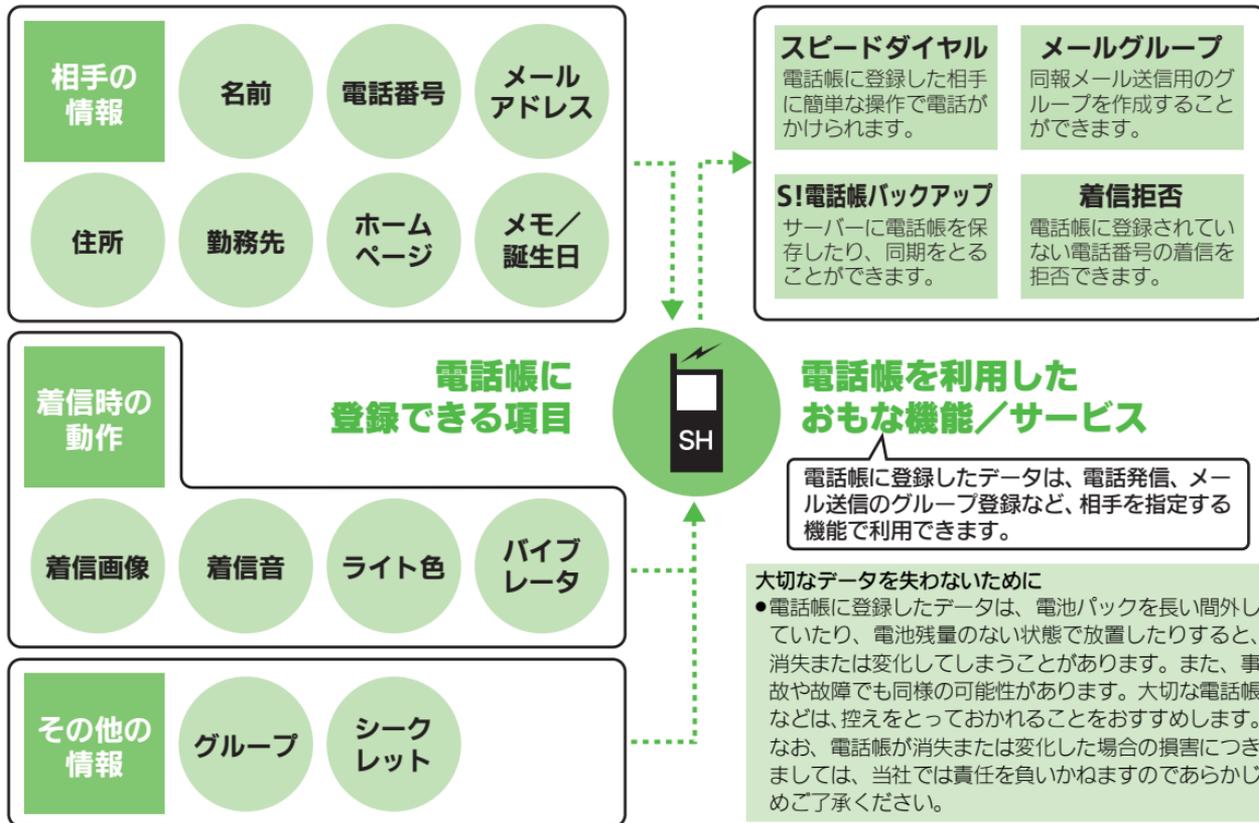

電話帳に登録する

2
共通操作

電話帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mailアドレス」(いずれかの入力は必須)、「グループ」を登録する方法を例に説明します。

- ① ① → 「電話機能」 → ②
→ 「電話帳新規登録」 → ③



- ② 「名前/姓:」 → ③ → 姓入力
→ ④ → 「名前/名:」 → ⑤
→ 名前入力 → ⑥



- ヨミが自動的に入力されます。

- ③ 「電話番号:」 → ④
→ 電話番号入力 → ⑤
→ マーク選択 → ⑥



- 続けて他の電話番号を登録するときは、③をくり返します。

- ④ 「Eメールアドレス:」
→ ⑤ → E-mailアドレス入力
→ ⑥ → マーク選択 → ⑦



- 続けて他のE-mailアドレスを登録するときは、④をくり返します。

- ⑤ 「グループ:」 → ⑥
→ グループ選択 → ⑦



電話帳登録画面

- ⑥ ⑦
• 電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

- 着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終わると、入力を継続できます。

デュアルモード (P.1-19) 設定時にモードを登録するとき

- 【電話帳登録画面】「モード:」 → ⑧ →
モード選択 → ⑨

使いこなしチェック!


- 便利 ● その他の項目を登録したい ● ライト色を設定したい ● バイプレータの動作を設定したい ● 電話帳を修正したい ● 個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい ● 電話帳のグループ名を変更したい ● 電話帳のグループを並べ替えたい (P.2-32)



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたときの音を設定します。

- 1 電話帳登録画面で
着信の種類（「音声着信：」
など）選択➡◎

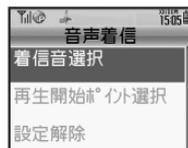

- 2 「着信音選択」➡◎
➡フォルダ選択➡◎
- 3 設定する着信音選択➡◎

シークレットに設定する

登録した相手を表示できないようにします。

- 1 電話帳登録画面で
「シークレット設定：」➡◎
- 2 「On」➡◎

シークレットを一時的に解除するとき

- ◎➡☑➡「シークレット一時解除」➡
◎➡操作用暗証番号入力➡◎

グループ別に着信の動作を変更する

- 1 ◎➡「電話機能」➡◎
➡「グループ設定」➡◎



グループ設定画面


- 2 グループ選択➡☑
➡項目選択➡◎
- 3 着信の種類選択➡◎
➡設定内容（「着信音選択」な
ど）選択➡◎➡設定操作➡☑
 - 設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
 - USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定しているとき

- 電話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できません。

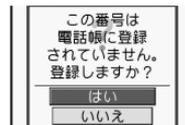

- 1 確認画面で「はい」➡◎



- 2 「新規登録」➡◎
➡必要項目入力➡☑

既存の電話帳に追加するとき

- 2で「追加登録」➡◎➡電話帳選択➡
◎➡必要項目入力➡☑



電話帳を利用する

電話帳から電話をかける

① ①➡️📞よみがなの行選択



電話帳検索画面（「あかさたな別」）

- テュアルモード（ P.1-19）設定時は、登録されている回線を表すマークが表示されます。

② 電話帳選択 ➡️📞



電話帳詳細画面

③ 電話番号選択

④

TVコールで発信するとき

- ③のあと➡️📞➡️「TVコール」➡️📞

使いこなしチェック！


- 便利** ● 電話帳検索画面の表示を変えたい ● 画像を登録して着信時に表示したい ● 電話帳からメールを作成したい ● 電話帳から着テコで電話をかけたい ● 電話帳を削除したい ● 電話帳の登録件数を確認したい ● 電話帳をコピーしたい | ほか（ P.2-31～P.2-33）

検索方法を変更する

① 電話帳検索画面で📞

➡️「電話帳設定」➡️📞

② 「検索方法切替」➡️📞



③ 検索方法選択 ➡️📞

- 次の検索方法が選べます。


あかさたな別	よみがなの行を選択して、電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音順に表示

検索方法を一時的に切り替えるとき

【電話帳検索画面】📞（押すたびに切替）

他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。




メールの宛先選択画面

① 「電話帳」➡️📞

- 電話帳検索画面が表示されます。

② 電話帳選択 ➡️📞

③ 電話番号／E-mailアドレス選択 ➡️📞



- 宛先が入力されます。
- 電話帳に電話番号／E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。



データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

ピクチャー

撮影したり、メールやサイトで入手した静止画

デジタルカメラ※

撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画

着うた・メロディ

録音した音声、着信音用のメロディなど

S!アプリ

内蔵またはダウンロードしたS!アプリ

ミュージック

ダウンロードした着うたフル®

ムービー

撮影したり、メールやサイトで入手した動画

生活アプリ

おサイフケータイ®用の生活アプリ

ブック

電子コミック、電子写真集など



各フォルダに保存されるファイル

きせかえアレンジ

ダウンロードしたきせかえアレンジ

状況テンプレート

S!ともだち状況の状況/状況テンプレート

着デコ

作成したり、メールで入手した着デコファイル

Flash®

ダウンロードした動画アニメーション

その他ファイル

辞書ファイルなど、その他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも基本的に同じ構造です。

メモリについて


●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。メモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。

●⇒「データフォルダ」⇒●⇒「メモリ確認」⇒●⇒「本体」/「メモリカード」⇒●



ファイルを確認する

1 ①⇒「データフォルダ」⇒②

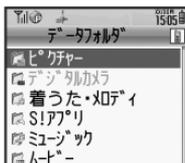

- グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用（選択）できないことを表しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

2 ②フォルダ選択⇒③

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び③を押します。



ファイルリスト画面

3 ③ファイル選択⇒④



- 選んだファイルが表示／再生されません。
- ファイルリスト画面に戻るときは、を押します。


画像を表示しているとき

- で拡大、/で次／前の画像を表示できます。
- ファイルをメールに添付するとき
 - ②のあとファイル選択⇒⇒「送信／ブログ」⇒③⇒④⇒「メール添付」⇒⑤
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 「」や「」が表示されているとき
 - 著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

画像を連続して表示する

- ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダで利用できます。

1 ①ファイルリスト画面で ファイル選択



2 「スライドショー」⇒③

- スライドショーが始まります。

3 ③⇒スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき

- ③で⇒「スピード設定」⇒④⇒速さ選択⇒⑤
- 「手動送り」にしたときは、次の方法で画像を表示します。
 - /（次の画像）
 - （前の画像）

使いこなしチェック！

- データフォルダの表示方法を変更したい
- ファイルの画質を変更したい
- スライドショーの設定を変更したい
- ファイルを壁紙に登録したい
- ファイルを着信音に設定したい
- ファイルを着信時のムービーに設定したい [ほか] (P.2-34)



ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する


- フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。

① ●➡「データフォルダ」➡●
➡フォルダ選択➡●

② ☑

「ダウンロード」が選ばれているときやフォルダに何も無いときは、④へ進みます。

③ 「データ管理」➡●



④ 「フォルダ作成」➡●
➡フォルダ名入力➡●

フォルダ名を変更するとき

①のあとフォルダ選択➡☑➡「データ管理」➡●➡「フォルダ名変更」➡●➡フォルダ名入力➡●

- 同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルをフォルダに移動する

- ファイルによっては、移動できないことがあります。

① ファイルリスト画面で
移動するファイル選択➡☑

② 「移動」➡●
➡「本体」／「メモリカード」
➡●

③ 移動先のフォルダ選択➡●

④ 「ここに移動」➡●

ファイルをコピーするとき

【ファイルリスト画面】コピーするファイル選択➡☑➡「コピー」➡●➡「本体」／「メモリカード」➡●➡コピー先のフォルダ選択➡●➡「ここにコピー」➡●

ファイルを複数選択する

① ファイルリスト画面で
ファイル選択➡☑

- ①をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「☑」が表示されているファイルを選び、☑を押します。)

フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- 本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。

① ファイルリスト画面で
フォルダ選択➡☑

② 「シークレット設定」
➡●➡操作作用暗証番号入力
➡●

シークレットにしたフォルダを確認するとき
【ファイルリスト画面】☑➡「シークレット一時解除」➡●➡操作作用暗証番号入力➡●

使いごなしチェック!

- 👉便利 ●ファイルの詳細情報を確認したい ●ファイル名を変更したい ●ファイルを並べ替えたい ●フォルダやファイルを削除したい ●フォルダのシークレット設定を解除したい ●SVGファイルを操作したい (P.2-35)



メモリーカードを利用する

2 共通操作

microSD™メモリーカード(microSDHC™メモリーカードを含む、以降「メモリーカード」と記載)を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを管理できます。

●メモリーカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリーカードの対応情報」(P.14-22)を参照してください。

メモリーカードについて

- メモリーカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモリーカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリーカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


メモリーカード利用時のご注意

- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリーカードや電池パックを取り外さないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。


メモリーカードを取り付ける/取り外す

- 必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

1 メモリーカードスロットのカバーを開く

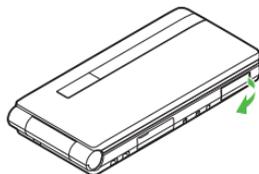


2 メモリーカードを取り付ける

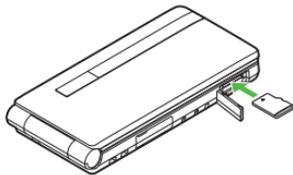

- 端子面を下にして、「カチッ」と音がするまで、メモリーカードをゆっくり奥まで入れます。
- メモリーカード以外のものは取り付けないでください。

3 メモリーカードスロットのカバーを閉じる

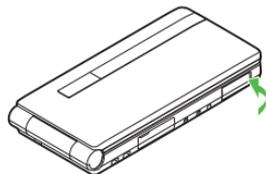


電源を入れたあと「」が表示されたとき

- 接続不良の可能性があります。取り付け直してください。

メモリーカードを取り外すとき

- メモリーカードを軽く押し込んだあと手を離します。メモリーカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

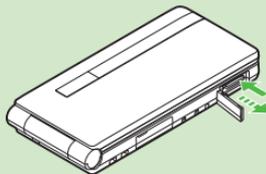


メモ리카ードを初期化する

購入した市販のメモ리카ードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化（フォーマット）してください。

●フォーマットすると、メモ리카ード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモ리카ードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。


- 1 ●➡「設定」➡●
➡●「外部接続」
➡「メモ리카ードメニュー」
➡●

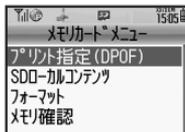

- 2 「フォーマット」➡●
➡「はい」➡●

●電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

3 操作暗証番号入力➡●

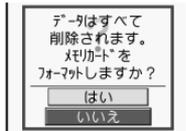

4 「はい」➡●

●フォーマットをやめるときは、「いいえ」を選び●を押します。

フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対にメモ리카ードや電池パックを取り外さないでください。メモ리카ードまたは本機が故障する恐れがあります。

メモ리카ード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

- 1 ●➡「データフォルダ」➡●
- 2 ㊟➡「メモ리카ードへ切替」
➡●
●メモ리카ードのデータフォルダ画面が表示されます。
- 3 フォルダ選択➡●
- 4 ファイル選択➡●

2

共通操作

使いこなしチェック！

👉便利 ●メモ리카ード内のHTMLファイルを利用したい (📖P.2-35)



待受ウィンドウ

■待受ウィンドウ表示設定

待受ウィンドウの表示を設定したい [ウィンドウ表示設定]	<p>●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●→「待受設定」●→●→「待受ウィンドウ設定」●→●→「ウィンドウ表示設定」●→●→表示方法選択●→●</p> <p>●「常時非表示」のときは、待受画面で○を押すと、カレンダーが表示されるようになります。</p>
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ショートカット/ブックマーク設定 (ショートカットパネル)

ショートカット/ブックマークを登録したい [ショートカットパネル登録]	<p>共通操作 ○→●→アイコン選択●→●→下記の操作</p> <p>ショートカットを登録する 「ショートカット登録」●→●→メニュー選択●→●→名前/フォルダ選択●→●</p> <p>ブックマークを登録する 「ブックマーク登録」●→●→ブックマーク選択●→●→アイコン選択●→●→「はい」●→●</p>
ショートカット/ブックマークを管理したい [ショートカットパネル管理]	<p>共通操作 ○→●→アイコン選択●→●→下記の操作</p> <p>ショートカット/ブックマークを解除する 「アイコン設定の解除」●→●→「はい」●→●</p> <p>ショートカット/ブックマークを並べ替える 「アイコンの移動」●→●→アイコン選択●→●(上へ) / ●(下へ) ●→●</p>

■ニュース設定

ニュースを登録したい [ニュース登録]	<p>共通操作 ○→●→●→「ニュース登録」●→●→下記の操作</p> <p>ショートカットパネル、カレンダー/付箋パネルで登録する 「S!速報ニュース一覧」●→●→「登録はこちら」●→●→「はい」●→●→リスト選択●→●→コンテンツ選択●→●</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p> <p>ニュースパネルで登録する リスト選択●→●→コンテンツ選択●→●</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
ニュースの表示速度を変更したい [ニュース表示速度]	<p>○→●→●→「ニュース表示設定」●→●→「ニュース表示速度」●→●→速度選択●→●</p> <p>●ショートカットパネル、カレンダー/付箋パネルで設定できます。</p>
未読ニュースだけを表示したい [ニュース表示対象]	<p>○→●→●→「ニュース表示設定」●→●→「ニュース表示対象」●→●→「未読のみ」●→●</p> <p>●ショートカットパネル、カレンダー/付箋パネルで設定できます。</p>
ニュース画像の表示設定を変更したい [ニュース画像表示]	<p>共通操作 ○→●→●→下記の操作</p> <p>ショートカットパネル、カレンダー/付箋パネルでニュース画像を表示する 「ニュース表示設定」●→●→「ニュース画像表示」●→●→「On」●→●</p> <p>●ニュースのみ表示しているときに限り、設定できません。</p> <p>ニュースパネルでニュース画像を表示しない 「ニュース画像表示」●→●→「Off」●→●</p>



<p>ニュースを手動で更新したい [手動更新]</p>	<p>1件更新する Ⓜ️ ➔ ニュース選択 ➔ Ⓜ️ ➔ 「手動更新」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「1件更新」 ➔ Ⓜ️</p> <p>全件更新する Ⓜ️ ➔ Ⓜ️ ➔ 「手動更新」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「全件更新」 ➔ Ⓜ️</p> <p>●ニュースパネルで操作できます。</p>
<p>■メンバー設定</p>	
<p>メンバーを登録したい [メンバー表示登録]</p>	<p>ショートカットパネルで登録する Ⓜ️ ➔ メンバー登録欄選択 ➔ Ⓜ️ ➔ 「メンバー表示登録」 ➔ Ⓜ️ ➔ 登録種別選択 ➔ Ⓜ️ ➔ メンバー選択 ➔ Ⓜ️</p> <p>メンバーパネルで登録する Ⓜ️ ➔ Ⓜ️ ➔ 「メンバー表示登録」 ➔ Ⓜ️ ➔ 登録種別選択 ➔ Ⓜ️ ➔ メンバー選択 ➔ Ⓜ️ ➔ 「(未登録)」 ➔ Ⓜ️</p> <p>●「(未登録)」以外を選ぶと、上書き登録されます。</p>
<p>メンバーを管理したい [メンバー管理]</p>	<p>共通操作 Ⓜ️ ➔ メンバー選択 ➔ Ⓜ️ ➔ 下記の操作</p> <p>メンバーを解除する 「メンバー表示登録の解除」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「はい」 ➔ Ⓜ️</p> <p>メンバーを並べ替える 「メンバーの移動」 ➔ Ⓜ️ ➔ Ⓜ️ (上へ) / Ⓜ️ (下へ) ➔ Ⓜ️</p> <p>メンバーのアイコンを変更する 「アイコン変更」 ➔ Ⓜ️ ➔ アイコン選択 ➔ Ⓜ️</p> <p>●ショートカットパネル、メンバーパネルで操作できます。</p>

<p>きせかえアレンジ/S!おなじみ操作</p>	
<p>きせかえアレンジの提供サイトに接続したい [Webアクセス]</p>	<p>Ⓜ️ ➔ 「データフォルダ」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「きせかえアレンジ」 ➔ Ⓜ️ ➔ ファイル選択 ➔ Ⓜ️ ➔ 「Webアクセス」 ➔ Ⓜ️</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
<p>固定のきせかえアレンジを設定したい [固定データ]</p>	<p>Ⓜ️ ➔ 「設定」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「カスタマイズ」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「きせかえアレンジ」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「固定データ」 ➔ Ⓜ️ ➔ パターン選択 ➔ Ⓜ️ ➔ Ⓜ️</p>
<p>きせかえアレンジを解除したい [きせかえアレンジ解除]</p>	<p>Ⓜ️ ➔ Ⓜ️ ➔ 「Off」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「はい」 ➔ Ⓜ️</p>
<p>S!おなじみ操作を解除したい [S!おなじみ操作解除]</p>	<p>Ⓜ️ ➔ Ⓜ️ ➔ 「S!おなじみ操作解除」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「はい」 ➔ Ⓜ️</p>
<p>きせかえアレンジ/S!おなじみ操作を強制解除したい [カスタマイズOff]</p>	<p>Ⓜ️ ➔ 「メインメニュー」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「設定」 ➔ Ⓜ️ ➔ 本体設定画面で「カスタマイズ」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「Off」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「はい」 ➔ Ⓜ️</p>
<p>きせかえアレンジを削除したい [きせかえアレンジ削除]</p>	<p>Ⓜ️ ➔ 「データフォルダ」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「きせかえアレンジ」 ➔ Ⓜ️ ➔ ファイル選択 ➔ Ⓜ️ ➔ 「削除」 ➔ Ⓜ️ ➔ 「はい」 ➔ Ⓜ️</p> <p>●コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」/「いいえ」を選び、Ⓜ️を押します。</p>



スマートリンク辞書

辞書の詳細を確認したい 【辞書について】	[辞書] → [辞書] → 「辞書について」 → ●
文字サイズを変更したい 【文字サイズ設定】	[辞書] → [辞書] → 「文字サイズ設定」 → ● → 文字サイズ選択 → ●
見出し語をコピーしたい 【見出し語コピー】	[辞書] → 単語のヨミ入力 → 目的の単語選択 → ● → [辞書] → 「見出し語コピー」 → ●
コピーした文字列で検索したい 【コピーした文字で検索】	文字列をコピーしたあと [辞書] → [辞書] → 「コピーした文字で検索」 → ● → 「検索」 → ● → 目的の単語選択 → ●
履歴やしおりを削除したい 【履歴/しおり削除】	[共通操作] [辞書] → [辞書] → 「履歴一覧」 / 「しおり一覧」 → ● → 下記の操作 1件削除する 削除する履歴/しおり → [辞書] → 「削除」 → ● → 「はい」 → ● 全件削除する [辞書] → 「全件削除」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● → 「はい」 → ●
辞書リストを更新したい 【辞書リスト更新】	[辞書] → [辞書] → 「ネット辞書」 → ● → [辞書] → 「辞書リスト更新」 → ● → 「はい」 → ●

電話帳

電話帳表示設定

電話帳検索画面の表示を変更したい 【表示設定】	● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳設定」 → ● → 「表示設定」 → ● → 「リストのみ」 → ●
画像を登録して着信時に表示したい 【フォト】	[共通操作] ● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳新規登録」 → ● → 「フォト:」 → ● → 下記の操作 画像を選択する 「フォト選択」 → ● → 表示する画像選択 → ● 画像を撮影する 「撮影」 → ● → 画面に画像を表示 → ● → ●
電話帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない 【未登録番号追加】	● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳設定」 → ● → 「未登録番号追加」 → ● → 「着信時」 / 「発信時」 → ● → 「Off」 → ●



■電話帳登録／変更

その他の項目を登録したい 【その他の電話帳登録】	<p>共通操作 → 「電話機能」 → 「電話帳新規登録」 → 下記の操作</p> <p>住所を登録する 「住所：」 → 項目選択 → 内容入力 / 選択</p> <p>勤務先を登録する 「勤務先：」 → 項目選択 → 内容入力</p> <p>ホームページを登録する 「ホームページ：」 → URL入力 → マーク選択</p> <p>メモを登録する 「メモ：」 → 内容入力</p> <p>誕生日を登録する 「誕生日：」 → 年月日入力</p>
ライト色を設定したい 【ライト色設定】	<p>「電話機能」 → 「電話帳新規登録」 → 項目選択 (「ライト (音声着信)」など) → 「On/Off設定」 → 内容選択 → 「ライト色設定」 → 色選択</p>
バイブレータの動作を設定したい 【バイブパターン】	<p>「電話機能」 → 「電話帳新規登録」 → 項目選択 (「バイブ (メール着信)」など) → 「On/Off設定」 → 内容選択 → 「バイブパターン」 → バイブパターン選択</p>
電話帳を修正したい 【編集】	<p>よみがなの行選択 → 電話帳選択 → 「編集」 → 項目選択 → 電話帳修正</p> <p>● 名前を修正しても、ヨミは修正されません。必要に応じてヨミを修正してください。</p>

個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい 【鳴動時間】	<p>よみがなの行選択 → 電話帳選択 → 「編集」 → 「メール着信音：」 → 「鳴動時間」 → 秒数入力</p> <p>● 鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。</p>
電話帳のグループ名を変更したい 【グループ名編集】	<p>「電話機能」 → 「グループ設定」 → グループ選択 → 「グループ名編集」 → グループ名入力</p>
電話帳のグループを並び替えたい 【移動】	<p>「電話機能」 → 「グループ設定」 → 移動するグループ選択 → 移動先選択</p> <p>● 電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。</p>

■電話帳利用

電話帳からメールを作成したい 【メール作成】	<p>共通操作 → よみがなの行選択 → 電話帳選択 → 下記の操作</p> <p>電話番号を利用する 電話番号選択 → 「メール作成」 → 「S!メール」 / 「SMS」 → メール作成</p> <p>E-mailアドレスを利用する E-mailアドレス選択 → メール作成</p>
電話帳から着デコで電話をかけたい 【着デコ発信】	<p>よみがなの行選択 → 電話帳選択 → 電話番号選択 → 「着デコ発信」 → 「着デコファイル」 → 「着デコフォルダ」 → 着デコファイル選択 → 「発信種別」 → 「音声発信」 / 「TVコール発信」</p> <p>● はじめて着デコ発信するときは、確認画面が表示されます。</p>
電話帳からS!一斉トークを発信したい 【S!一斉トーク発信】	<p>よみがなの行選択 → 電話帳選択 → 電話番号選択 → 「S!一斉トーク発信」</p> <p>● あらかじめ「私の状況」をオンラインにしておいてください。</p>



電話帳から国際電話をかけたい 【国際発信】	<p>④ → ⑤ → よみがなの行選択 → 電話帳選択 → ● → 電話番号選択 → ● → 「国際発信」 → ● → 相手の国選択 → ● → </p> <p>● 国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。</p>
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■電話帳管理

電話帳を削除したい 【削除／全件削除】	<p>1件削除する</p> <p>④ → ⑤ → よみがなの行選択 → 電話帳選択 → → 「削除」 → ● → 「はい」 → ●</p>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

	<p>すべて削除する</p> <p>● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳管理」 → ● → 「全件削除」 → ● → 削除する保存場所選択 → ● → 「はい」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ●</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

電話帳の登録件数を確認したい 【登録件数確認】	<p>● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳管理」 → ● → 「メモリ確認」 → ●</p>
----------------------------	---------------------------------------------------

電話帳をコピーしたい 【コピー】	<p>本体からUSIMカードへ1件コピーする</p> <p>④ → ⑤ → よみがなの行選択 → 電話帳選択 → → 「電話帳管理」 → ● → 「USIMカードにコピー」 → ● → 「はい」 → ●</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>USIMカードから本体へ1件コピーする</p> <p>④ → → 「電話帳設定」 → ● → 「メモリ切替」 → ● → 「USIM」 → ● → よみがなの行選択 → 電話帳選択 → → 「電話帳管理」 → ● → 「本体にコピー」 → ●</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>全件コピーする</p> <p>● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳管理」 → ● → 「全件コピー」 → ● → コピー方法選択 → ● → 「はい」 → ●</p> <p>● 容量が足りないときは、保存可能件数までコピーされます。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USIMカードのグループを編集したい 【USIMカードグループ設定】	<p>【共通操作】 ● → 「電話機能」 → ● → 「グループ設定」 → ● → → 「USIMへ切替」 → ● → 下記の操作</p>
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

	<p>グループ名を編集する</p> <p>グループ選択 → ● → 「グループ名編集」 → ● → グループ名入力 → ●</p>
--	--------------------------------------------------------------------------

	<p>移動（並べ替え）する</p> <p>グループ選択 → → 移動先選択 → ●</p>
--	-------------------------------------------------------

	<p>マーク（アイコン）を変更する</p> <p>グループ選択 → ● → 「アイコン変更」 → ● → マーク選択 → ●</p>
--	---------------------------------------------------------------------------

電話帳の登録先を変更したい 【登録先設定】	<p>● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳設定」 → ● → 「登録先設定」 → ● → 「USIM」 / 「毎回確認」 → ●</p>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------

利用する電話帳を変更したい 【メモリ切替】	<p>● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳設定」 → ● → 「メモリ切替」 → ● → 「USIM」 / 「本体とUSIM」 → ●</p>
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------

■モード設定

●ダブルナンバーを有効にしているとき、利用できます。

すべての電話帳のモードを一括で変更したい 【全件モード一括変換】	<p>● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳管理」 → ● → 「全件モード一括変換」 → ● → モード選択 → ● → 操作用暗証番号入力 → ●</p>
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

複数選択して電話帳のモードを変更したい 【モード変換】	<p>④ → → 「電話帳管理」 → ● → 「複数選択」 → ● → 電話帳選択 → ● (<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>) → → 「モード変換」 → ● → 変換するモード選択 → ●</p>
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

同じグループに登録している相手のモードを一括で変更したい 【グループ内データモード変換】	<p>④ → グループ選択 → → 「電話帳管理」 → ● → 「グループ内データモード変換」 → ● → モード選択 → ● → 操作用暗証番号入力 → ●</p> <p>● 電話帳の検索方法を「グループ別」に設定しているとき利用できます。</p>
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



データフォルダ

■ファイル/フォルダ表示設定

データフォルダの表示方法を変更したい 【リスト表示切替】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ☑→「データ管理」→●→「リスト表示切替」→ ●→表示方法選択→●</p>
ファイルの画質を変更したい 【画質切替】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択 →●→ファイル選択→●→☑→「画質切替」 (Flash®のときは「画質設定」)→●→画質選択 →●</p>
スライドショーの設定を変更したい 【スライドショー設定】	<p>共通操作 ●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→●→ファイル選択→☑→「スライドショー」→●→☑→下記の操作</p> <p>くり返さずに再生する 「繰り返し」→●→「Off」→●</p> <p>音楽を流す 「BGM設定」→●→「On/Off設定」→●→ 「On」→●</p> <p>流す音楽を変更する 「BGM設定」→●→「着うた・メロディ再生」 →●→フォルダ選択→●→ファイル選択→●</p>
パノラマ撮影した画像を自動スクロールしない 【自動スクロール自動判定】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→ファイル選択→●→☑→「自動スクロール自動判定」→●→「Off」→●</p>
画像表示時にソフトキーを表示しない 【ガイド表示切替】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→ファイル選択→●→☑→「ガイド表示切替」→●→「Off」→●</p>

■ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録したい 【壁紙登録】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→ファイル選択→☑→「壁紙登録」→●→●</p> <p>●画面サイズ以外の壁紙を選んだときは、このあと表示方法を選び、●を押します。</p>
ファイルを着信音に設定したい 【着信音設定】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→ファイル選択→☑→「着信音設定」→●→ 着信の種類→●</p> <p>●鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、●を押します。 ●確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。</p>
ファイルを着信時のムービーに設定したい 【着信ビデオ設定】	<p>●→「データフォルダ」→●→「ムービー」→●→ ファイル選択→☑→「着信ビデオ設定」→●→ 着信の種類選択→●</p> <p>●「メール着信」/「PCメール着信」を選んだときは、このあと鳴動時間を入力し、●を押します。</p>
ファイルを電話帳に登録したい 【電話帳に登録】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→ファイル選択→☑→「電話帳に登録」→●→ 「新規登録」→●→必要項目入力→☑</p> <p>●「追加登録」をタップと、既存の電話帳に追加できます。</p>
フォルダからカメラなどを起動したい 【カメラ起動/ビデオカメラ起動/ボイスレコーダー録音】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→☑→「カメラ起動」/「ビデオカメラ起動」 /「ボイスレコーダー録音」→●</p>



■ファイル/フォルダ管理

ファイルの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→ファイル選択→→「プロパティ」→●</p>
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→ファイル選択→→「データ管理」→●→ 「ファイル名変更」→●→ファイル名変更→●</p>
ファイルを並べ替えたい 【並べ替え】	<p>●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→ ●→→「データ管理」→●→「並べ替え」 →●→並べ替え方法選択→●</p> <p>●並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ替えると、昇順/降順が切り替わります。</p>
フォルダやファイルを削除したい 【フォルダ/ファイル削除】	<p>共通操作●→「データフォルダ」→●→フォルダ選択→下記の操作</p> <p>ファイルを1件削除する ●→ファイル選択→→「削除」→●→「はい」→●</p> <p>フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する →「削除」→●→操作用暗証番号入力→●→「はい」→●</p>
フォルダのシークレット設定を解除したい 【シークレット解除】	<p>シークレット一時解除中にフォルダ選択→→ 「シークレット解除」→●→操作用暗証番号入力→●</p>

SVG ファイルを操作したい 【SVGファイル】	<p>上下左右に移動する </p> <p>画面を移動する  (上) /  (下) /  (右) /  (左)</p> <p>縮小/拡大する  (縮小) /  (拡大)</p> <p>回転させる  (左回転) /  (右回転)</p> <p>キーアクションモードにする </p> <p>デフォルト表示にする </p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

メモ리카ード

メモ리카ード内のHTMLファイルを利用したい 【SDローカルコンテンツ】	<p>●→「設定」→●→「外部接続」→「メモ리카ードメニュー」→●→「SDローカルコンテンツ」→●→タイトル選択→●</p>
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



待受ウィンドウ

? ショートカットパネルにショートカットアイコン/メンバーアイコンが表示されない

- ショートカットパネルは、お買い上げ時、「一行ティッカー」だけが表示される設定になっています。ショートカットアイコンやメンバーアイコンを表示するときは、メニュー操作の「表示項目の選択」を行ってください。

きせかえアレンジ

? 設定したきせかえアレンジが反映されない

- きせかえアレンジによっては、壁紙、画面ピクチャー、着信音などのデータが準備されていないことがあります。このときは、お買い上げ時の設定で動作します。

電話帳

? 設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていたり、メモ리카ードに移動されていると表示されません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限/再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは表示されません。
- イメージが設定された着テコで着信したときは、表示されません。
- 他の機能の利用中などは、画像が表示されないことがあります。

? 設定した内容で着信時に鳴動しない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていると設定した内容で鳴動しません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限/再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは着信音/ムービーの設定が無効になります。
- サウンドが設定された着テコで着信したときは、鳴動しません。
- ファイルが保存されたメモ리카ードを取り外していませんか。(メモ리카ードを取り付けると、再設定されます。)

? グループ名が16文字まで入力できない

- USIMカードのグループ名は、入力できる文字数が異なることがあります。



データフォルダ

? ファイルをうまくコピーできない

- コピー／転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー／転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)

? コピー／移動したファイルがパソコンなどで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。

? ファイルの並べ替えが正しくできない

- フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが241件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わることがあります。

? ファイル名設定時のご注意

- 半角の「¥」／「/」／「:」／「;」／「,」／「<」／「>」／「|」／「?」／「*」／「"」は、ファイル名に使用できません。



MEMO